

RENAULT

Электрические Схемы Scénic 2000 модельный год Техническая нота 8156А

Содержание

Глава 1	ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Глава 2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 3	КОМПЛЕКТ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСХЕМ АВТОМОБИЛЯ
Глава 4	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ
Глава 5	СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ»
Глава 6	УКАЗАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЪЕМОВ И СОЕДИНЕНИЙ
Глава 7	НОМЕНКЛАТУРА РАЗЪЕМОВ
Глава 8	СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ ЖГУТОВ ПРОВОДОВ
Справочные материалы	А. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ В. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗЪЕМОВ И ЖГУТОВ ПРОВОДОВ D. ПЕРЕЧЕНЬ СОЕДИНЕНИЙ НА «МАССУ»

77 11 293 922

Русское издание

«Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства. В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены».

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault.

Предметный указатель

ФУНКЦИЯ ИЛИ ЭЛЕКТРОПРИБОР	№ ЛИСТОВ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ	46-47-48-49-50-51
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	33-34-35
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ	3-4-5
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	6-7-8
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ	10
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	13
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ БАЗОВОГО ВАРИАНТА	20-21
СТОП-СИГНАЛ	72-73
ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	22-23-24
ПРИКУРИВАТЕЛЬ	9
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ДНЕВНОГО ДВИЖЕНИЯ	69
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ	108-109-110-111-112
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ И ПОДОГРЕВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	105
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ФИЛЬТРА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	119-120
БЛИЖНИЙ СВЕТ И ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР	65-66-67-68
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ	28-29-30-31-32
ПРИОТКРЫВАЮЩИЙСЯ И СДВИЖНОЙ ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	136
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	1
НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	124
ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	135
ЭЛЕКТРОКОРРЕКТОР ФАР	36
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА	84-85-86-87-88-89-90
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	121-122-123
ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	81-82-83
ОЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО И ЗАДНЕГО СТЕКОЛ	60-61-62
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ	97-95-96
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ	64
"МАССА" ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ	98
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА	76-77
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ	99-100-101-102-103-104
ОСВЕЩЕНИЕ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	58-59
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	133
ОМЫВАТЕЛИ ФАР	91
ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА И НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА	37-38
СИДЕНЬЯ С ОБОГРЕВОМ	125
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	11-12
УКАЗАТЕЛЬ	74-75
ЩИТОК ПРИБОРОВ	126-127-128-129-130-131
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ	14-15-16-17-18-19
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА	52-53-54
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ	134
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА	2
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА	78
УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	79
АУДИОСИСТЕМА	113-114-115-116-117-118
ЗАДНЯЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	106-107
ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ	63
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ С ФУНКЦИЕЙ БЛОКИРОВКИ	92-93-94

Предметный указатель

ФУНКЦИЯ ИЛИ ЭЛЕКТРОПРИБОР	№ ЛИСТОВ
СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА	70-71
ОСВЕЩЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА ЧЕРЕЗ РЕОСТАТ РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ	55-56-57
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕЗАСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ	132
ЦЕПЬ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ	25-26-27
ЦЕПЬ ПИТАНИЯ	40-41-42-43-44-45
УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ	80
ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	39

Технические Ноты «Электрические Схемы Автомобиля» (ТН ЭСА) дают возможность подобрать необходимую Принципиальную Электрическую Схему (с цифровым обозначением рядом с графическим символом), соответствующую неисправному электроприбору или нереализуемой функции. Перечень функций и электроприборов приведен в конце настоящего документа.

Каждая Техническая Нота «Электрические Схемы Автомобиля» идентифицирована аналогично идентификации соответствующего автомобиля, т. е:

- в соответствии с семейством автомобиля (например, J64),
- в соответствии с моделью двигателя, указанной на табличке двигателя, и его индексом (например, E7J 764),
- в соответствии с модельным годом или датой выпуска автомобиля.

1. СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОЙ НОТЫ

1.1 Предметный указатель (Глава 1 ТН «ЭСА»)

Благодаря указателю можно, зная функцию или электроприбор, быстро отыскать в комплекте схем (см. следующую главу) ту схему, которая необходима: схемы сгруппированы по каждой функции или электроприбору.

Указатель составлен в алфавитном порядке функций или электроприборов.

1.2 Комплект Принципиальных Электрических Схем Автомобиля. (Глава 3 ТН «ЭСА»)

В этой части Технической Ноты собраны все Принципиальные Электросхемы Автомобиля.

На Принципиальных Схемах представлено детальное внутреннее строение простых электрических устройств (разъемов, реле), что облегчает понимание работы системы и диагностики. На схеме изображены:

- электроприборы с присвоенным номером,
- разъемы, обозначенные буквой с последующими цифрами (R107),
- соединения с «массой», обозначаемые буквой, за которой следуют цифры или буква (например, M4 или MG).

Принципиальные схемы даны в следующем порядке: схемы электропитания, схемы соединения с «массой» и функциональные схемы.

Принципиальные схемы дополнены:

- указанием на назначение проводов в каждом разъеме (глава 5),
- схемами прокладки электропроводки, которые позволяют определить местоположение элементов на автомобиле,
- складной схемой,
- перечнями функций и электроприборов, приведенными в конце документа, с помощью которых можно быстро найти соответствующие принципиальные схемы.

1.3 Блоки реле и коробки предохранителей (Глава 4 ТН ЭСА)

В этой главе представлены коробки предохранителей и блоки реле, установленные на автомобиле; для каждого блока и для каждой коробки дано:

- графическое изображение передней или задней частей коробки или блока.

1.4 Схемы соединения с «массой» (Глава 5 ТН ЭСА)

Схемы показывают точки соединения с «массой» с указанием их местоположения на кузове автомобиля.

1.5 Указатель разъемов (Глава 6 ТН ЭСА)

Указатель предназначен для быстрого определения приборов (см. следующую главу), с которыми соединен разъем на основе его идентифицированной функции: для каждой функции разъема указывается страница с соответствующим перечнем. Указатель составлен в порядке возрастания номеров разъемов.

1.6 Номенклатура разъемов (Глава 7 ТН ЭСА)

В Главе приведены и даны описания всех разъемов, использованных в электропроводке автомобиля.

По каждому пункту номенклатуры:

- дано графическое изображение разъема, также как назначение его выводов;
- дан перечень электрических проводов, подключаемых к данному разъему, с указанием номера вывода, к которому каждый провод должен быть подключен;

Номенклатура определяется по разъему. Перечень разъемов приведен в конце настоящего документа.

1.6.1 Цвет электрических проводов

- В основных электрических цепях используются провода следующих цветов:

Красный	«+» 12 В до замка зажигания
Желтый	«+» 12 В после замка зажигания
Голубой	цепь охранной сигнализации или устройств идентификации
Черный	непосредственное соединение на «массу»

- Для других цепей и разъемов могут использоваться провода других цветов: белые, голубые, бежевые (бесцветные), серые, желтые, коричневые, черные, оранжевые, красные, розовые, зеленые, фиолетовые.
- Цепи «+» стартера, перемежающиеся соединения с «массой», цепи с изменением полярности не относятся к основным электрическим цепям.
- Наличие или отсутствие устройств защиты цепей (плавкие и биметаллические предохранители) не влияет на применяемость электрических проводов.
- Расцветка электрических проводов на электрооборудовании, поставляемом в качестве запасных частей, отвечает изложенным выше правилам не во всех случаях.

1.7 Схемы прокладки жгутов проводов (Глава 8 ТН ЭСА)

- На данных схемах показано размещение электроприборов, разъемов и трасс прокладки электропроводки на автомобиле.
- Буква «N» на схемах прокладки электропроводов обозначает идентификационную этикетку жгута проводов.

1.8 Перекидной переплет

Речь идет о своеобразном «справочном пособии», примененном в данной Технической Ноте, которое дает возможность пользователю сразу обратиться к схемам разъемов и к разводке проводов, не обращаясь к перечням. (На каждой схеме указаны номера электроприборов и разъемов, номера листов схем разъемов и схем прокладки проводов).

Каждая схема действительна только для той ноты, из которой она взята.
Схема обновляется при каждом переиздании.

1.9 Прочие документы


- В **Технической Ноте 8074** подробно рассматриваются методы работ, в том числе и на электрических соединениях, выполненных по новой технологии. Здесь же приводится список специального оборудования и приспособлений, необходимых для качественного выполнения ремонтных работ. Обращайтесь к данной Ноте при любых операциях с разъемами.
- Техническая Нота 8075** описывает операции, связанные с использованием термоусадочных муфт для ремонта электропроводки автомобиля.
- В документе **PR 830** и в «**Справочнике специалиста по электрооборудованию автомобилей**» приводятся складские номера и описания всех поставляемых приборов, оборудования и материалов, имеющих отношение к электрооборудованию автомобиля.

2 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ТЕХНИЧЕСКОЙ НОТОЙ

2.1 Как читать Принципиальную Схему:

(пример схемы приведен ниже)

1	Семейство автомобиля
2	Критерий выбора схемы
3	Наименование функции или электроприбора
4	Текущий модельный год
5	Цвет разъема
6	Схема электрического разъема
7	Схема электрического соединения
8	Цвет разъема
9	Номер привода, с которым соединяется данный номер
10	Номер прибора
11	Сила тока плавкого предохранителя
12	Расположение плавкого предохранителя в коробке
13	Цвет розеточной части соединителя
14	Номер соединения
15	Номер места сращивания проводов
16	Номер точки соединения с «массой»
17	Дополнительное электрооборудование
18	Номер главы
19	Номер листа
20	Изображение точки соединения проводов




2.2 Как читать номенклатуру


(Пример номенклатуры приведен ниже)


1	Символ листа номенклатуры
2	Назначение разъема
3	Назначение электропроводки
4	Применяемость
5	Семейство автомобиля
6	Текущий модельный год
7	Сокращенное обозначение применяемости разъема
8	№ жгута проводов, в котором подлежит определению местоположение разъема
9	Обозначение разъема (только для изготовителя)
10	Номер электроприбора
11	Цвет разъема
12	Графическое изображение разъема
13	№ используемого вывода
14	Сечение провода, подключаемого к выводу
15	Код электрической цепи (используется, если соблюдается маркировка проводов)
16	Название цепи, в которой используется провод
17	Крест означает, что к выводу подключается один провод, два креста означают, что к выводу подключаются два провода. В новых номенклатурах показаны только цвета проводов основной проводки (красный, желтый, черный, синий) Наличие провода иного цвета указывается крестом в гнезде соединителя
18	№ Главы и № листа

Общие положения

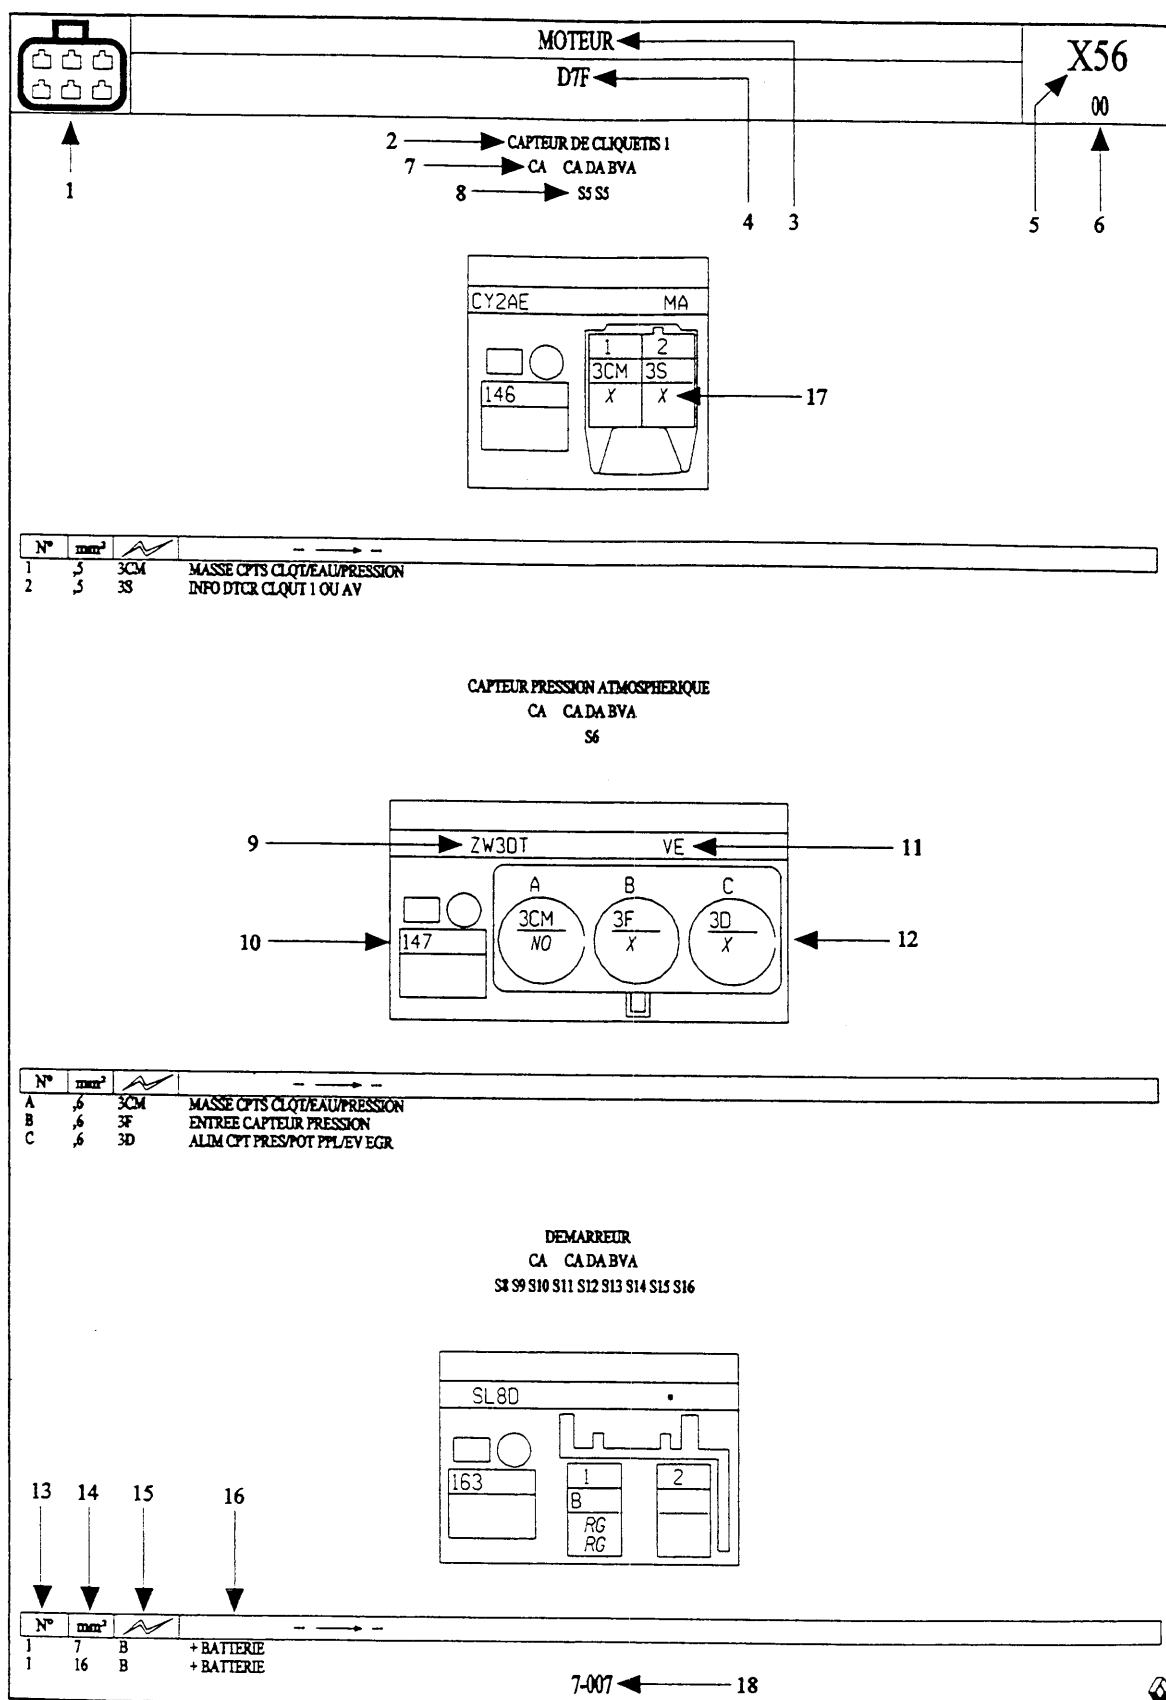

2.3 Методика поиска неисправности


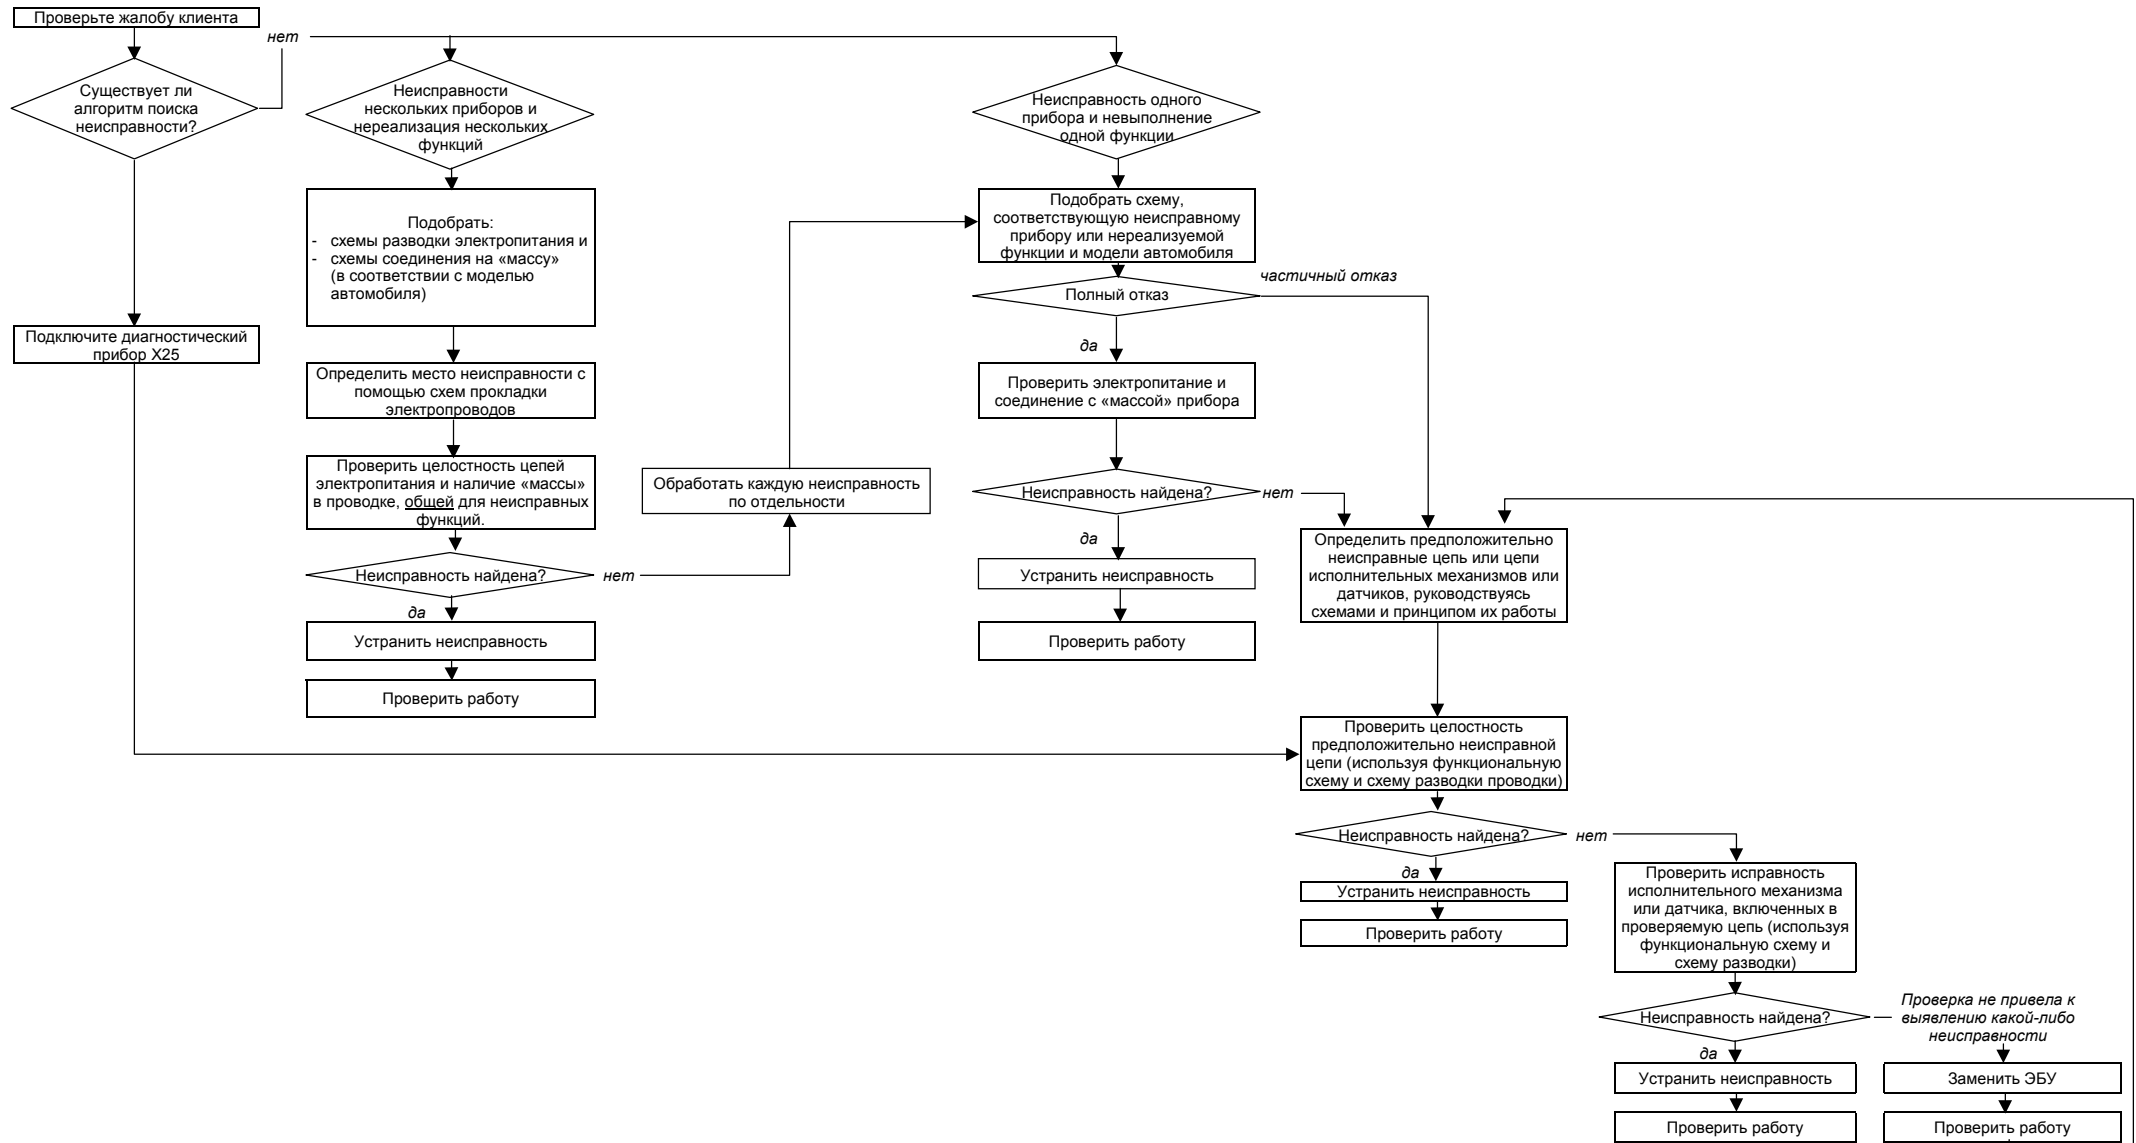


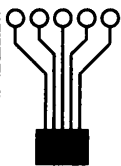

DRIVING ASSISTANCE


X64

ADAC

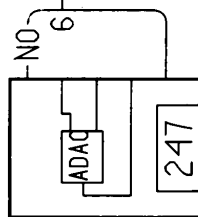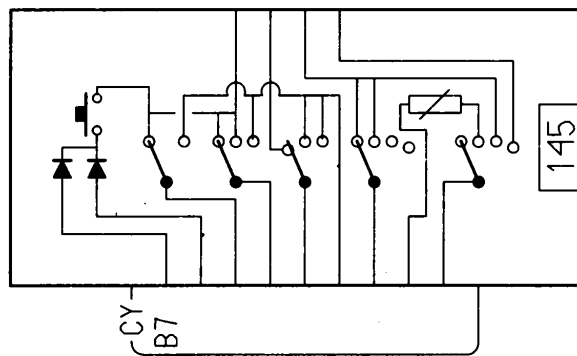

325-VI



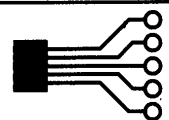



NAVIGATION ASSISTANCE

J64/DG/TR4X2/ABS

X64

00

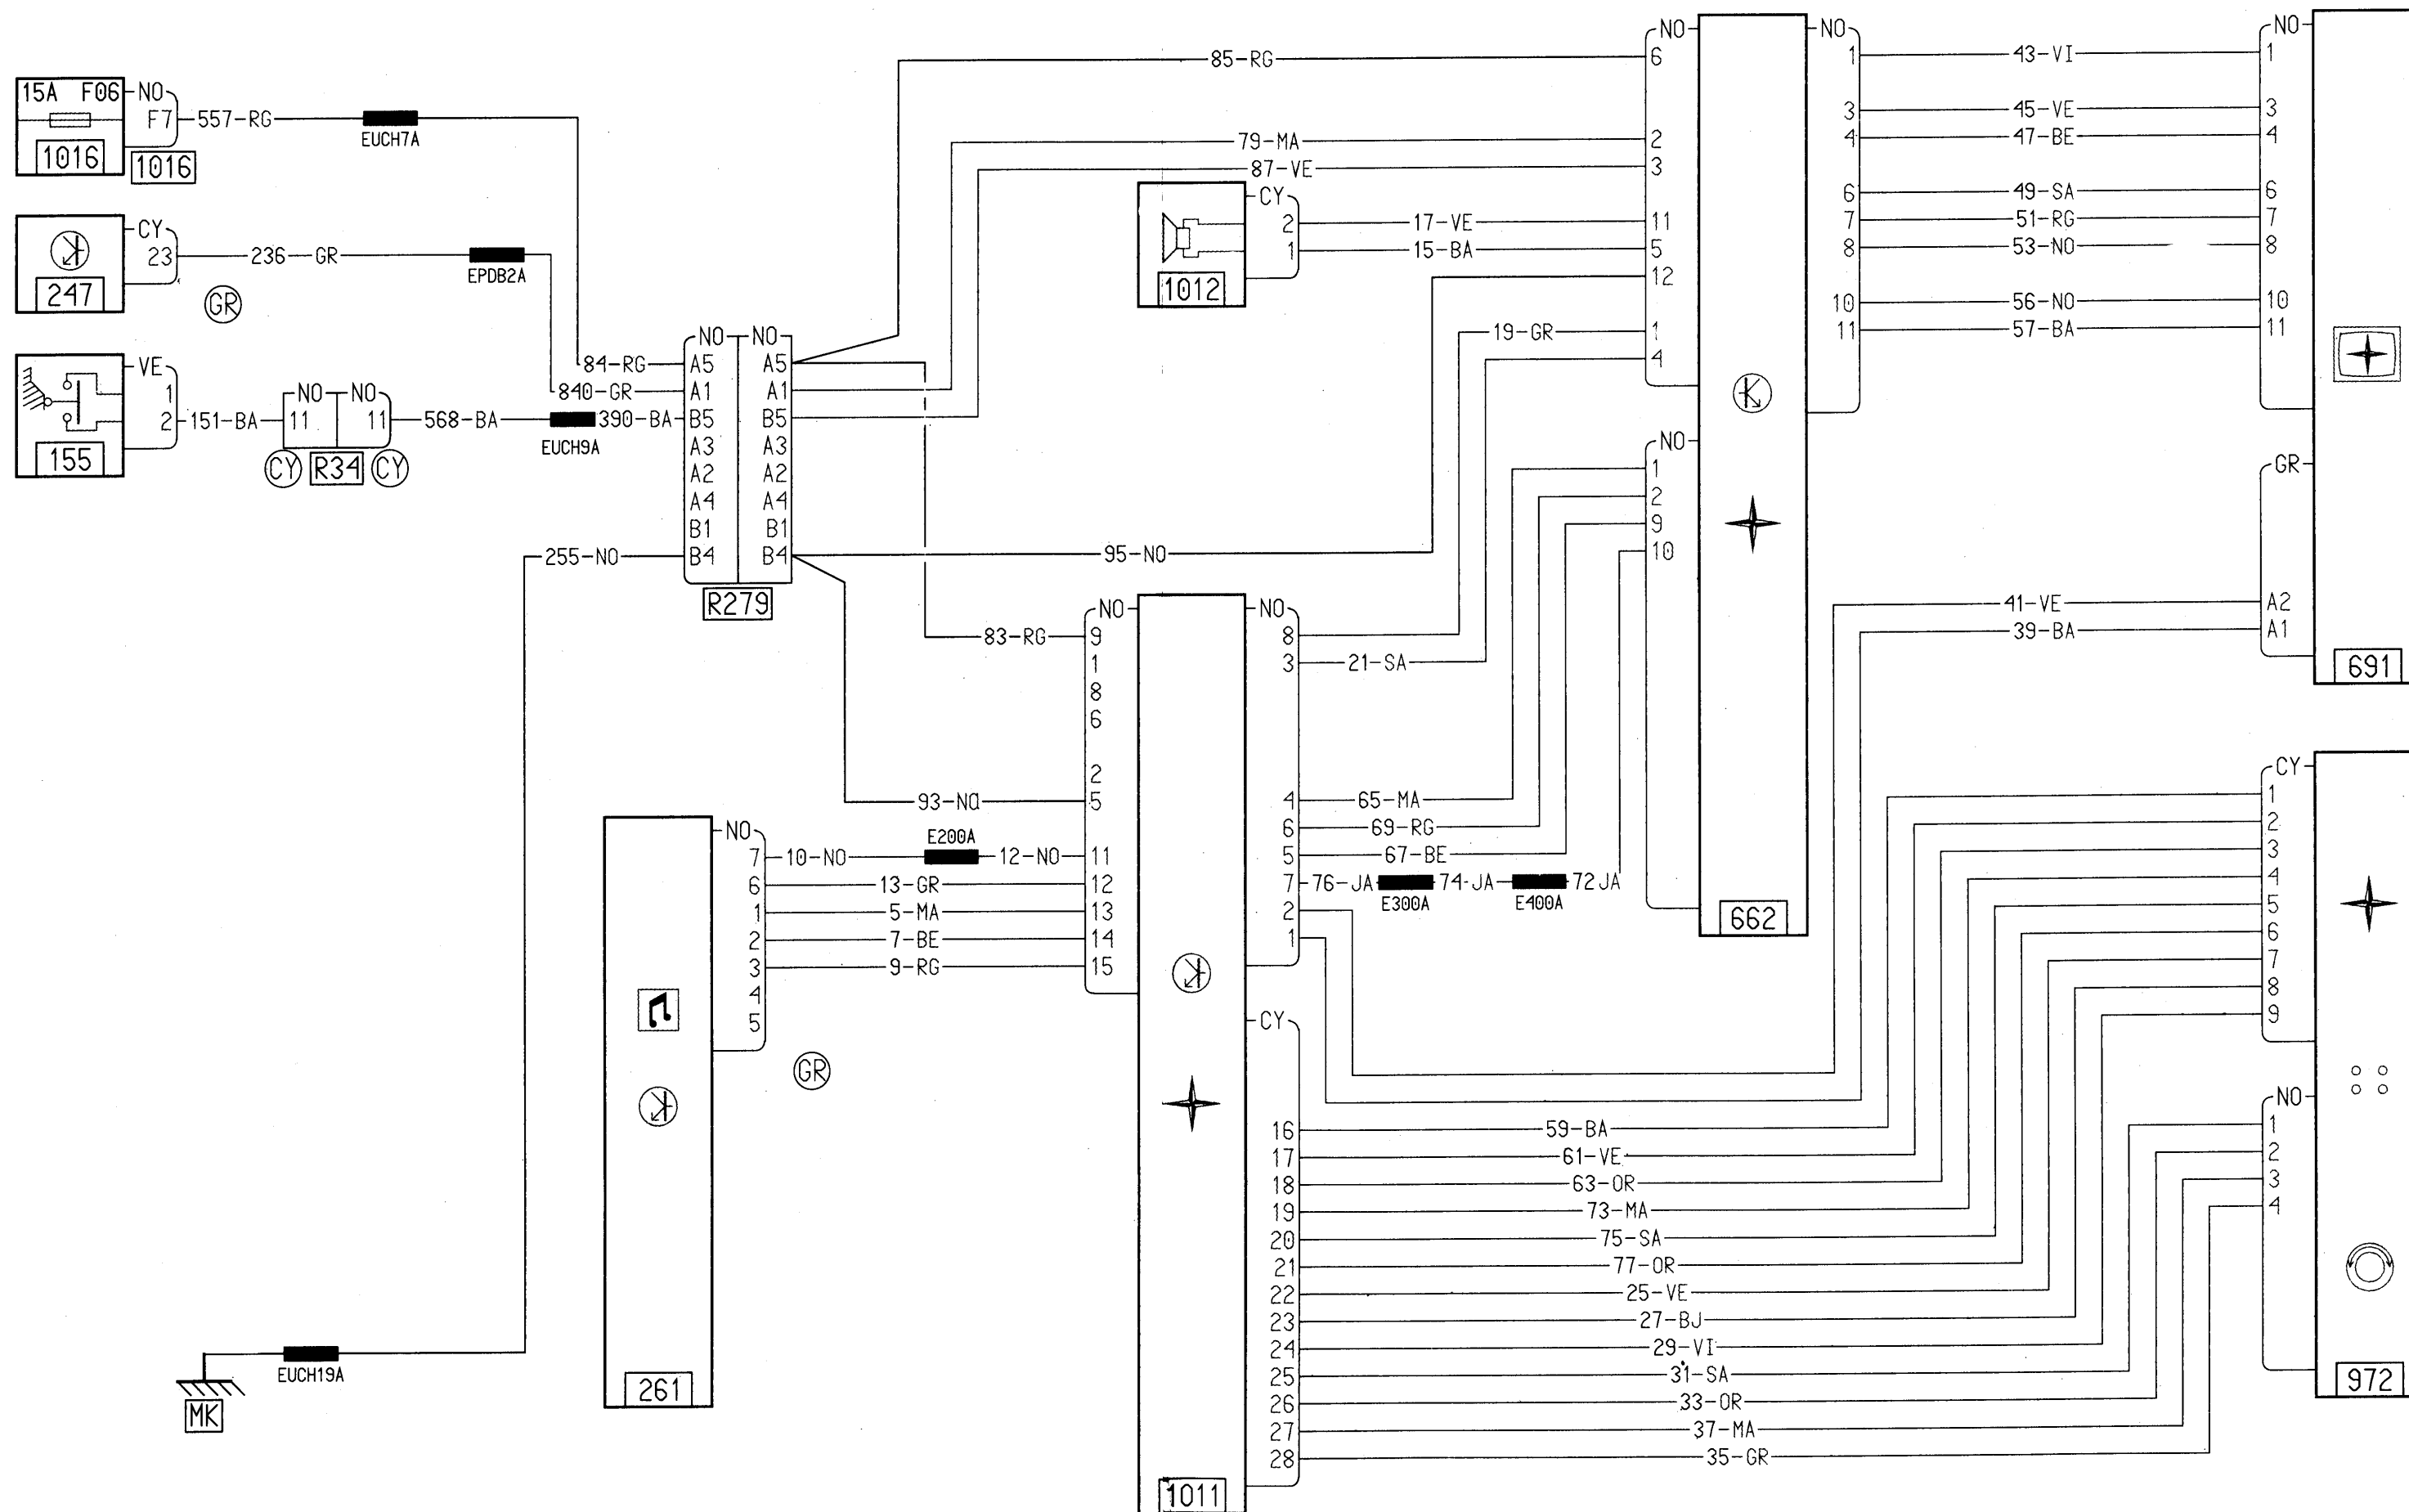

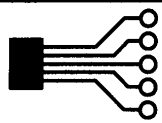



AIRBAG & SEAT BELT PRETENSIONER

(F64/E2), (J64/E2/DD)

X64

00

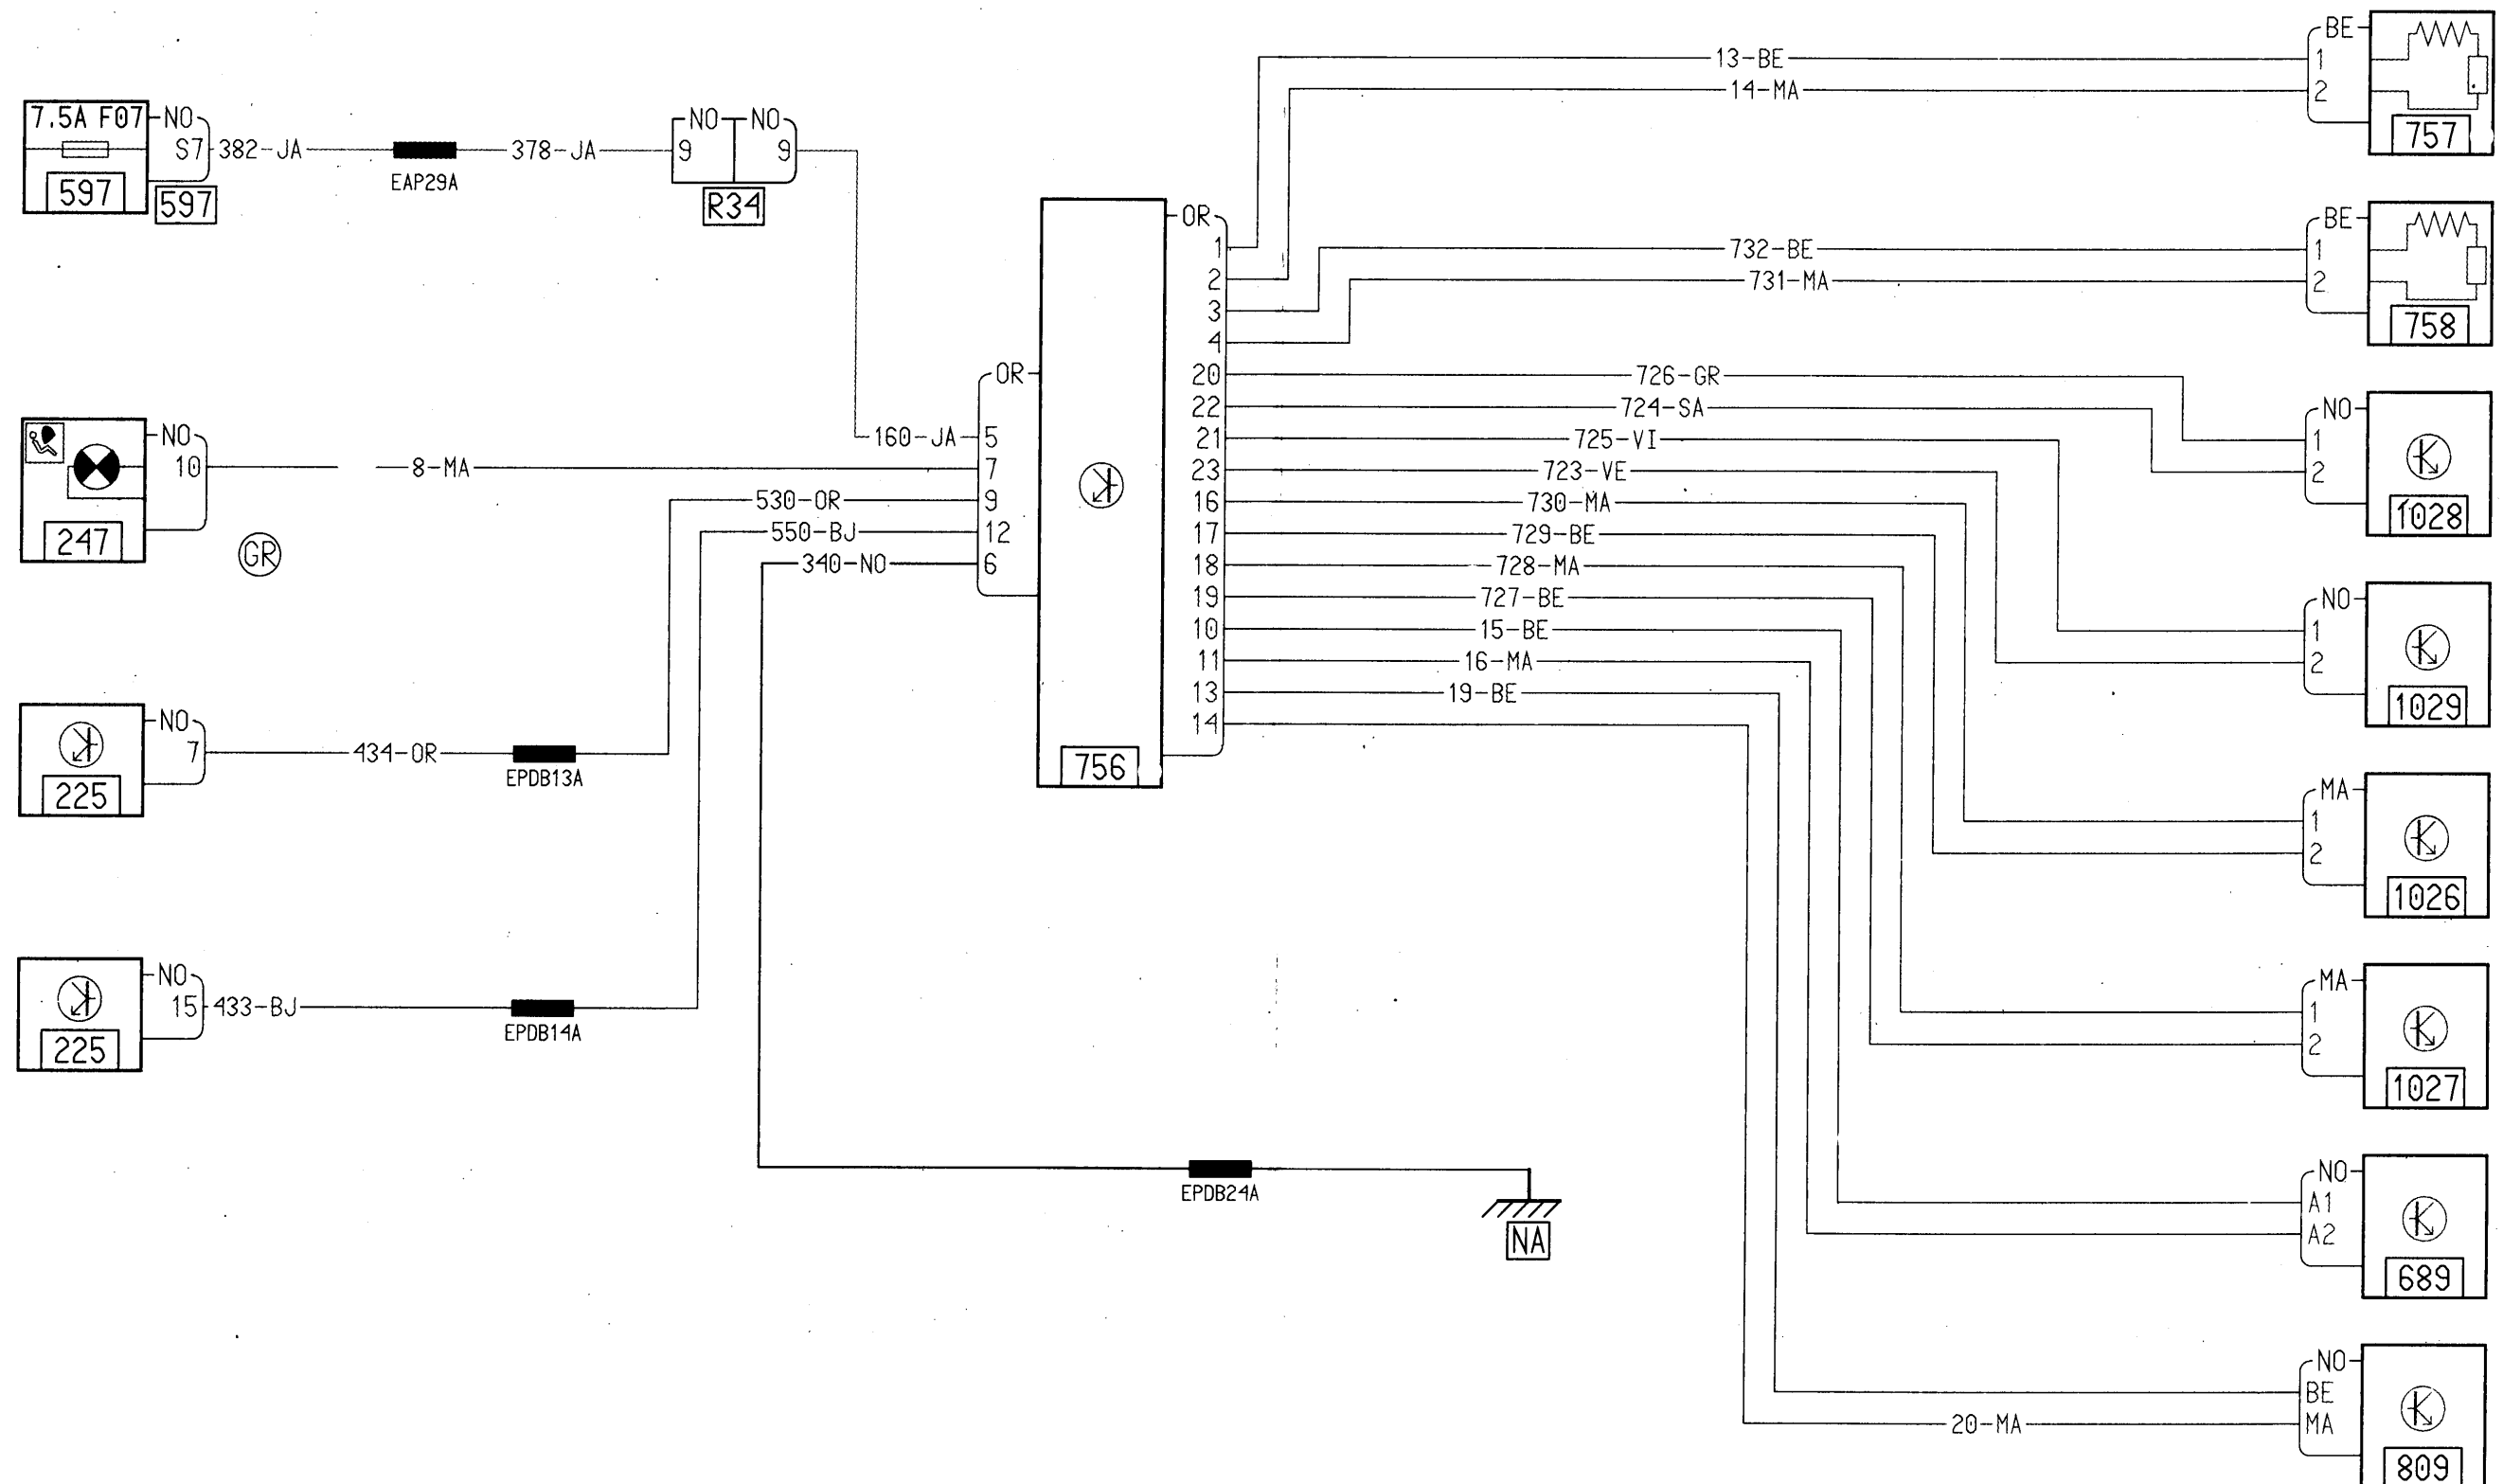


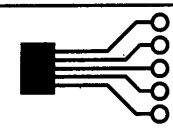


AIRBAG & SEAT BELT PRETENSIONER

E2/DG

X64
00

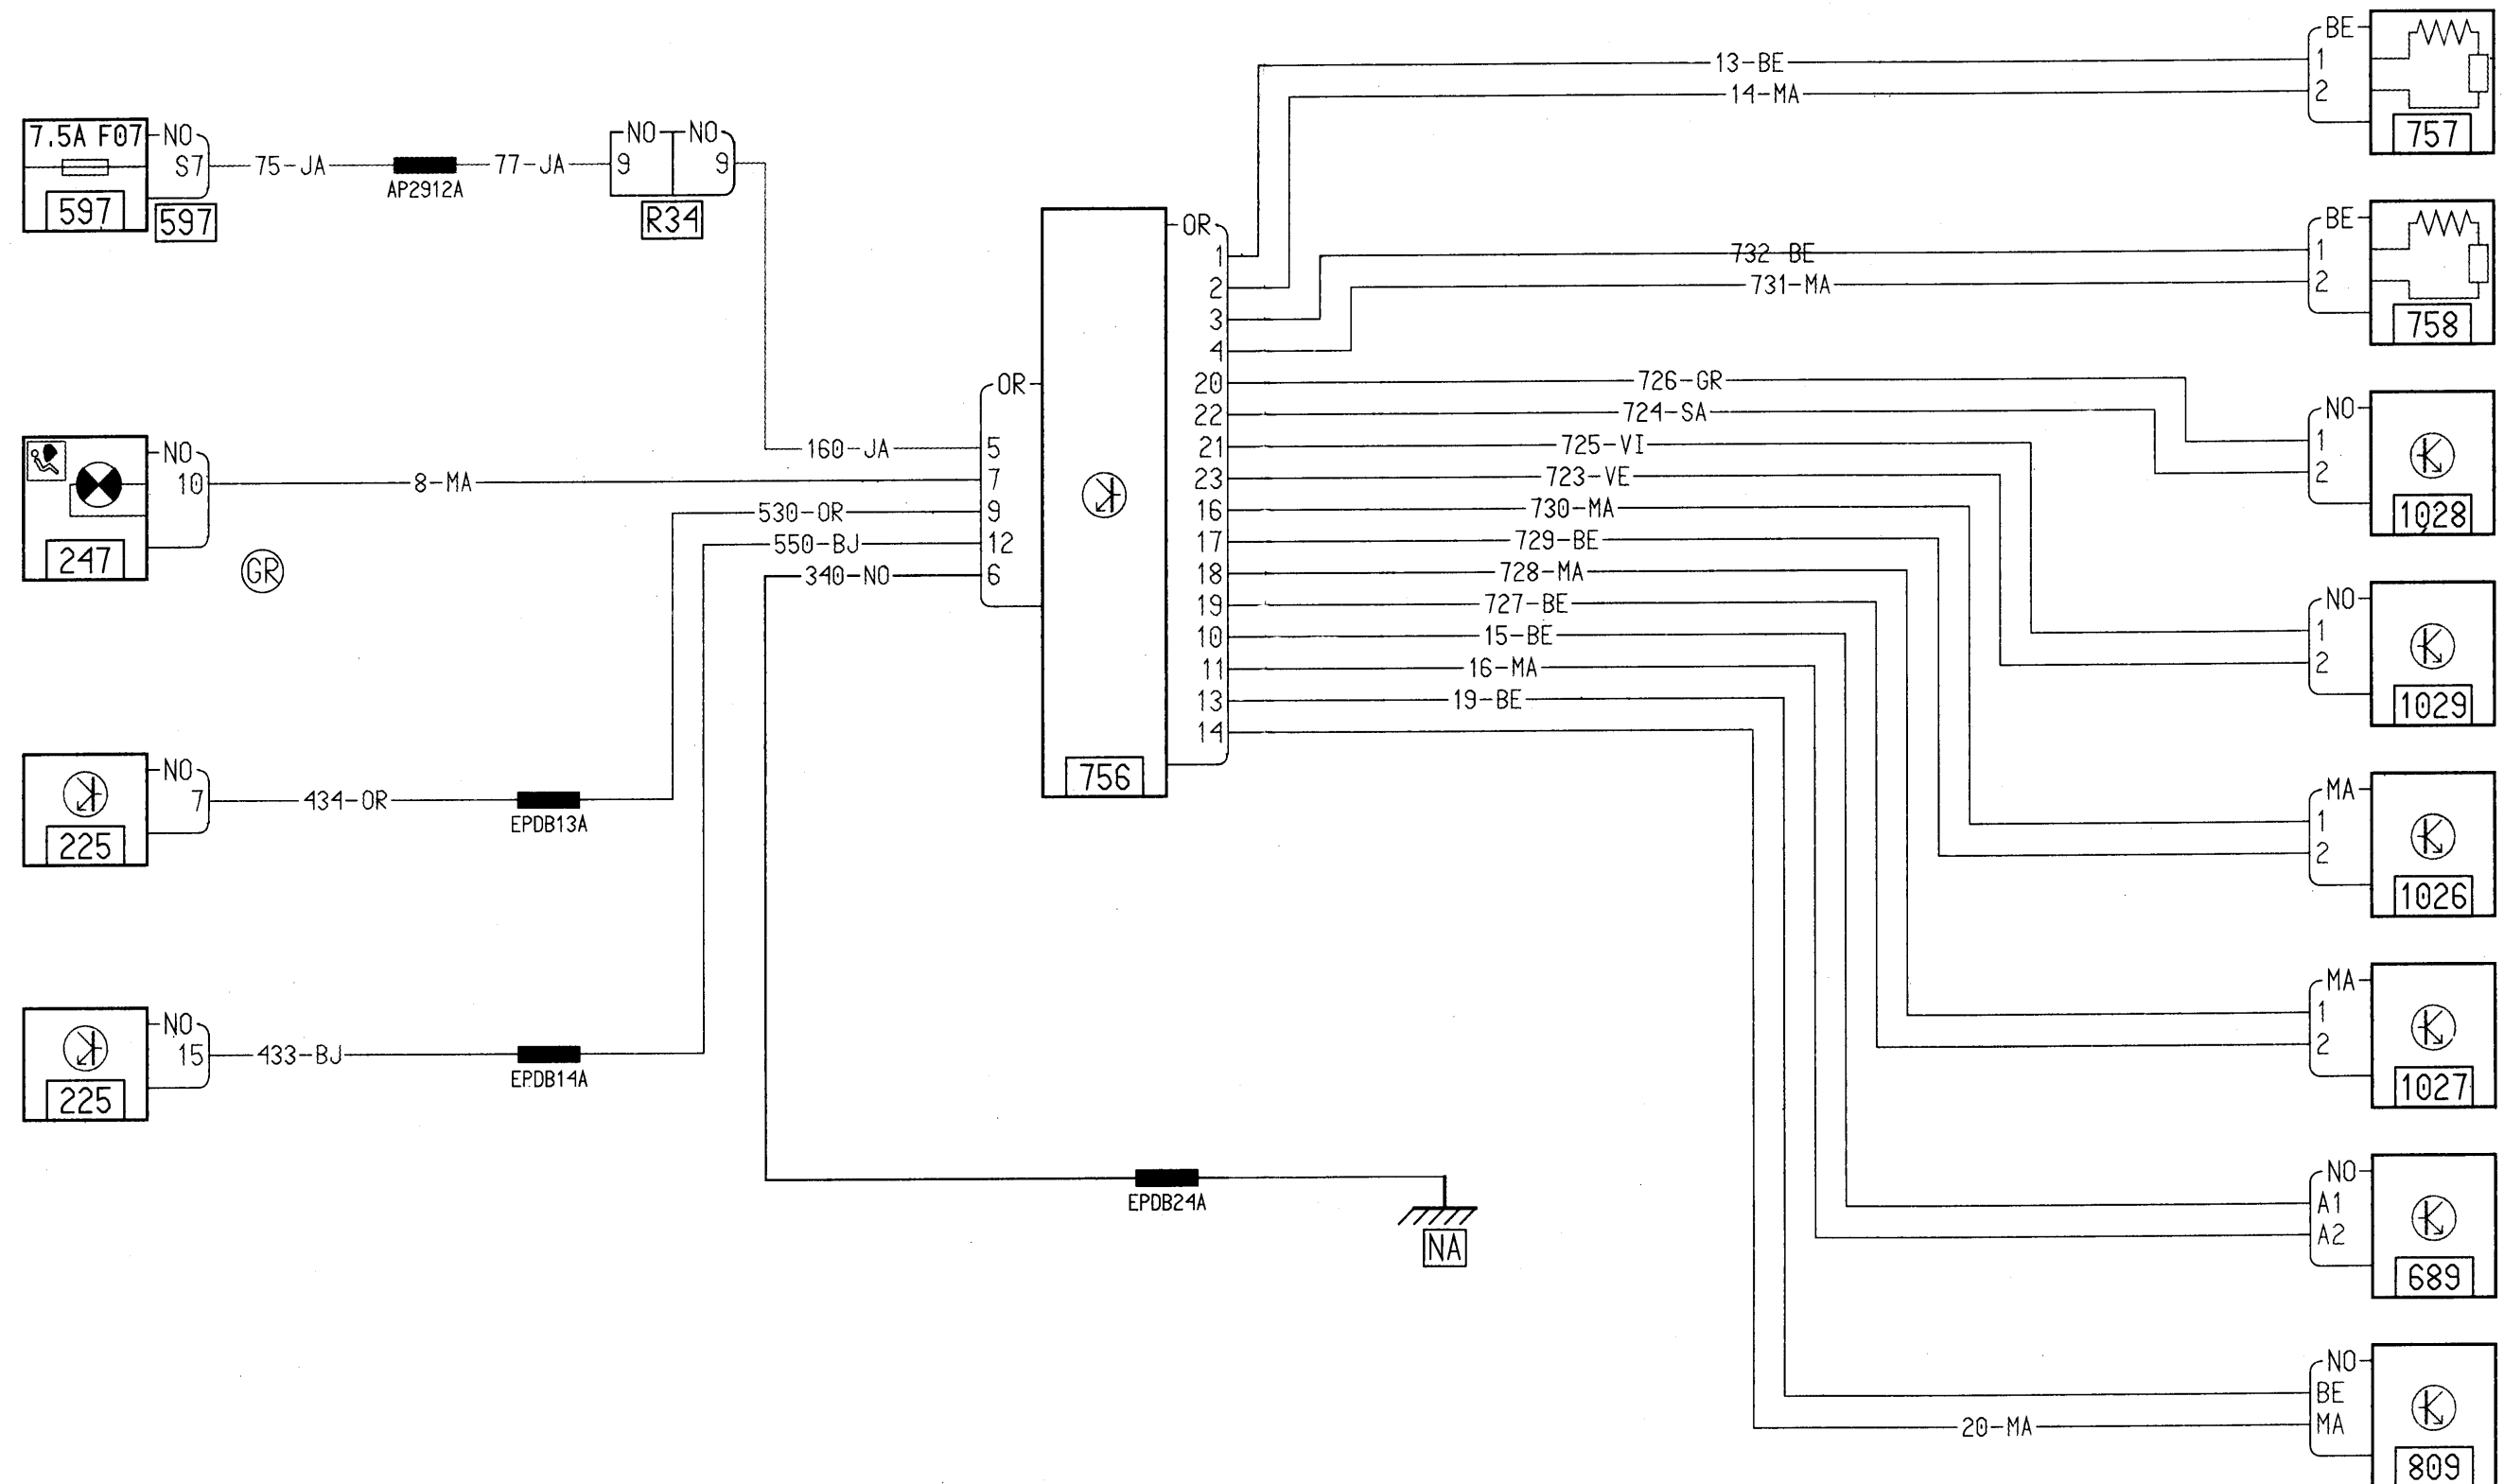

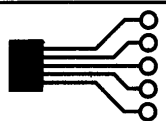



AIRBAG & SEAT BELT PRETENSIONER

J64/E1/DG

X64

00

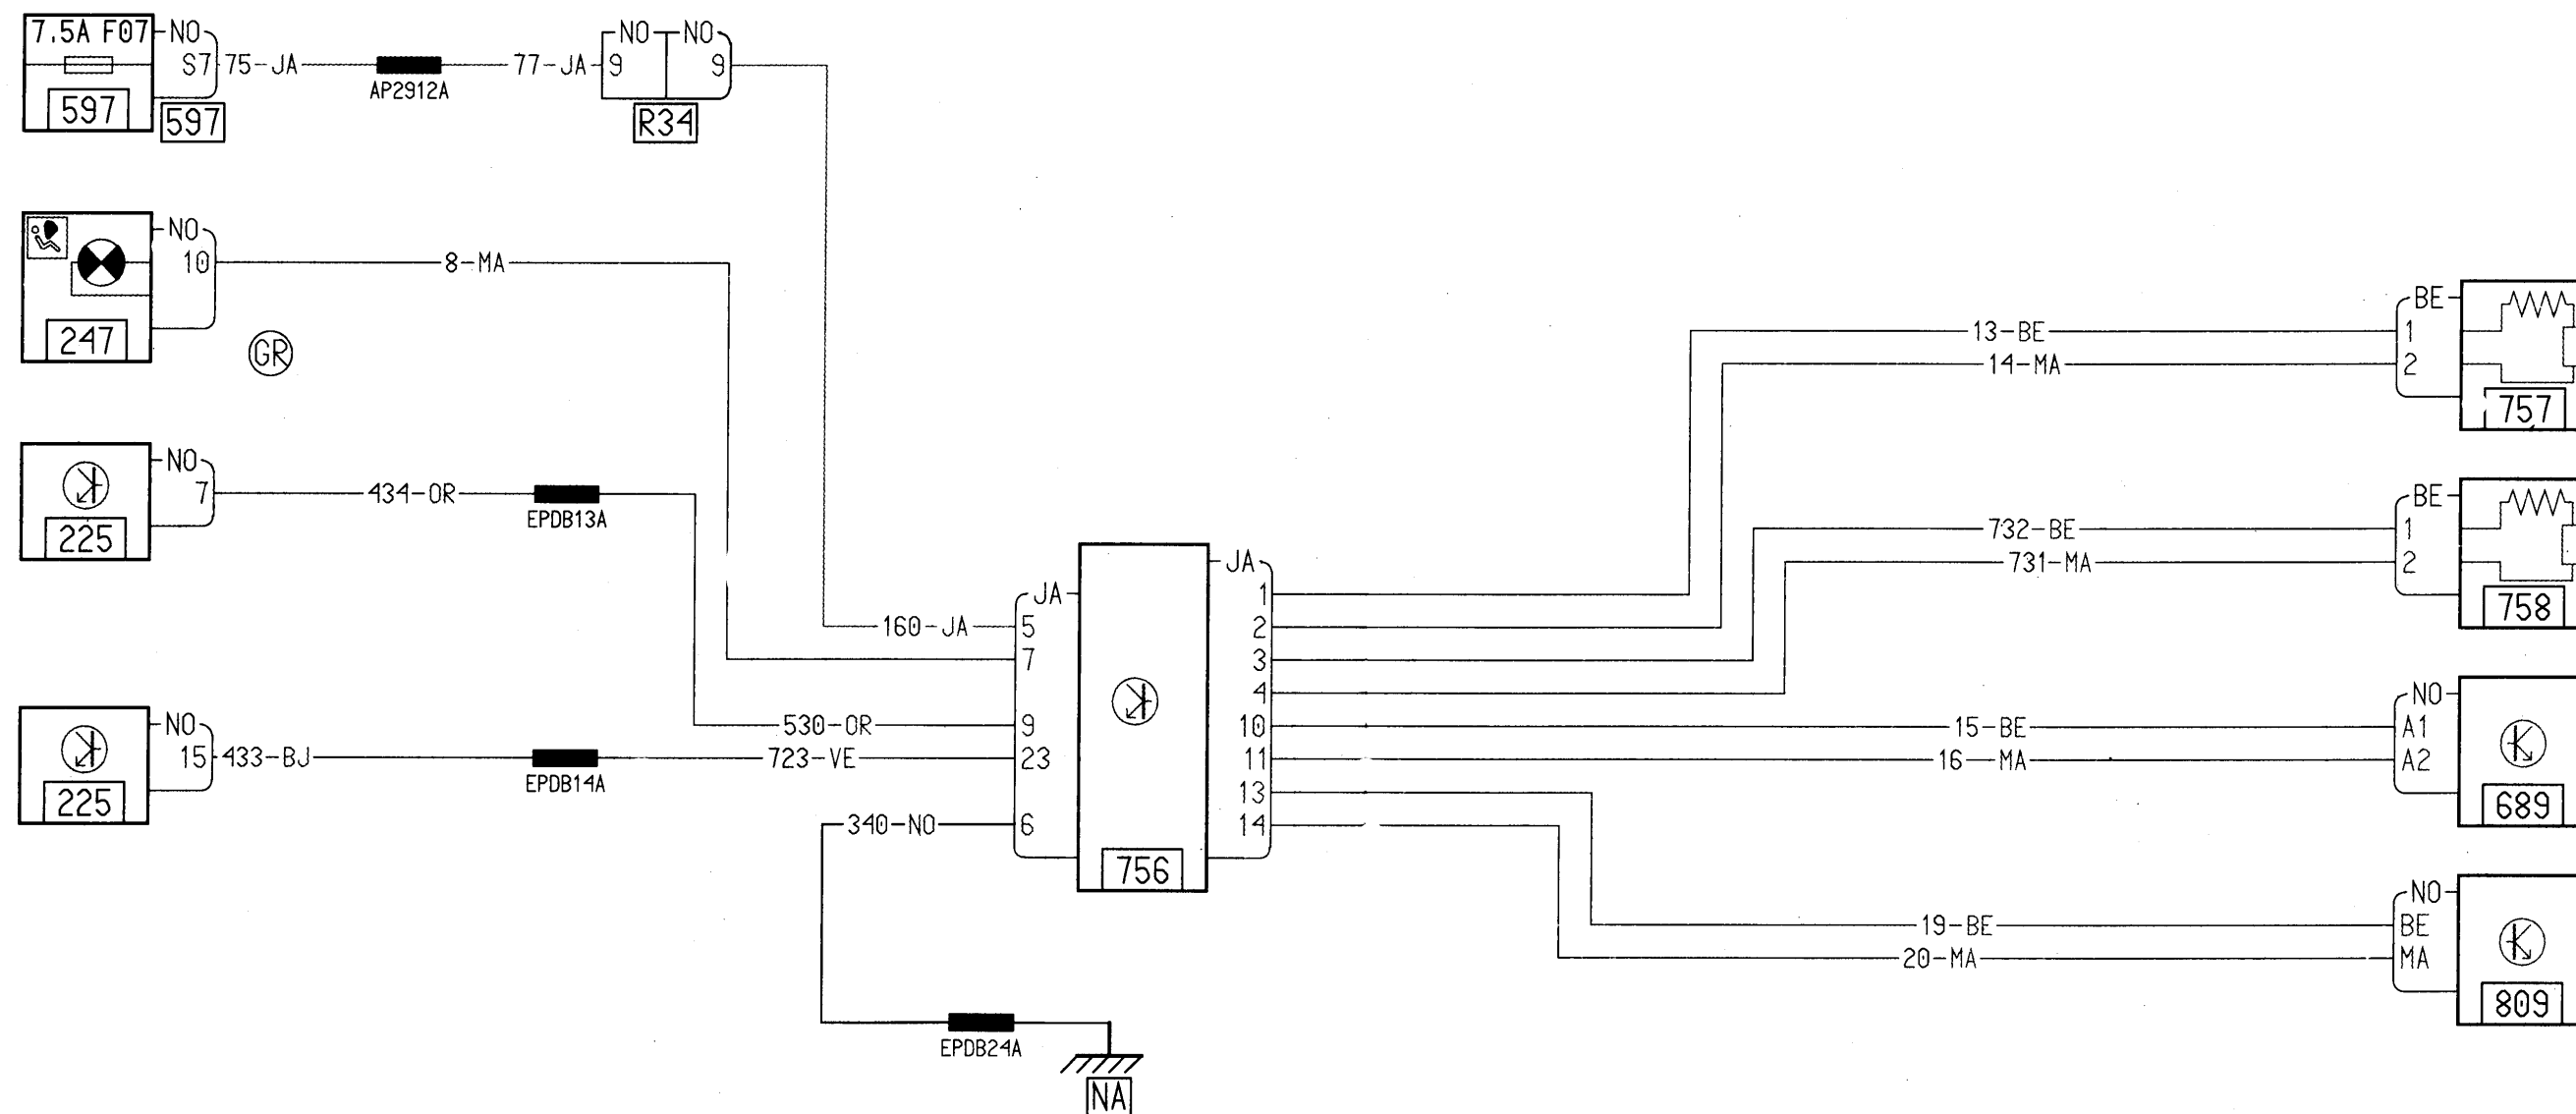





ALARM

X64

(F64/F80790/CA/ANTID), (J64/E2/F80790/CHAUF0/ANTID)

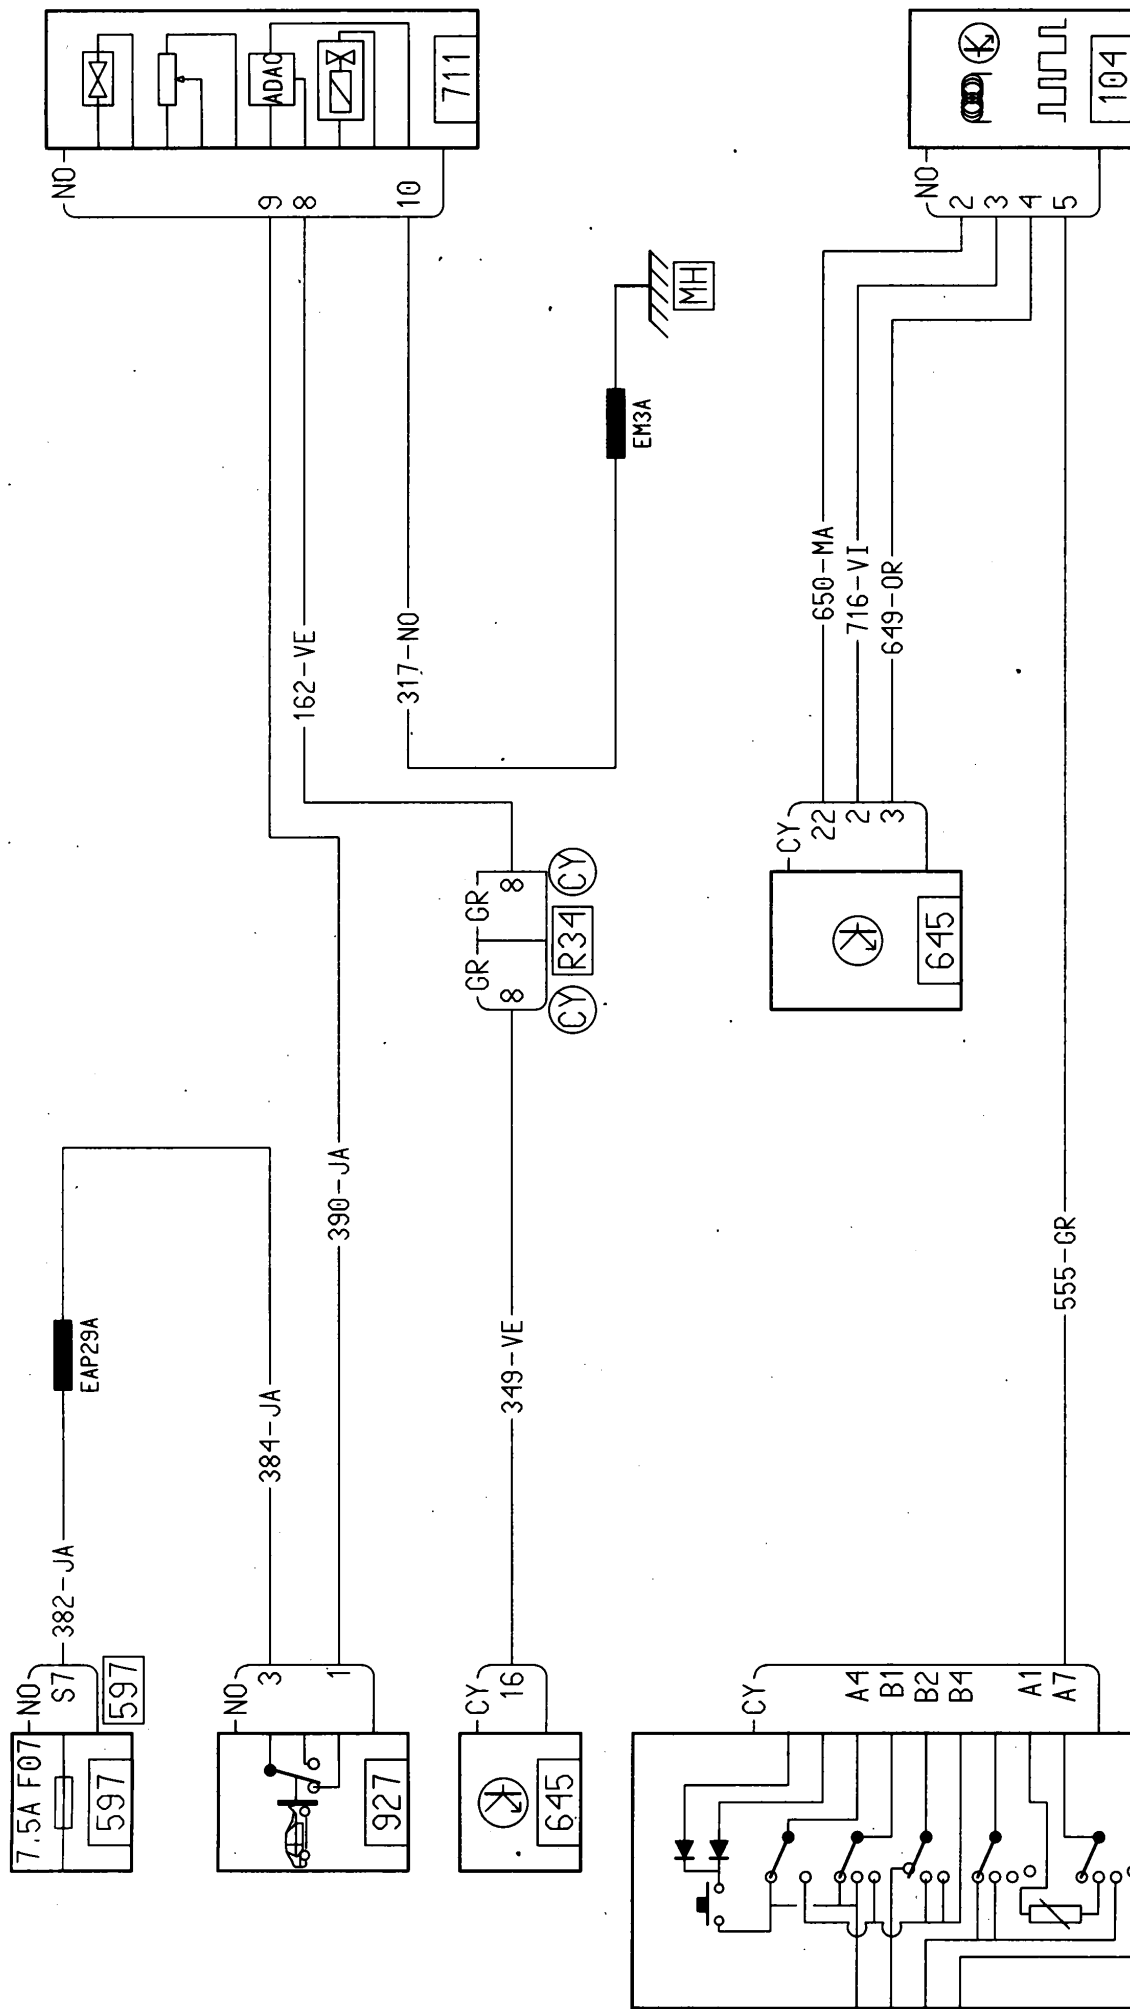


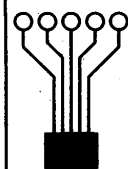

ALARM


X64
00

ANTID

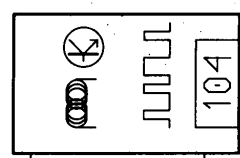


NO
2 3 4 5

650-MA
716-VI
649-OR

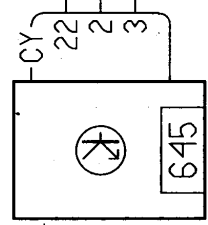


CY
22 2 3


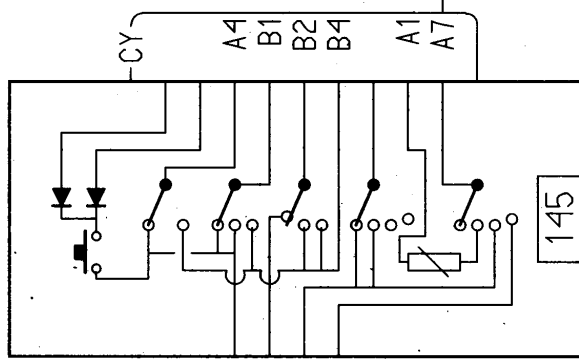


555-GR



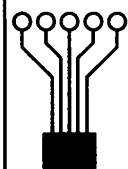


	ALARM		X64 00
	J64/E1/ANTID		

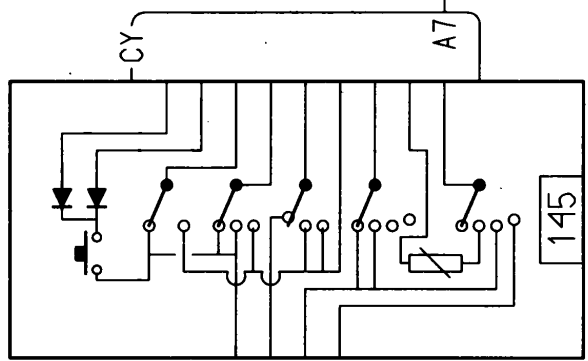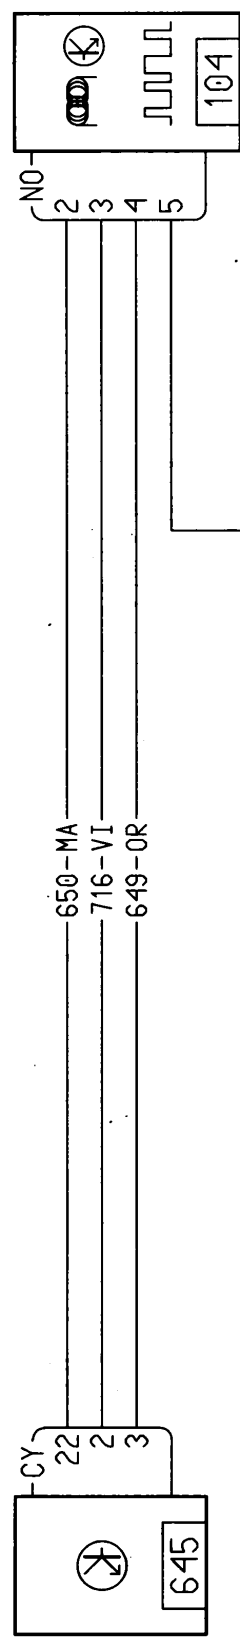

555-GR




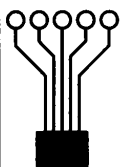


CIGAR LIGHTER

X64

00

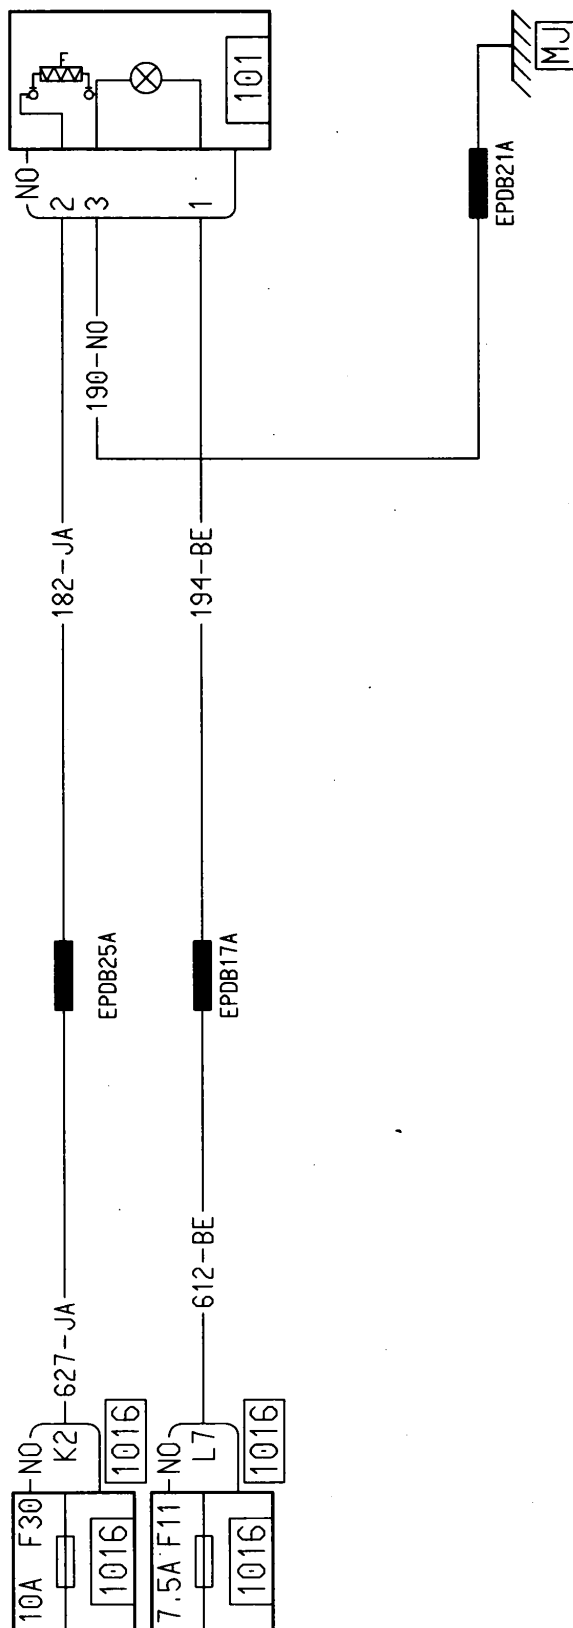

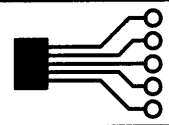



ANTI-LOCK BRAKES


ABS

X64

00

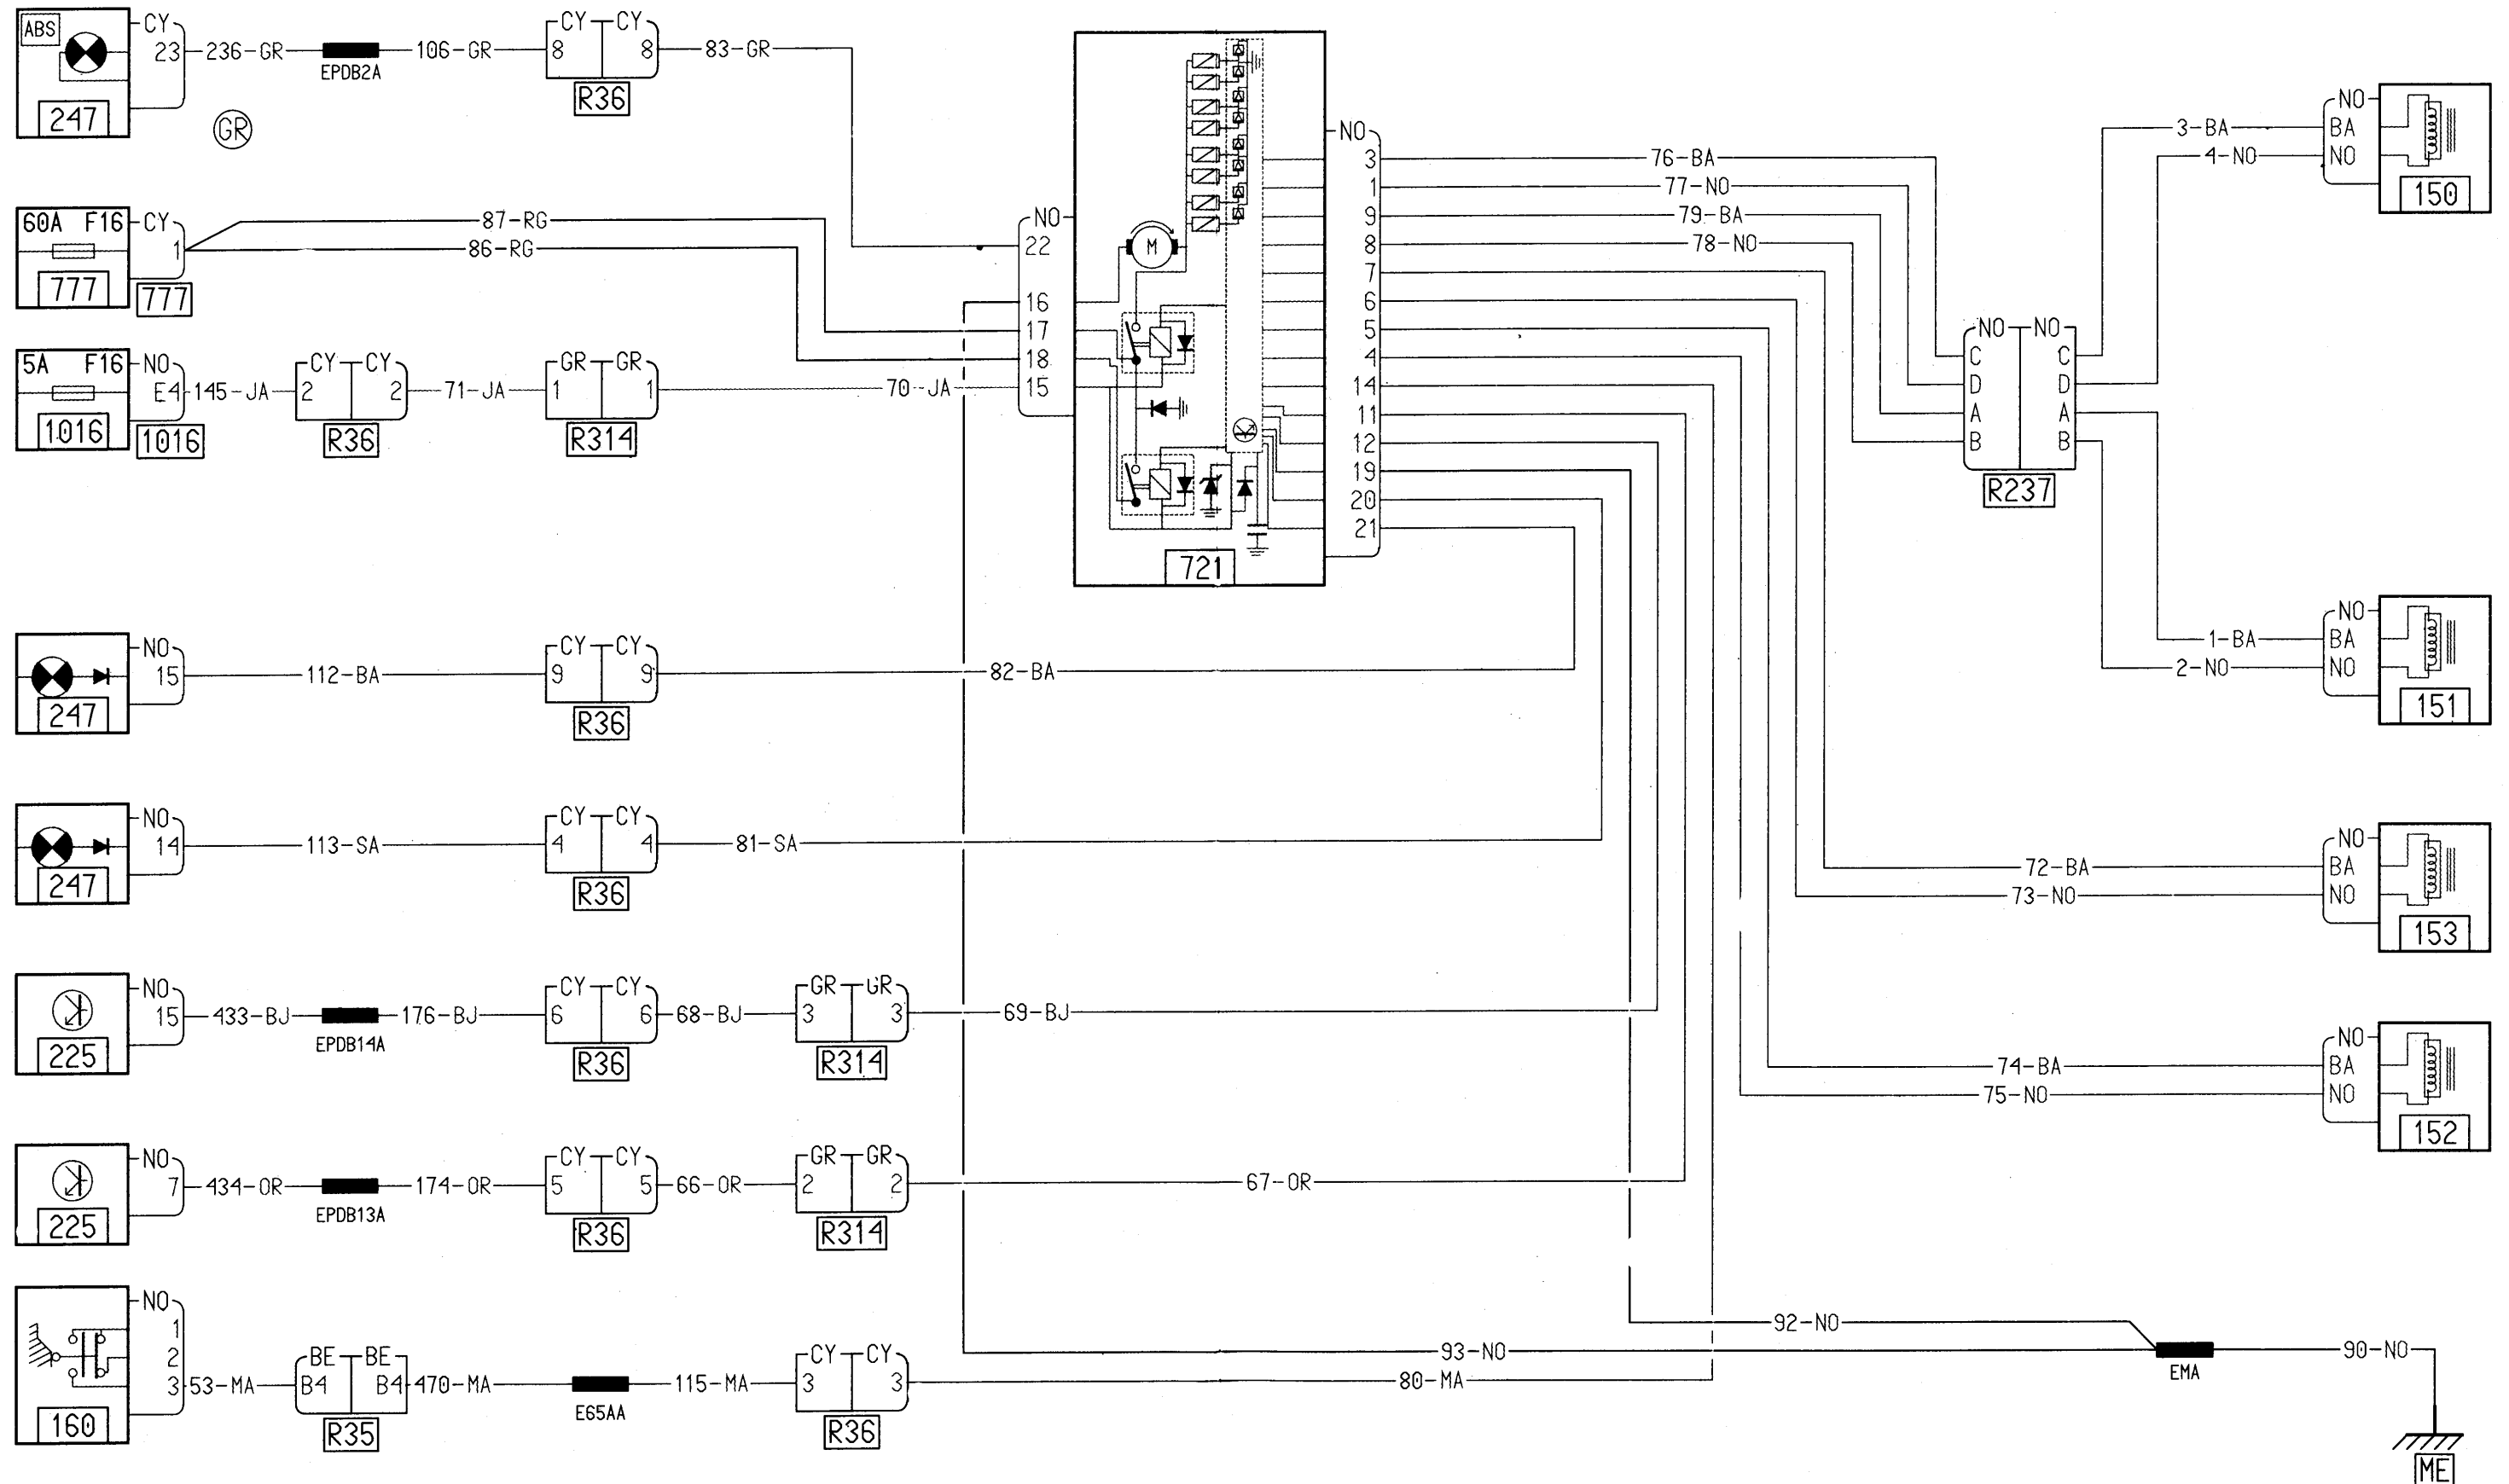



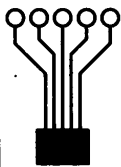



HORN

X64

00

(J64/E2), (J64/E1)

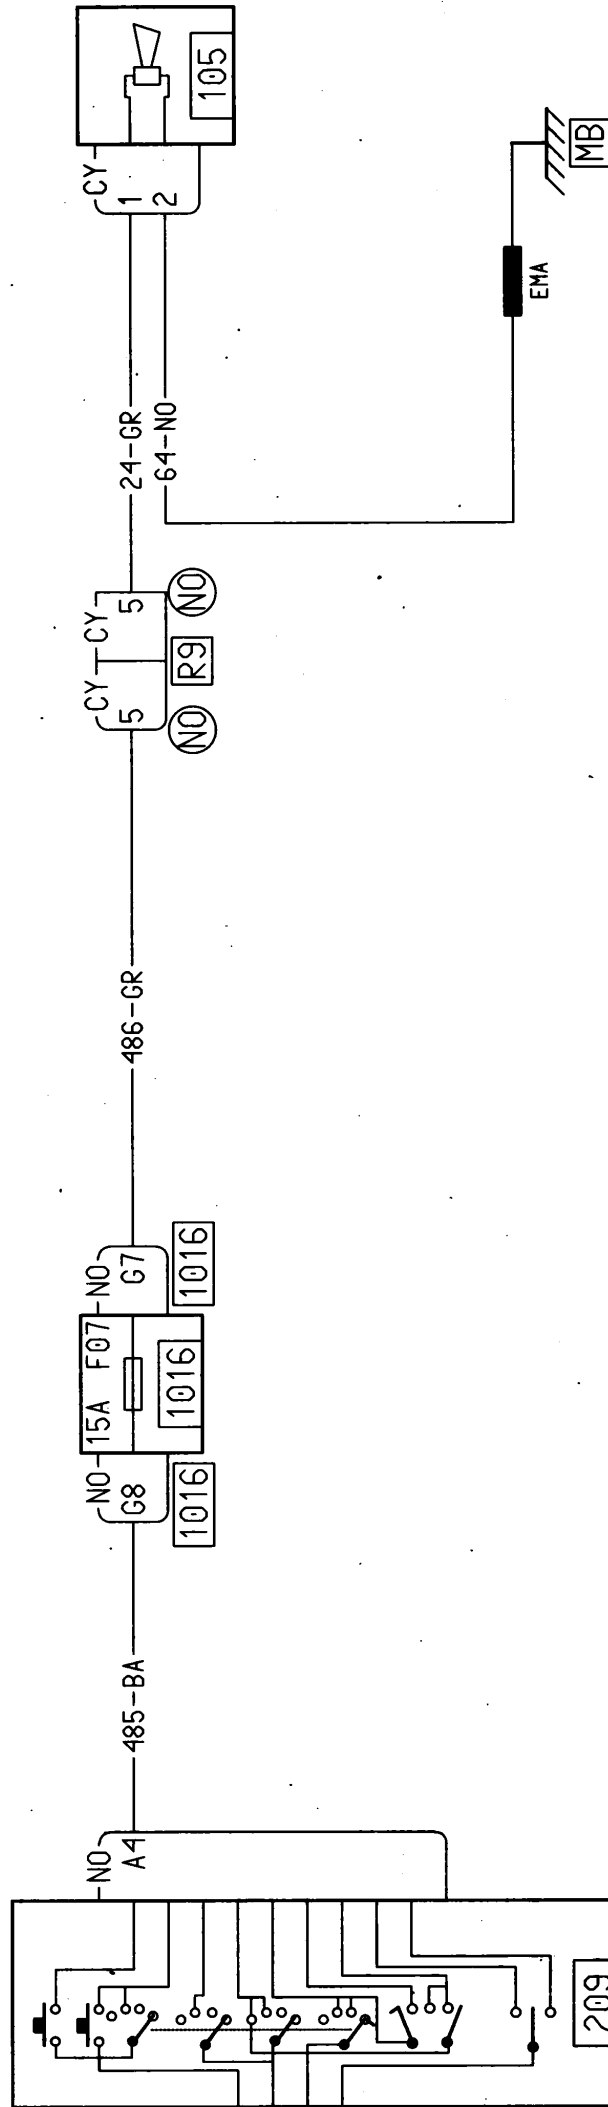

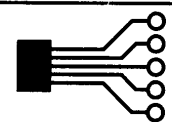



AUTOMATIC GEARBOX

BVA4

X64

00

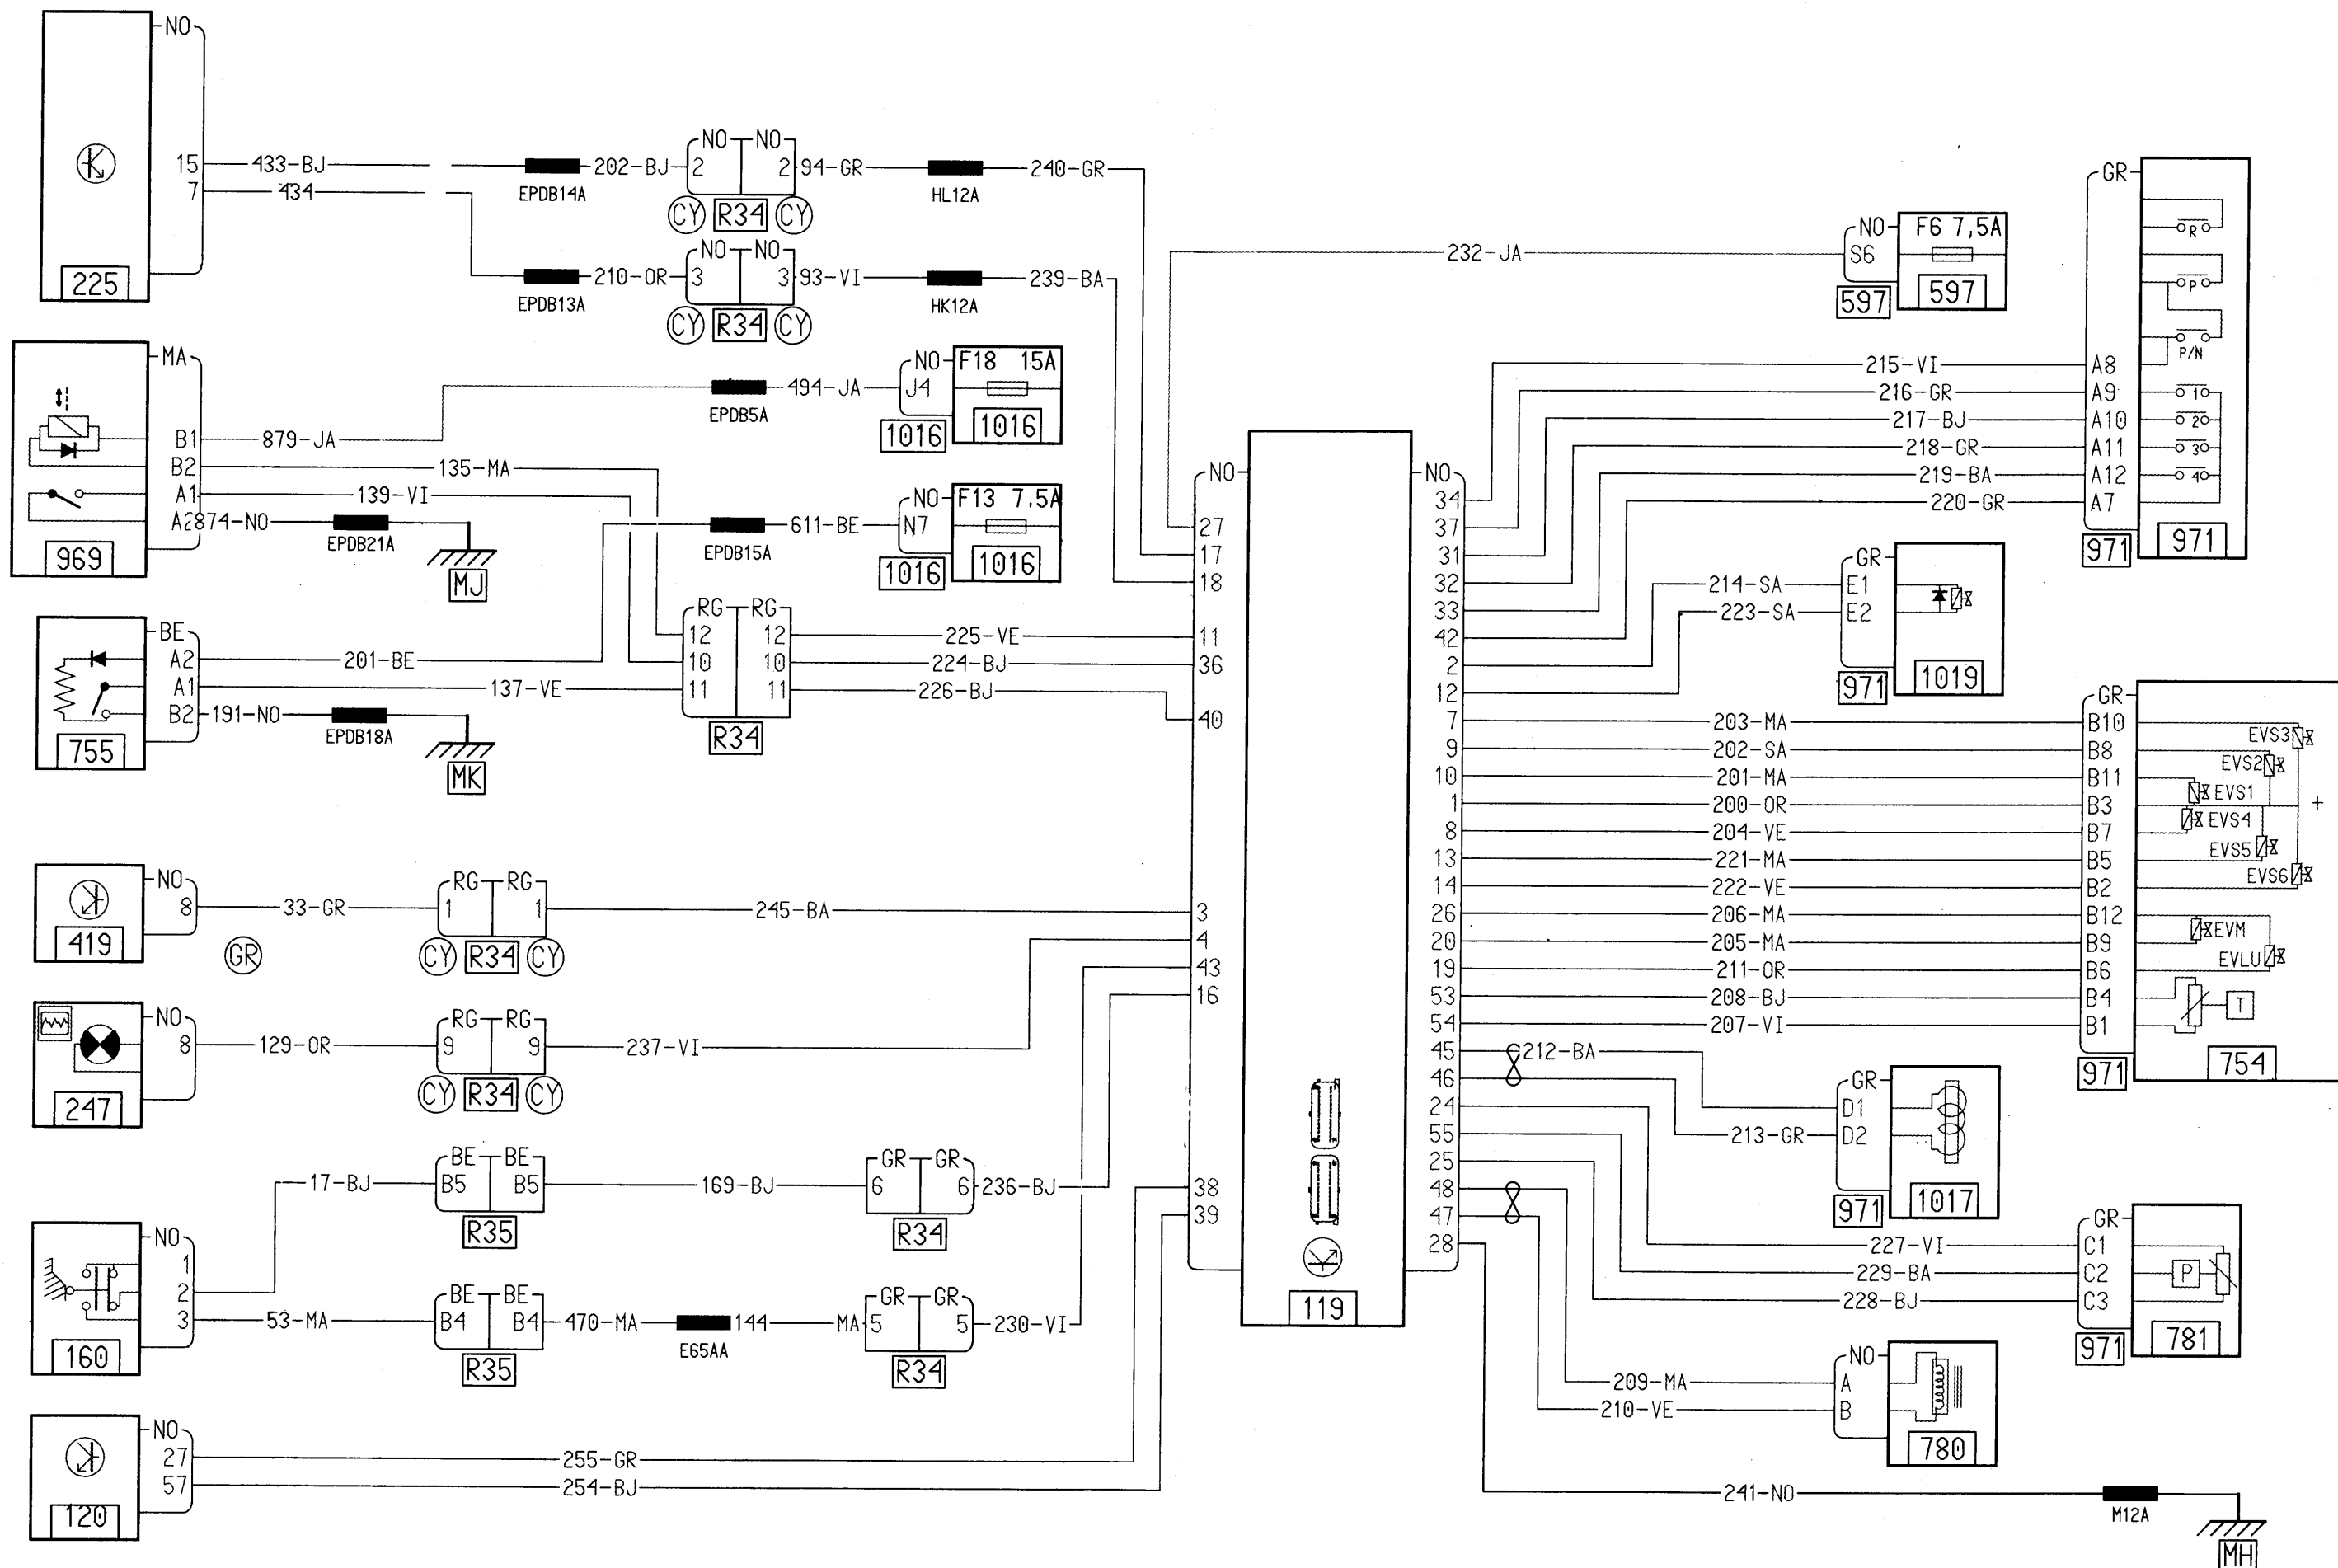





INTER-CONNECTIONS UNIT



F80798/CA/RUNL



X64


00

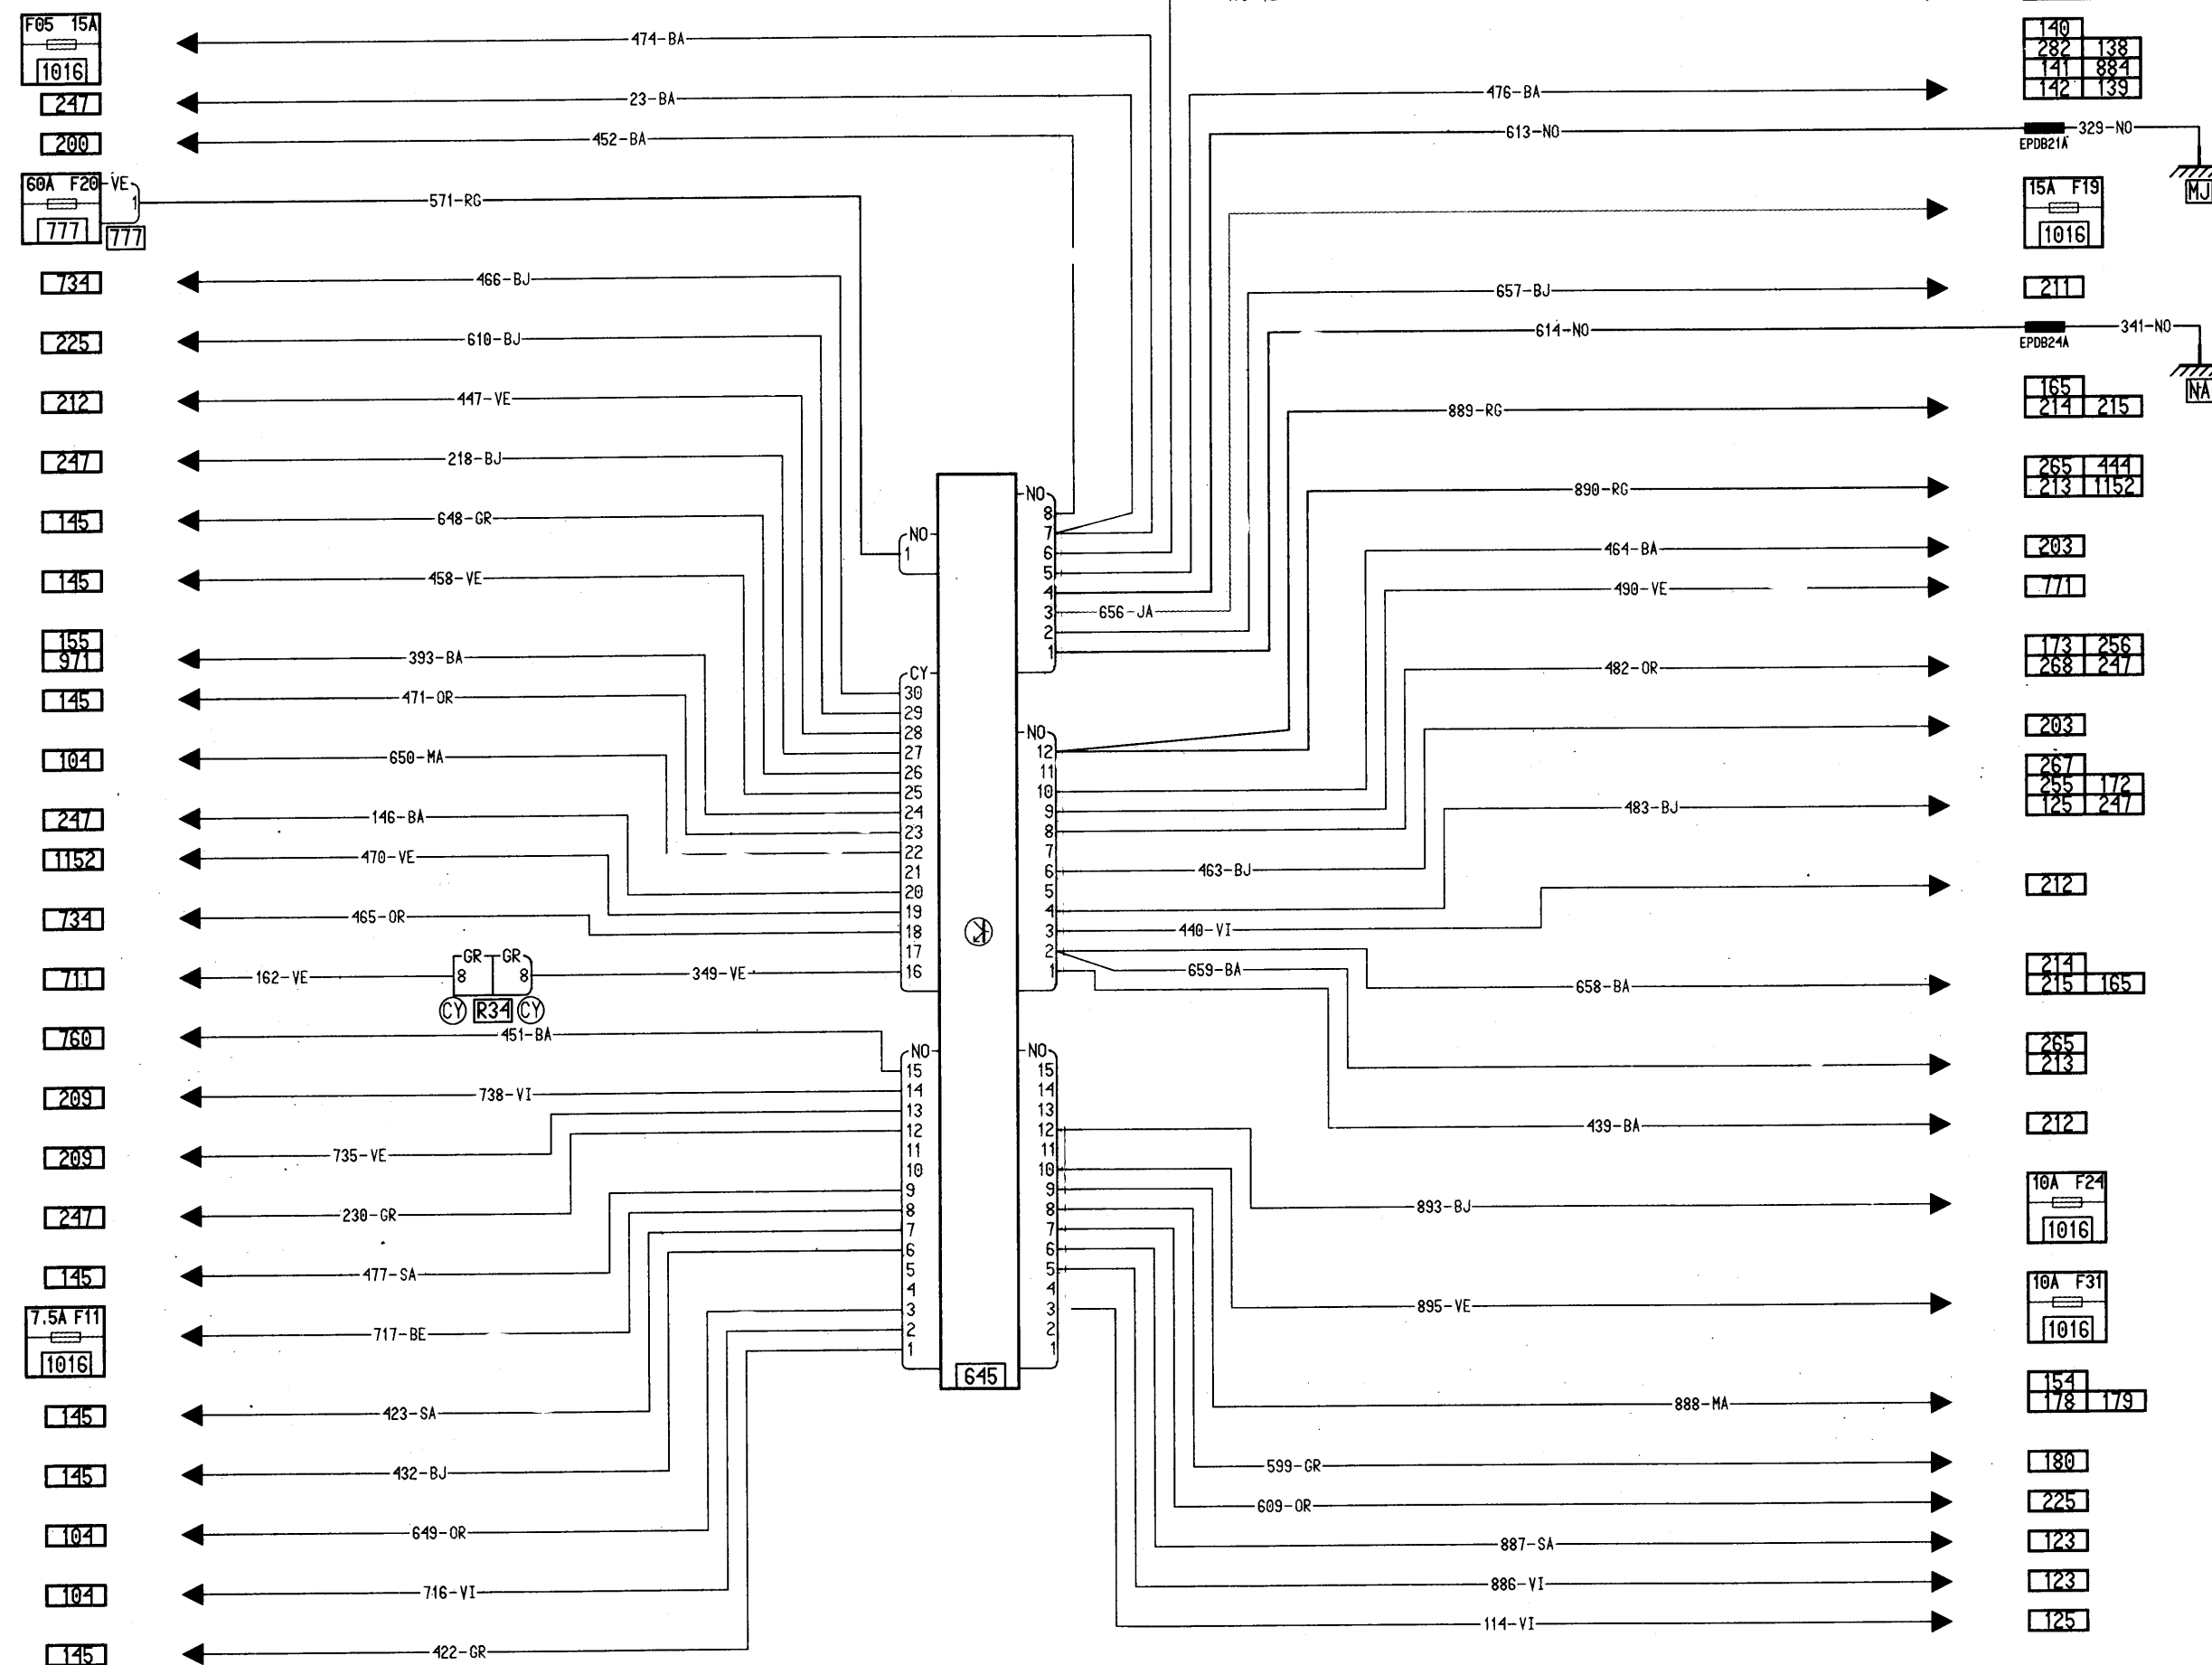


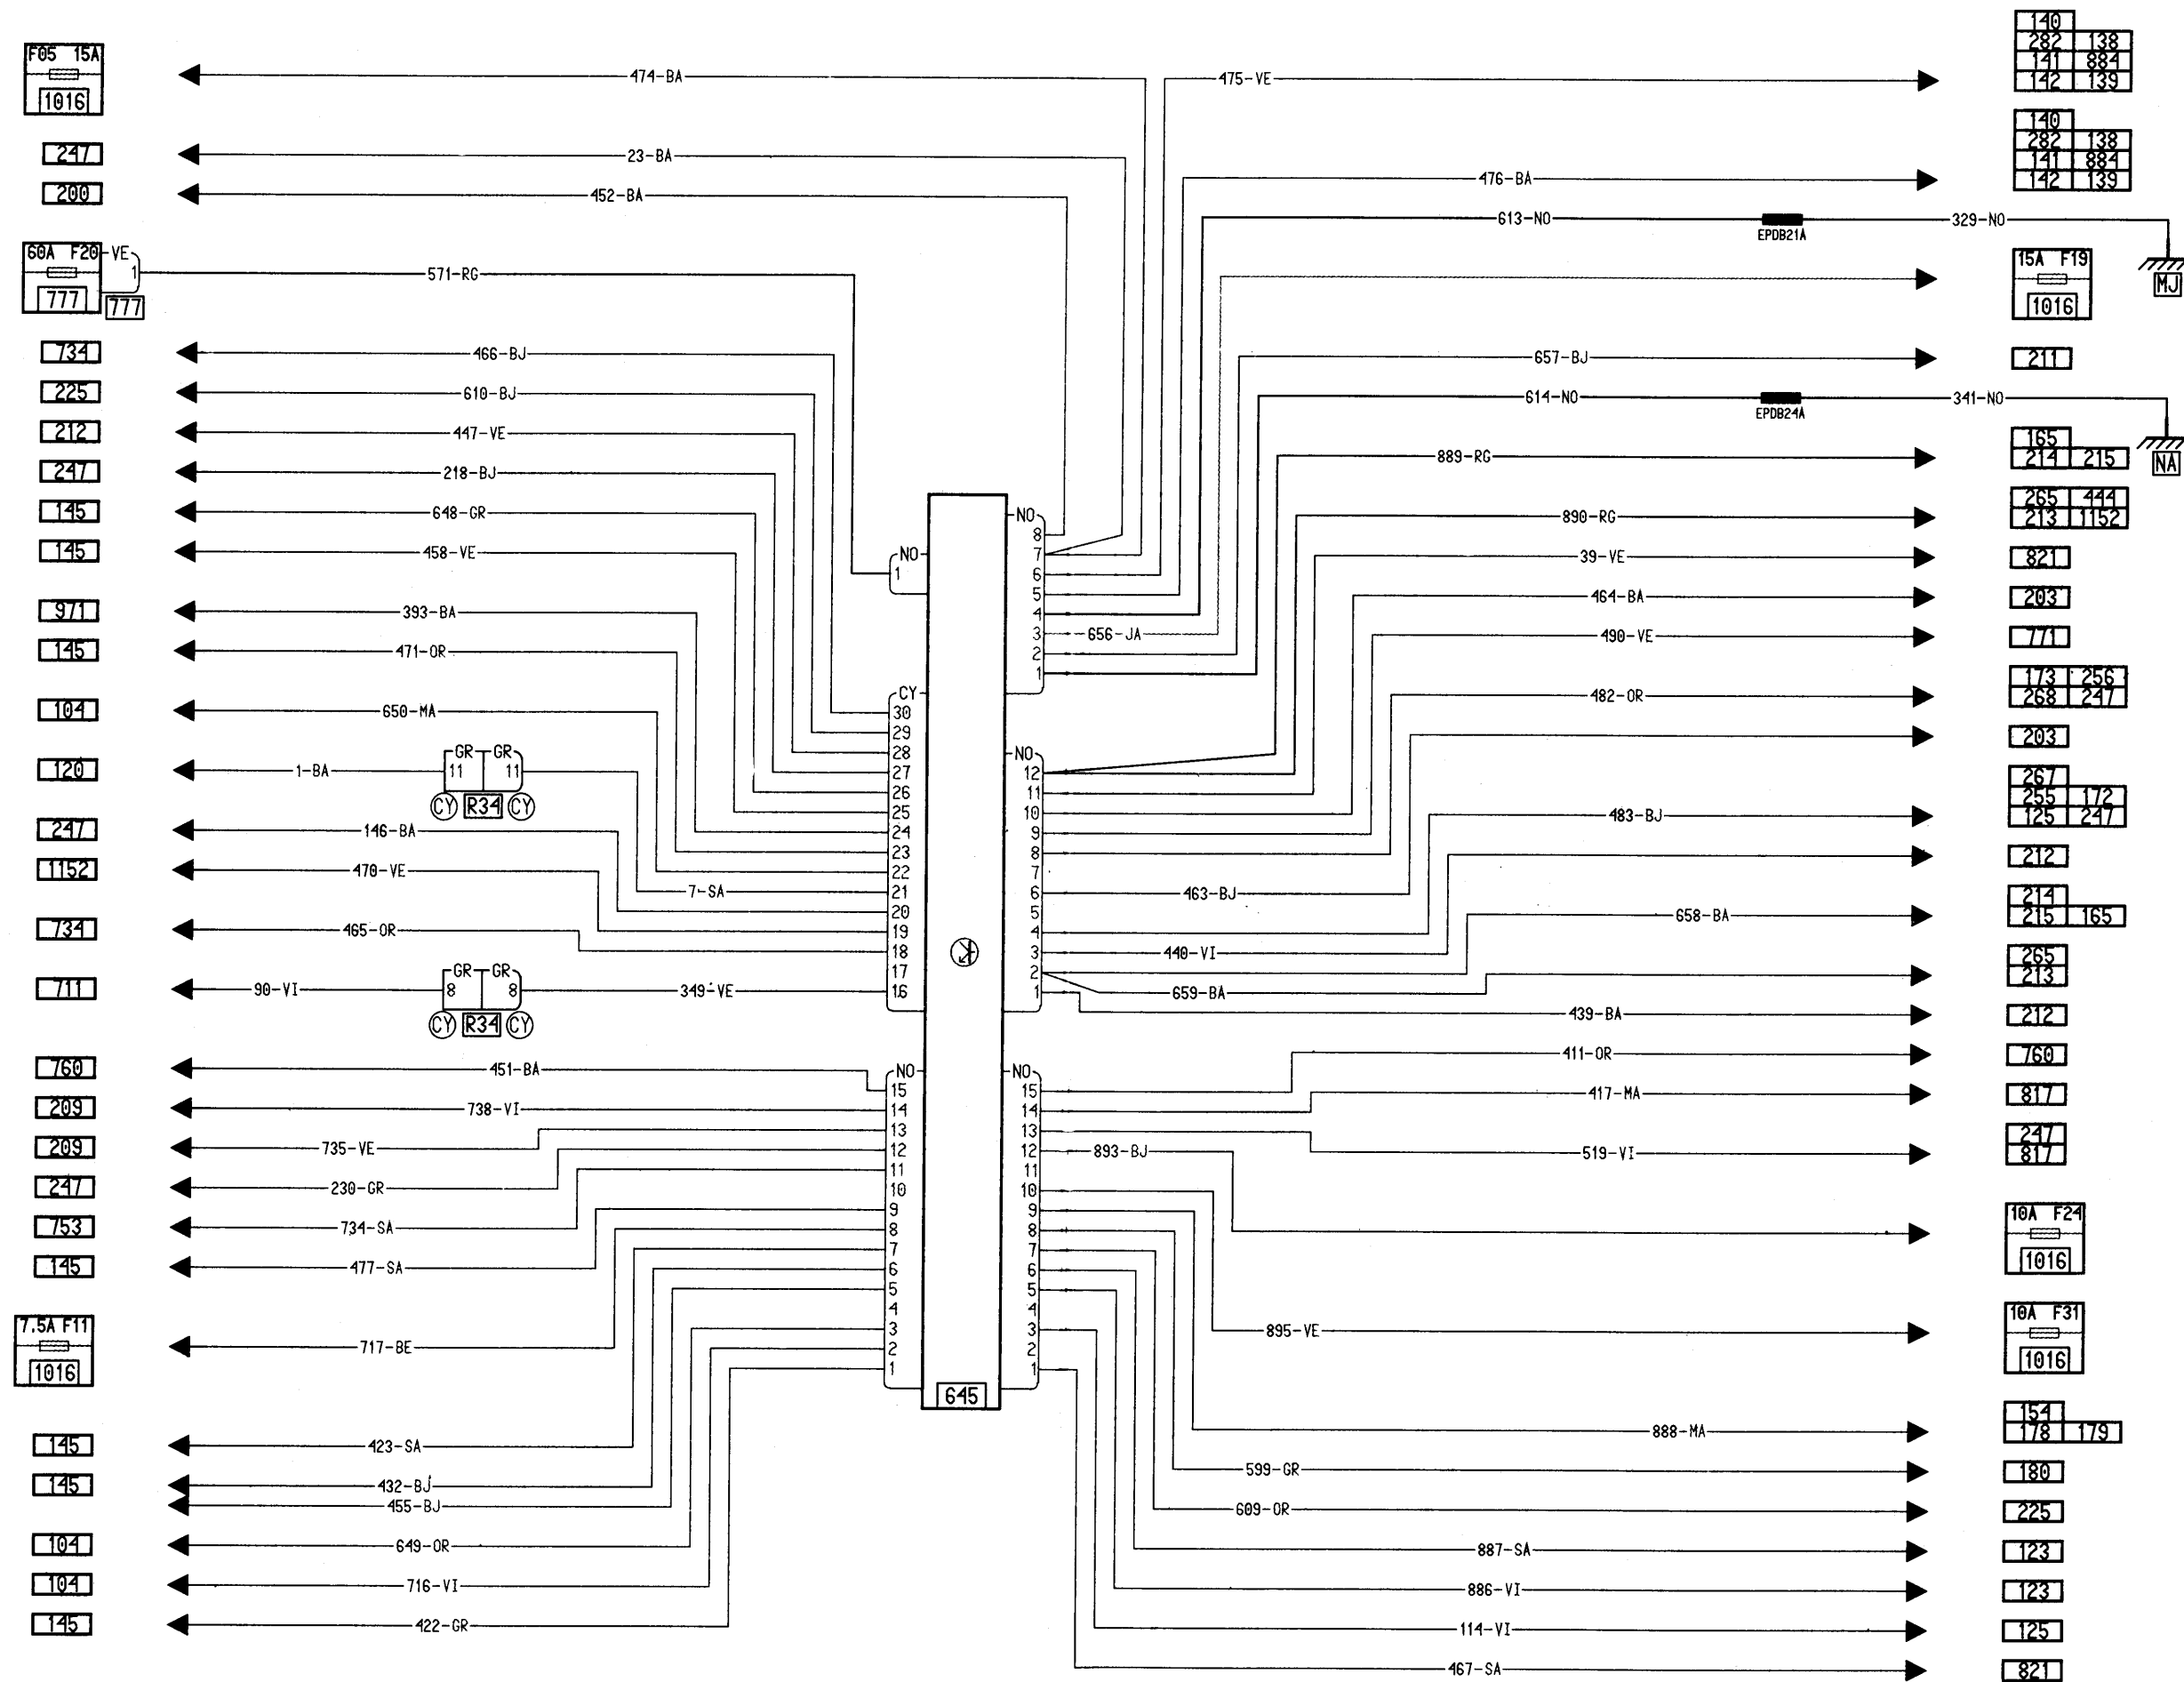


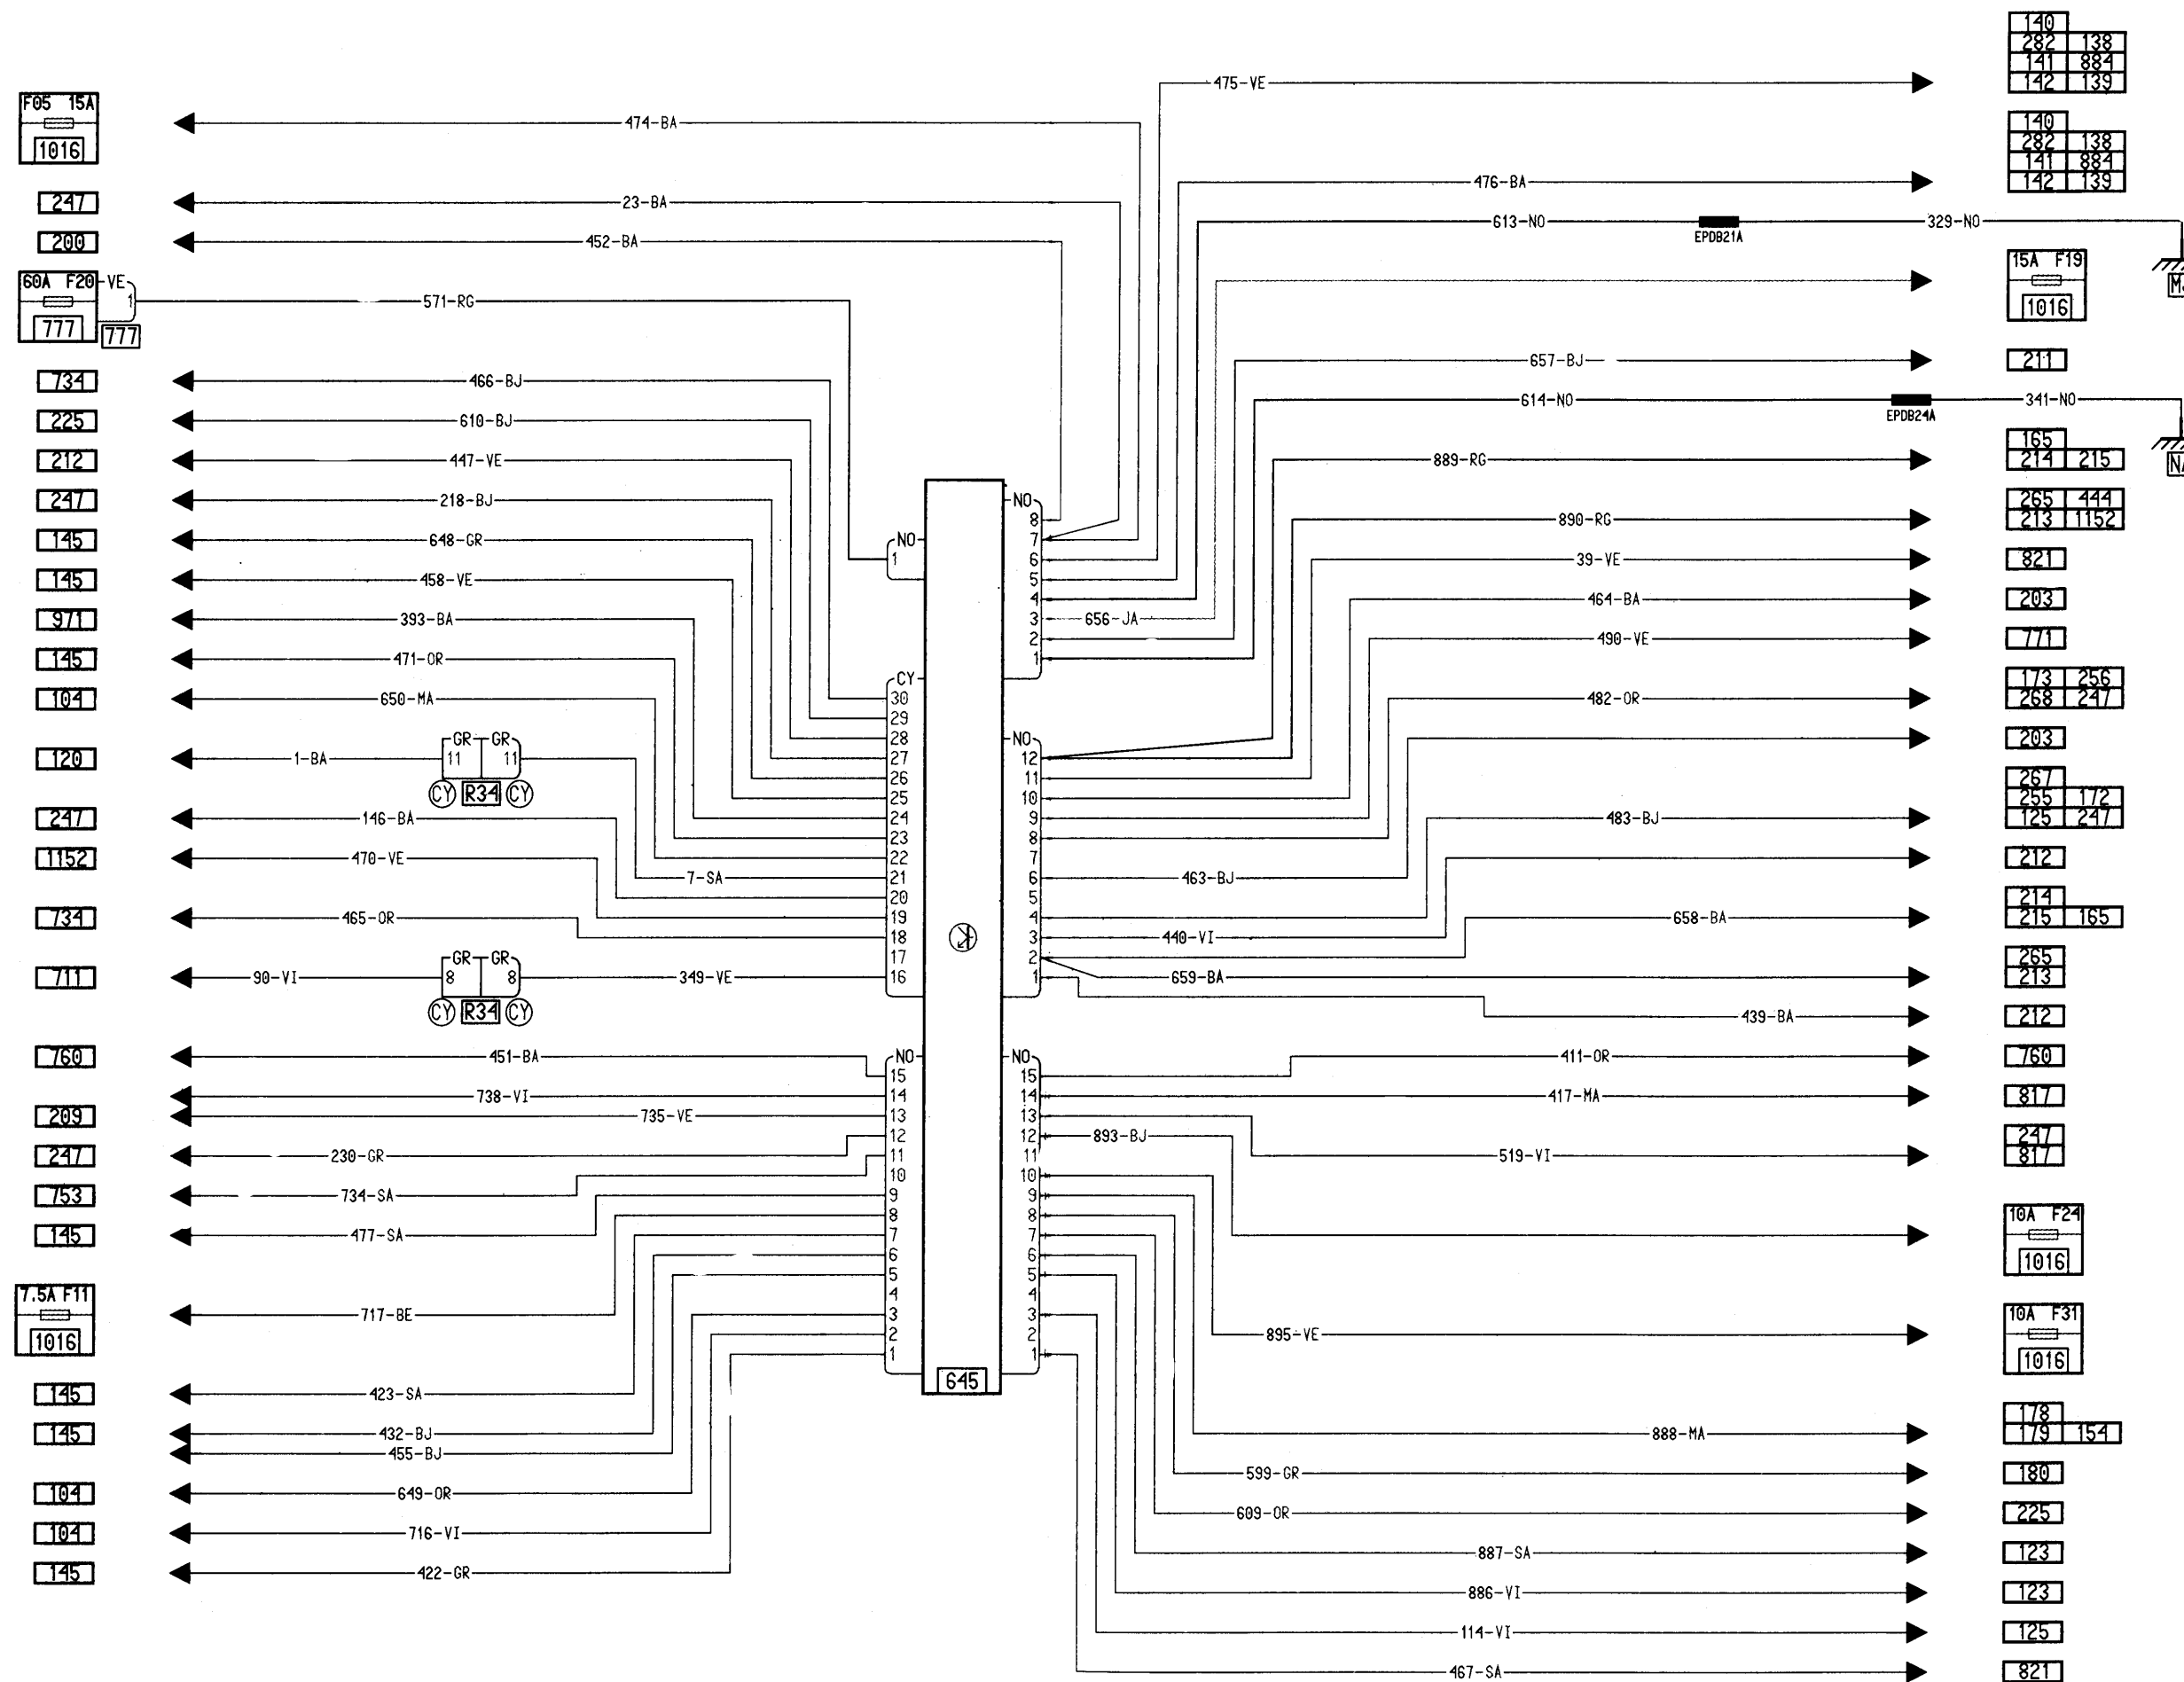

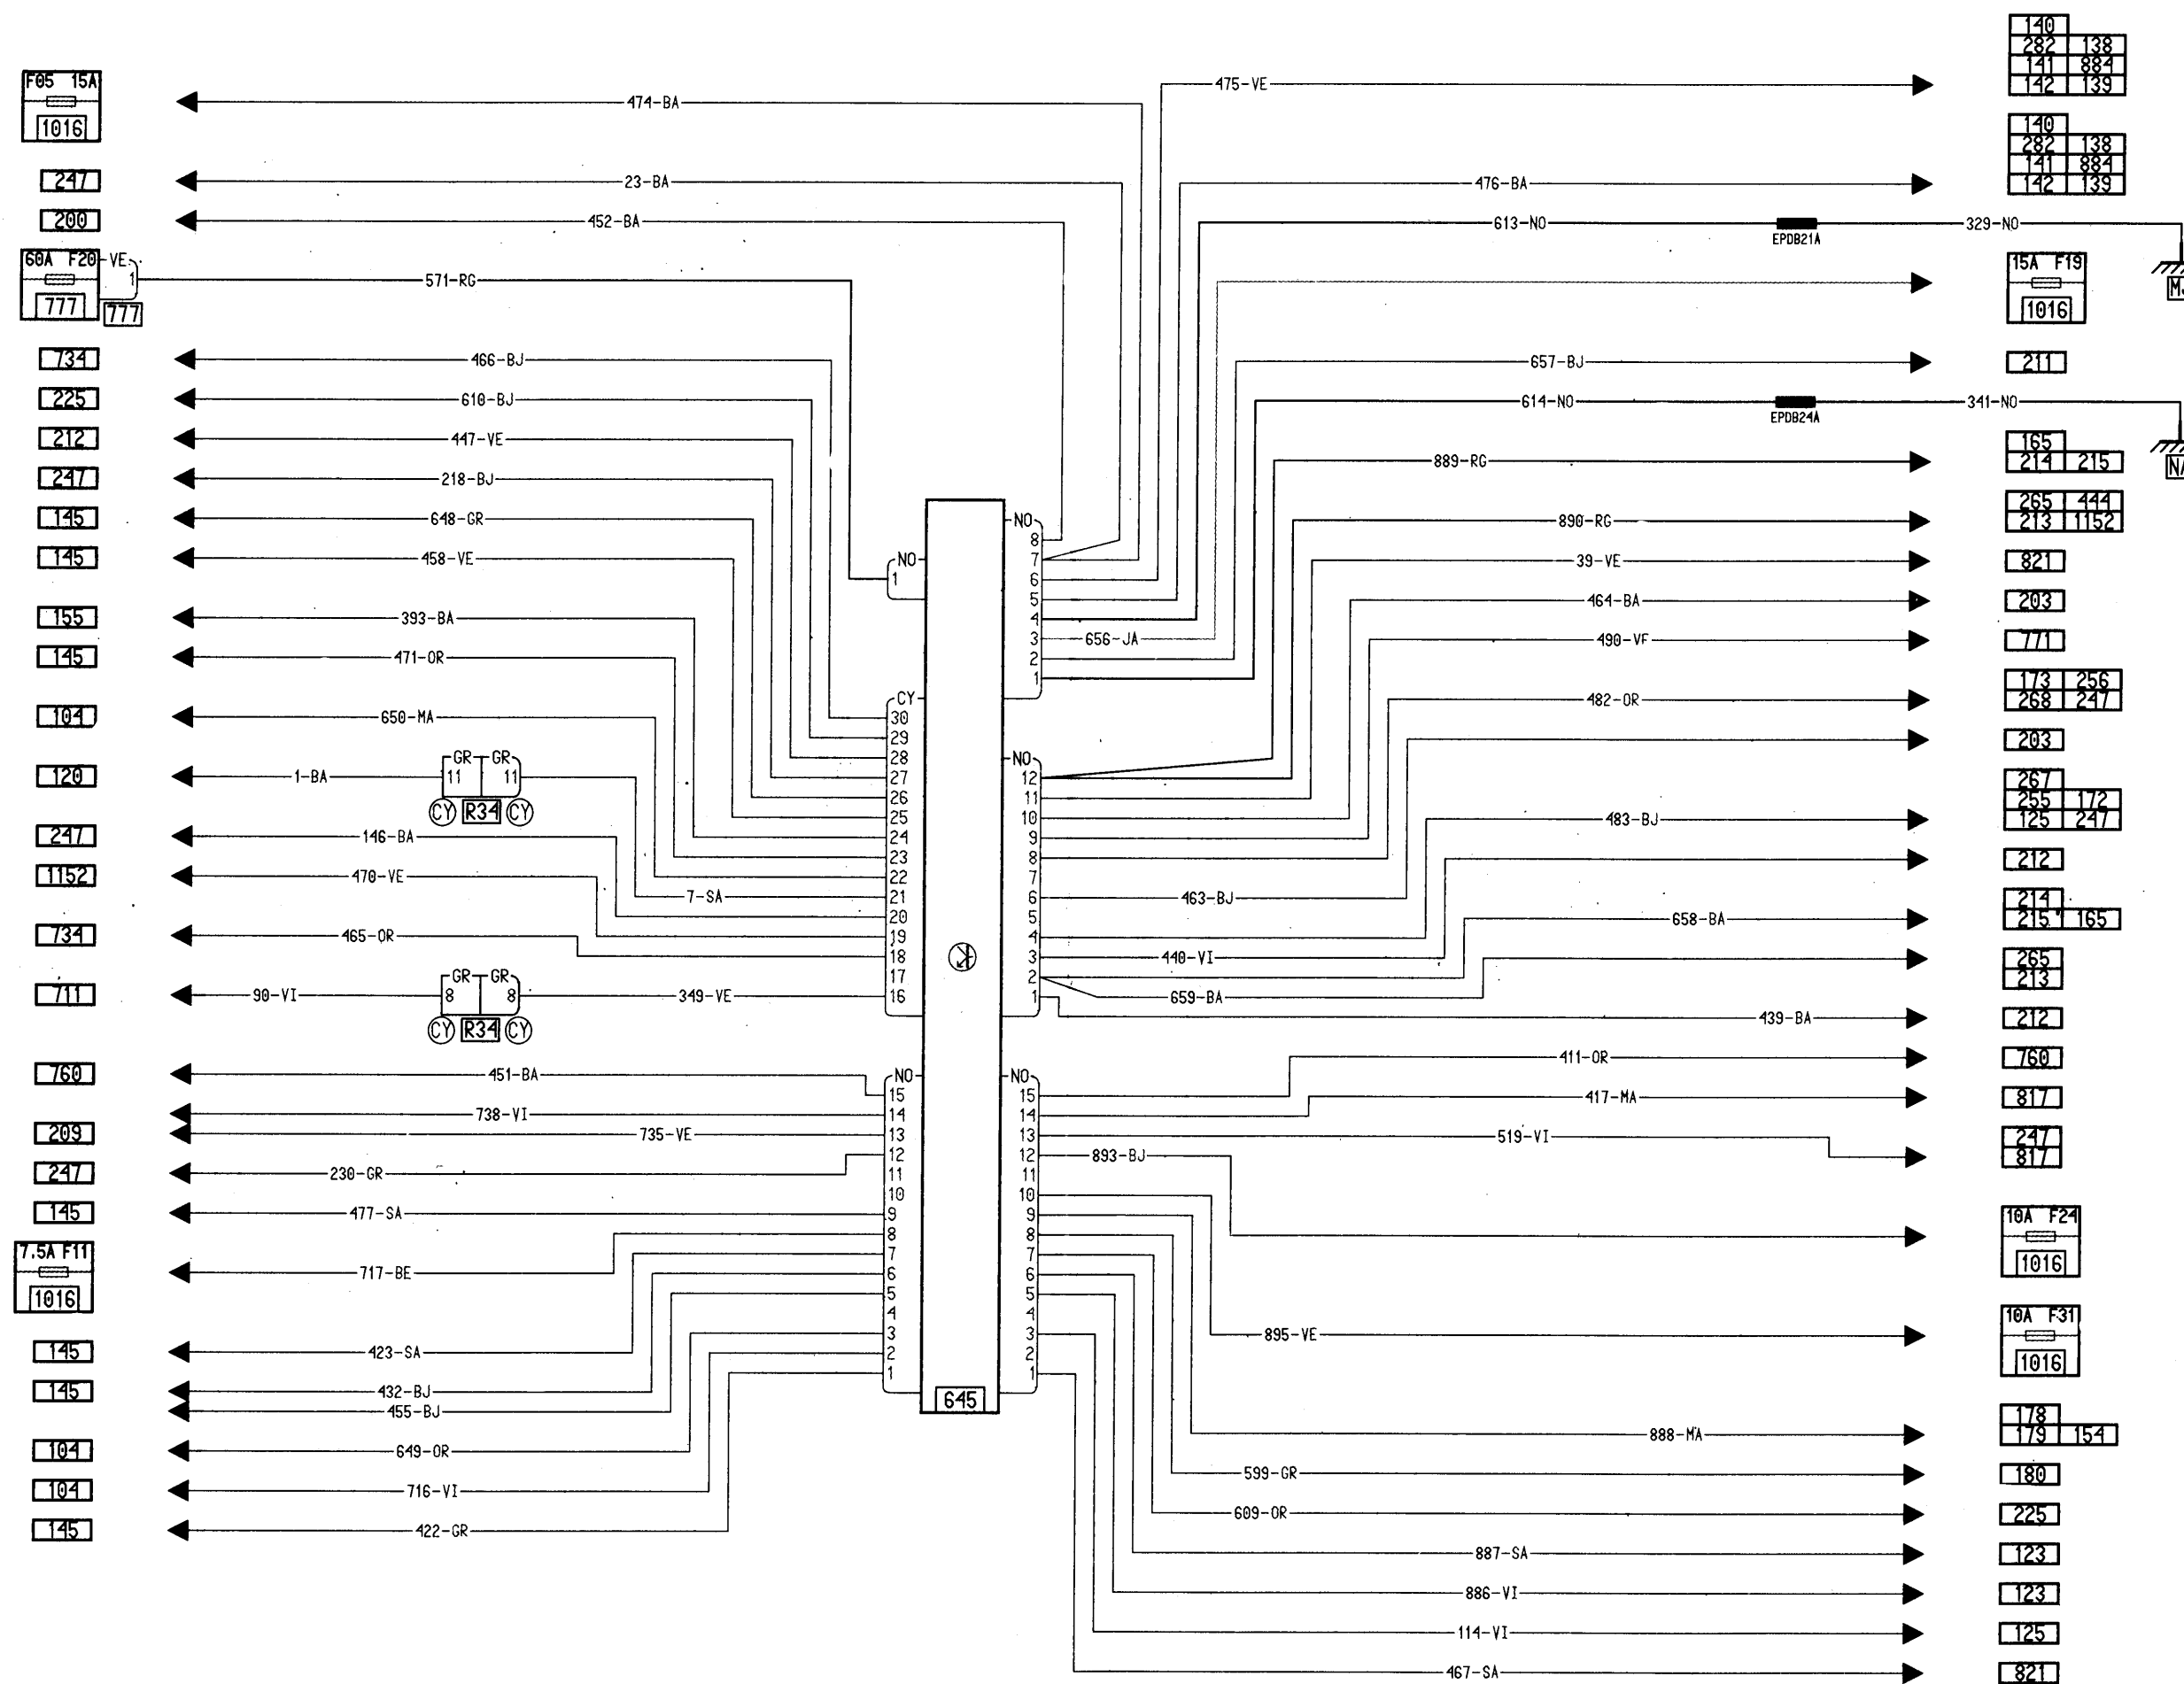



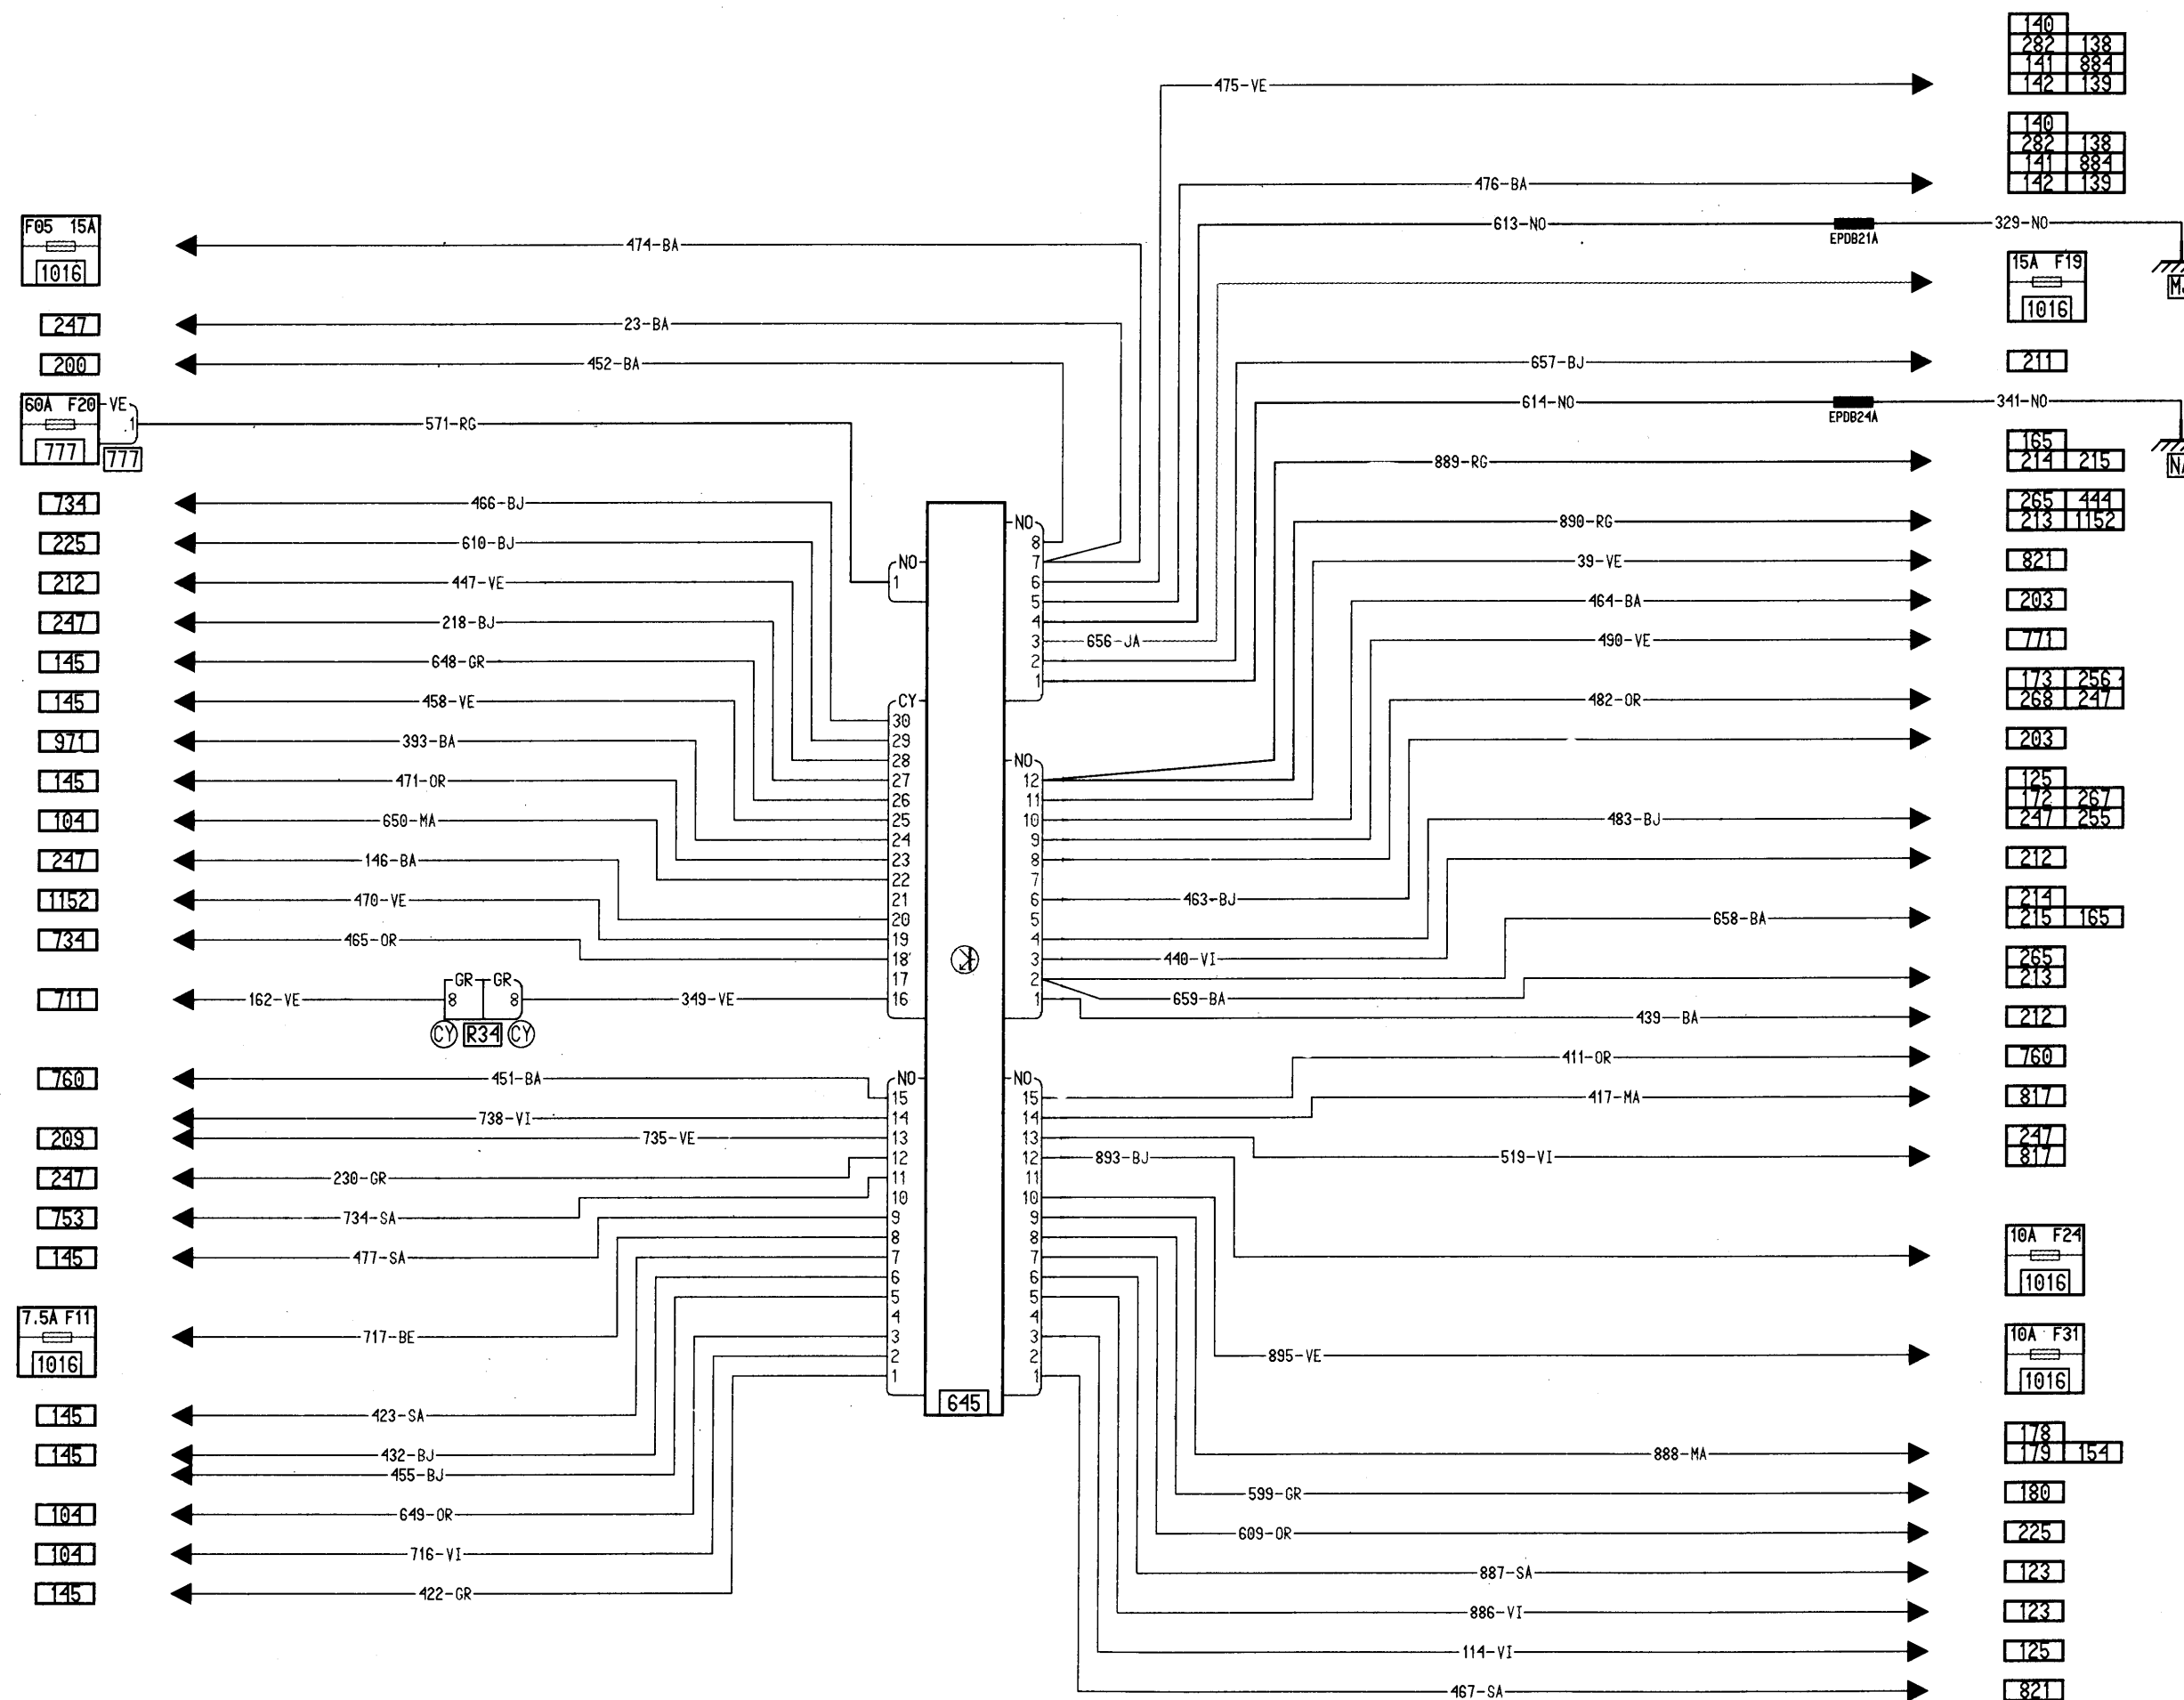

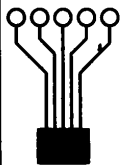


BASIC HEATING


X64



J64/E1/CHAUF0

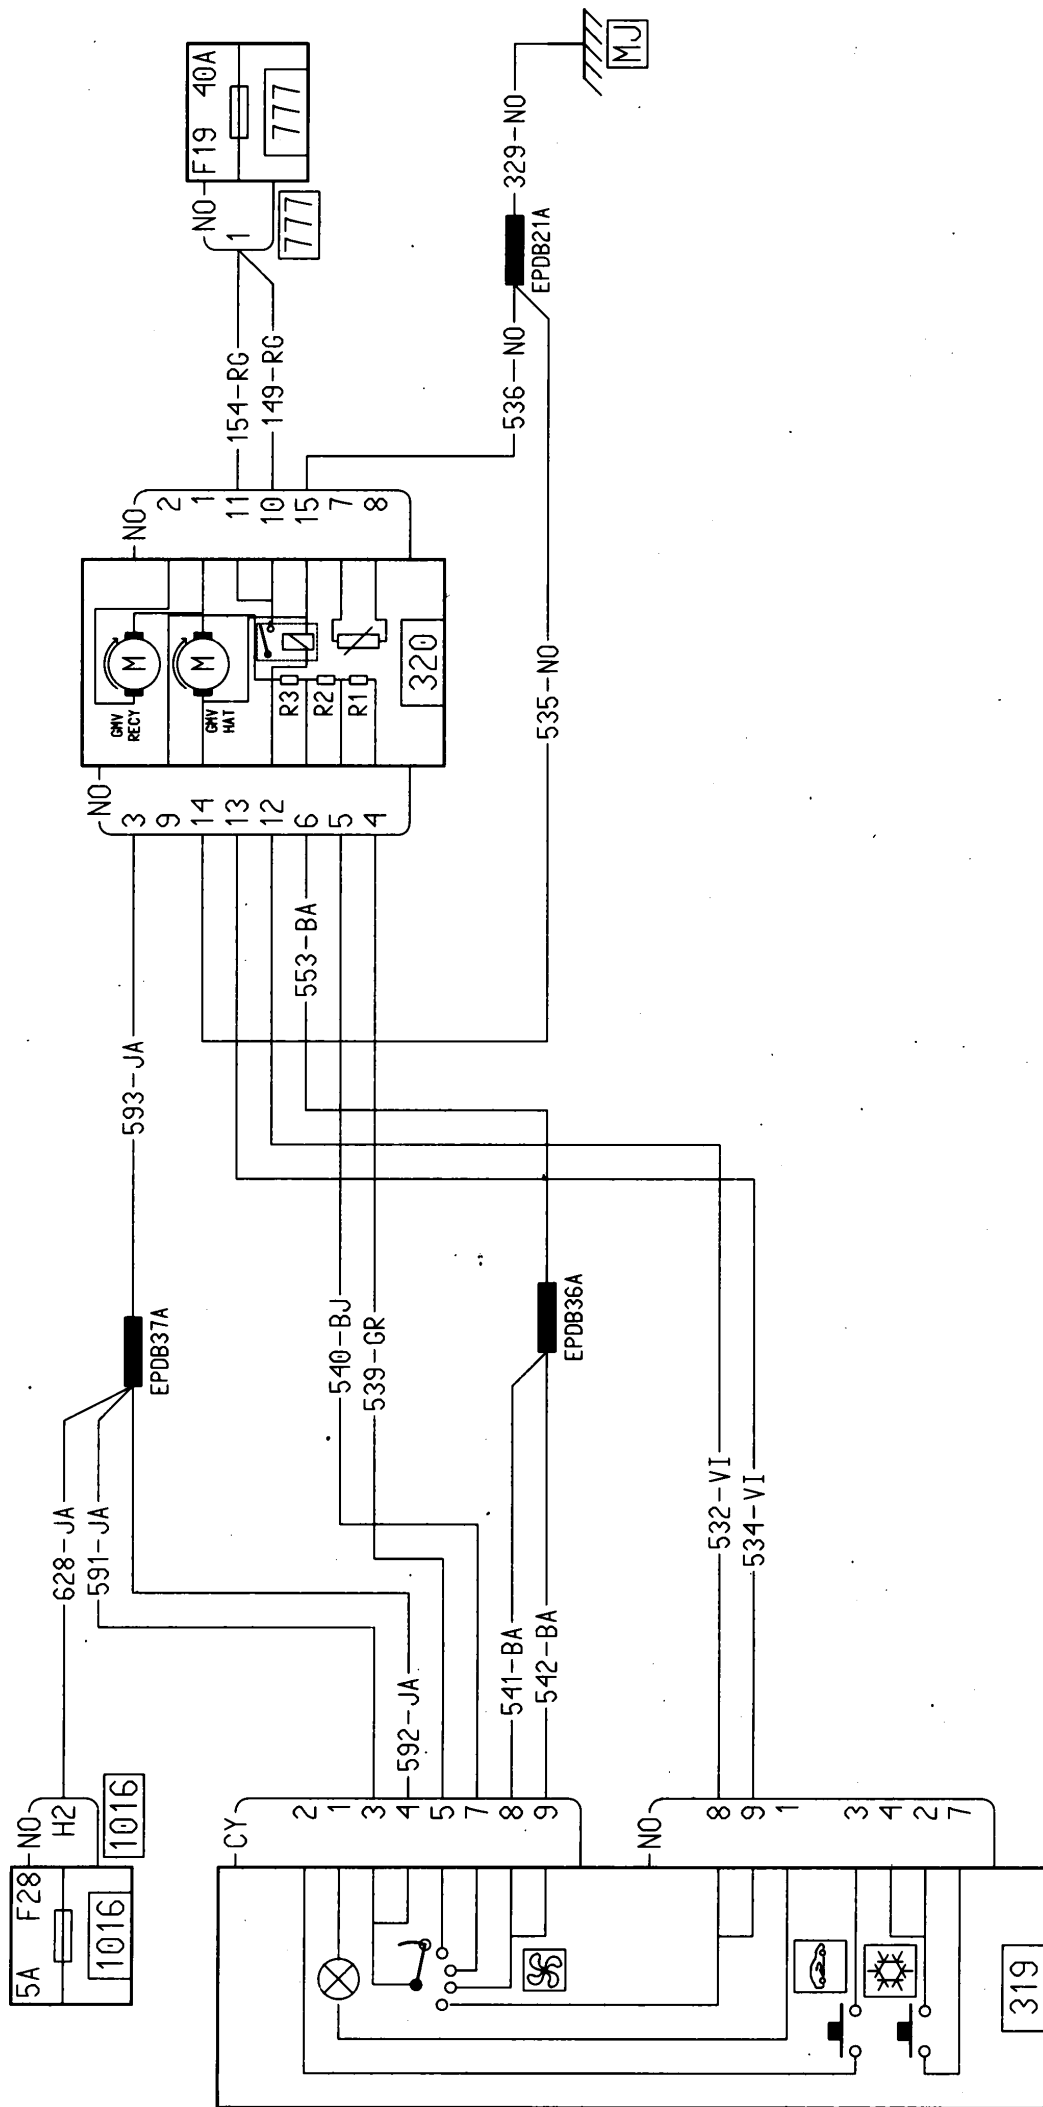





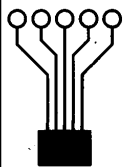


CHARGE CIRCUIT

F64/F80790/CA

X64
00

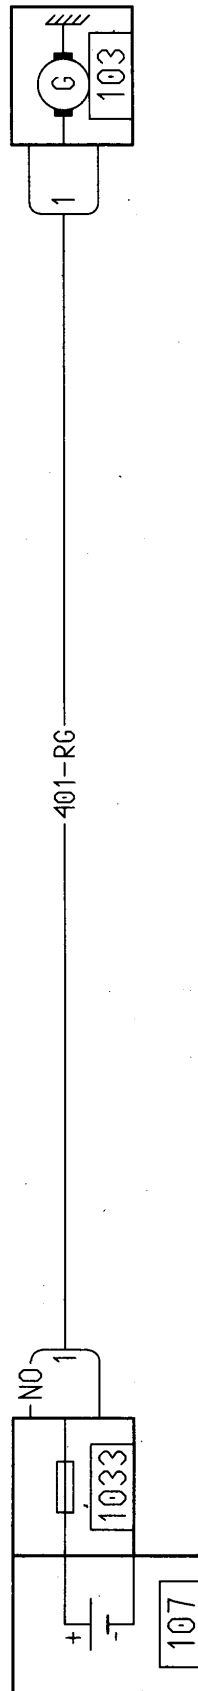
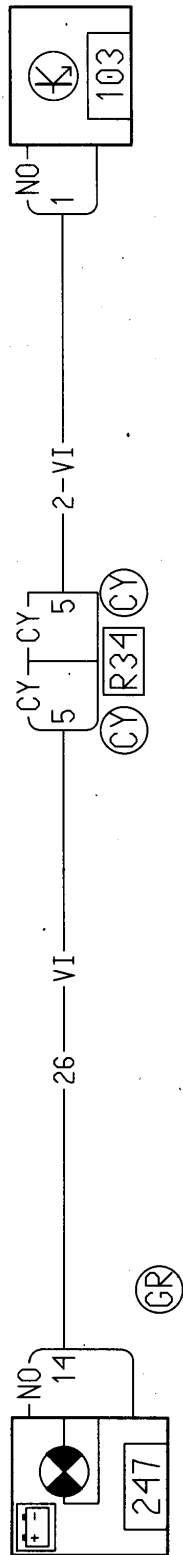


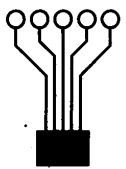

CHARGE CIRCUIT

X64


00

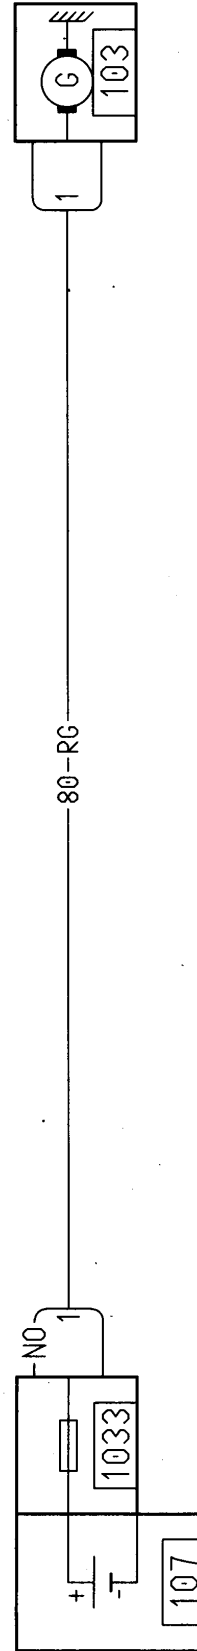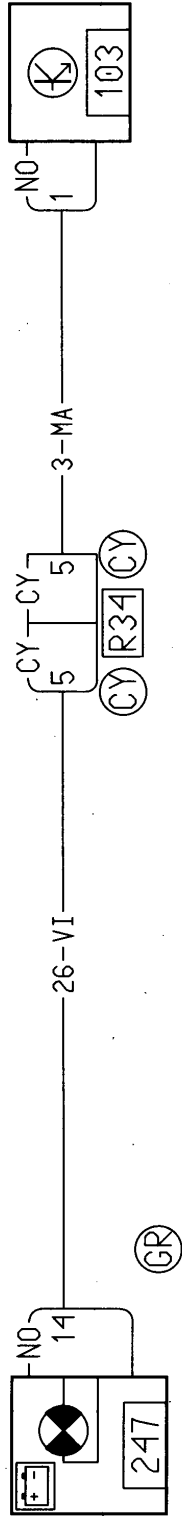




〈K4M704,K4J750/CA〉,〈J64/K4J750〉,〈J64/F8Q790/CHAUF0〉

X64

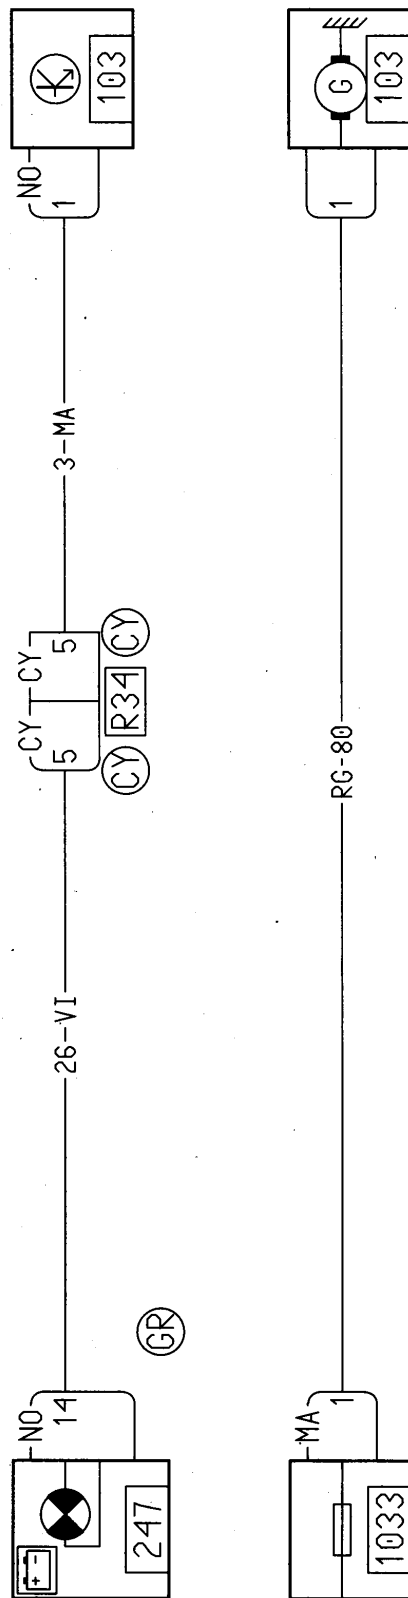


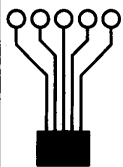



STARTING CIRCUIT

(F8Q790), (J64/F8Q790/CHAUF0)

X64

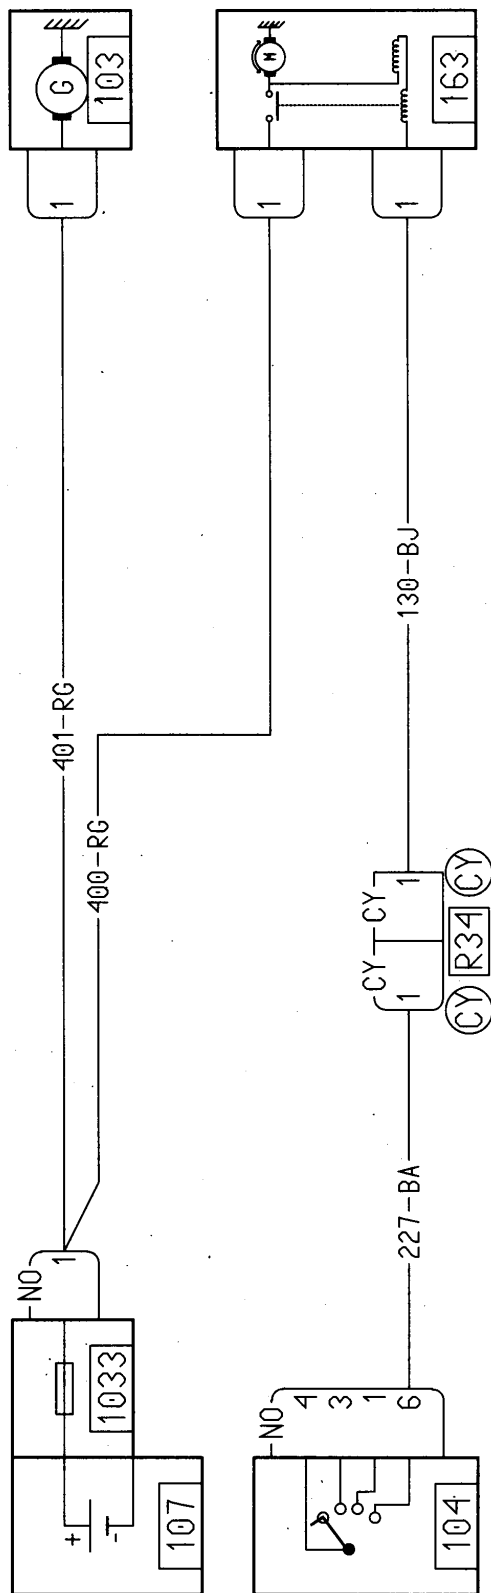




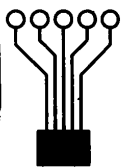


STARTING CIRCUIT

X64 00

(K4J750), (K4M704/CA)

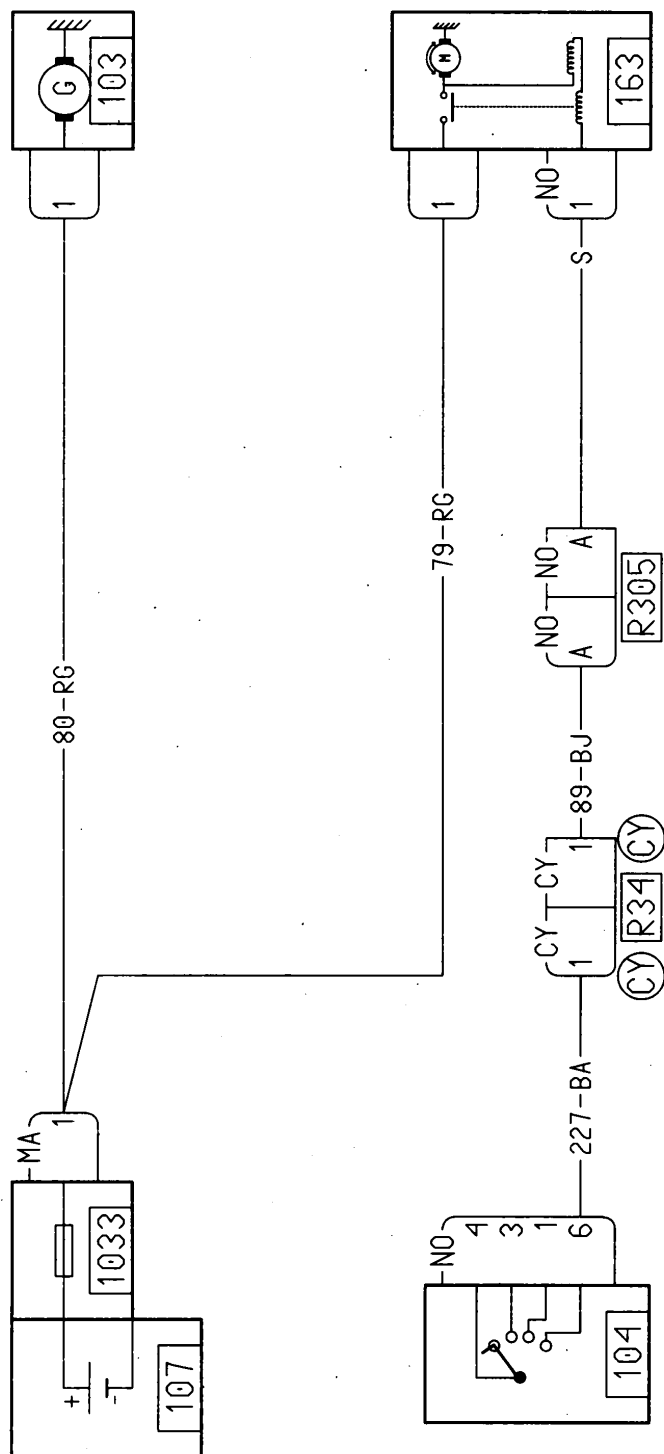





DOOR LOCKING

J64/E1/DG/T0

X64

00

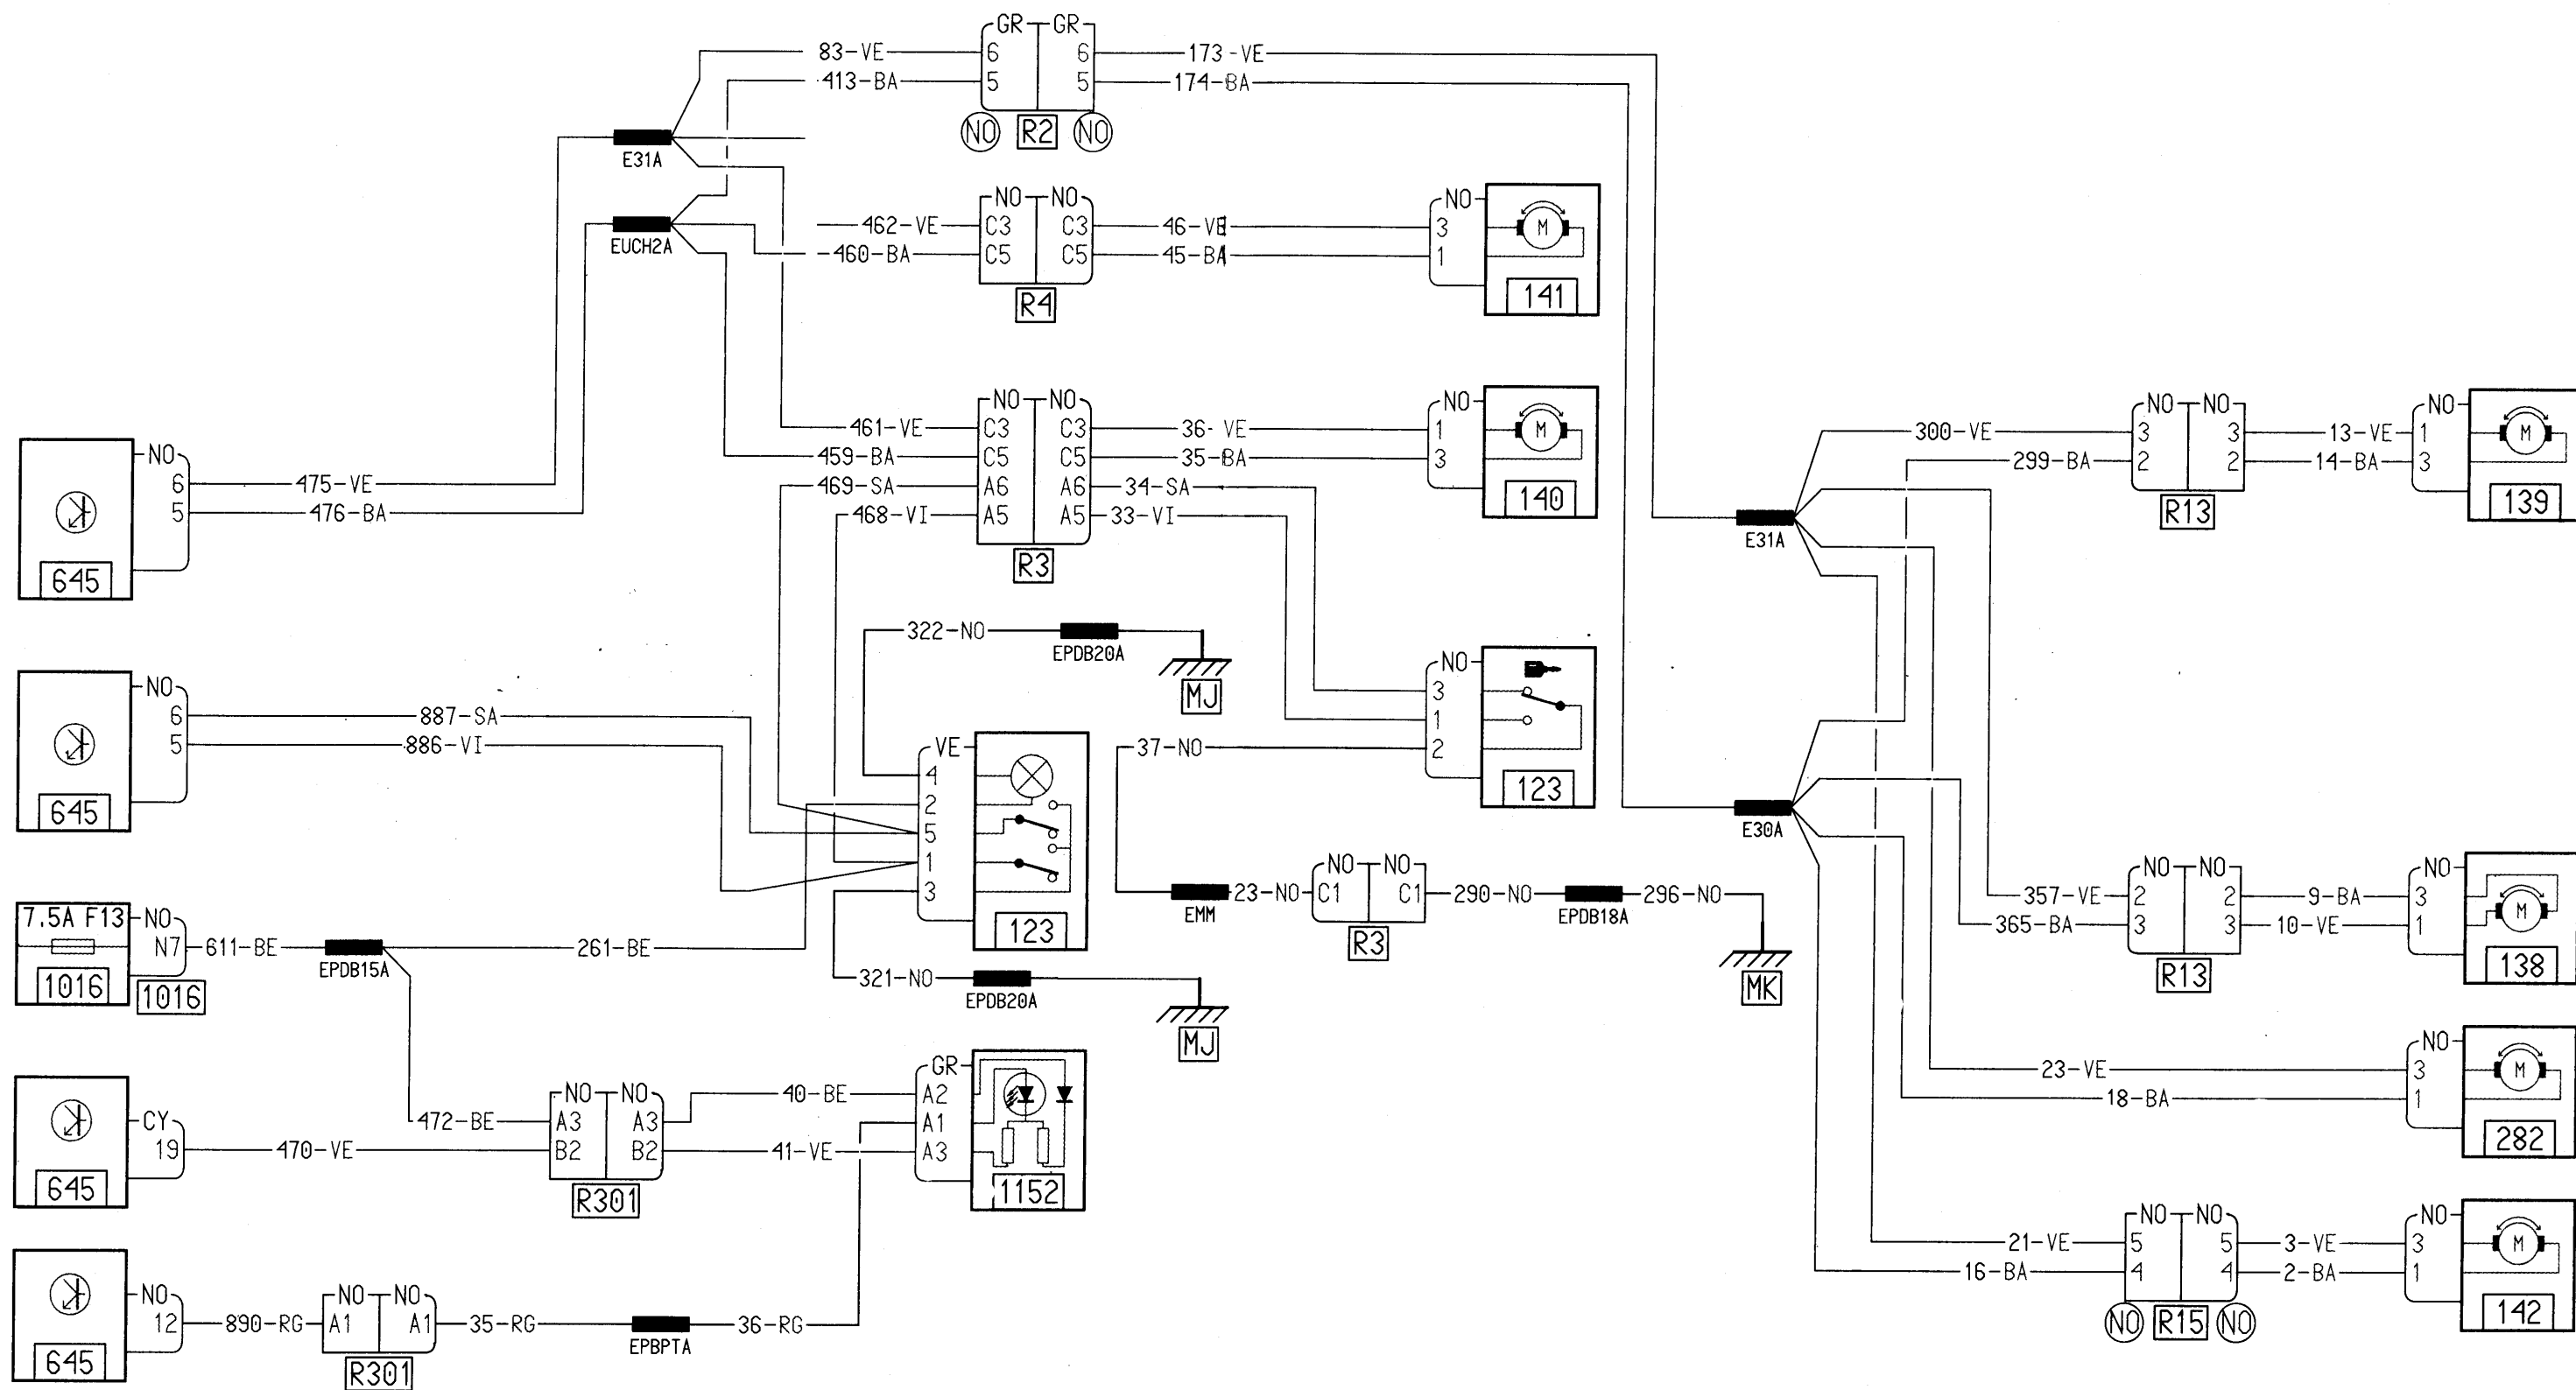

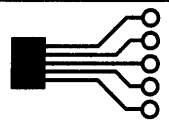



DOOR LOCKING

F64/E1/DG/TN

X64

00

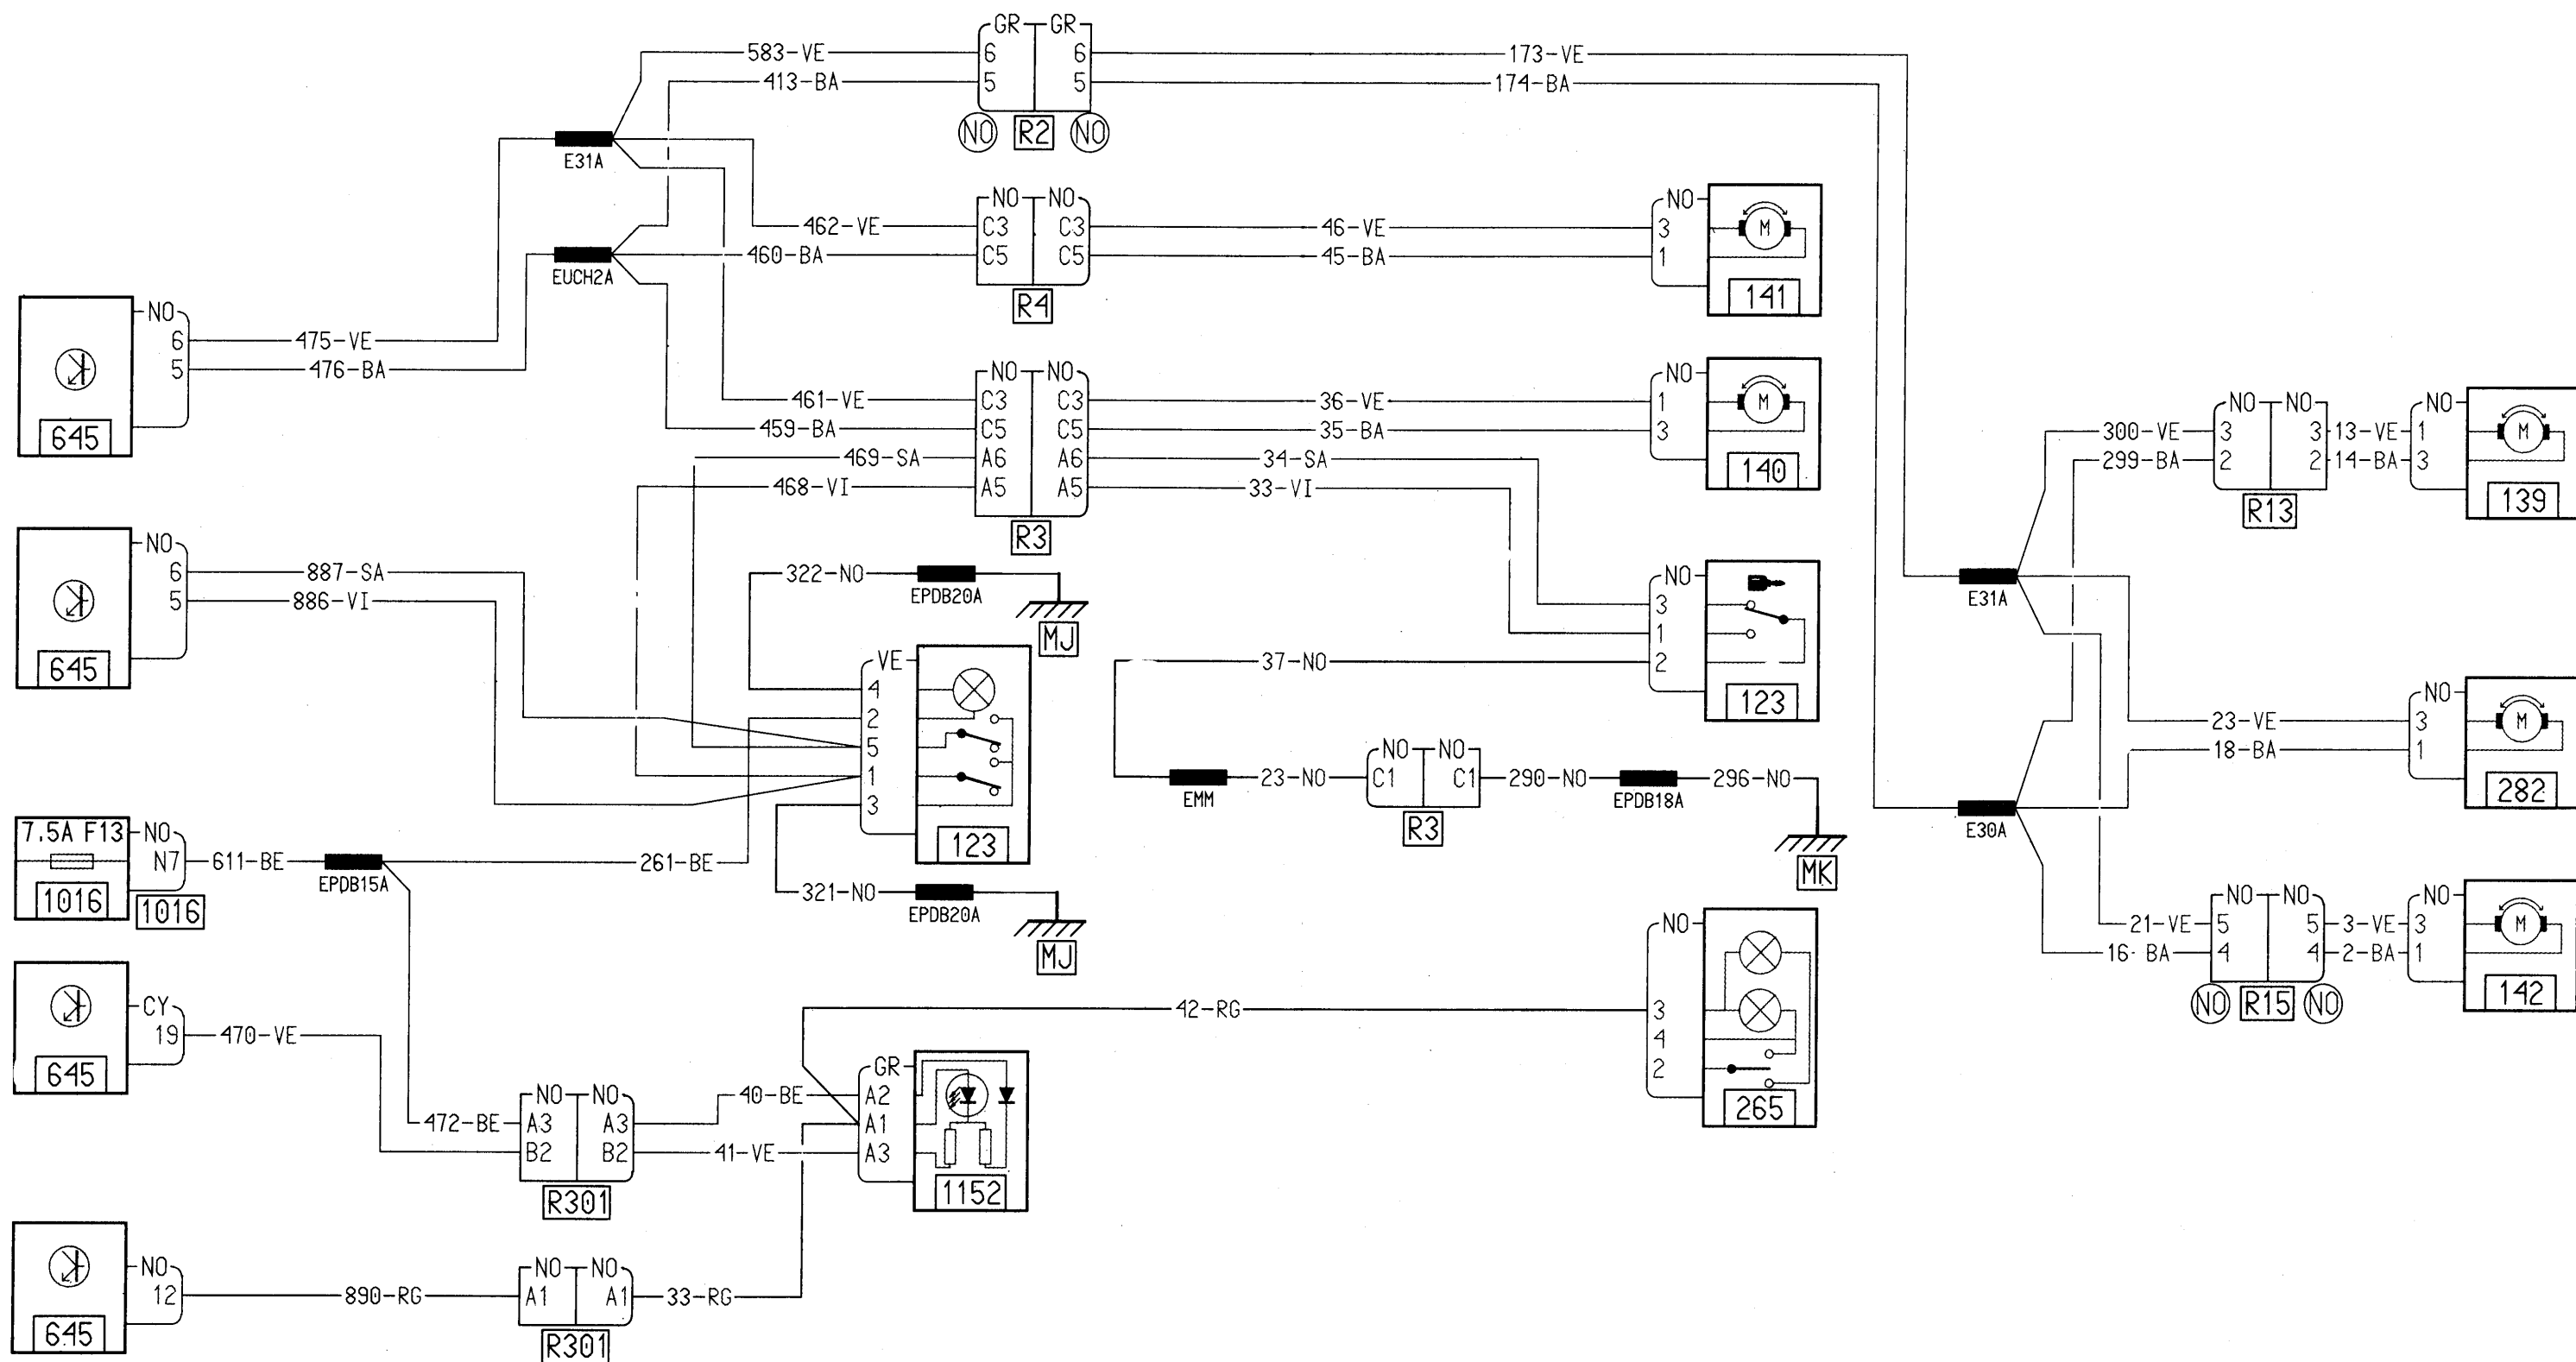

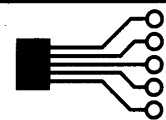



DOOR LOCKING

J64/E2/DG

X64

00

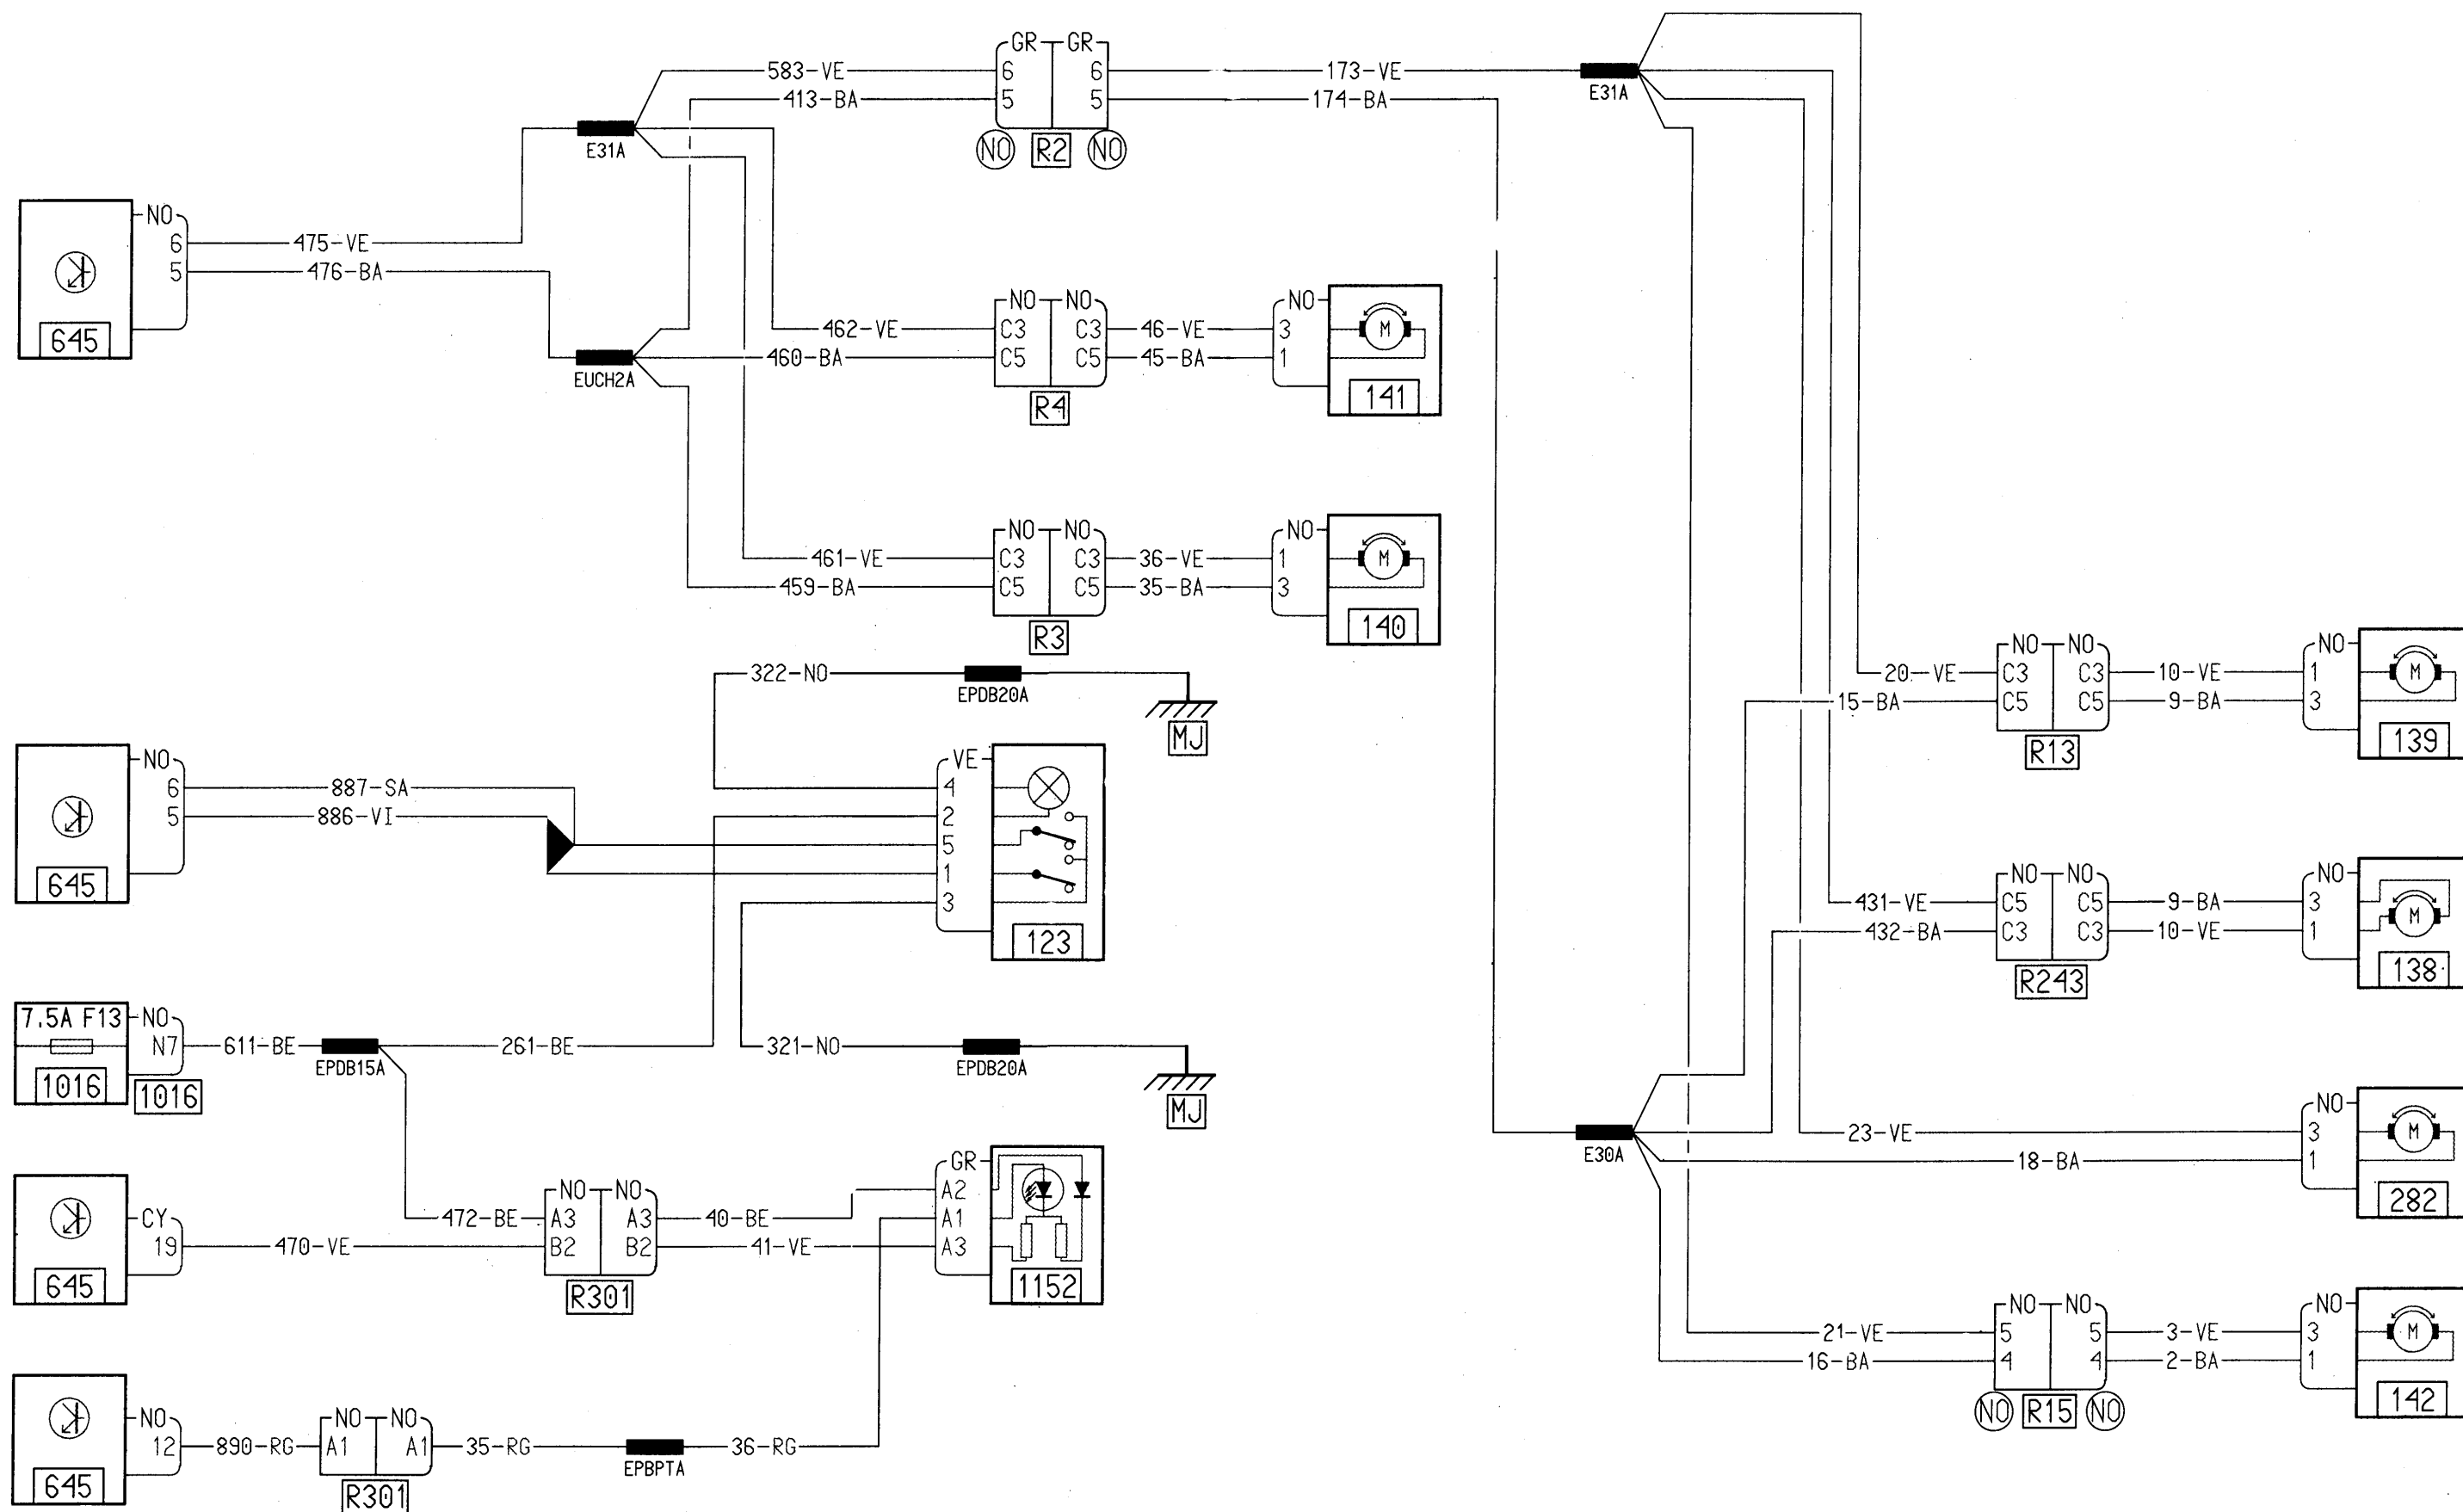

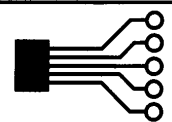



DOOR LOCKING

(J64/E2/DG/TN), (J64/E2/DD/TR4X2/TN)

X64

00

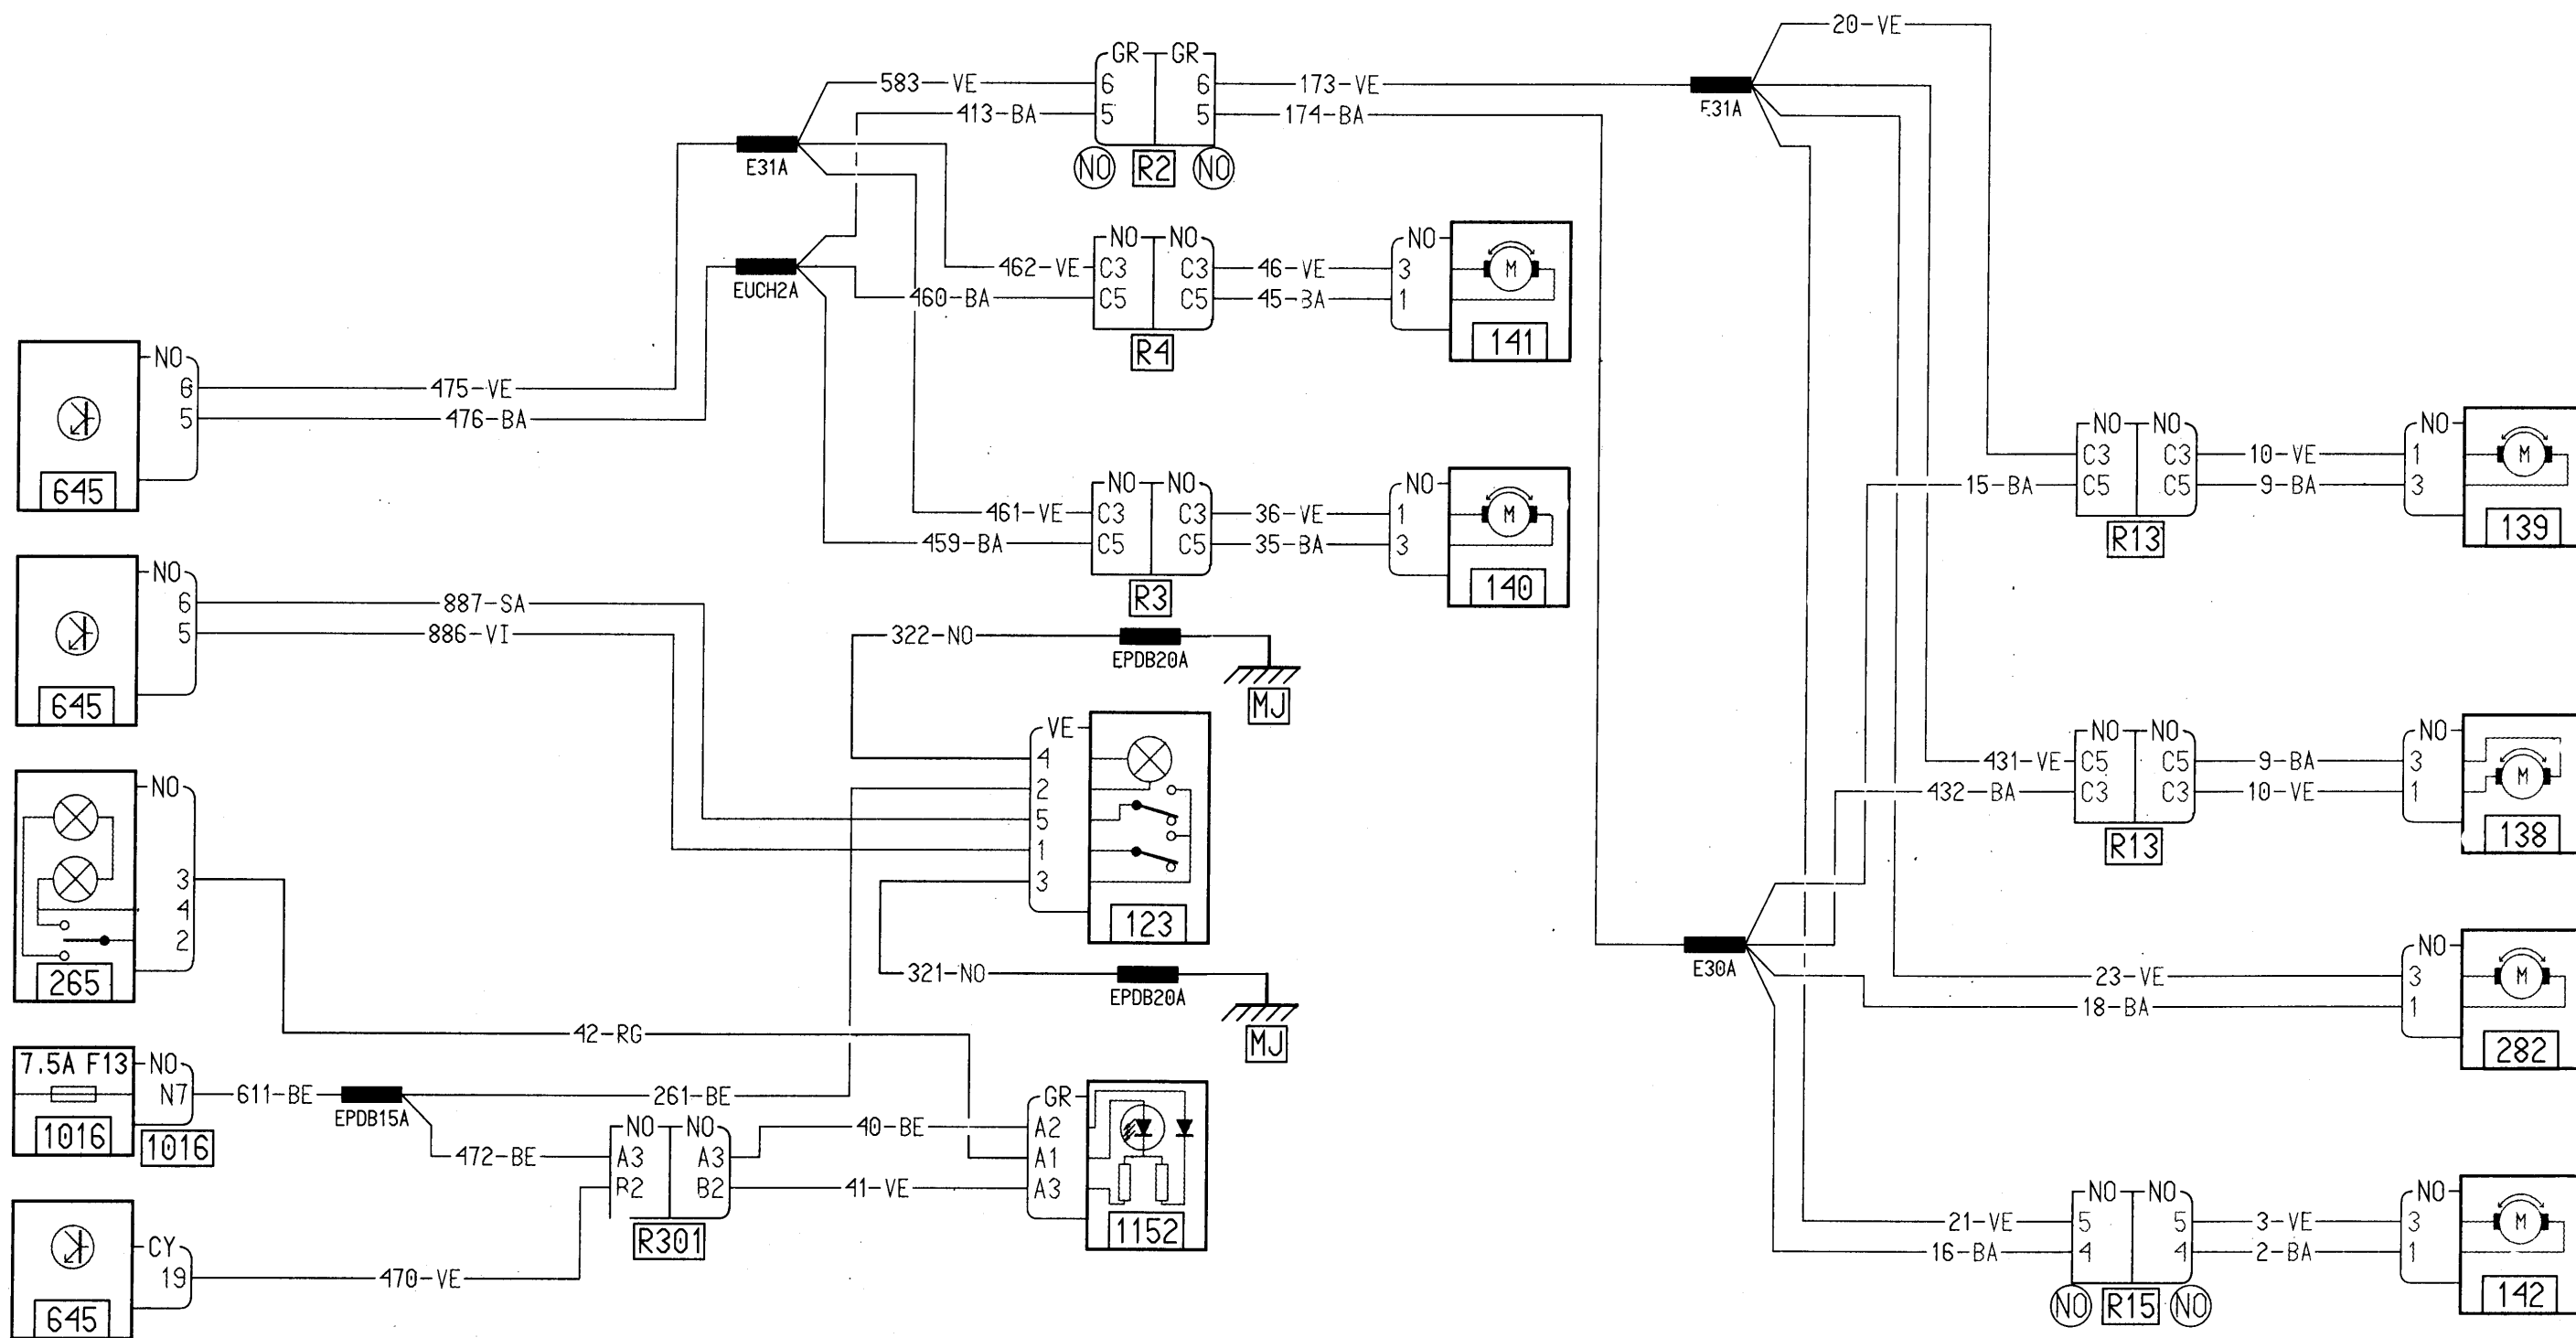

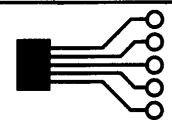



DOOR LOCKING

J64/DG/TR4X2/TN

X64

00

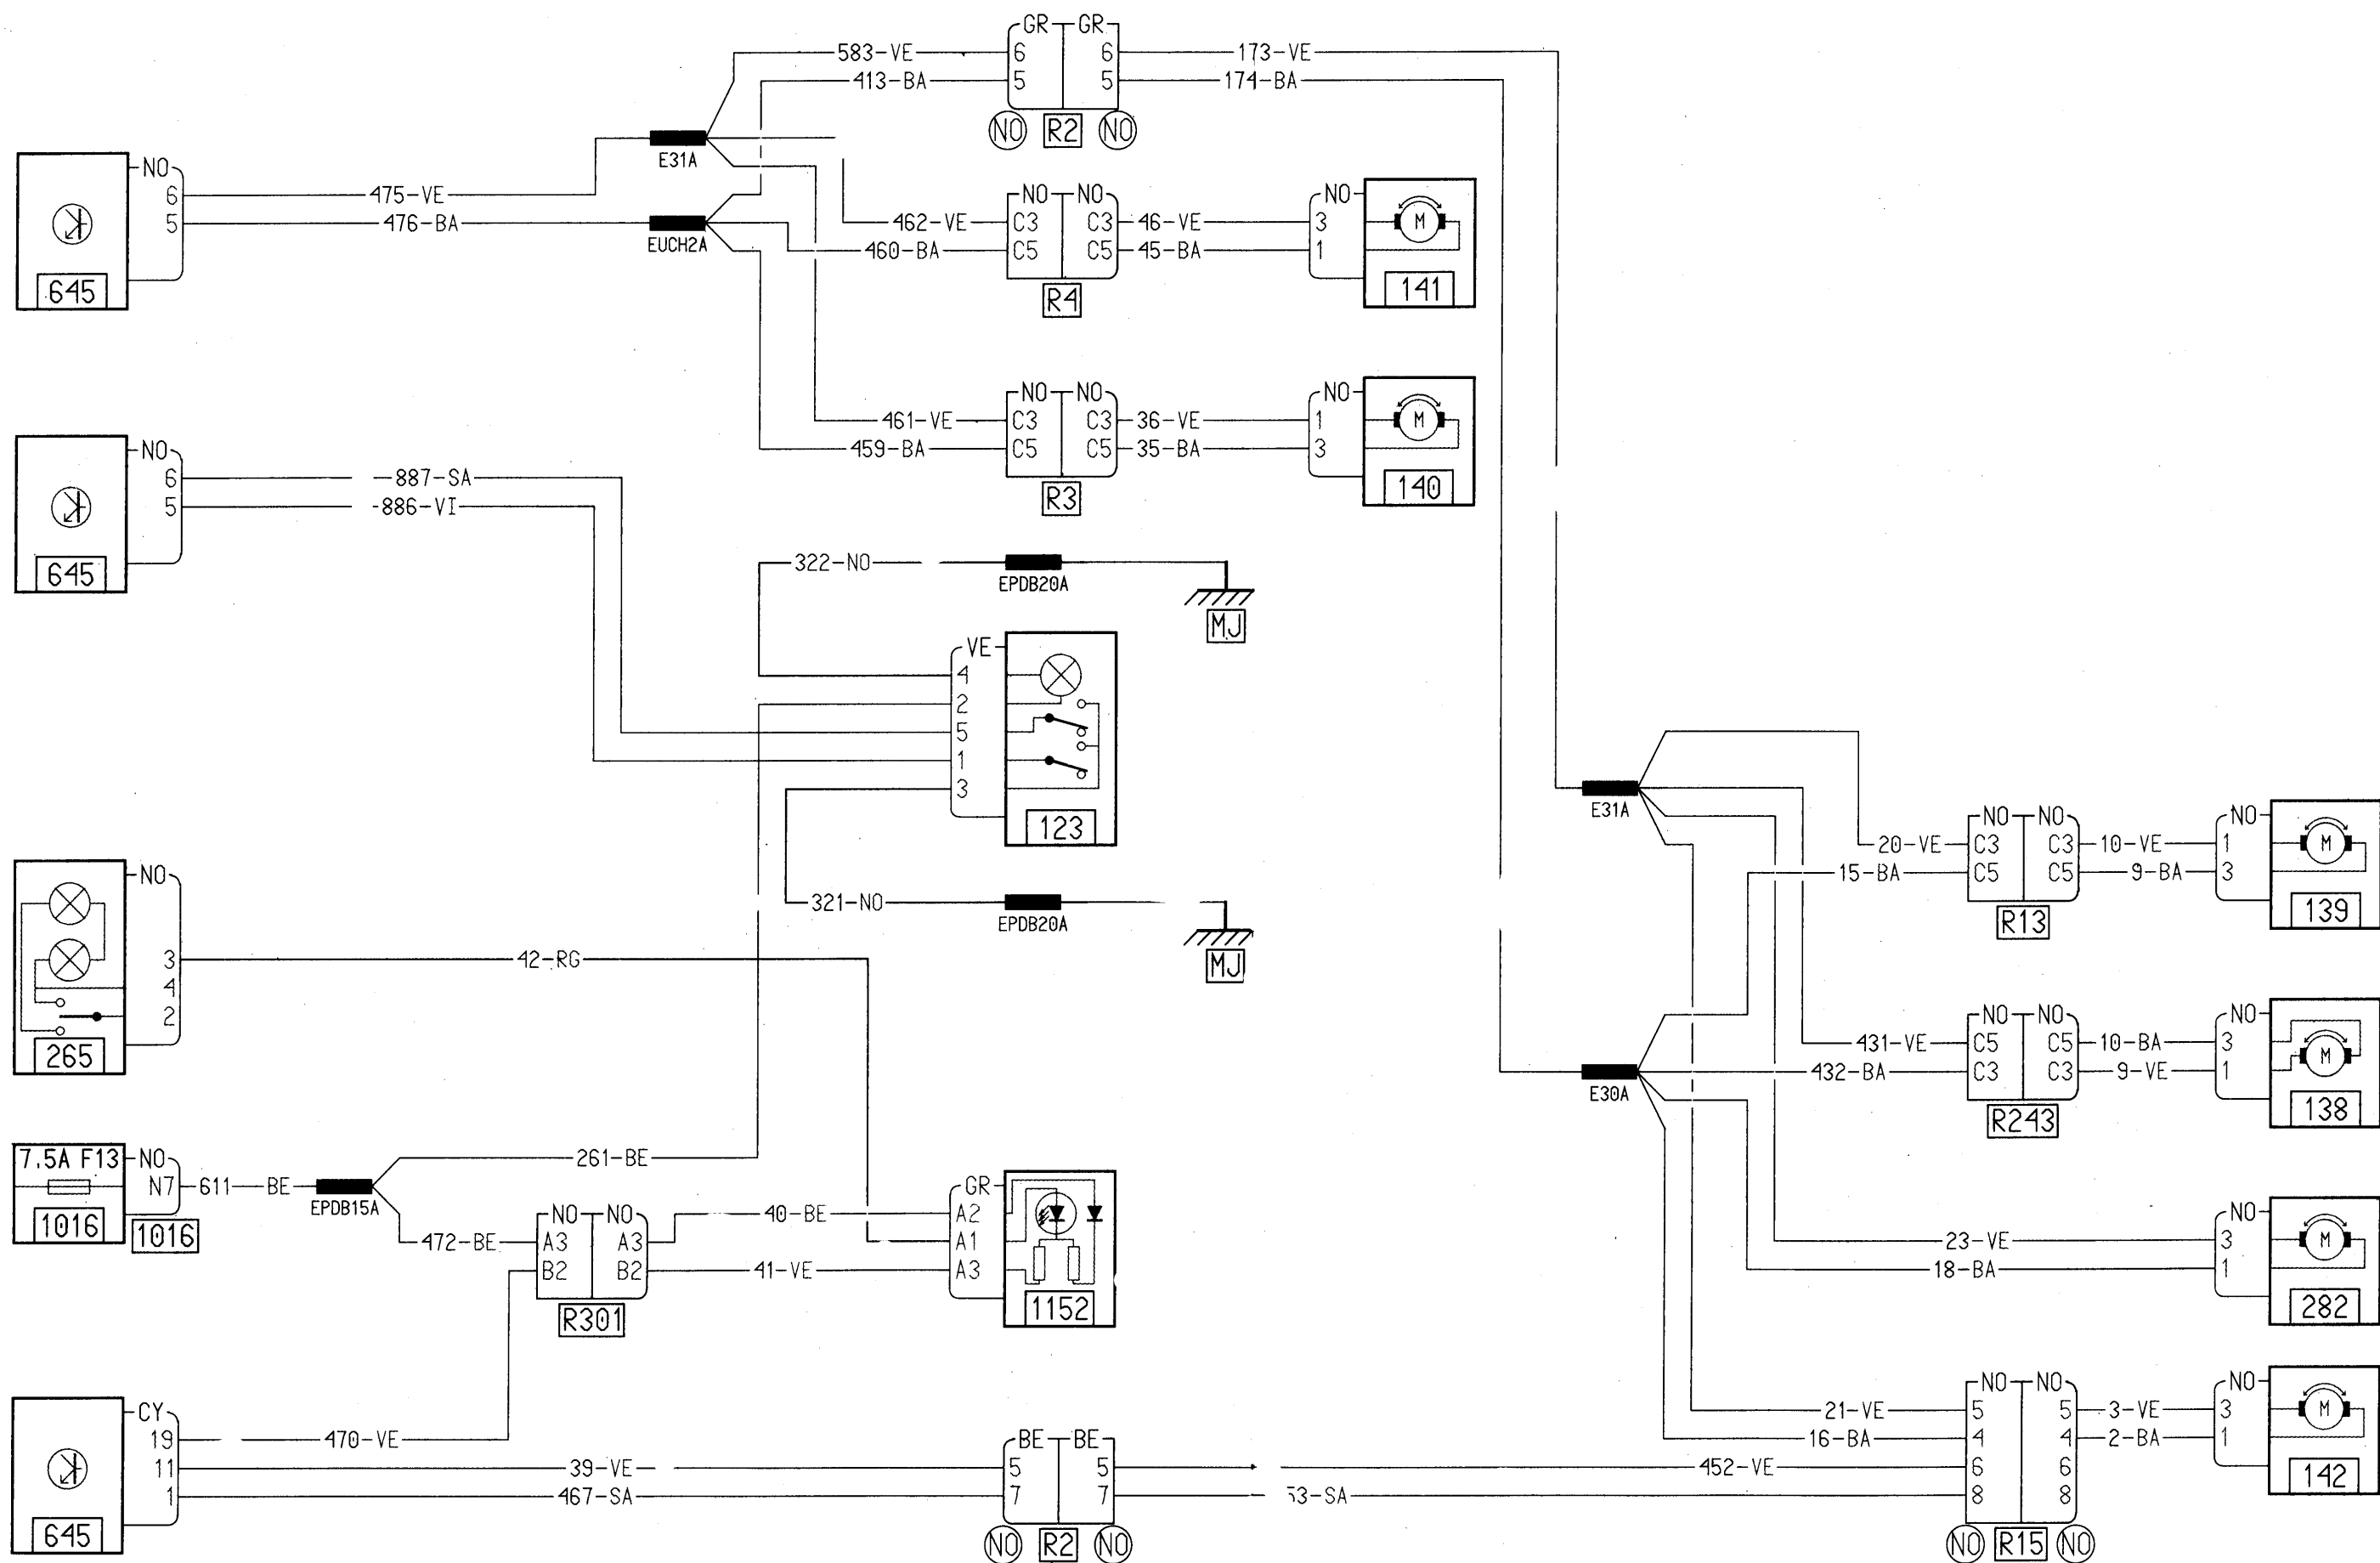

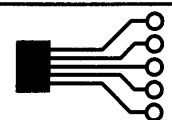



AIR CONDITIONING

F64/F8Q790/L 3/CA

X64

00

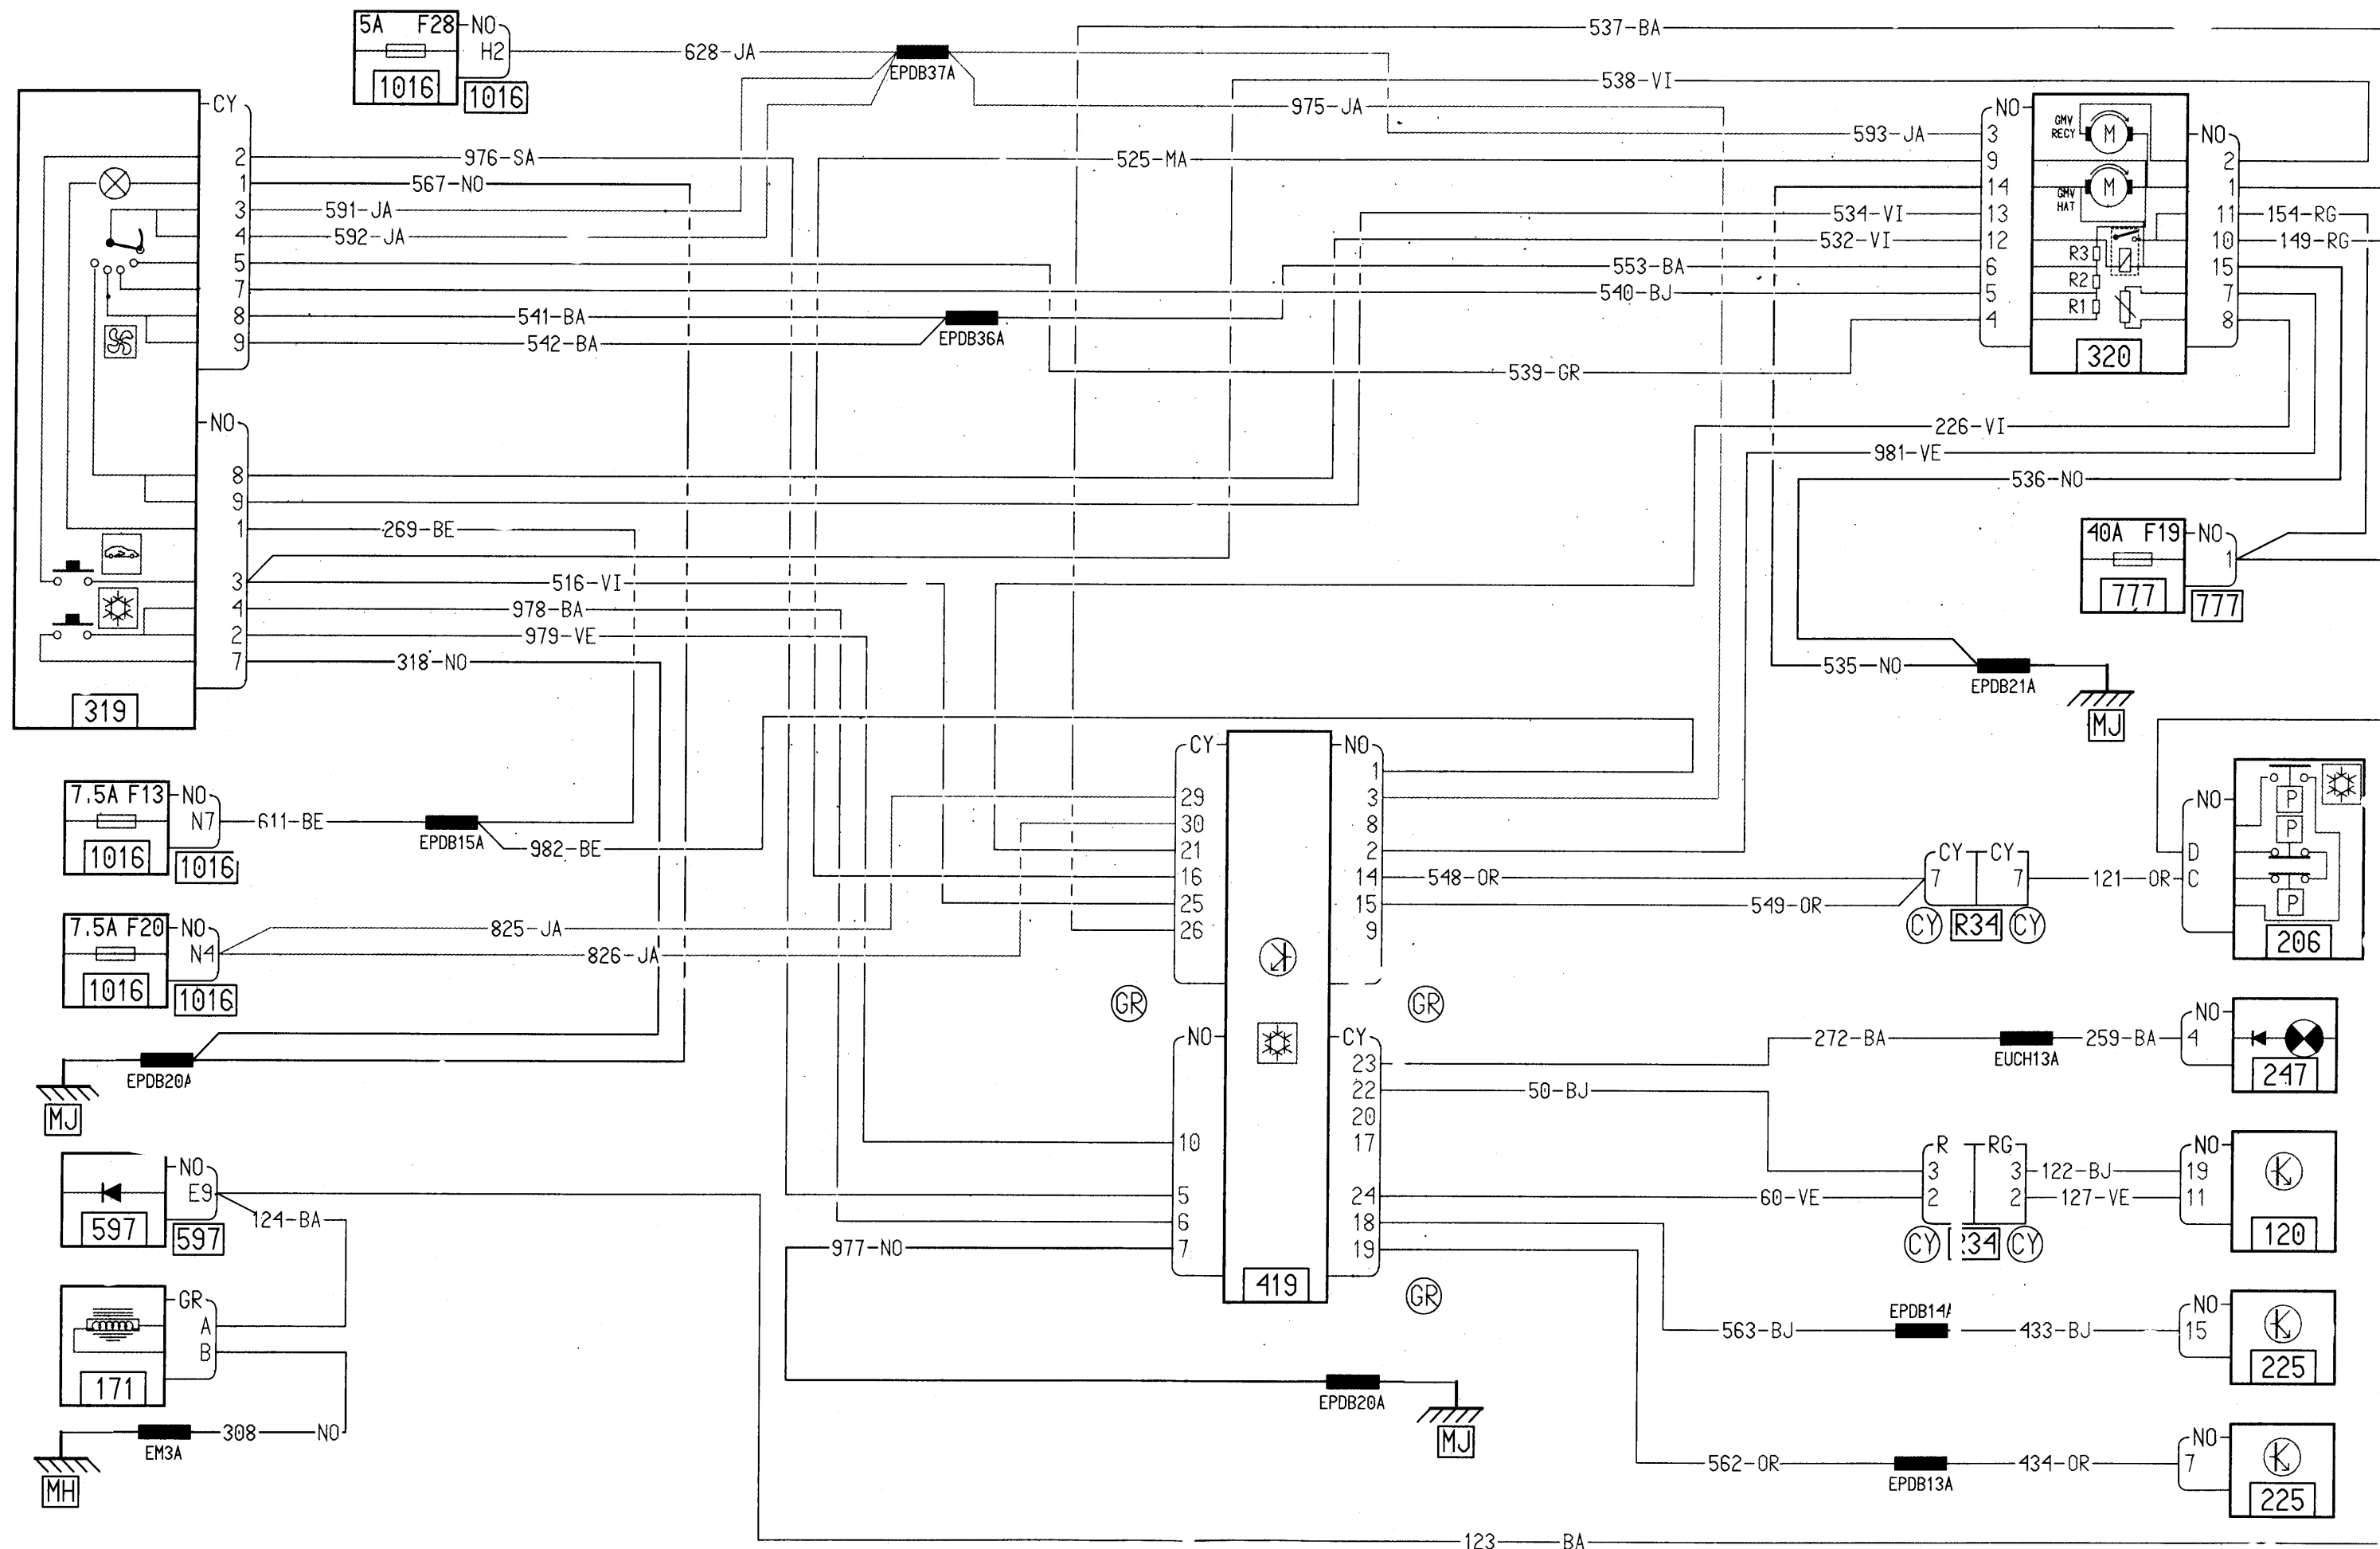




AIR CONDITIONING

E2/DG/BVA4

X64

00

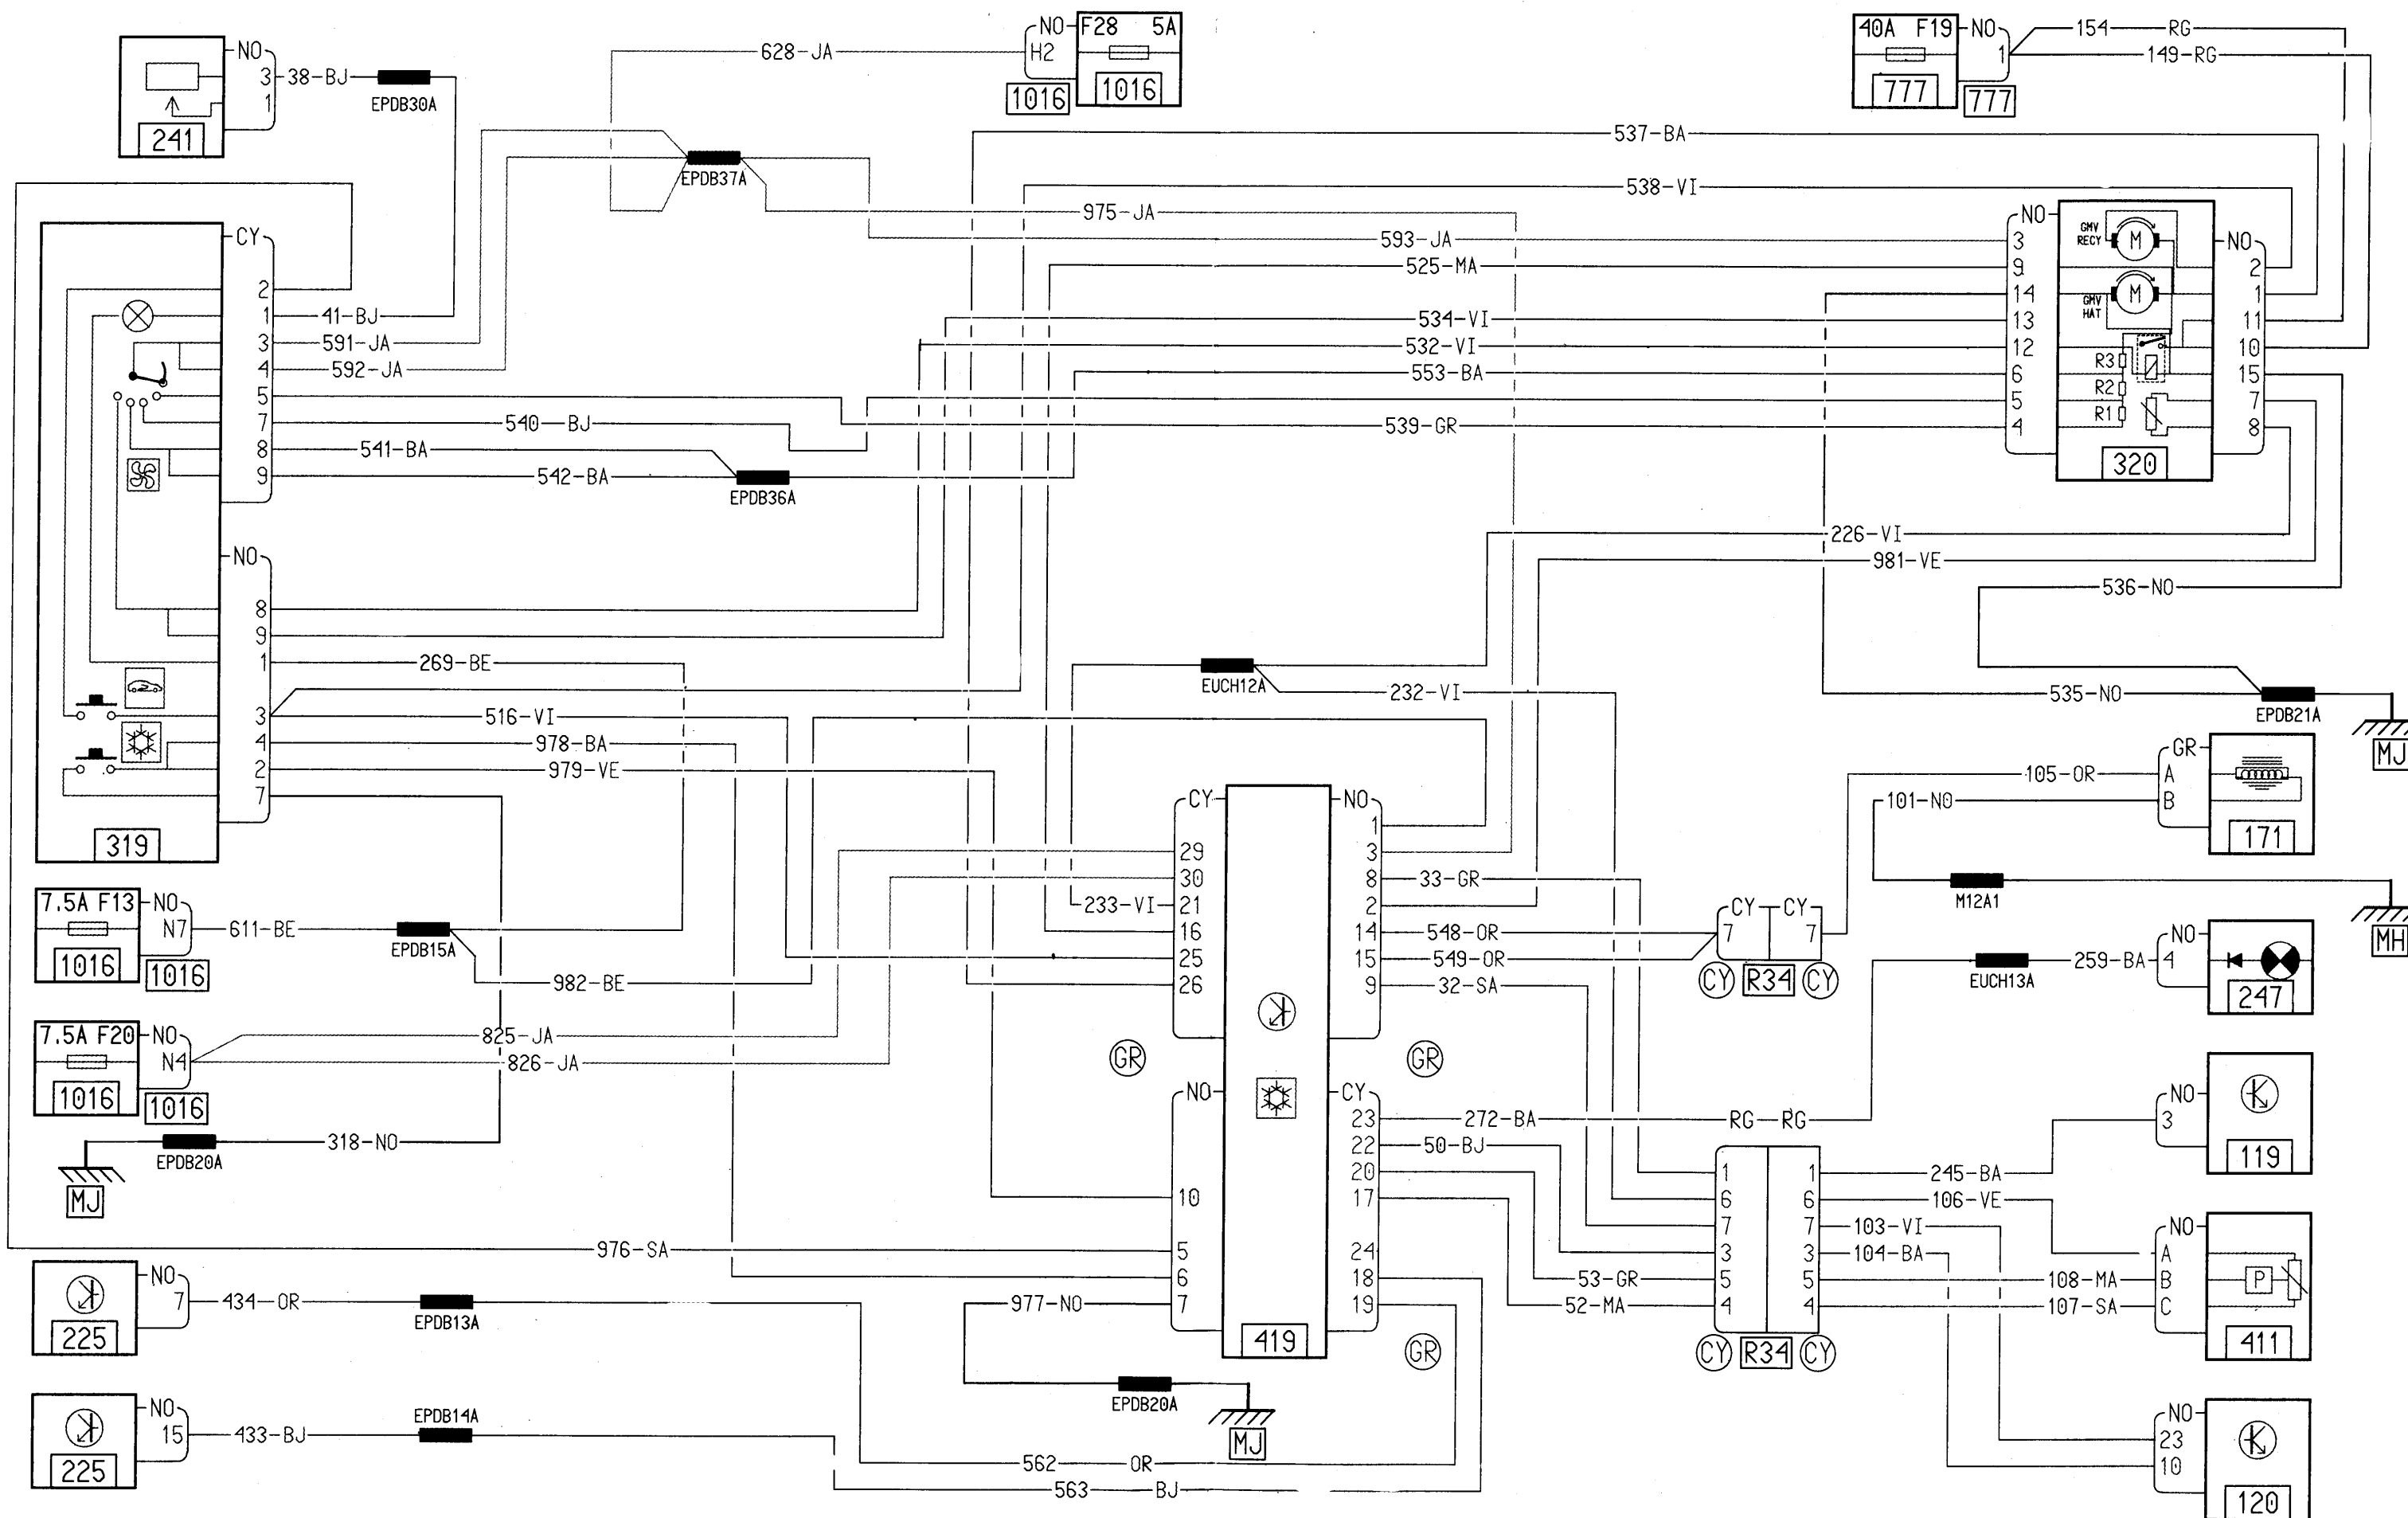



AIR CONDITIONING

X64

00

J64/E2/DG/CA

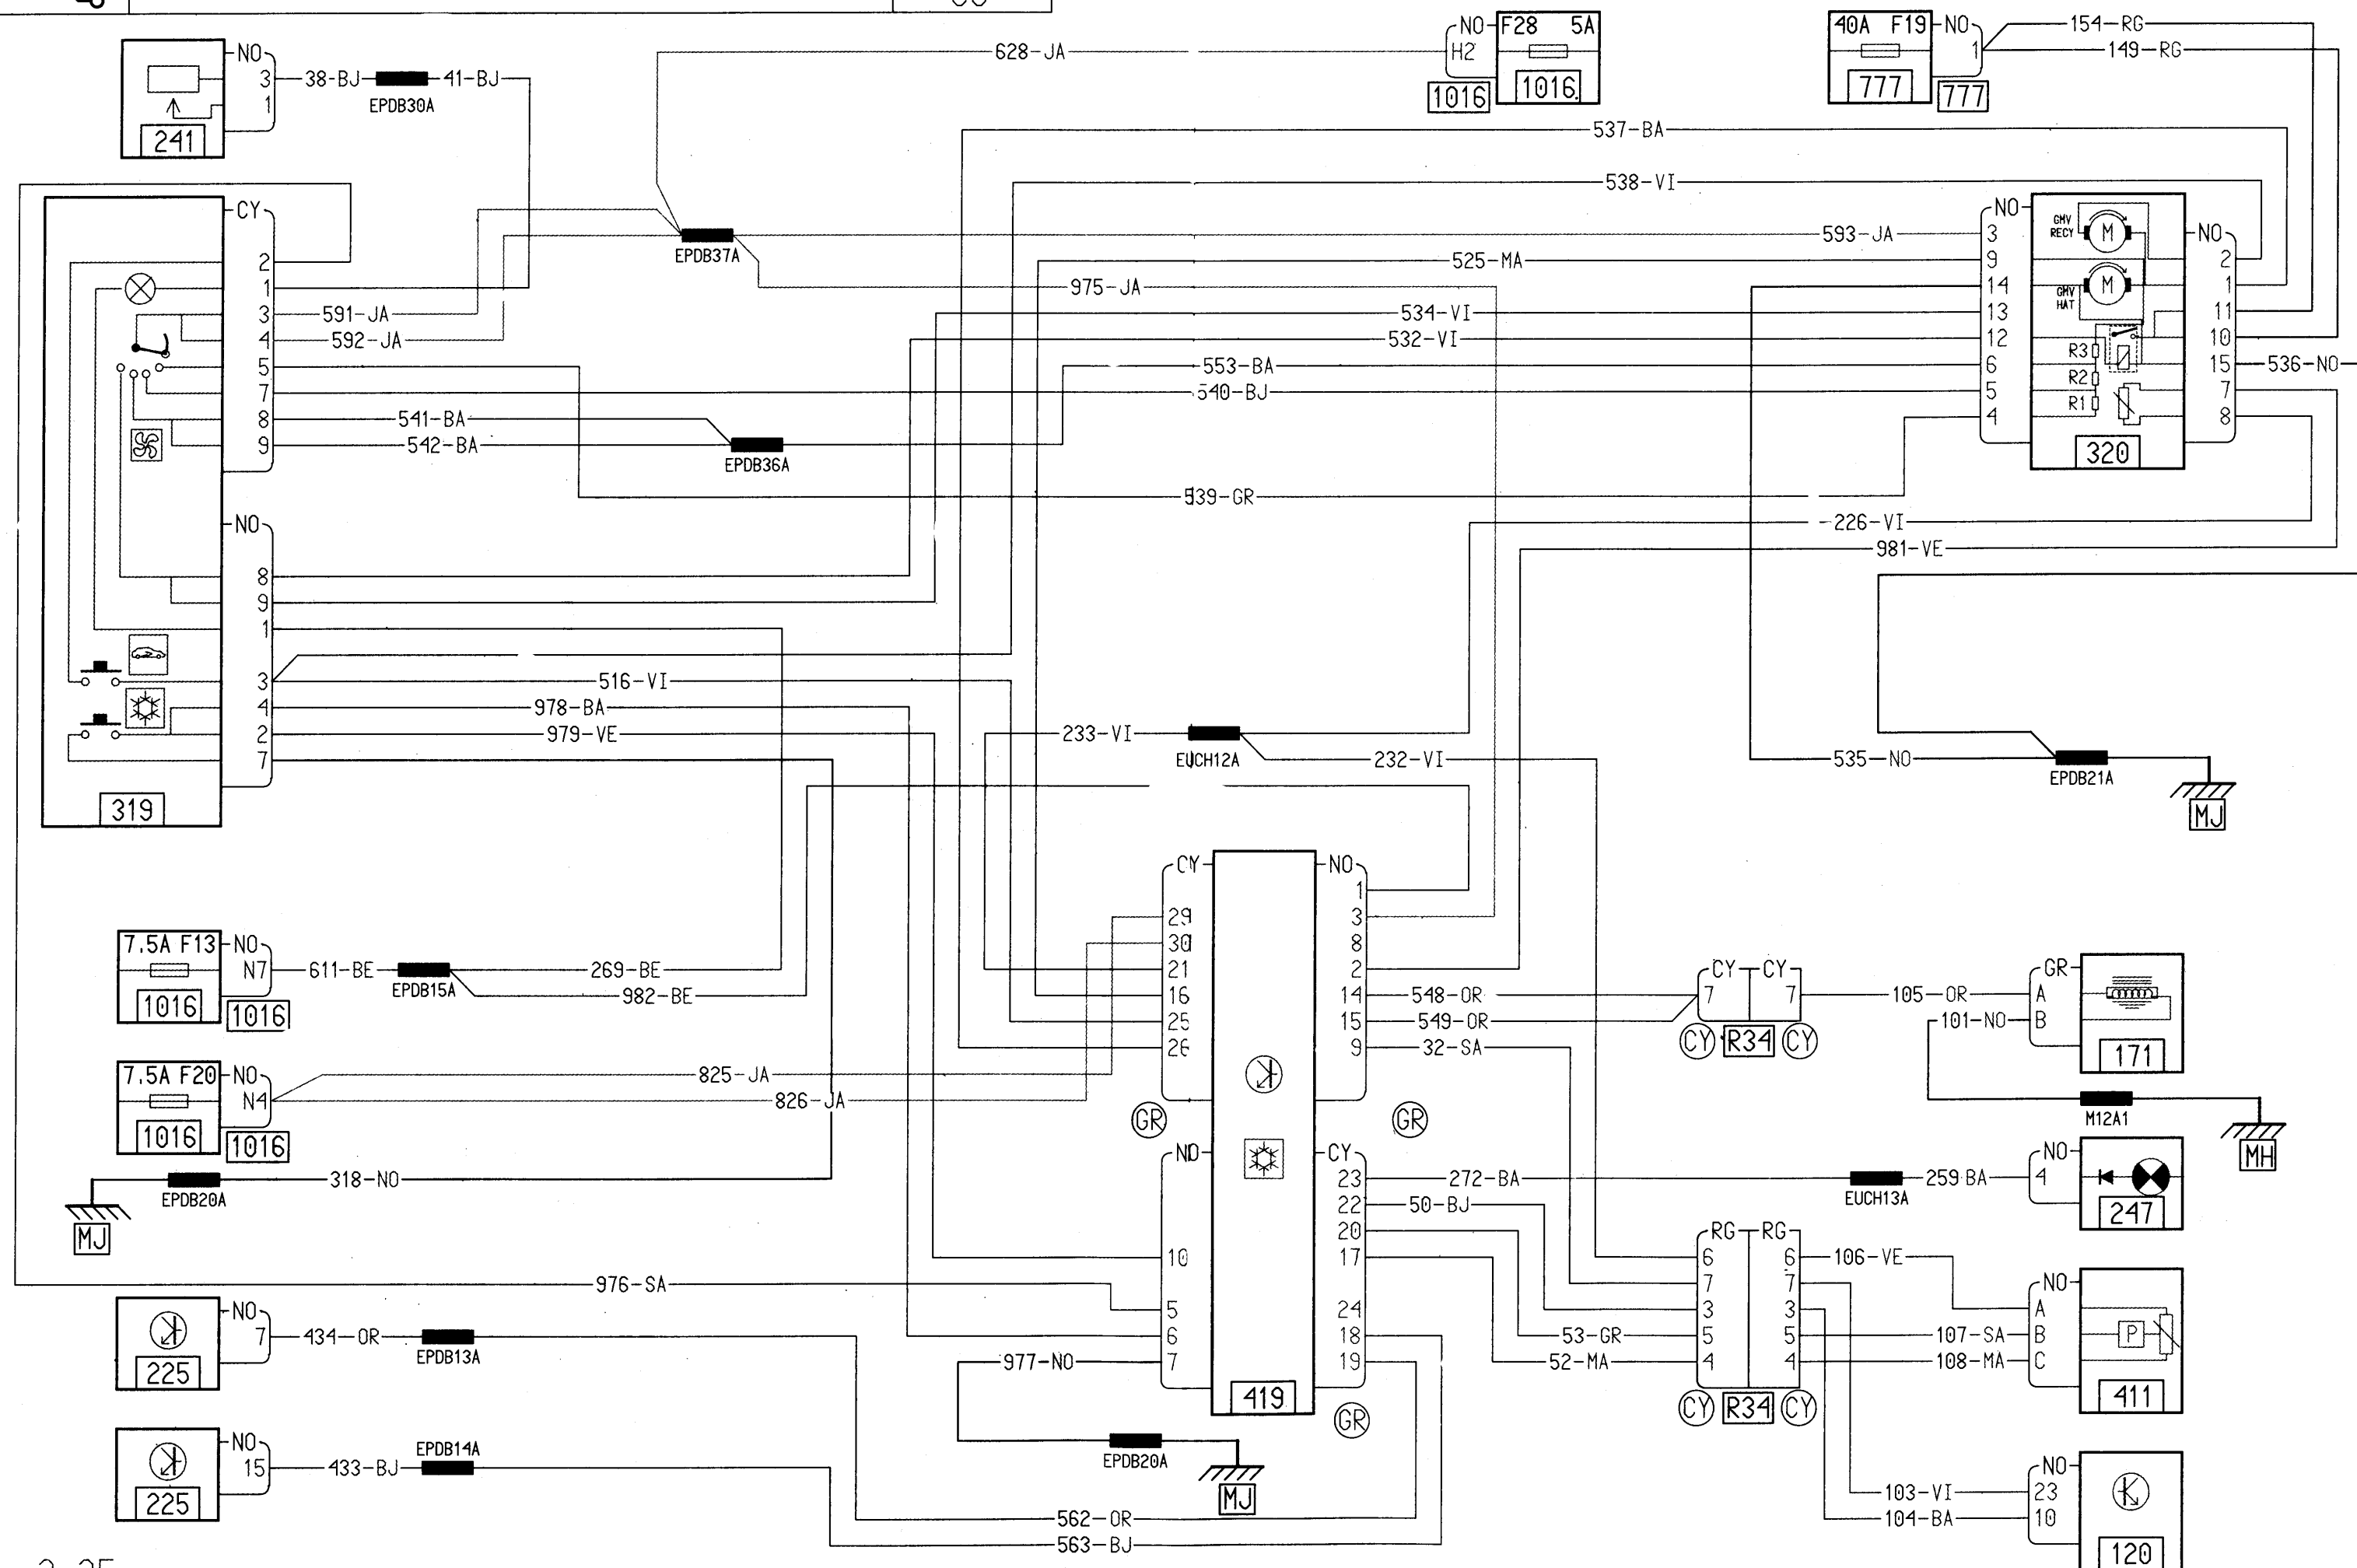


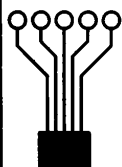


ELECTRICAL HEADLIGHT CORRECTOR

(F64, J64/E1/DG), (J64/E2/DG), (J64/E2/DD)

X64

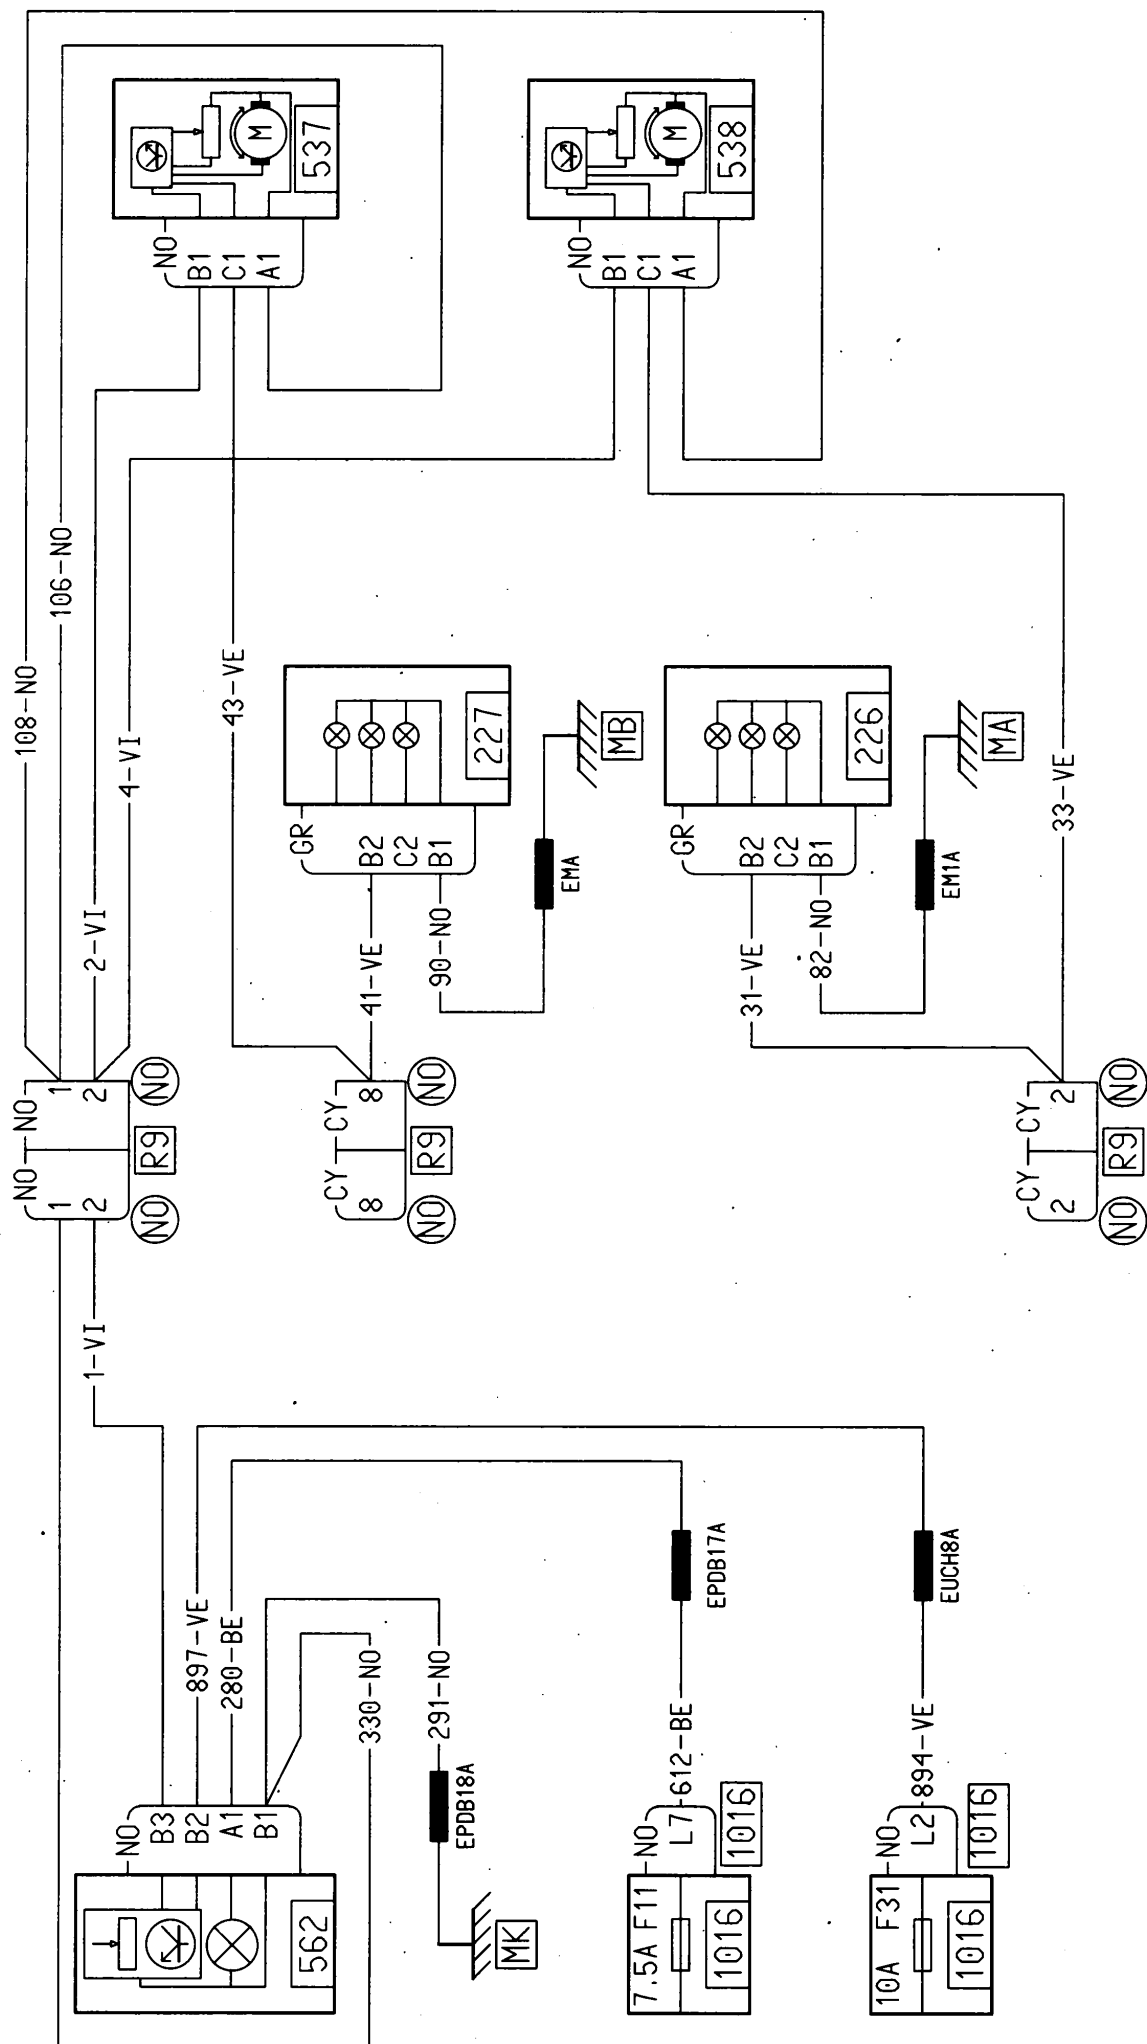





HEATED REAR WINDOW AND REAR-VIEW MIRRORS

J64/E2/DG/TR4X2

X64

00

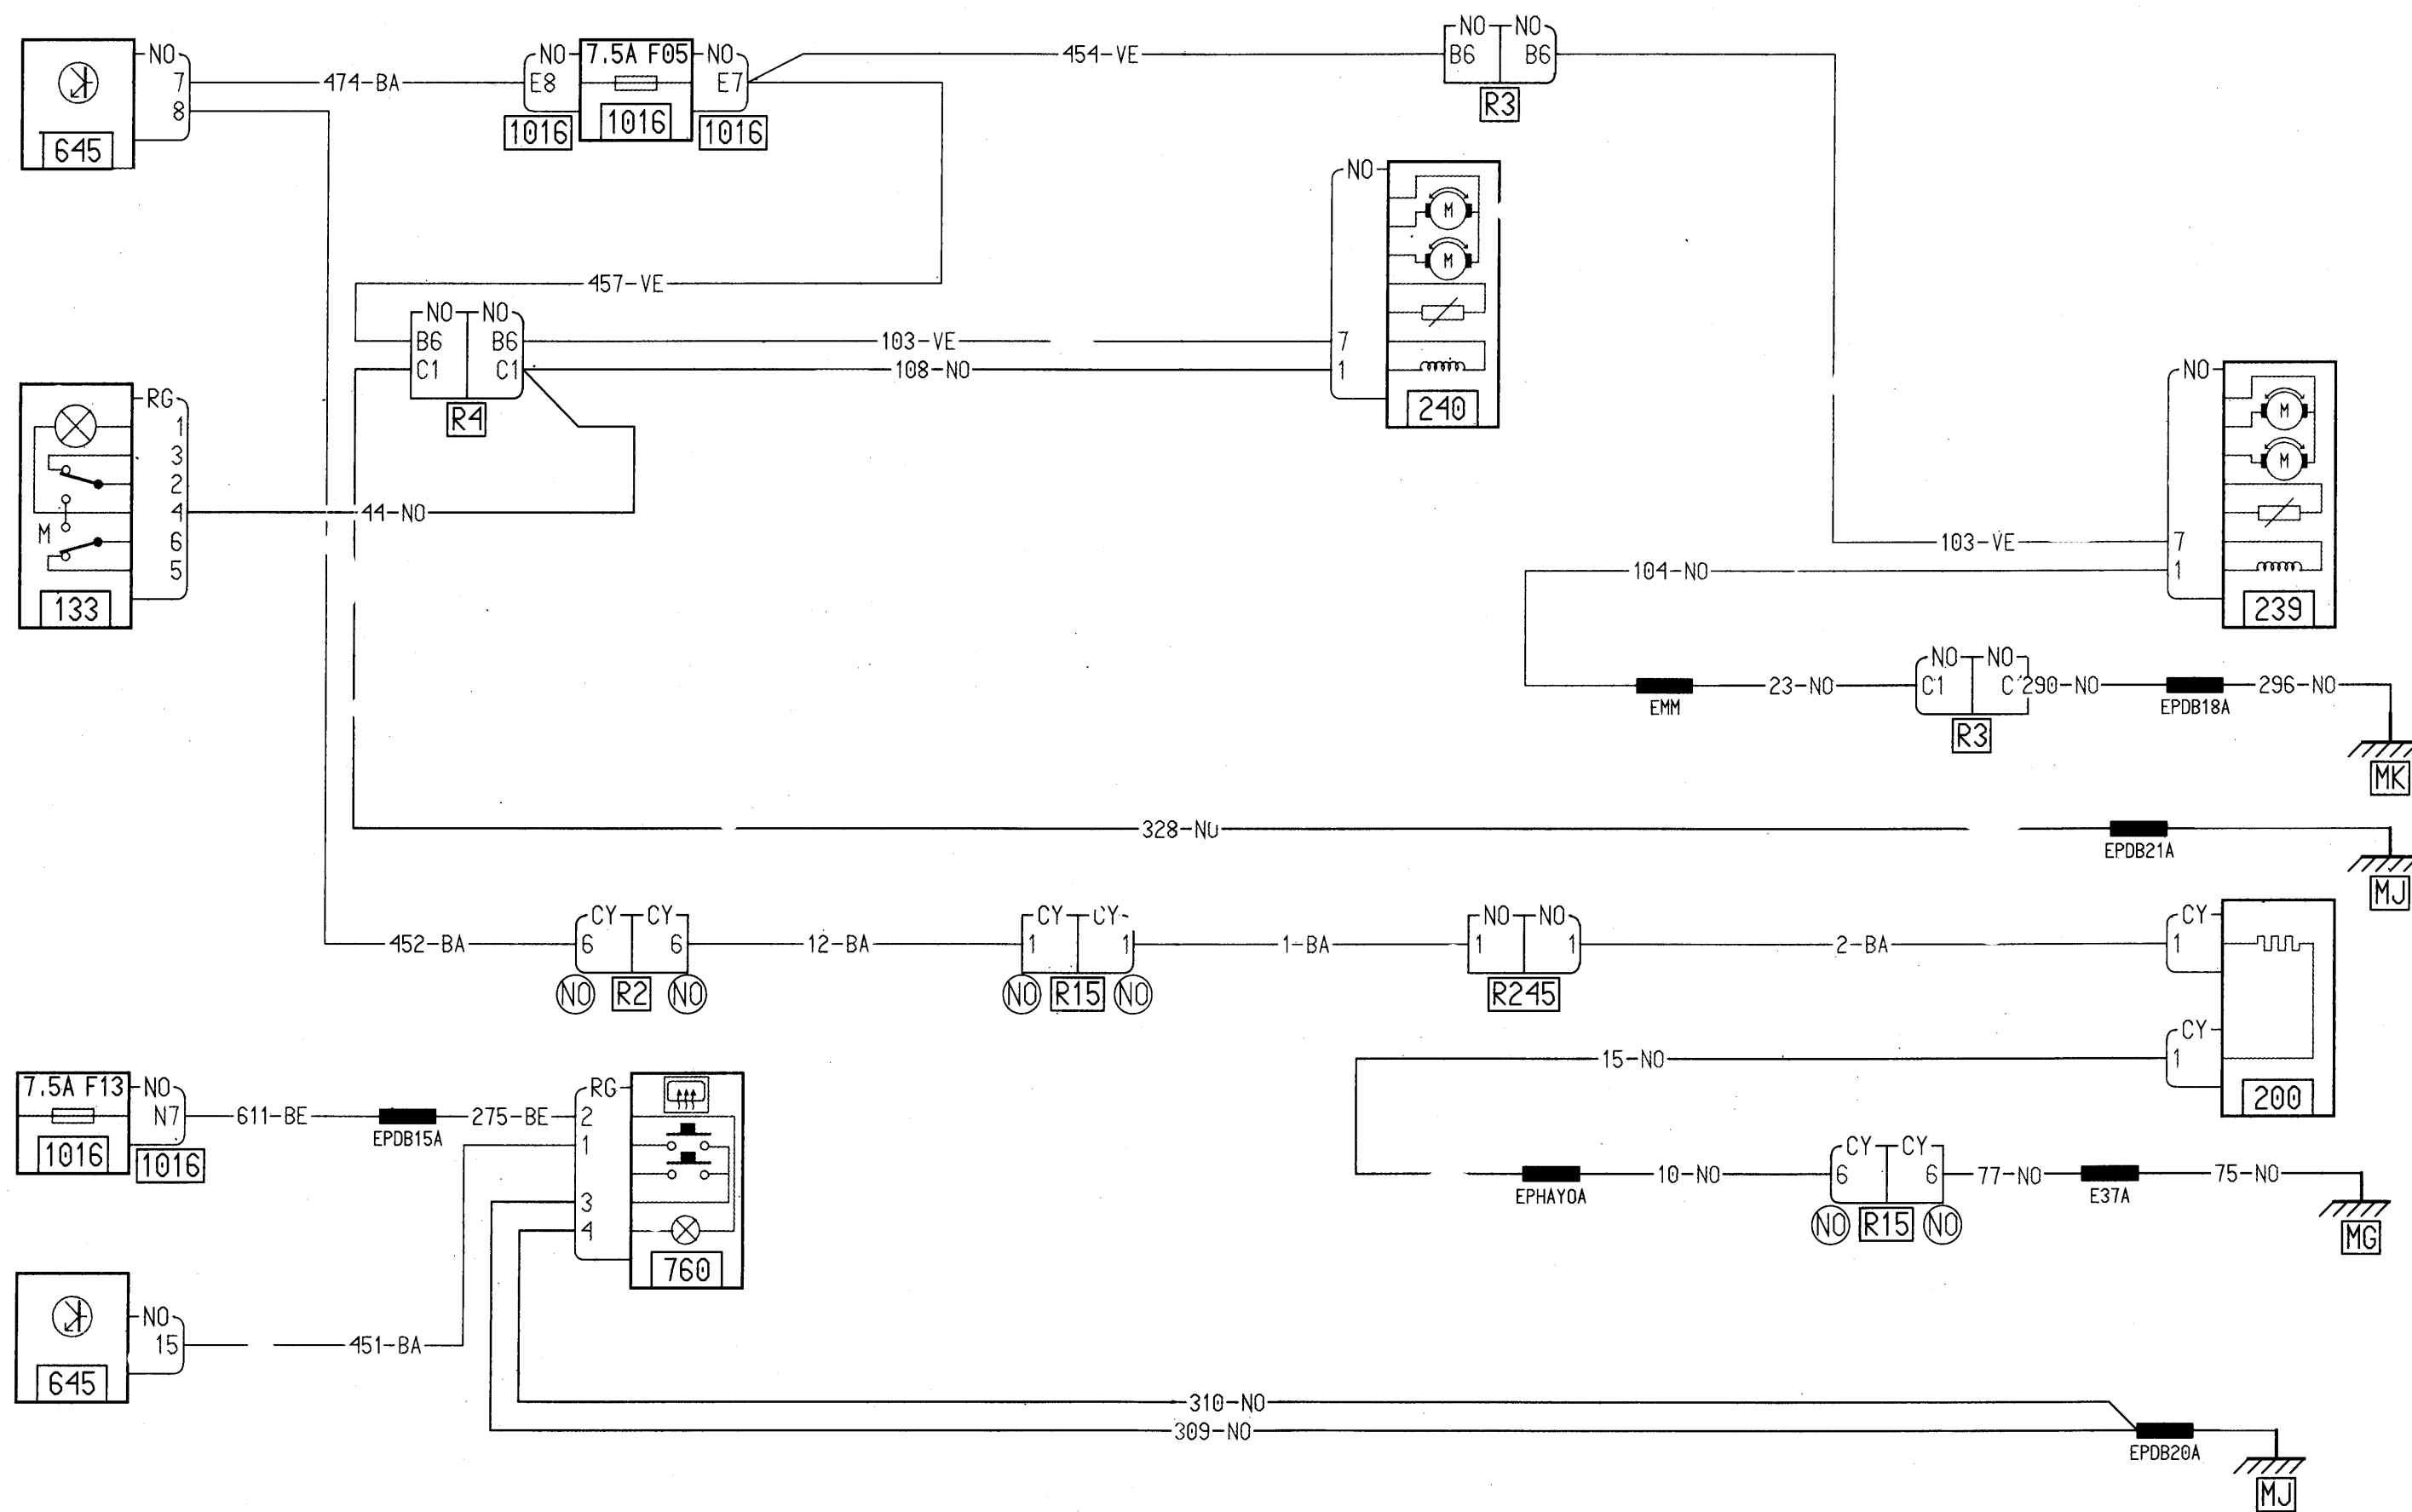

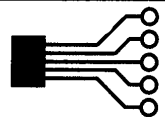



HEATED REAR WINDOW AND REAR-VIEW MIRRORS


J64/E2/DD/TR4X2

X64

00

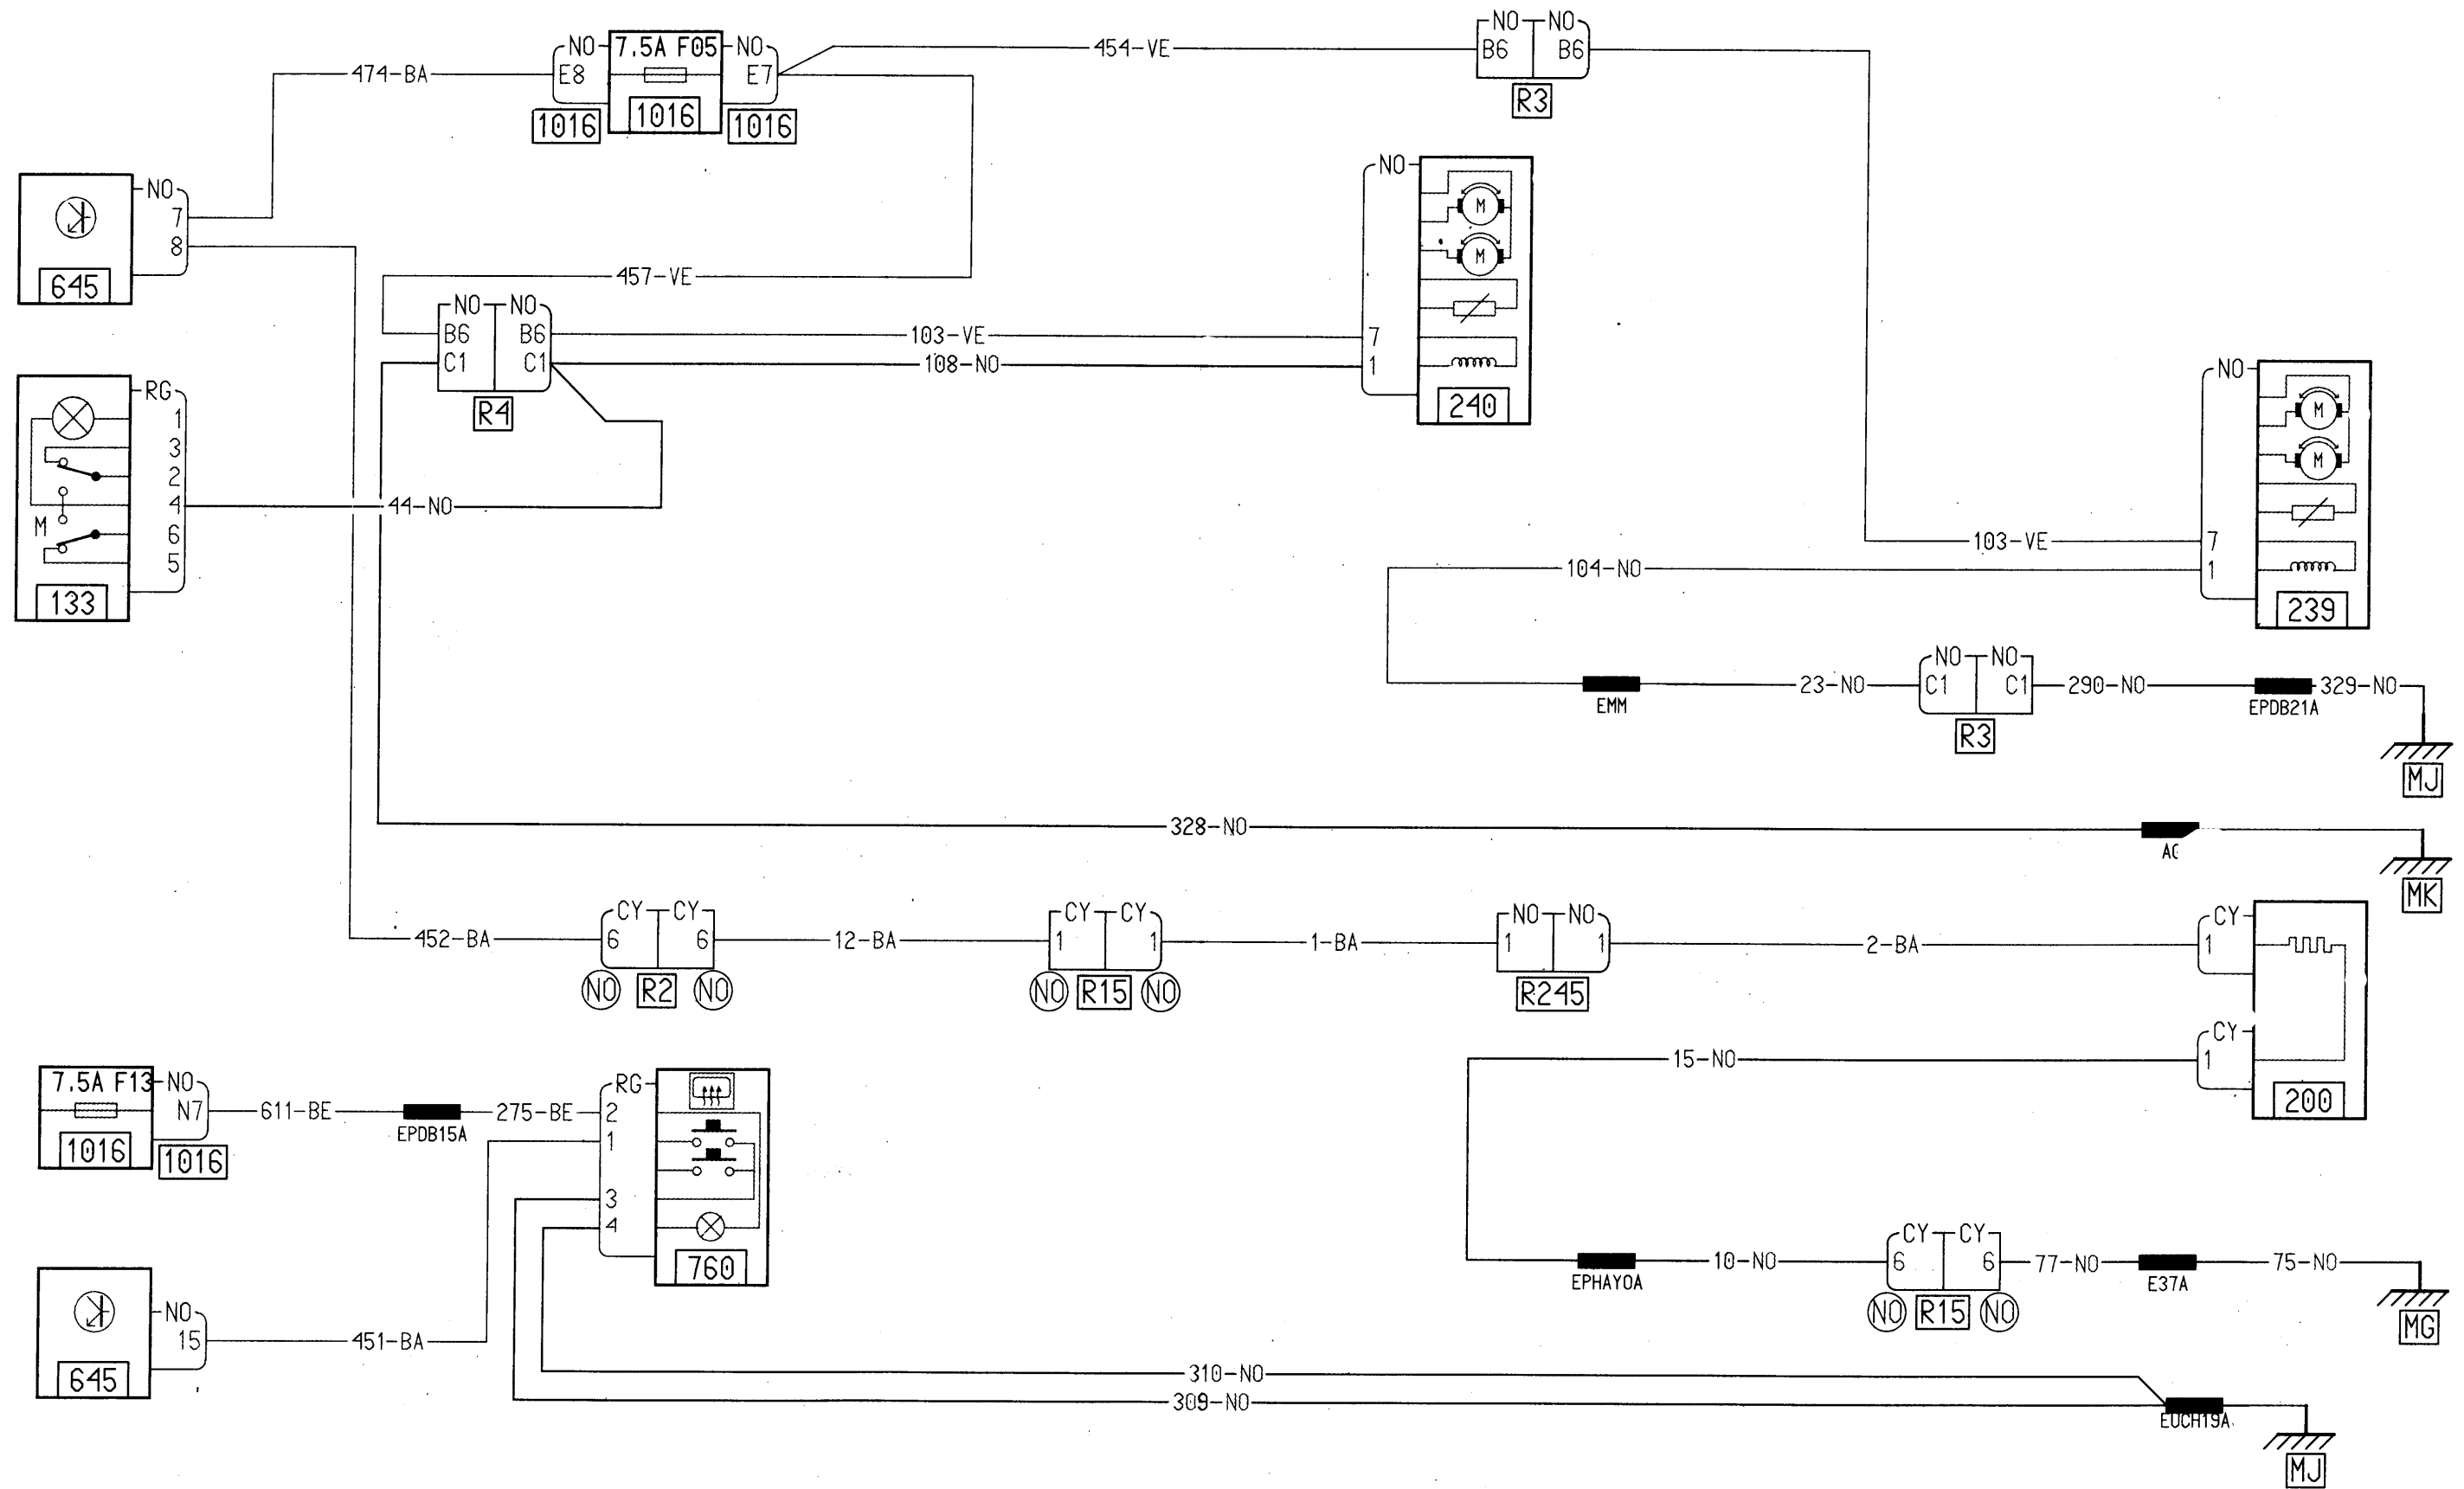



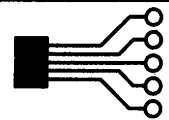



SUPPLY DISTRIBUTION

K4M704/EQGPL

X64

00

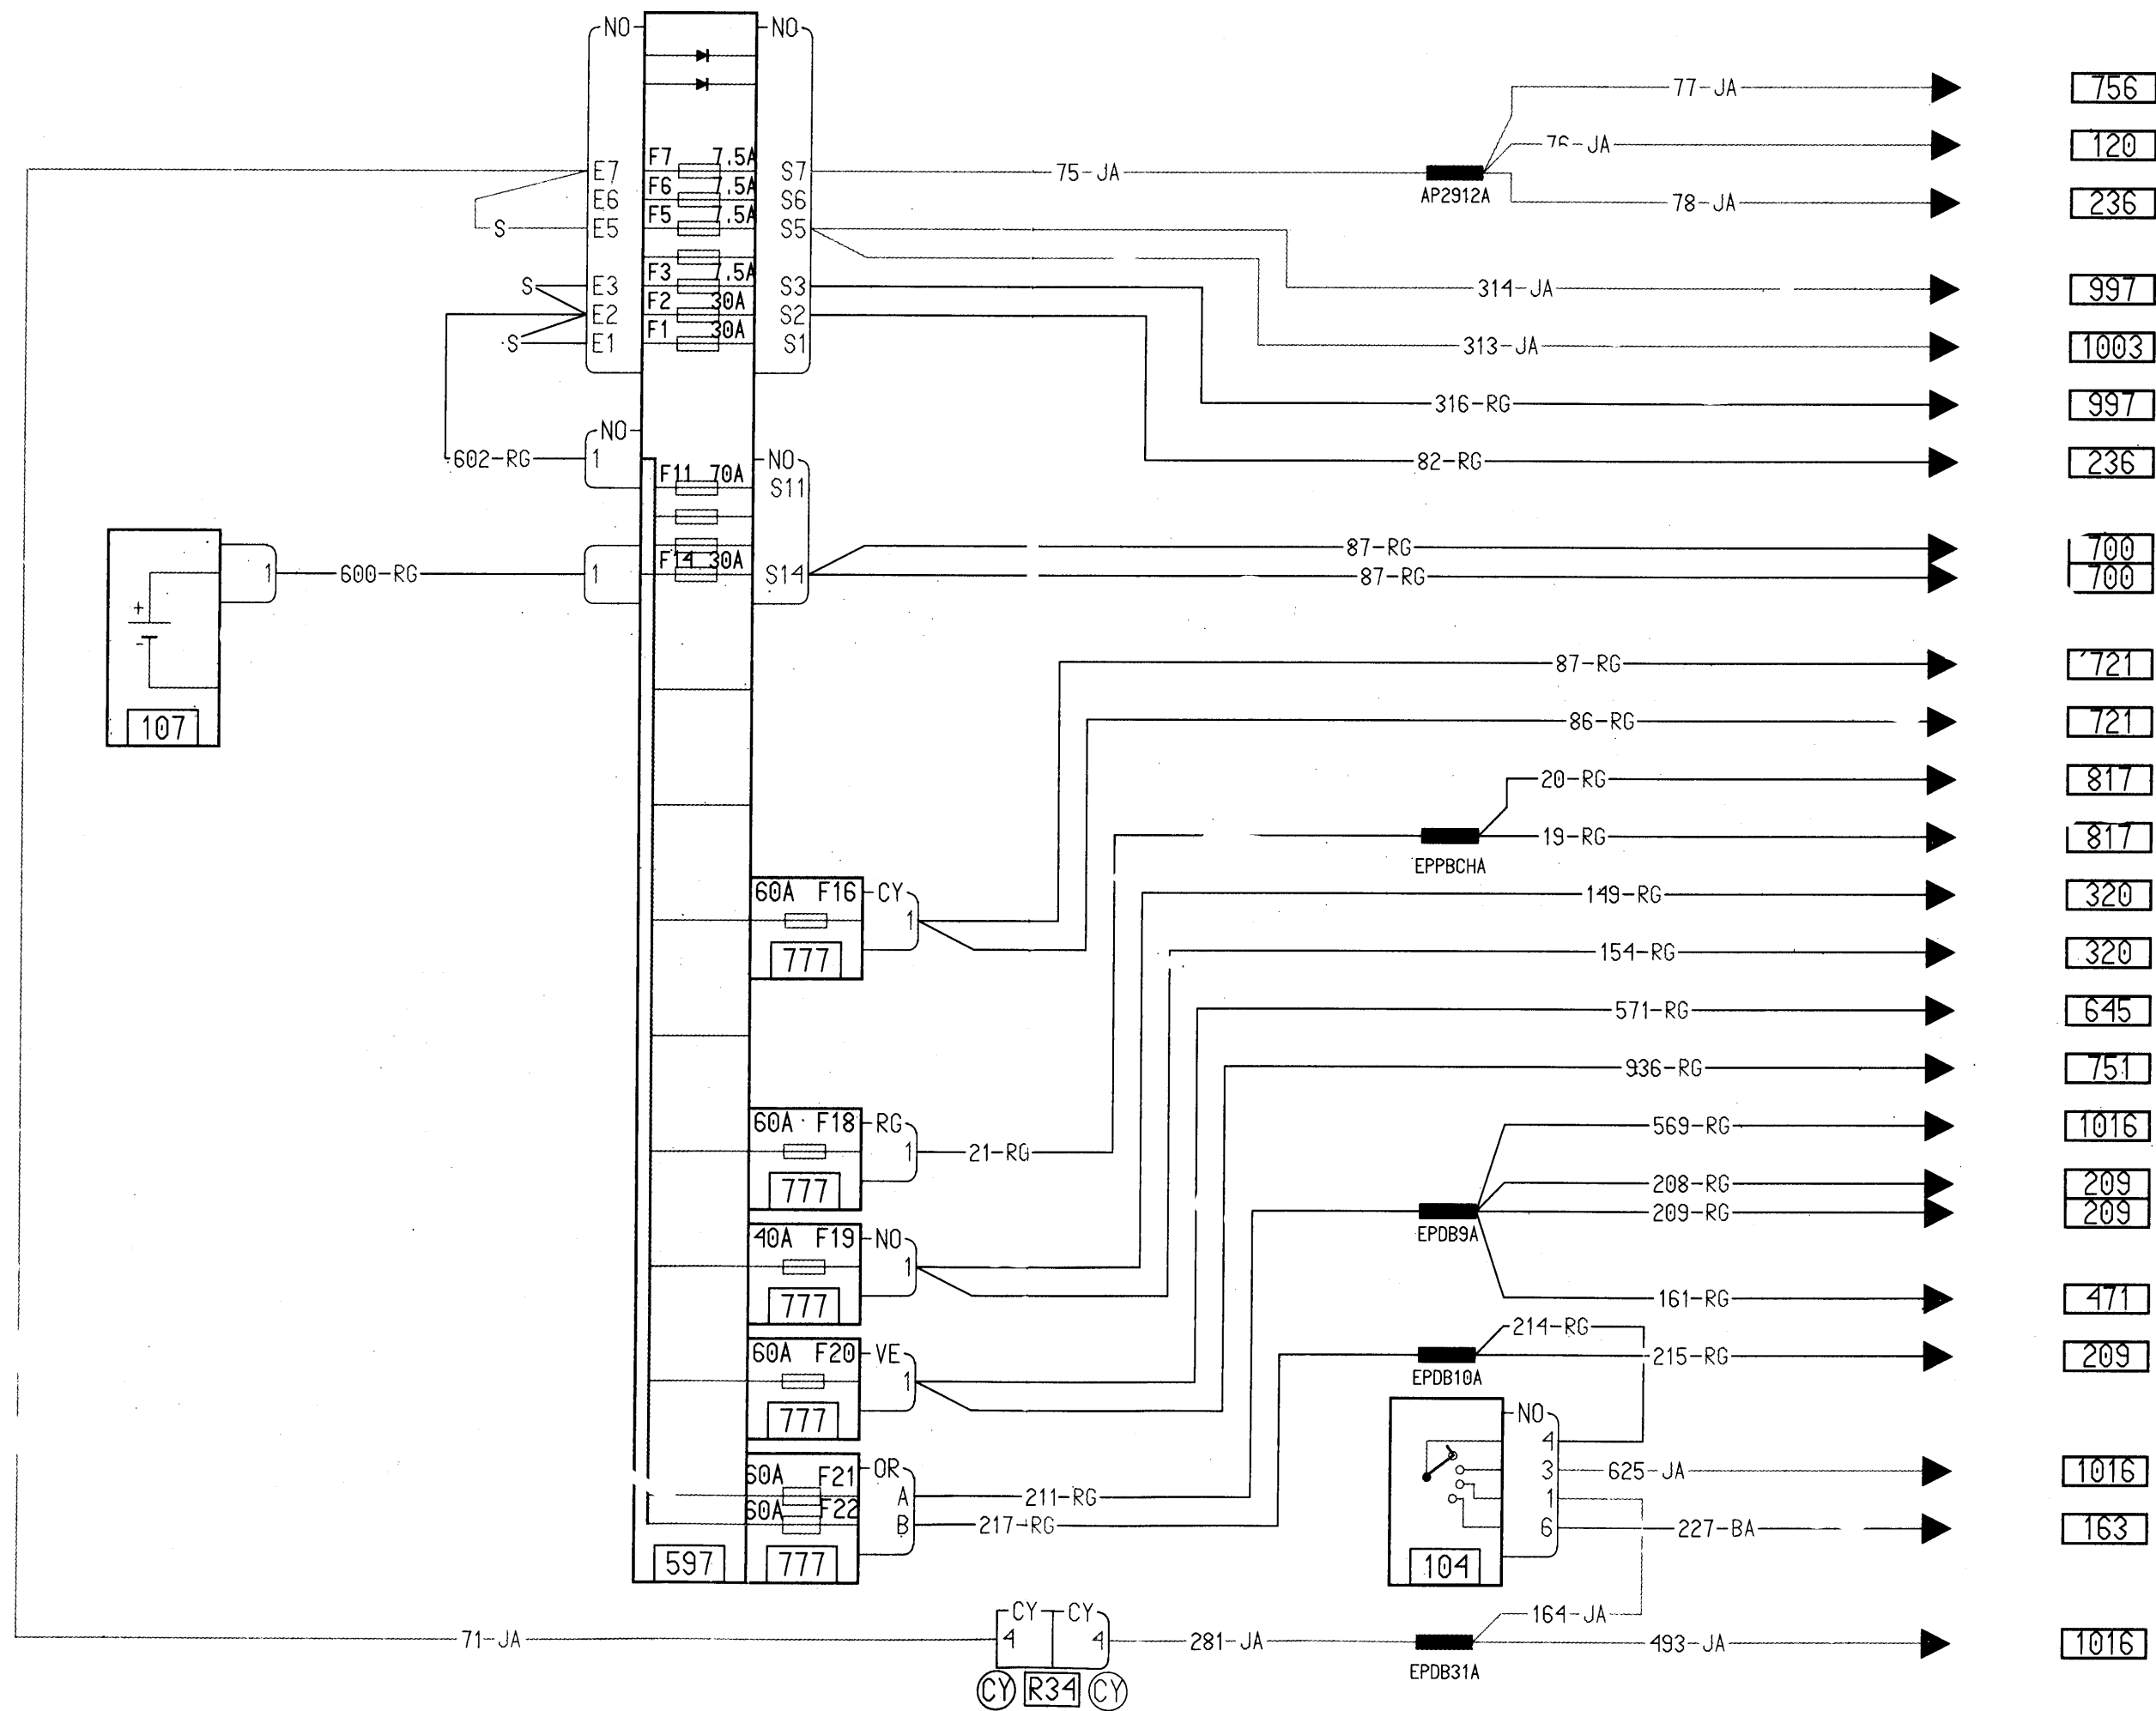





SUPPLY DISTRIBUTION

K4J750/CHAUF0

X64

00

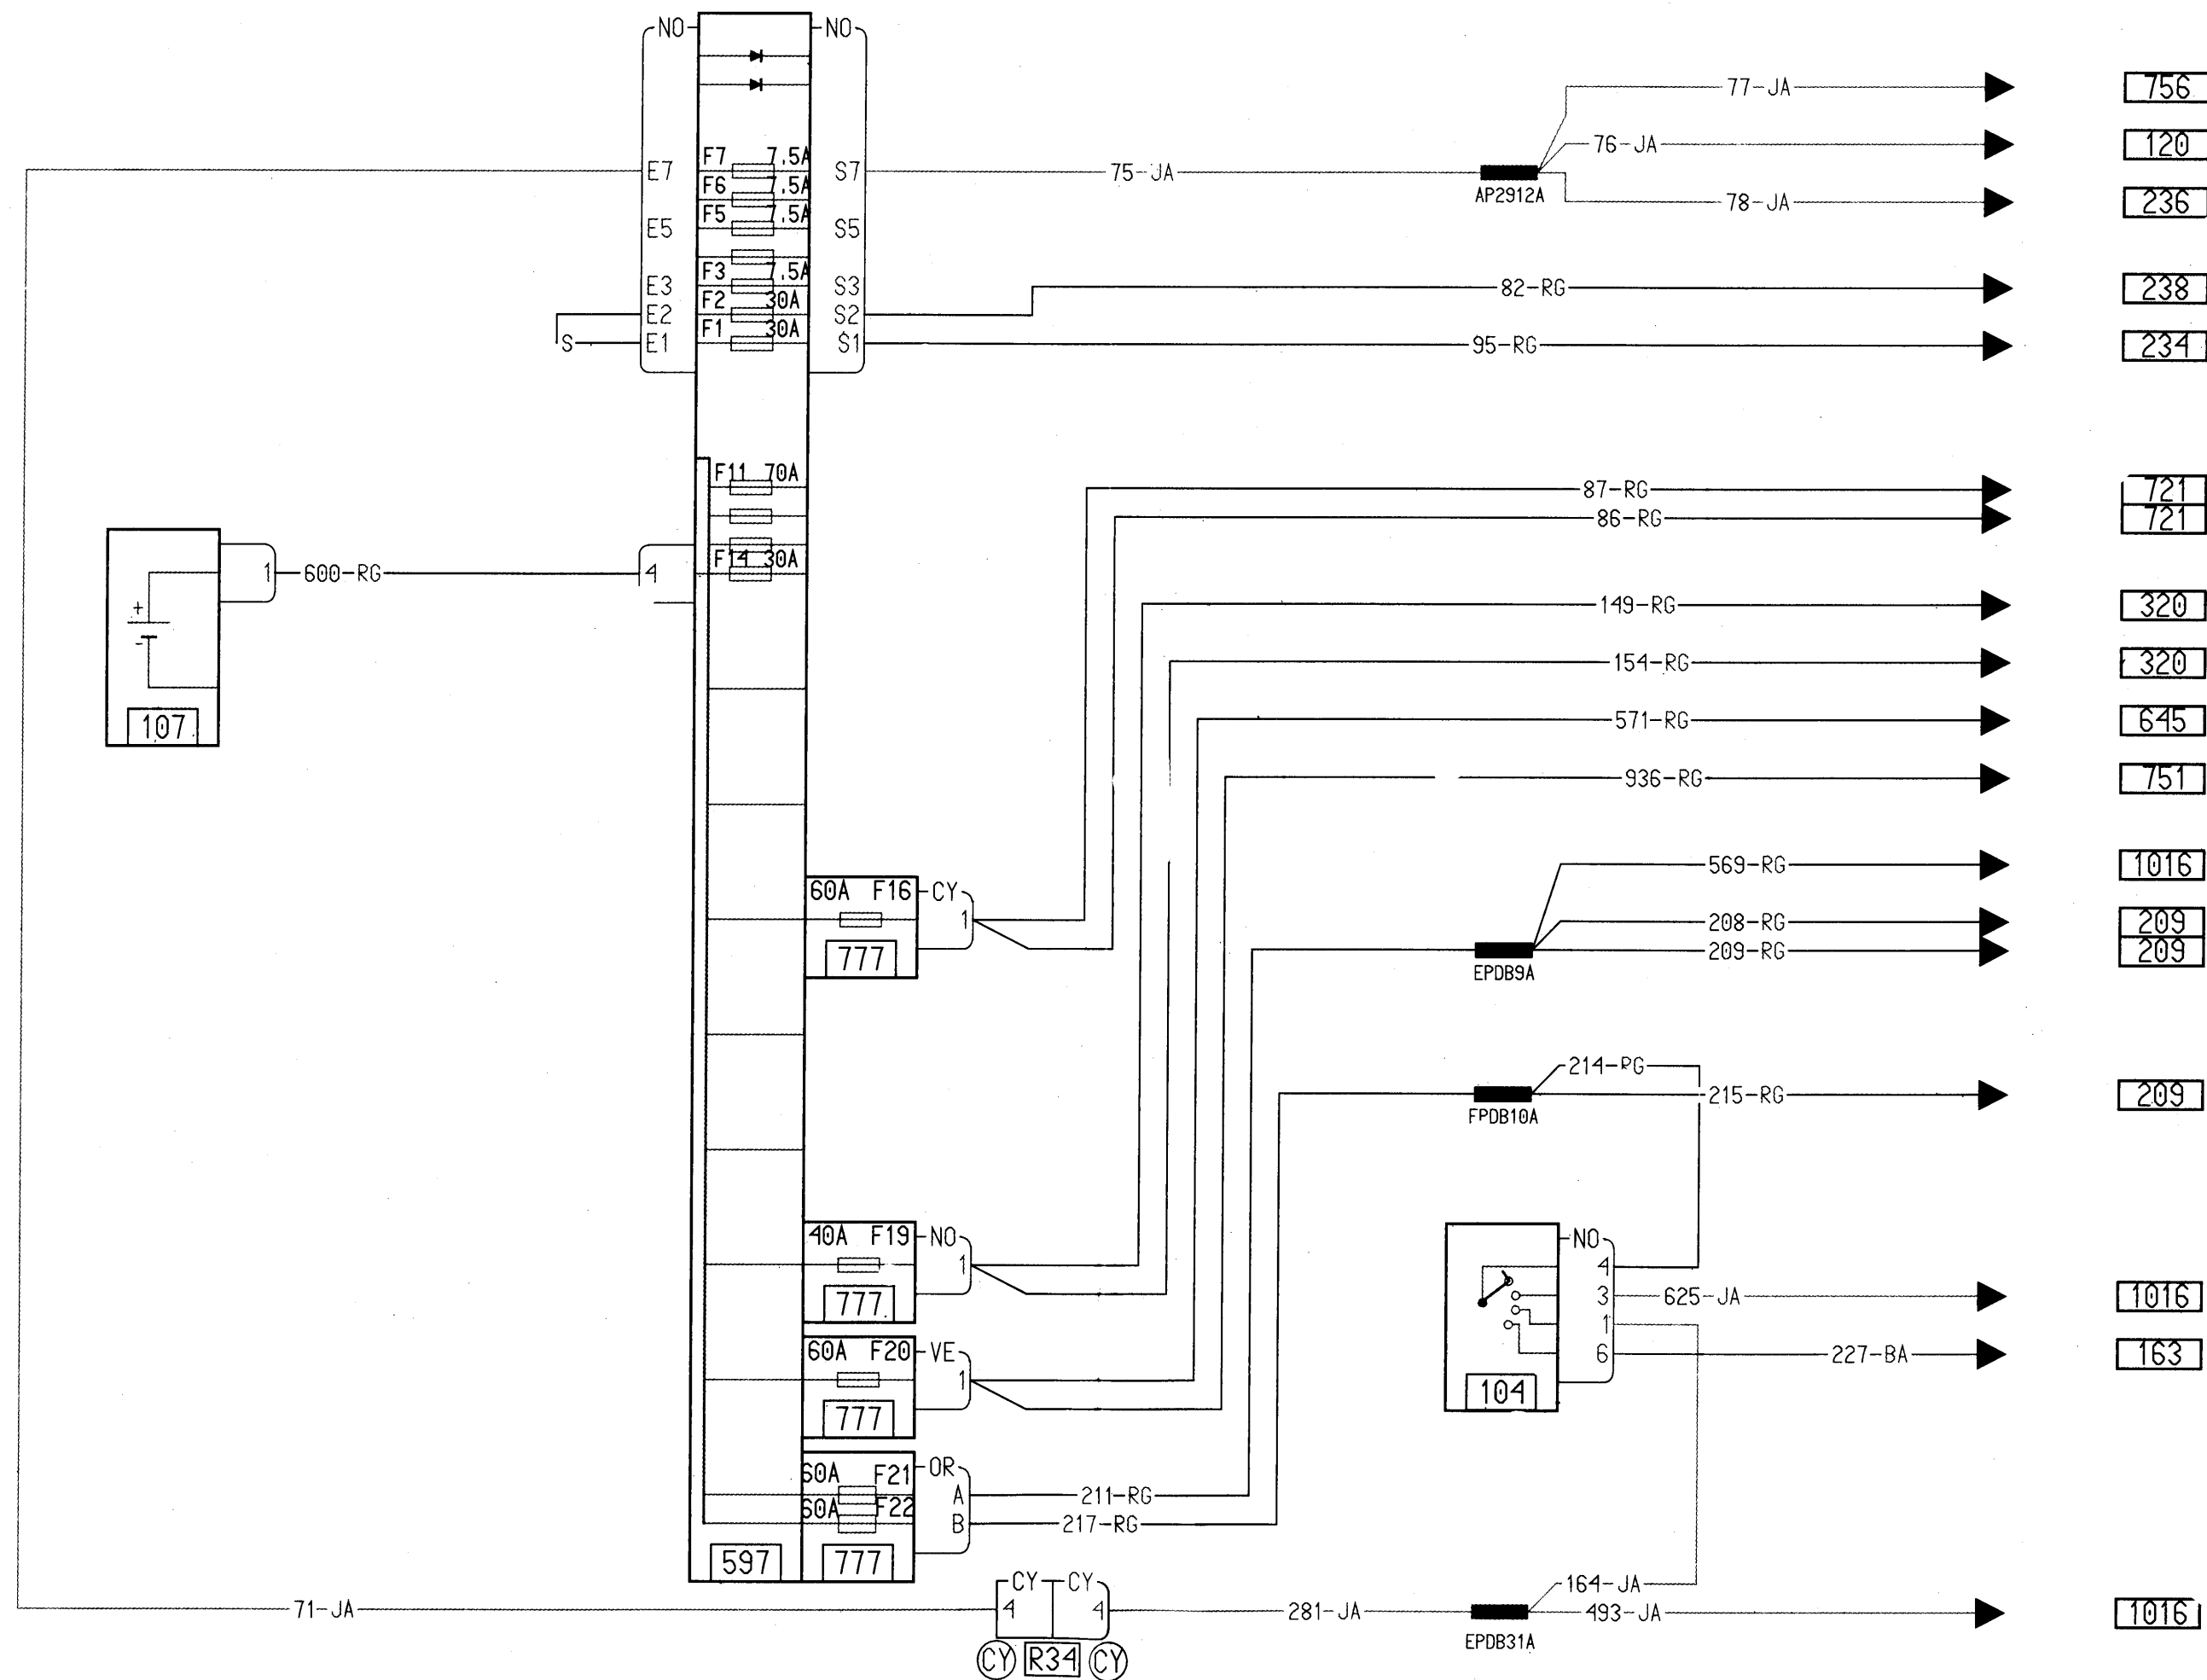

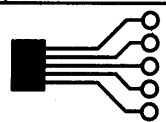



SUPPLY DISTRIBUTION

F64/F8Q790/CA

X64

00

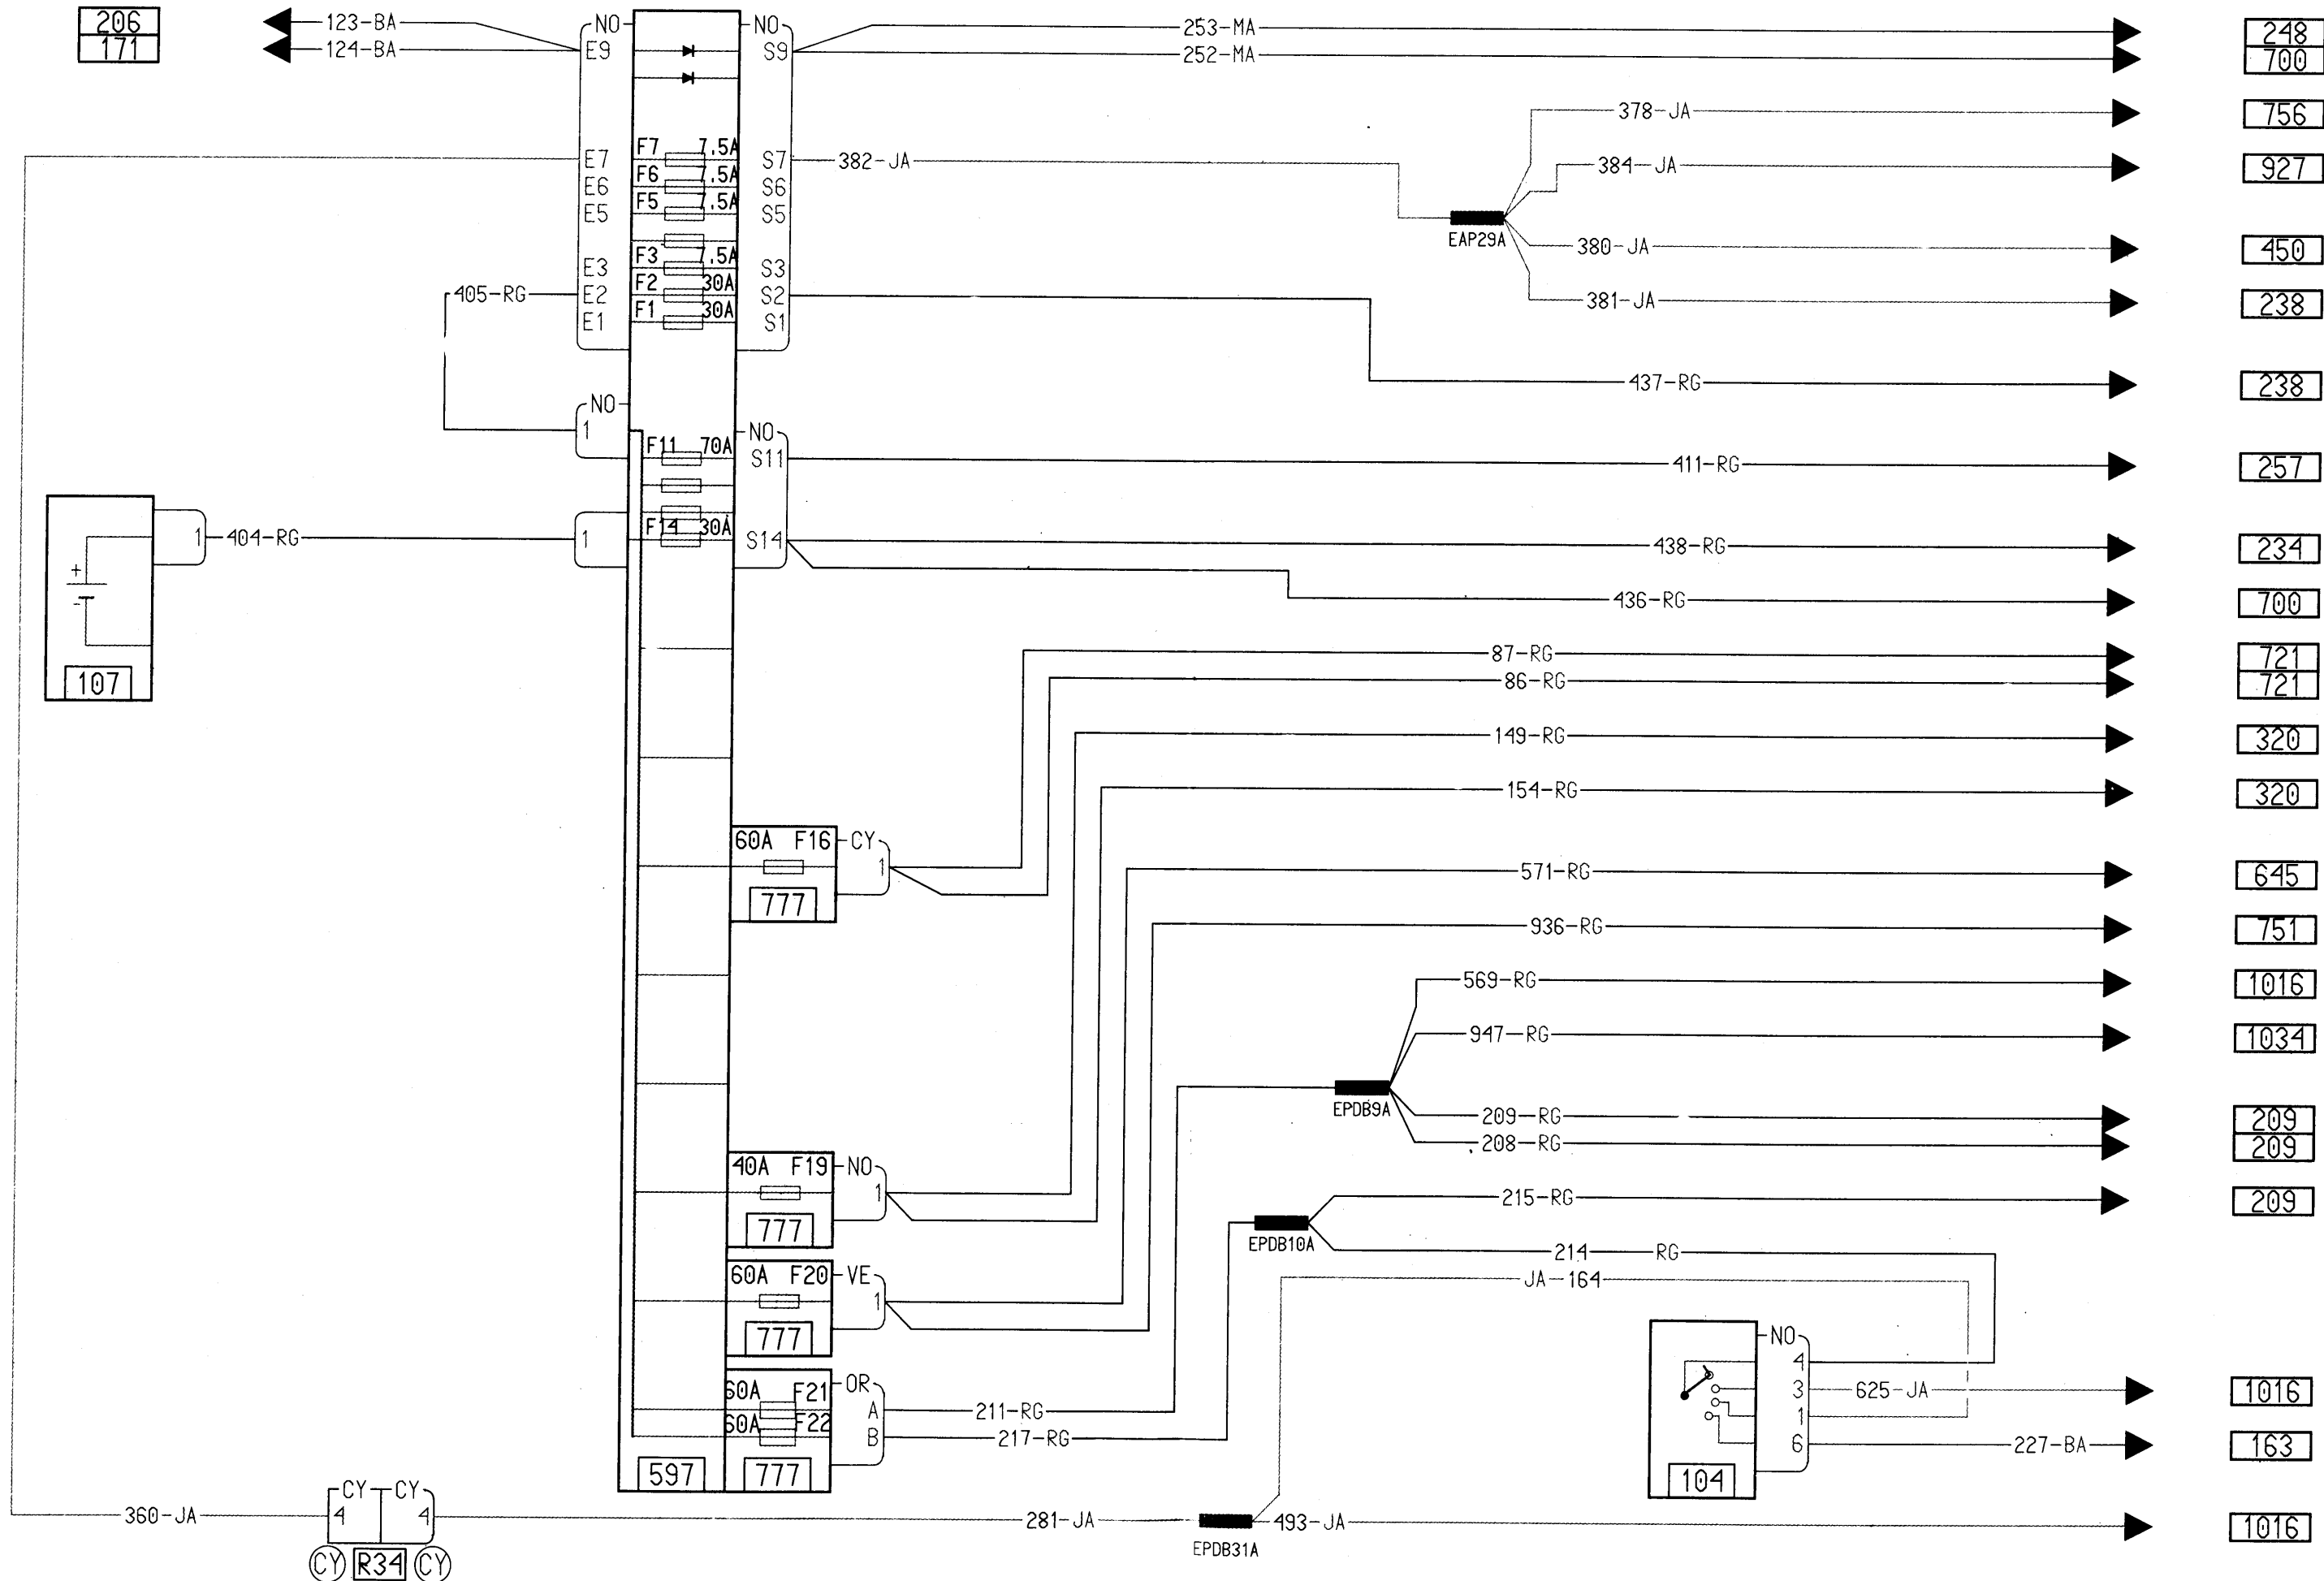





SUPPLY DISTRIBUTION


K4M701/BVA4

X64

00

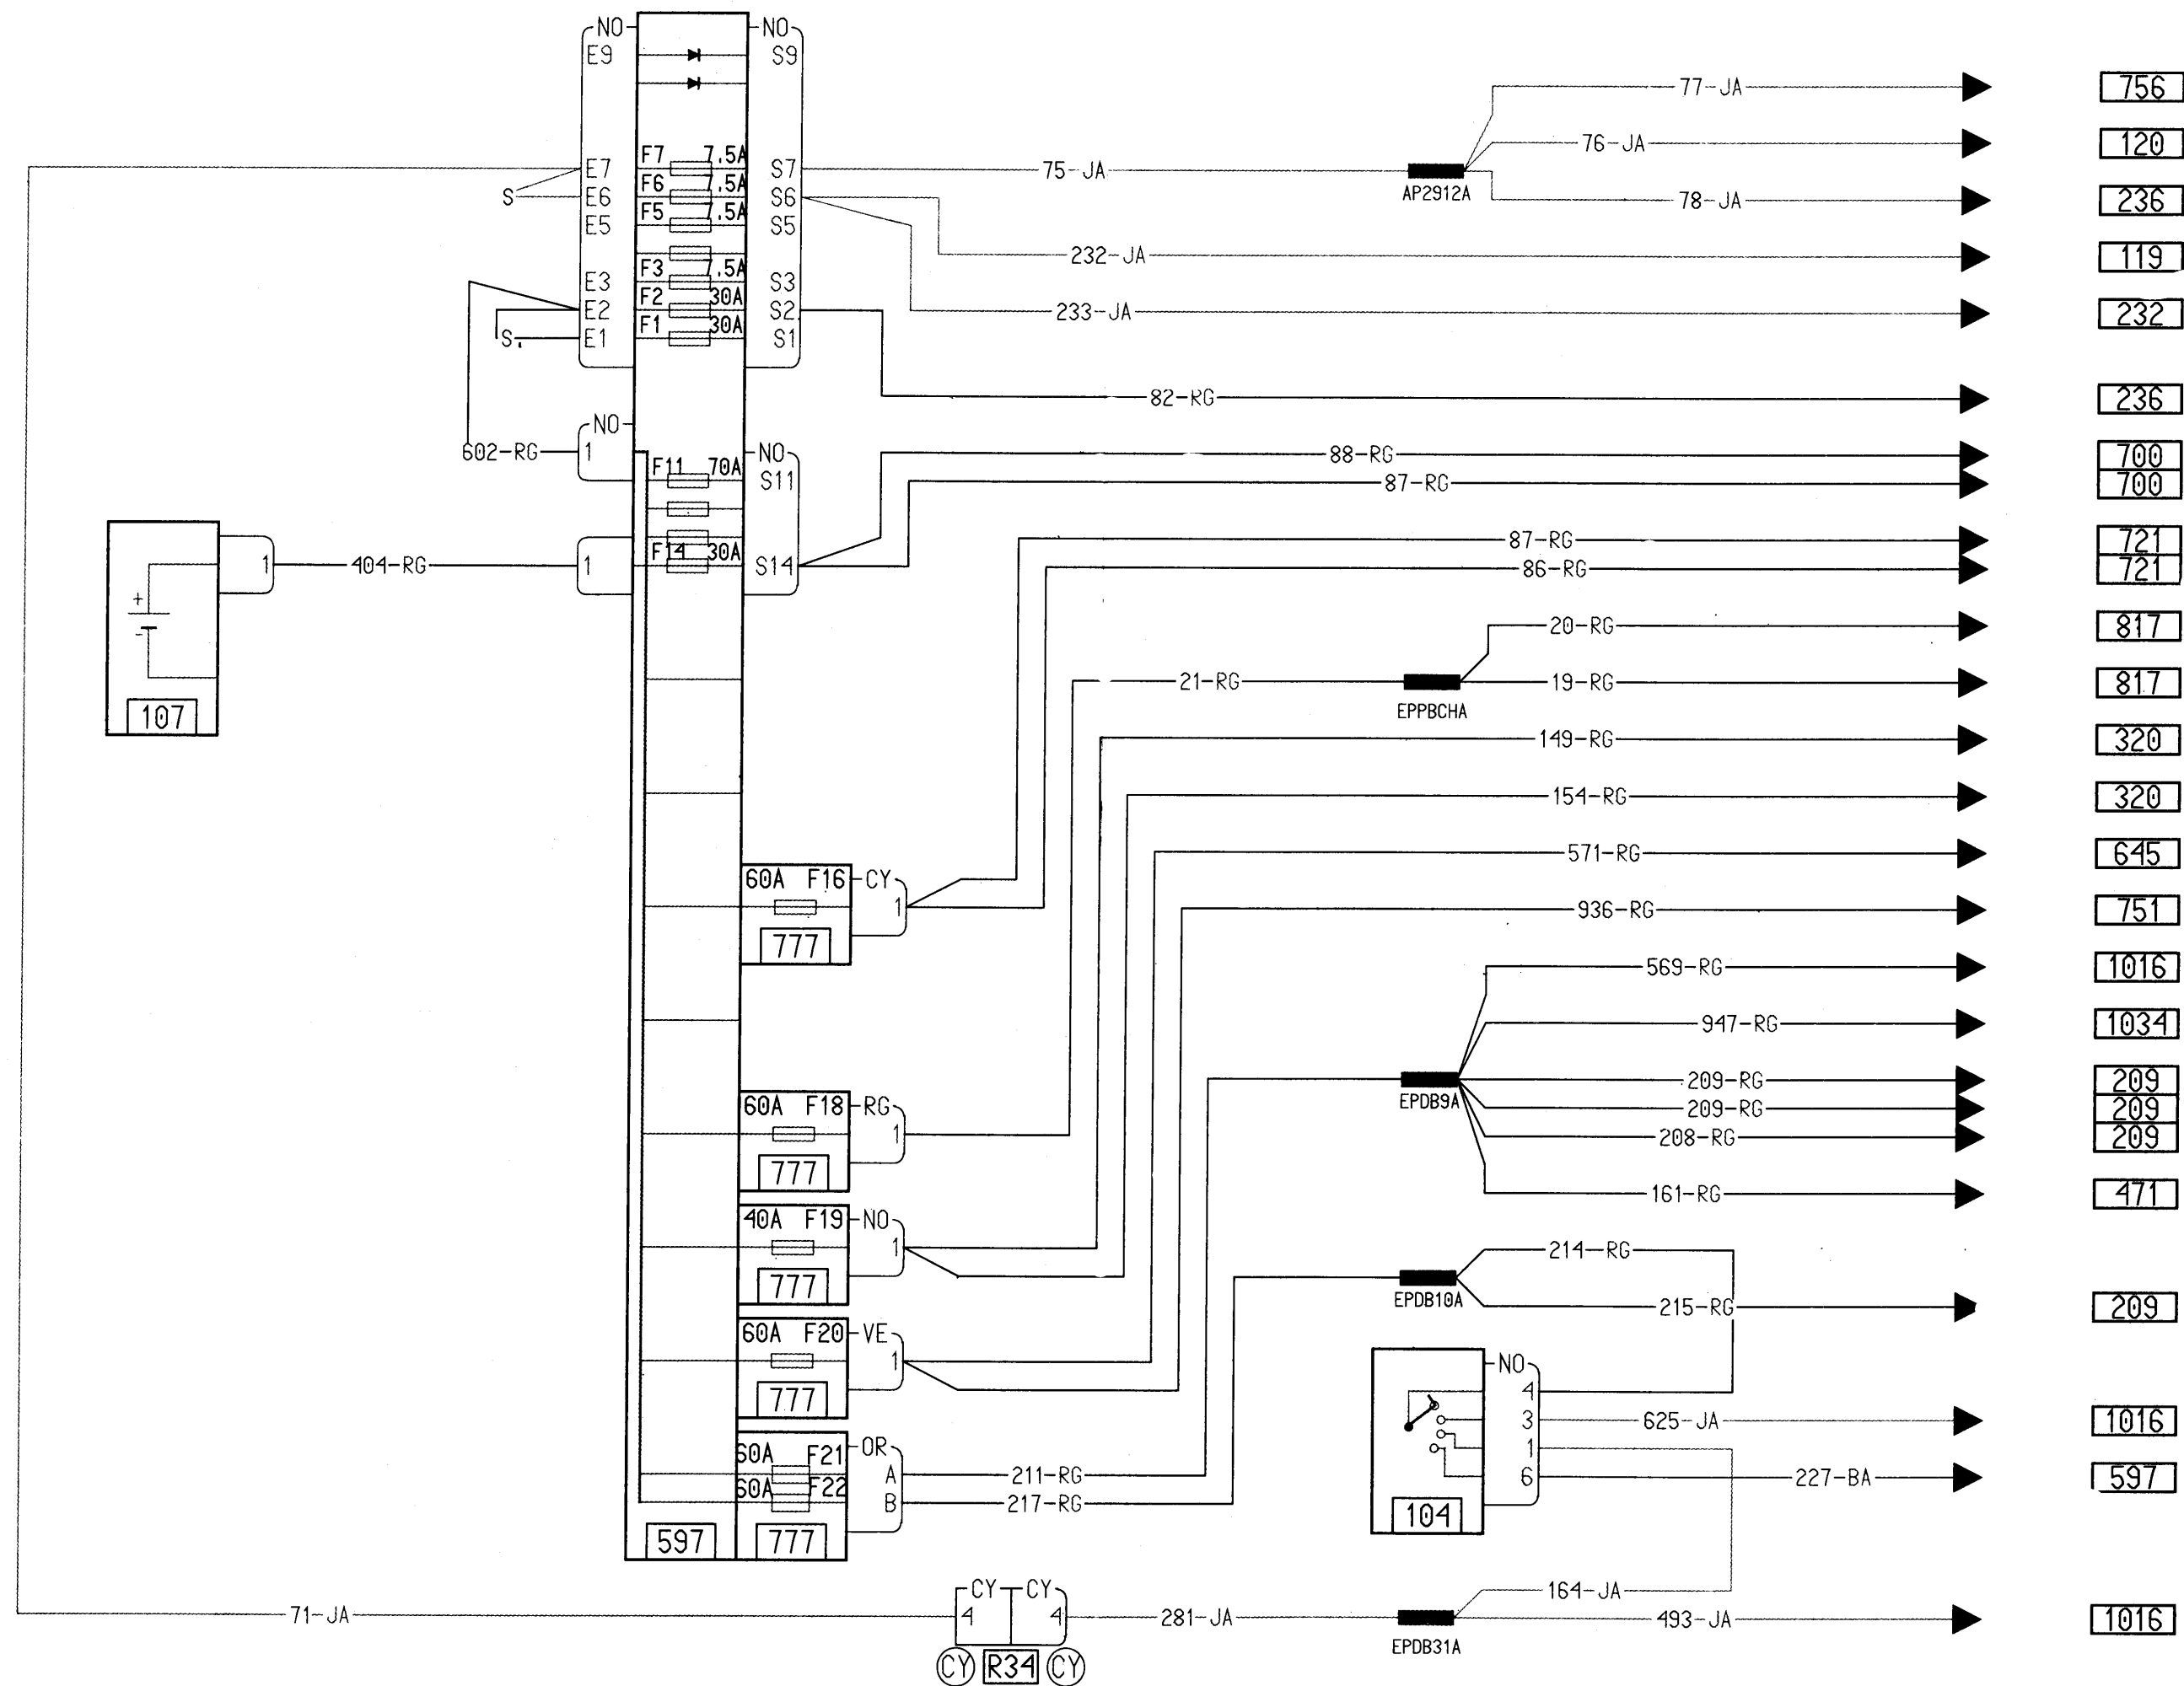

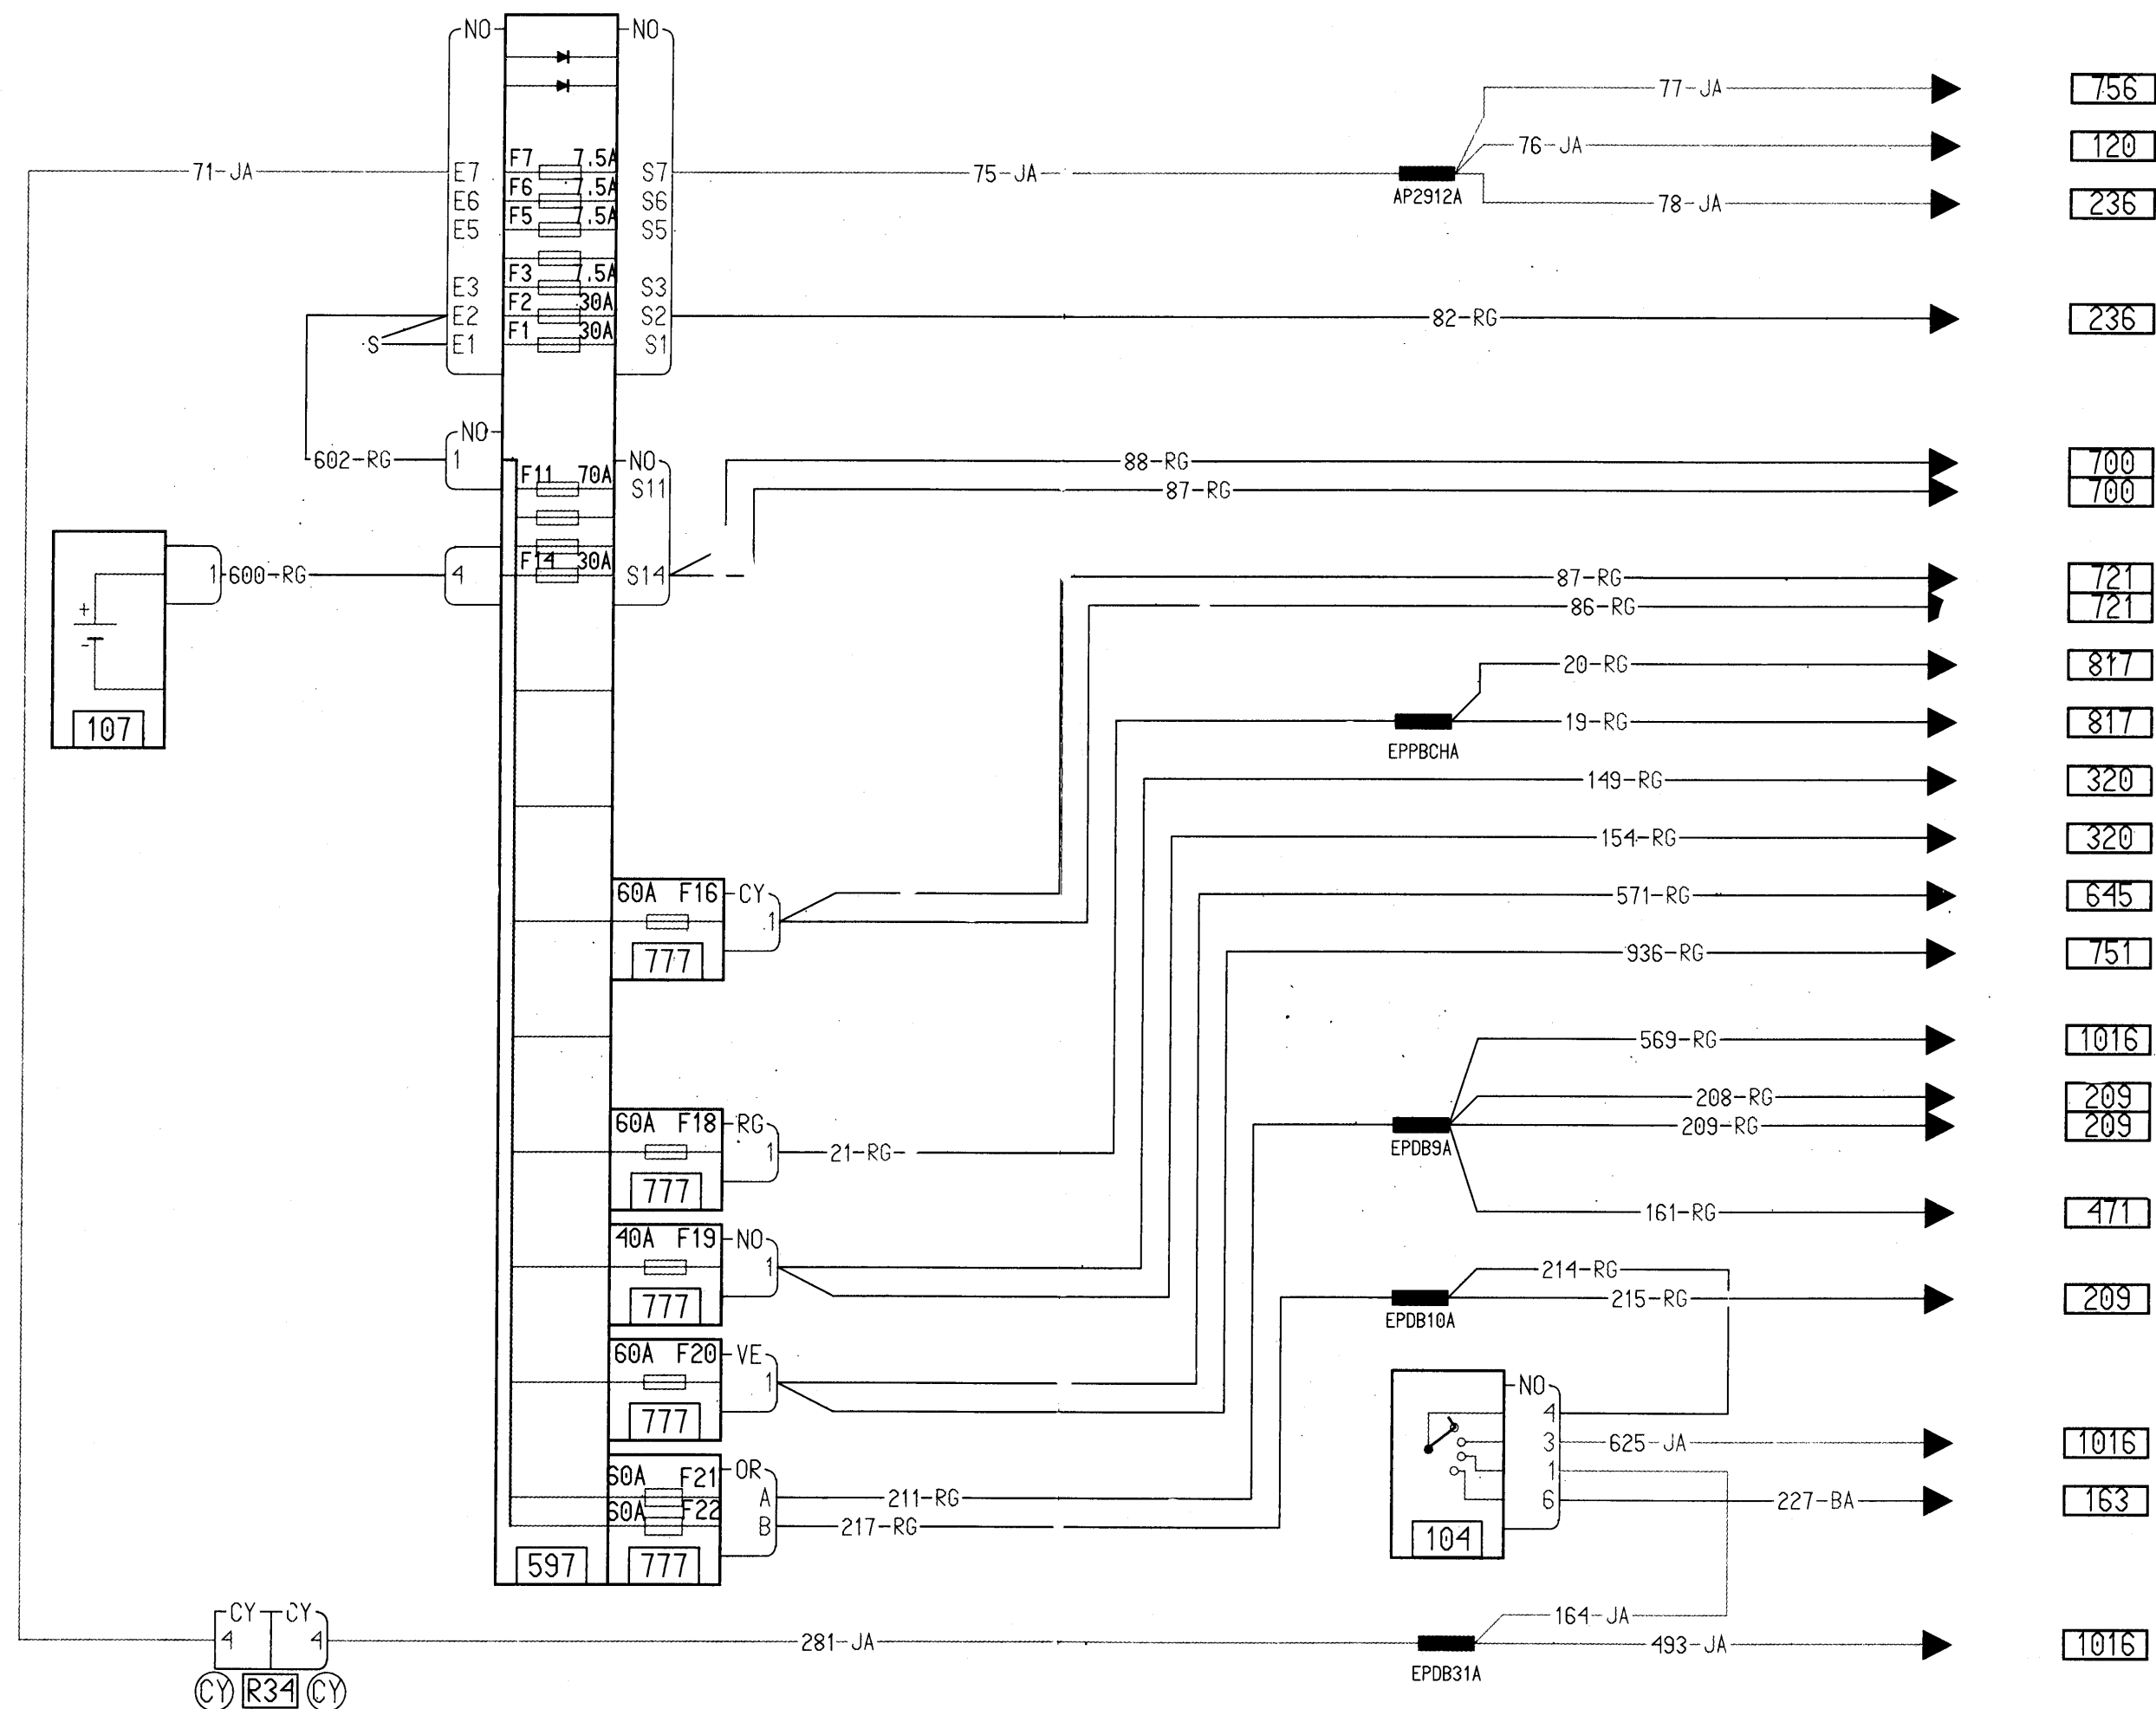



SUPPLY DISTRIBUTION

J64/E2/F8Q790/CHAUF0

X64

00










206
171

123-BA
124-BA

360-JA


405-RG

404-RG

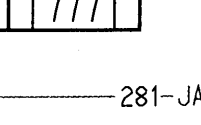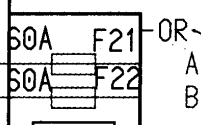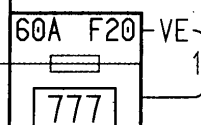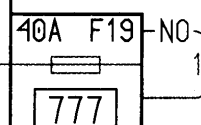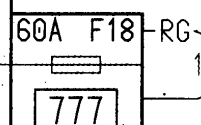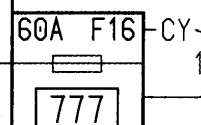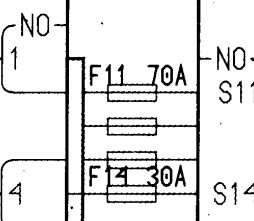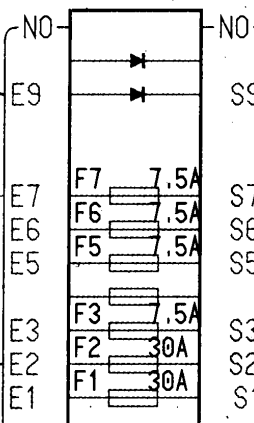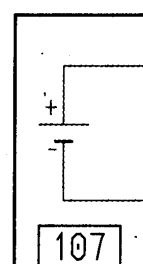

597

281-JA

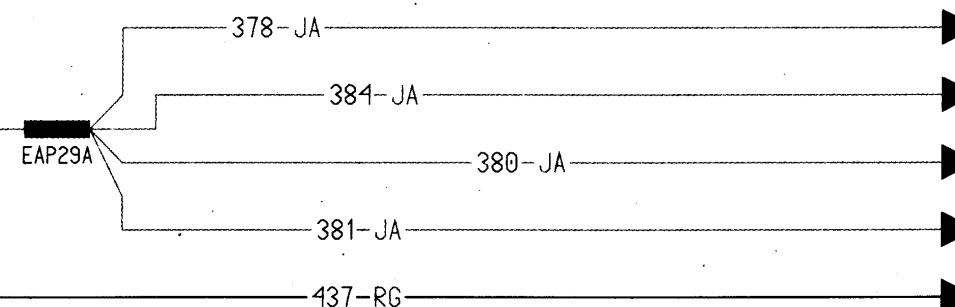

411-RG

438-RG

87-RG

86-RG

20-RG

19-RG

EPPBCHA

149-RG

154-RG

571-RG

936-RG

569-RG

EPDB9A

208-RG


209-RG

161-RG

EPDB10A

214-RG

215-RG

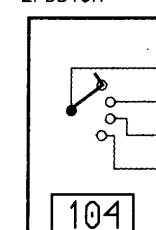

625-JA

227-BA

EPDB31A

164-JA

493-JA

756

927

450

238

238

257

234

721

721

817

817

320

320

645

751

1016

209

209


471


209

1016

163

1016

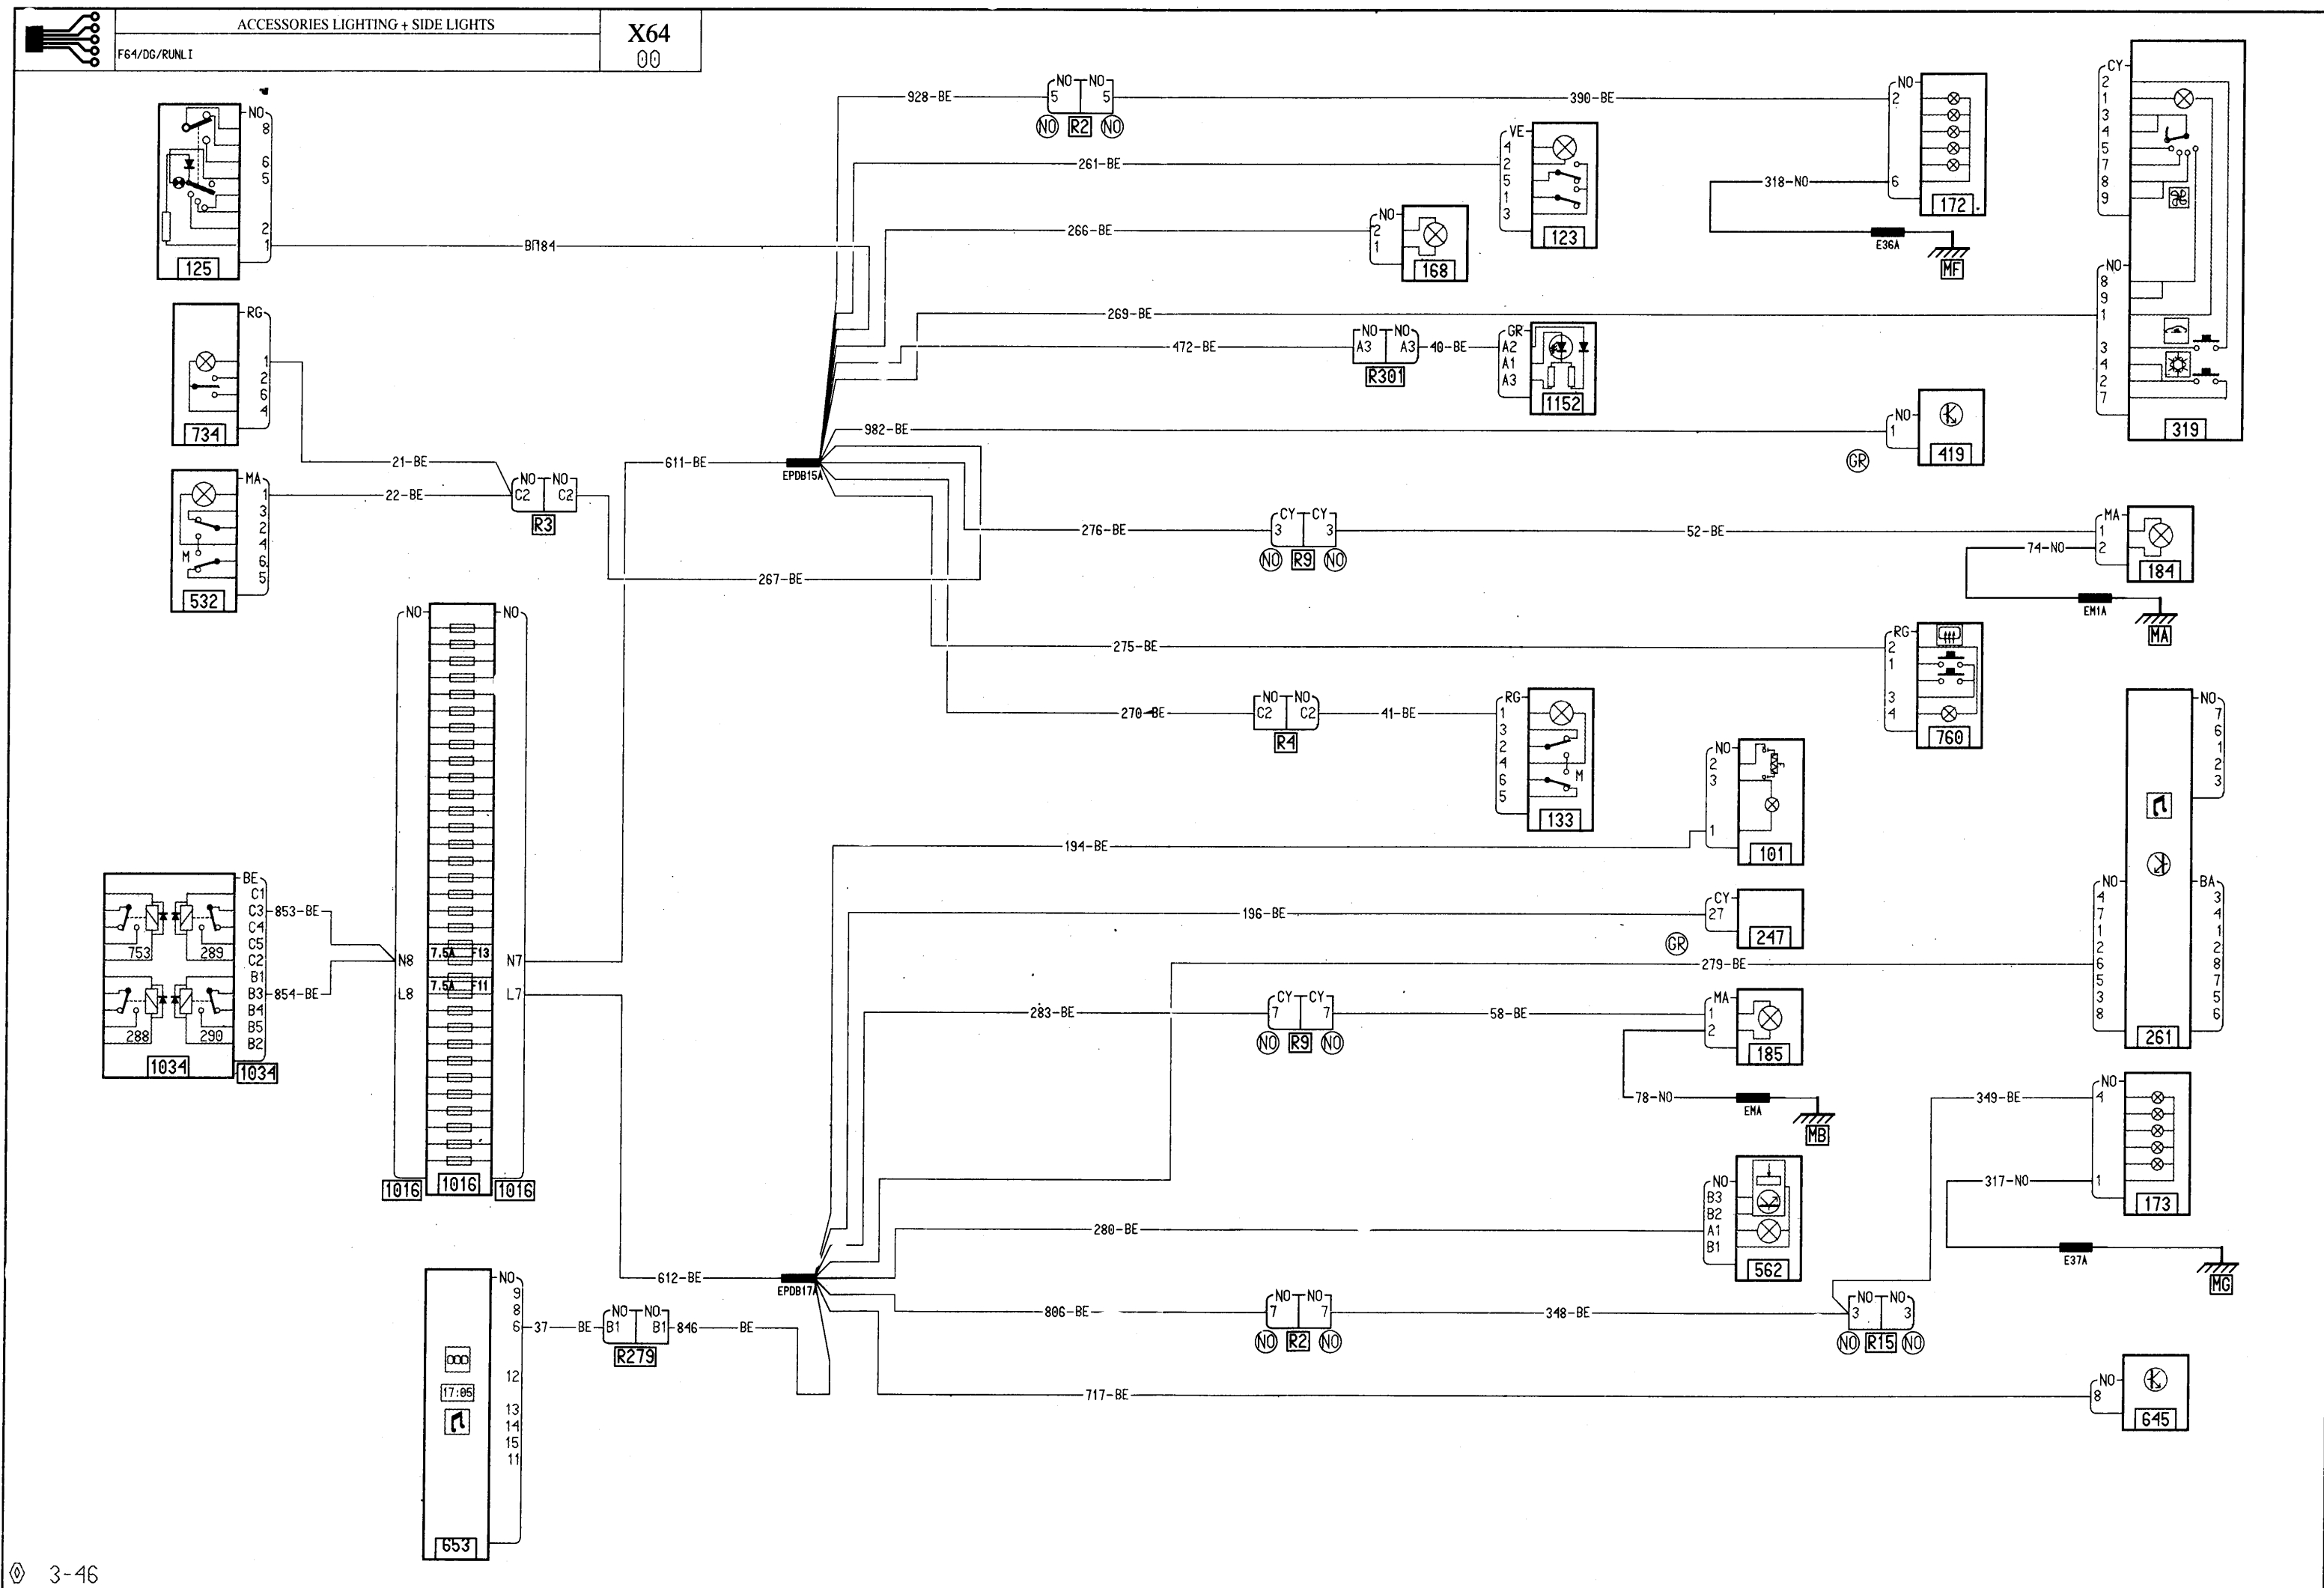





ACCESSORIES LIGHTING + SIDE LIGHTS

J64/E2/D6/L/VAREL/SGACHA/RUNLI/BVA4


X64
00

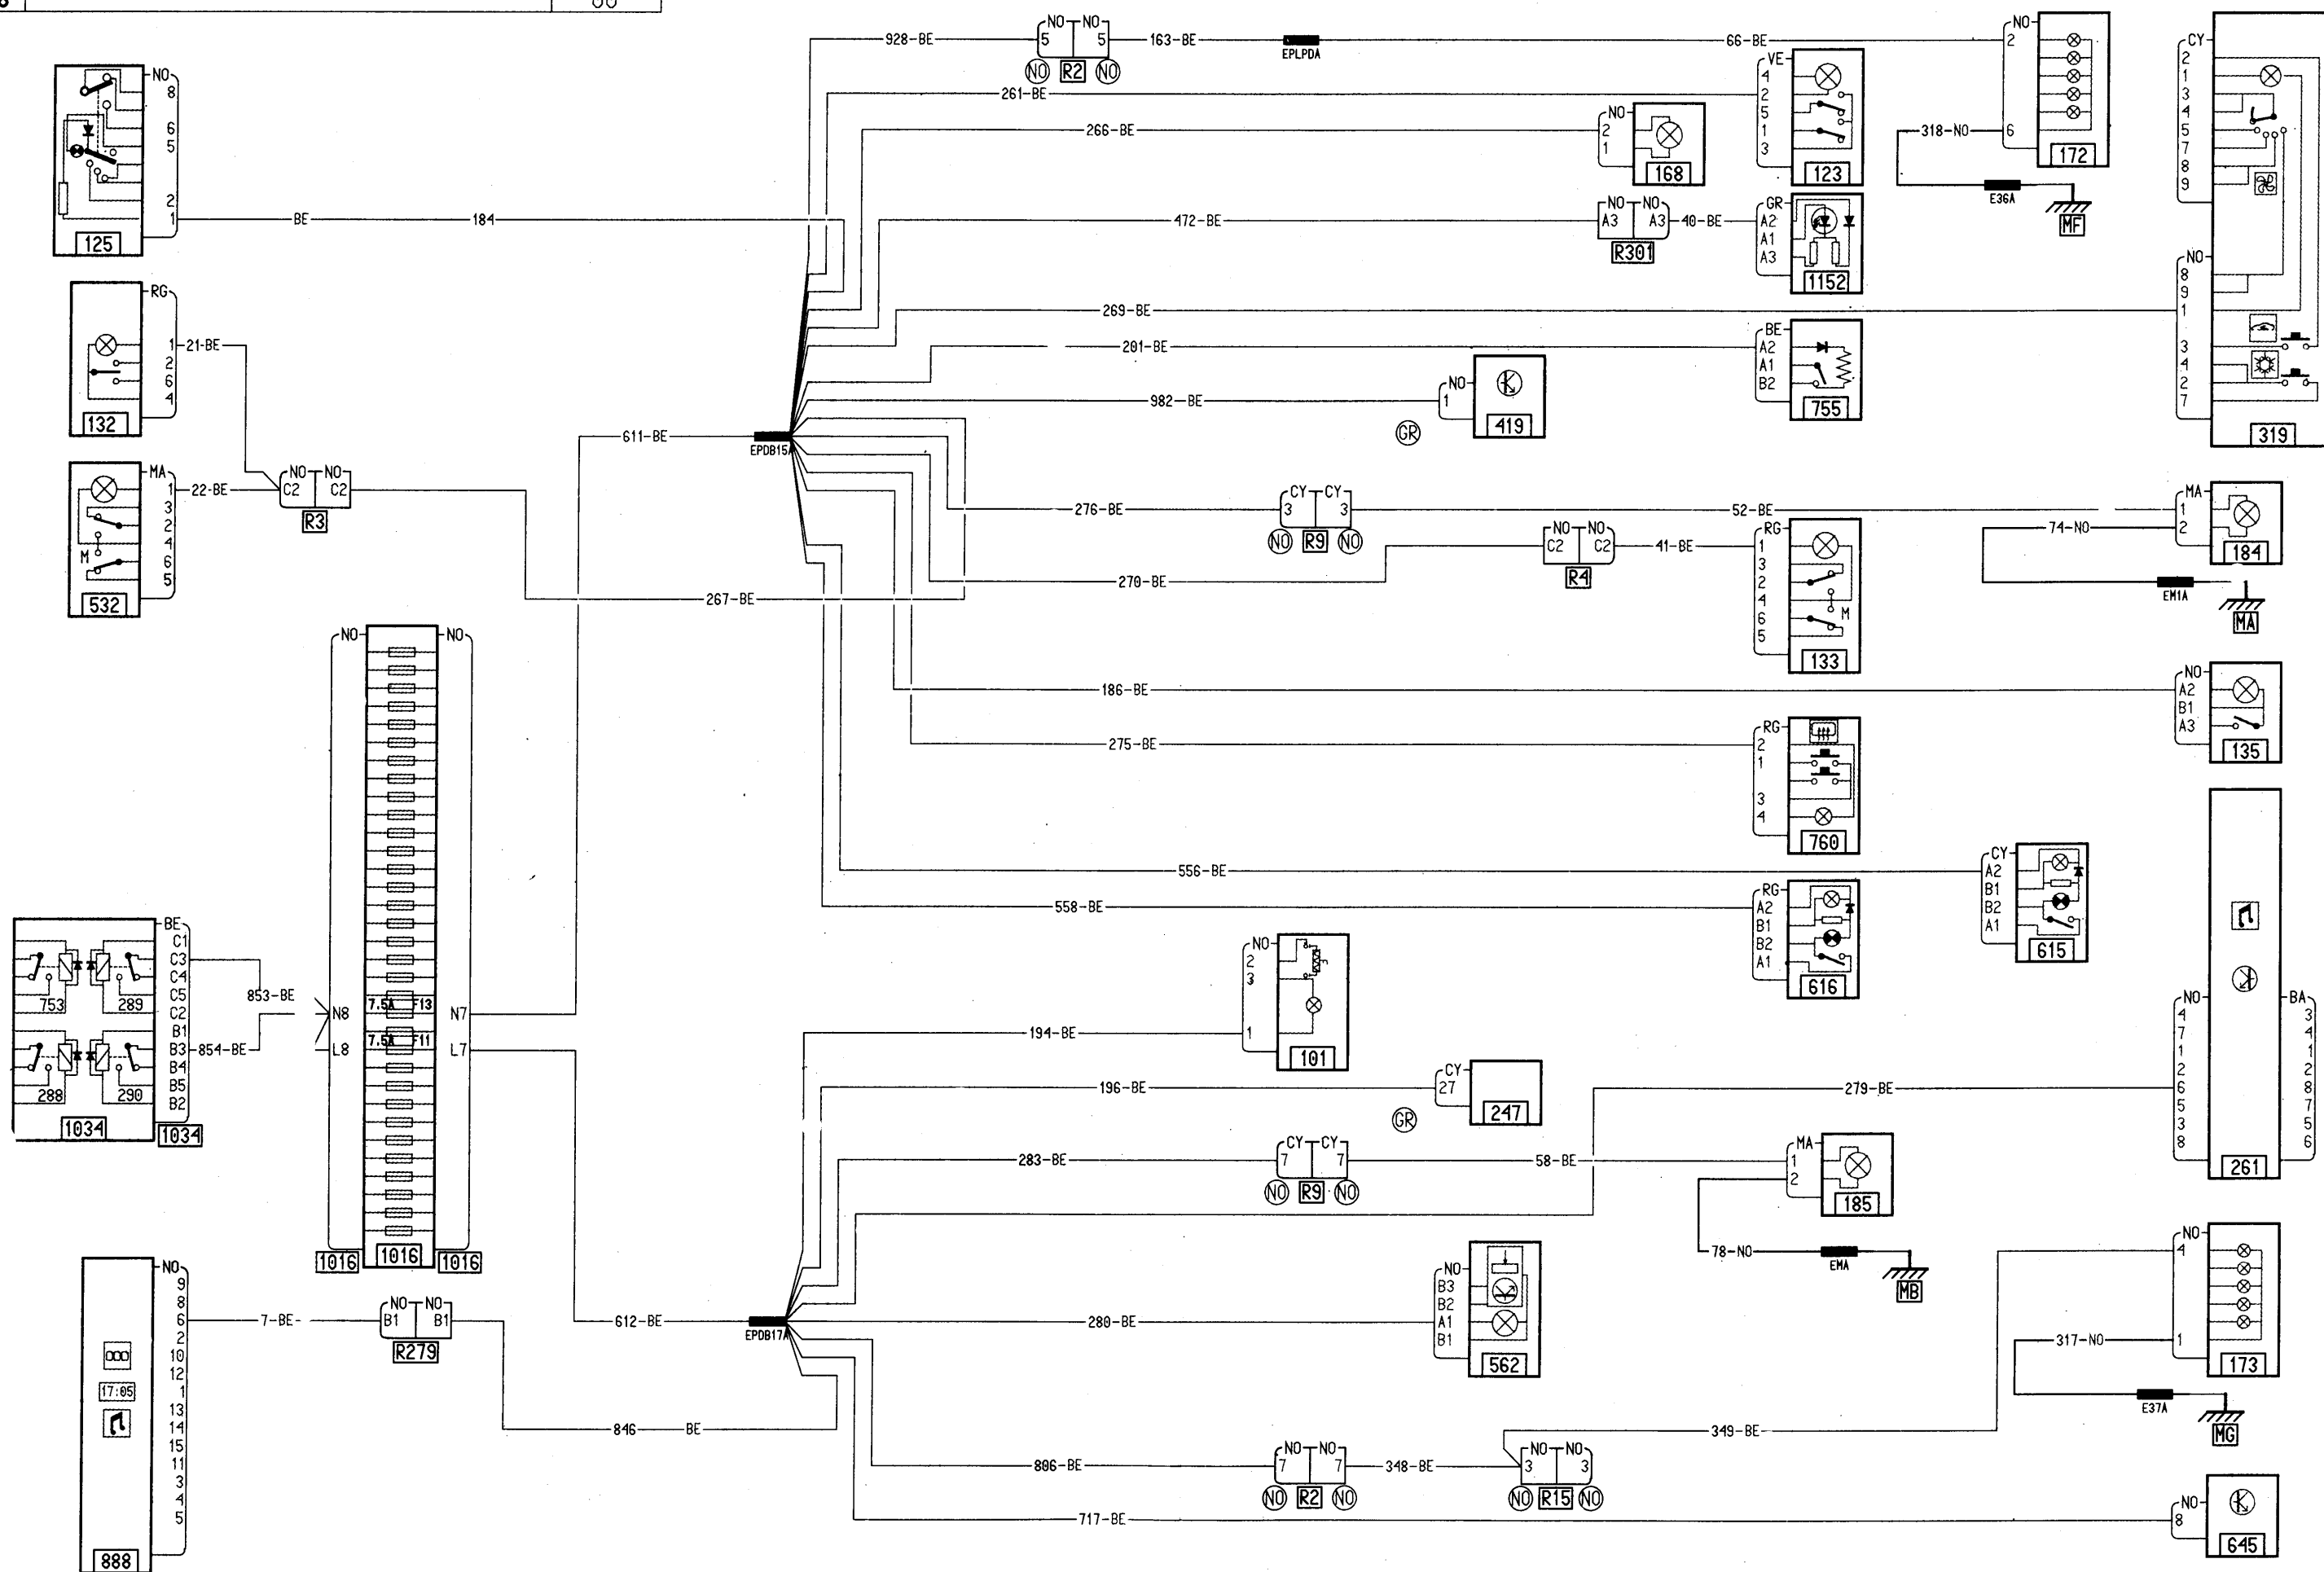




ACCESSORIES LIGHTING + SIDE LIGHTS

J64/E2/D6/CA/LVAREL/SGACHA

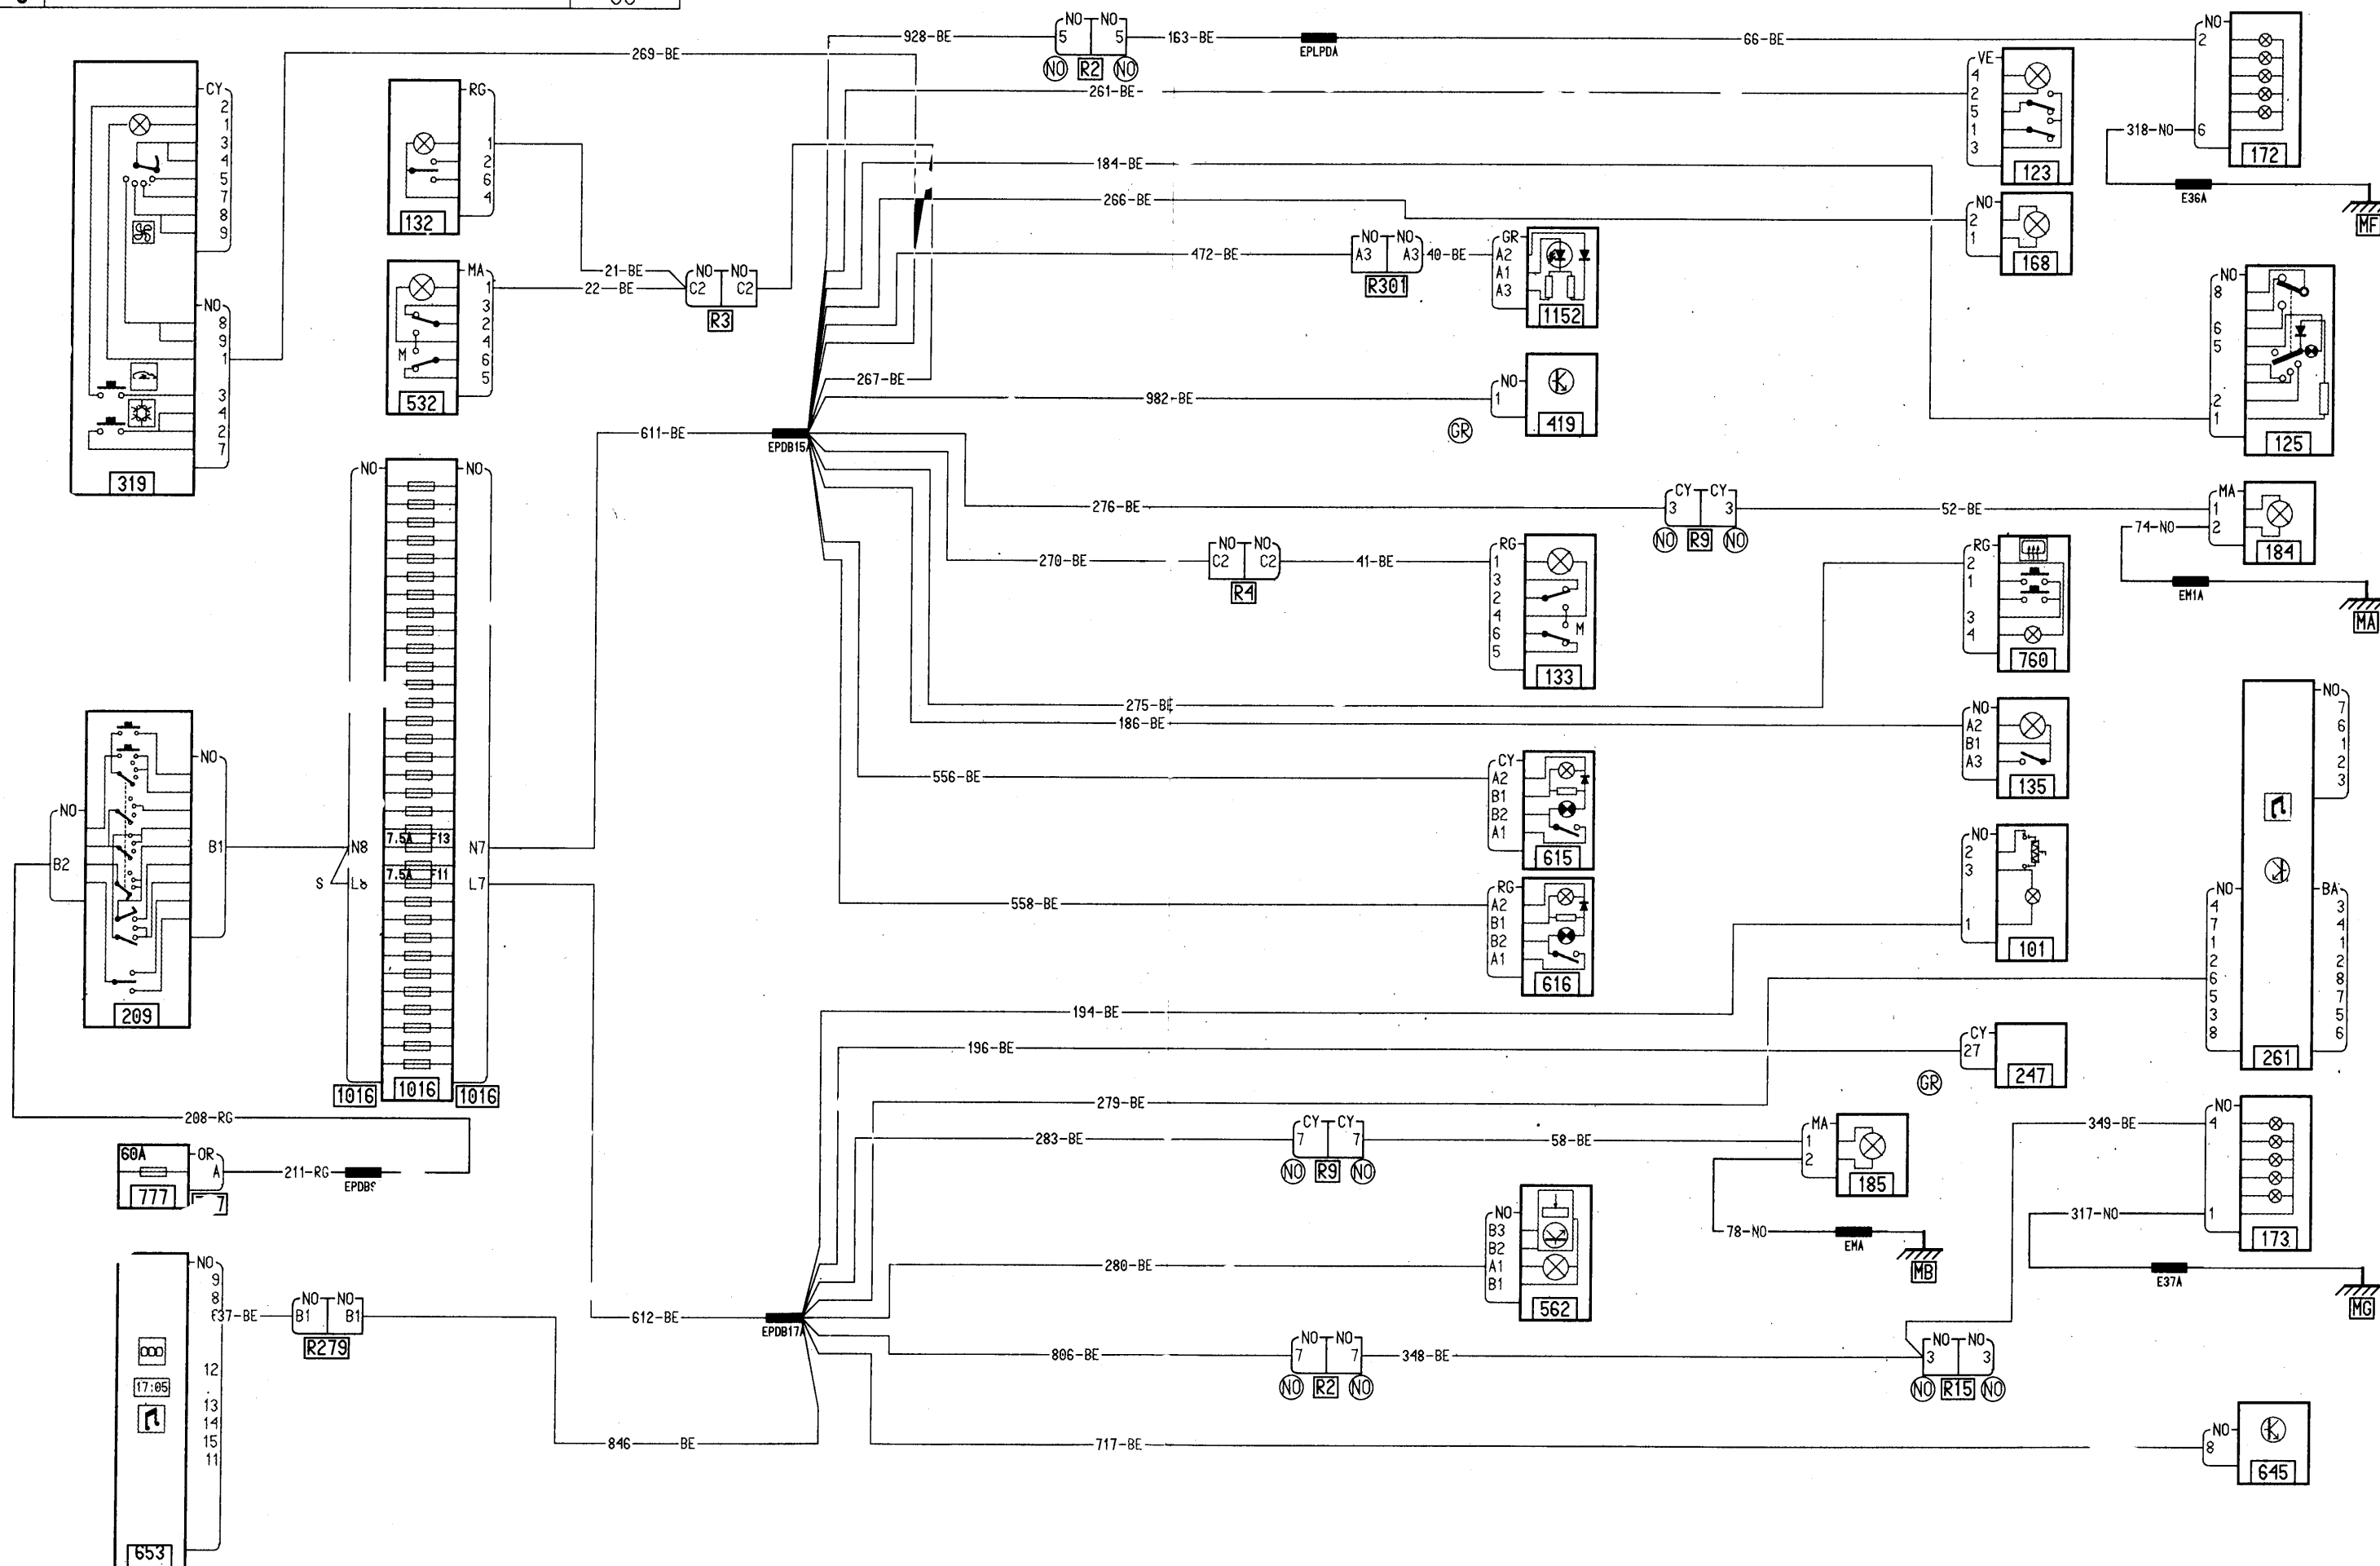
X64
00






ACCESSORIES LIGHTING + SIDE LIGHTS


J64/E2/DG/CA/EQGPL/L/VAREL/SGACHA

X64
00

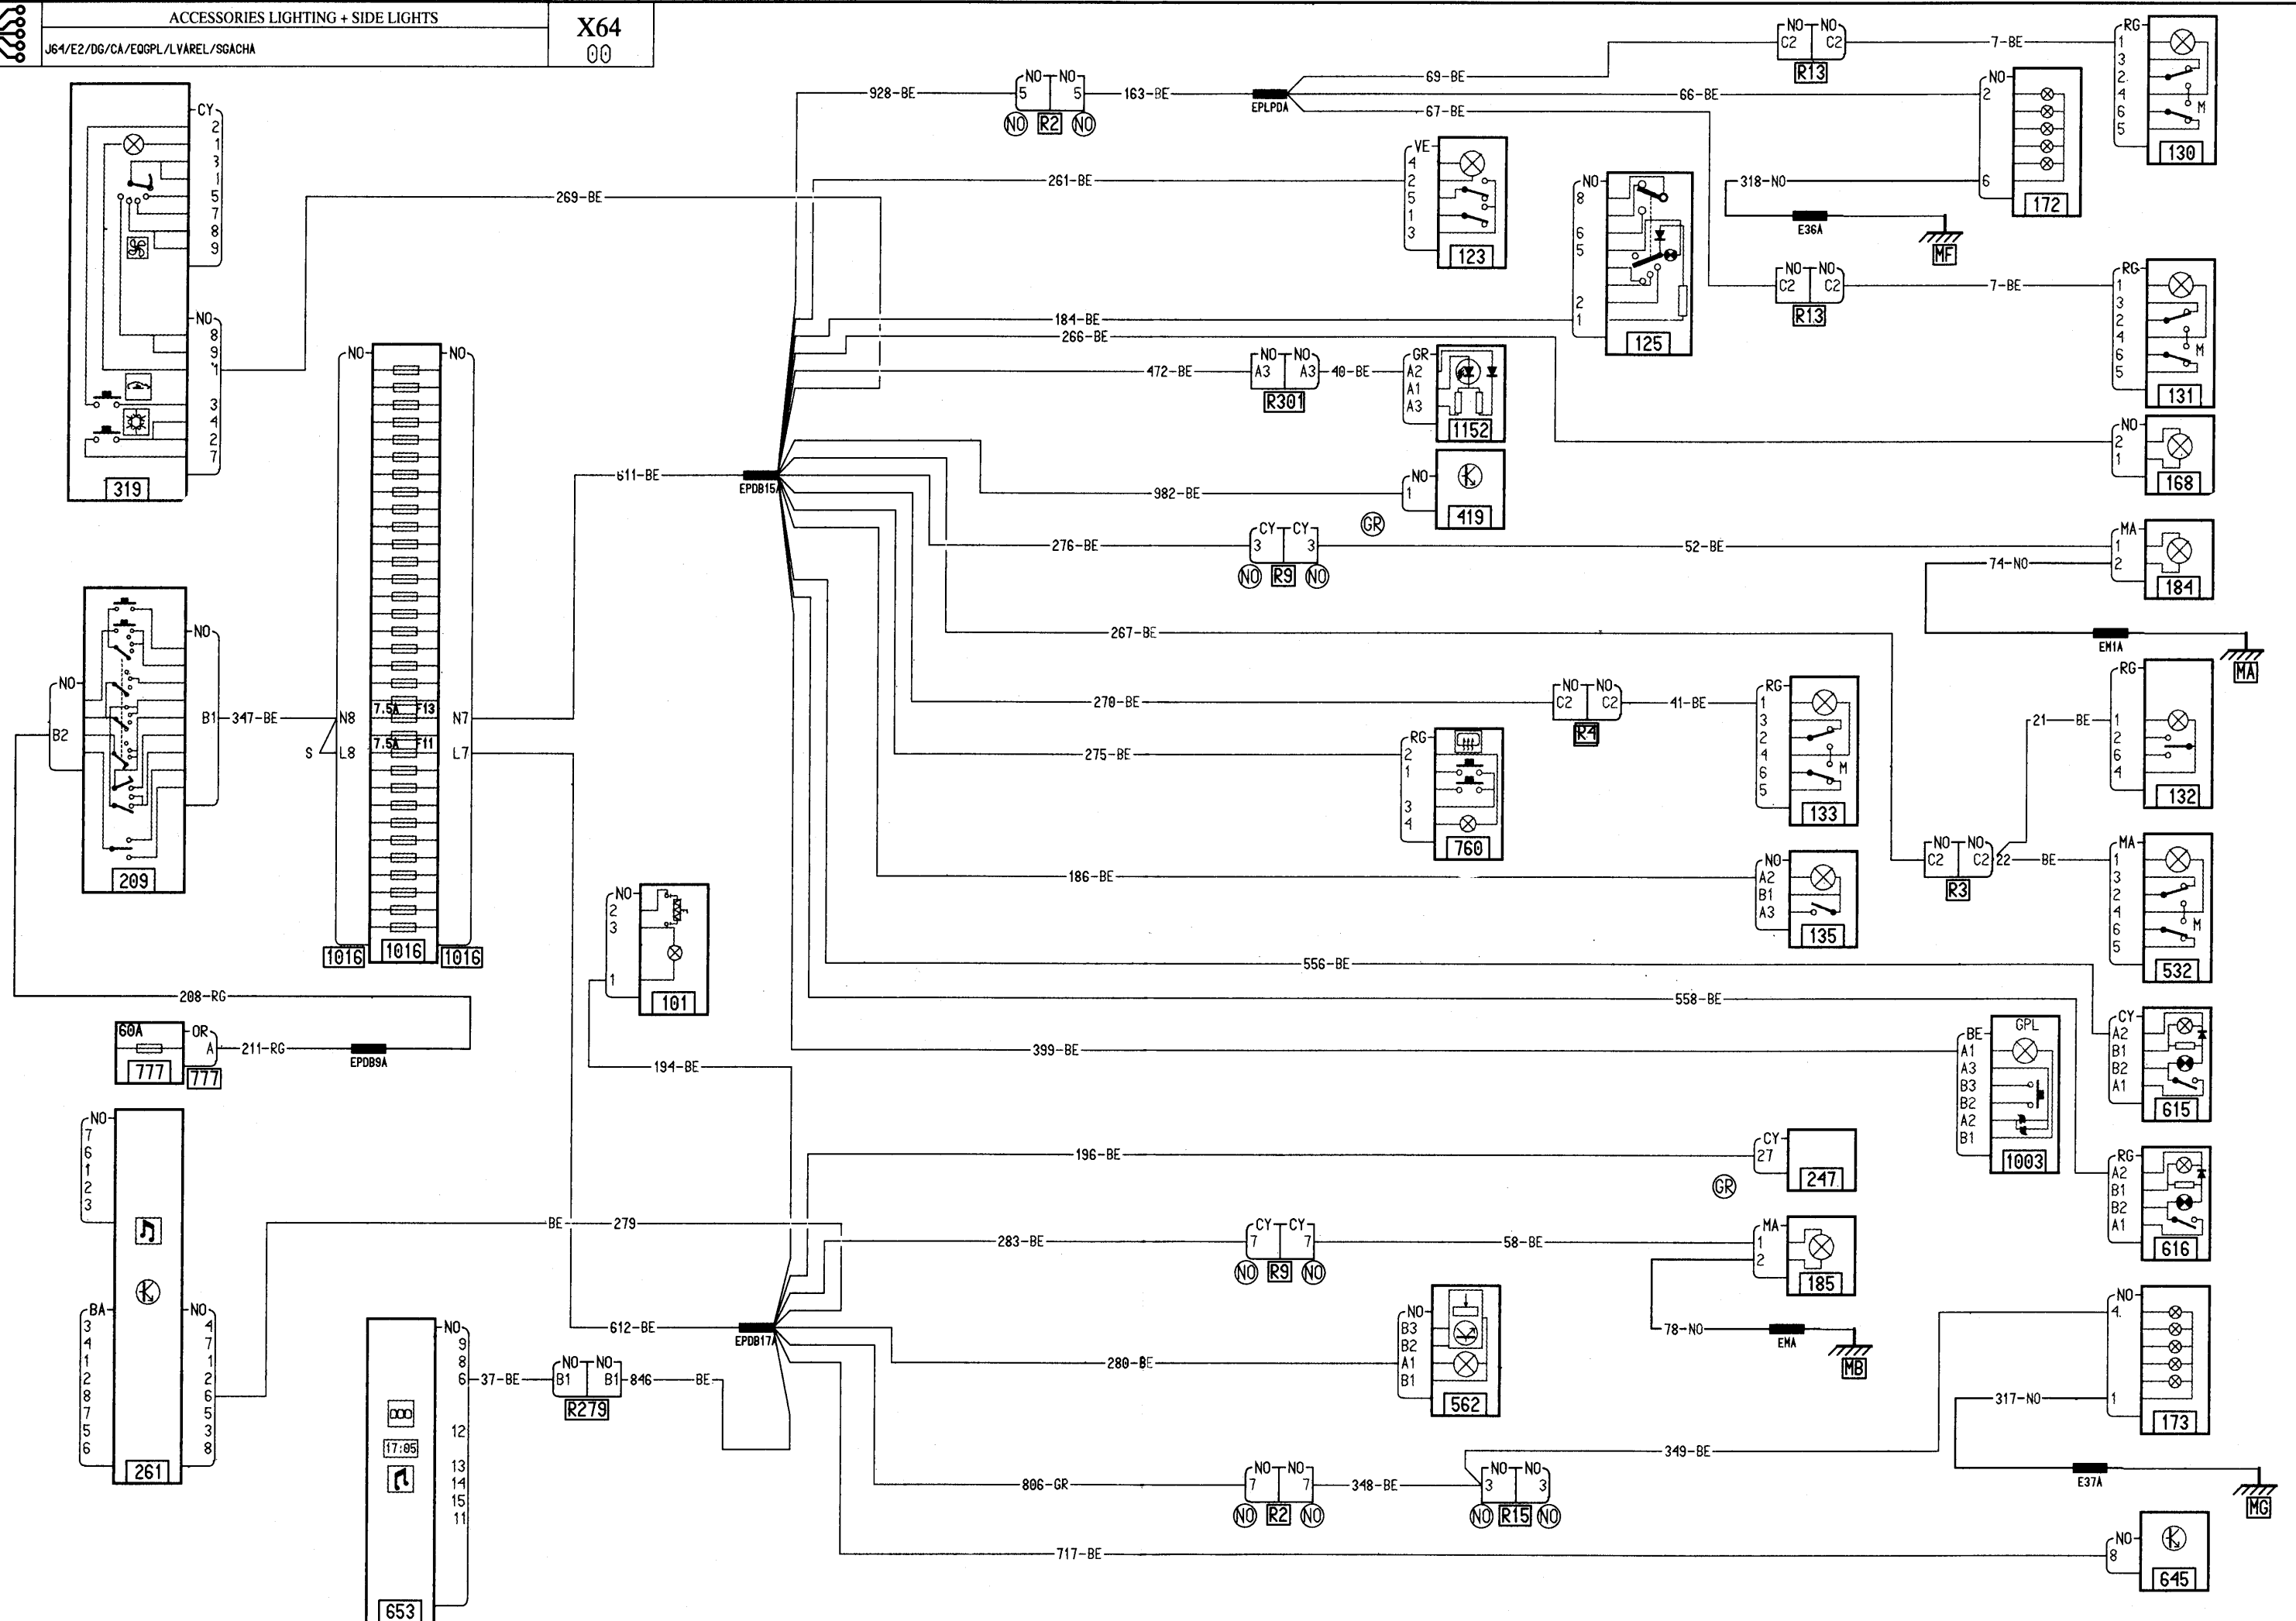

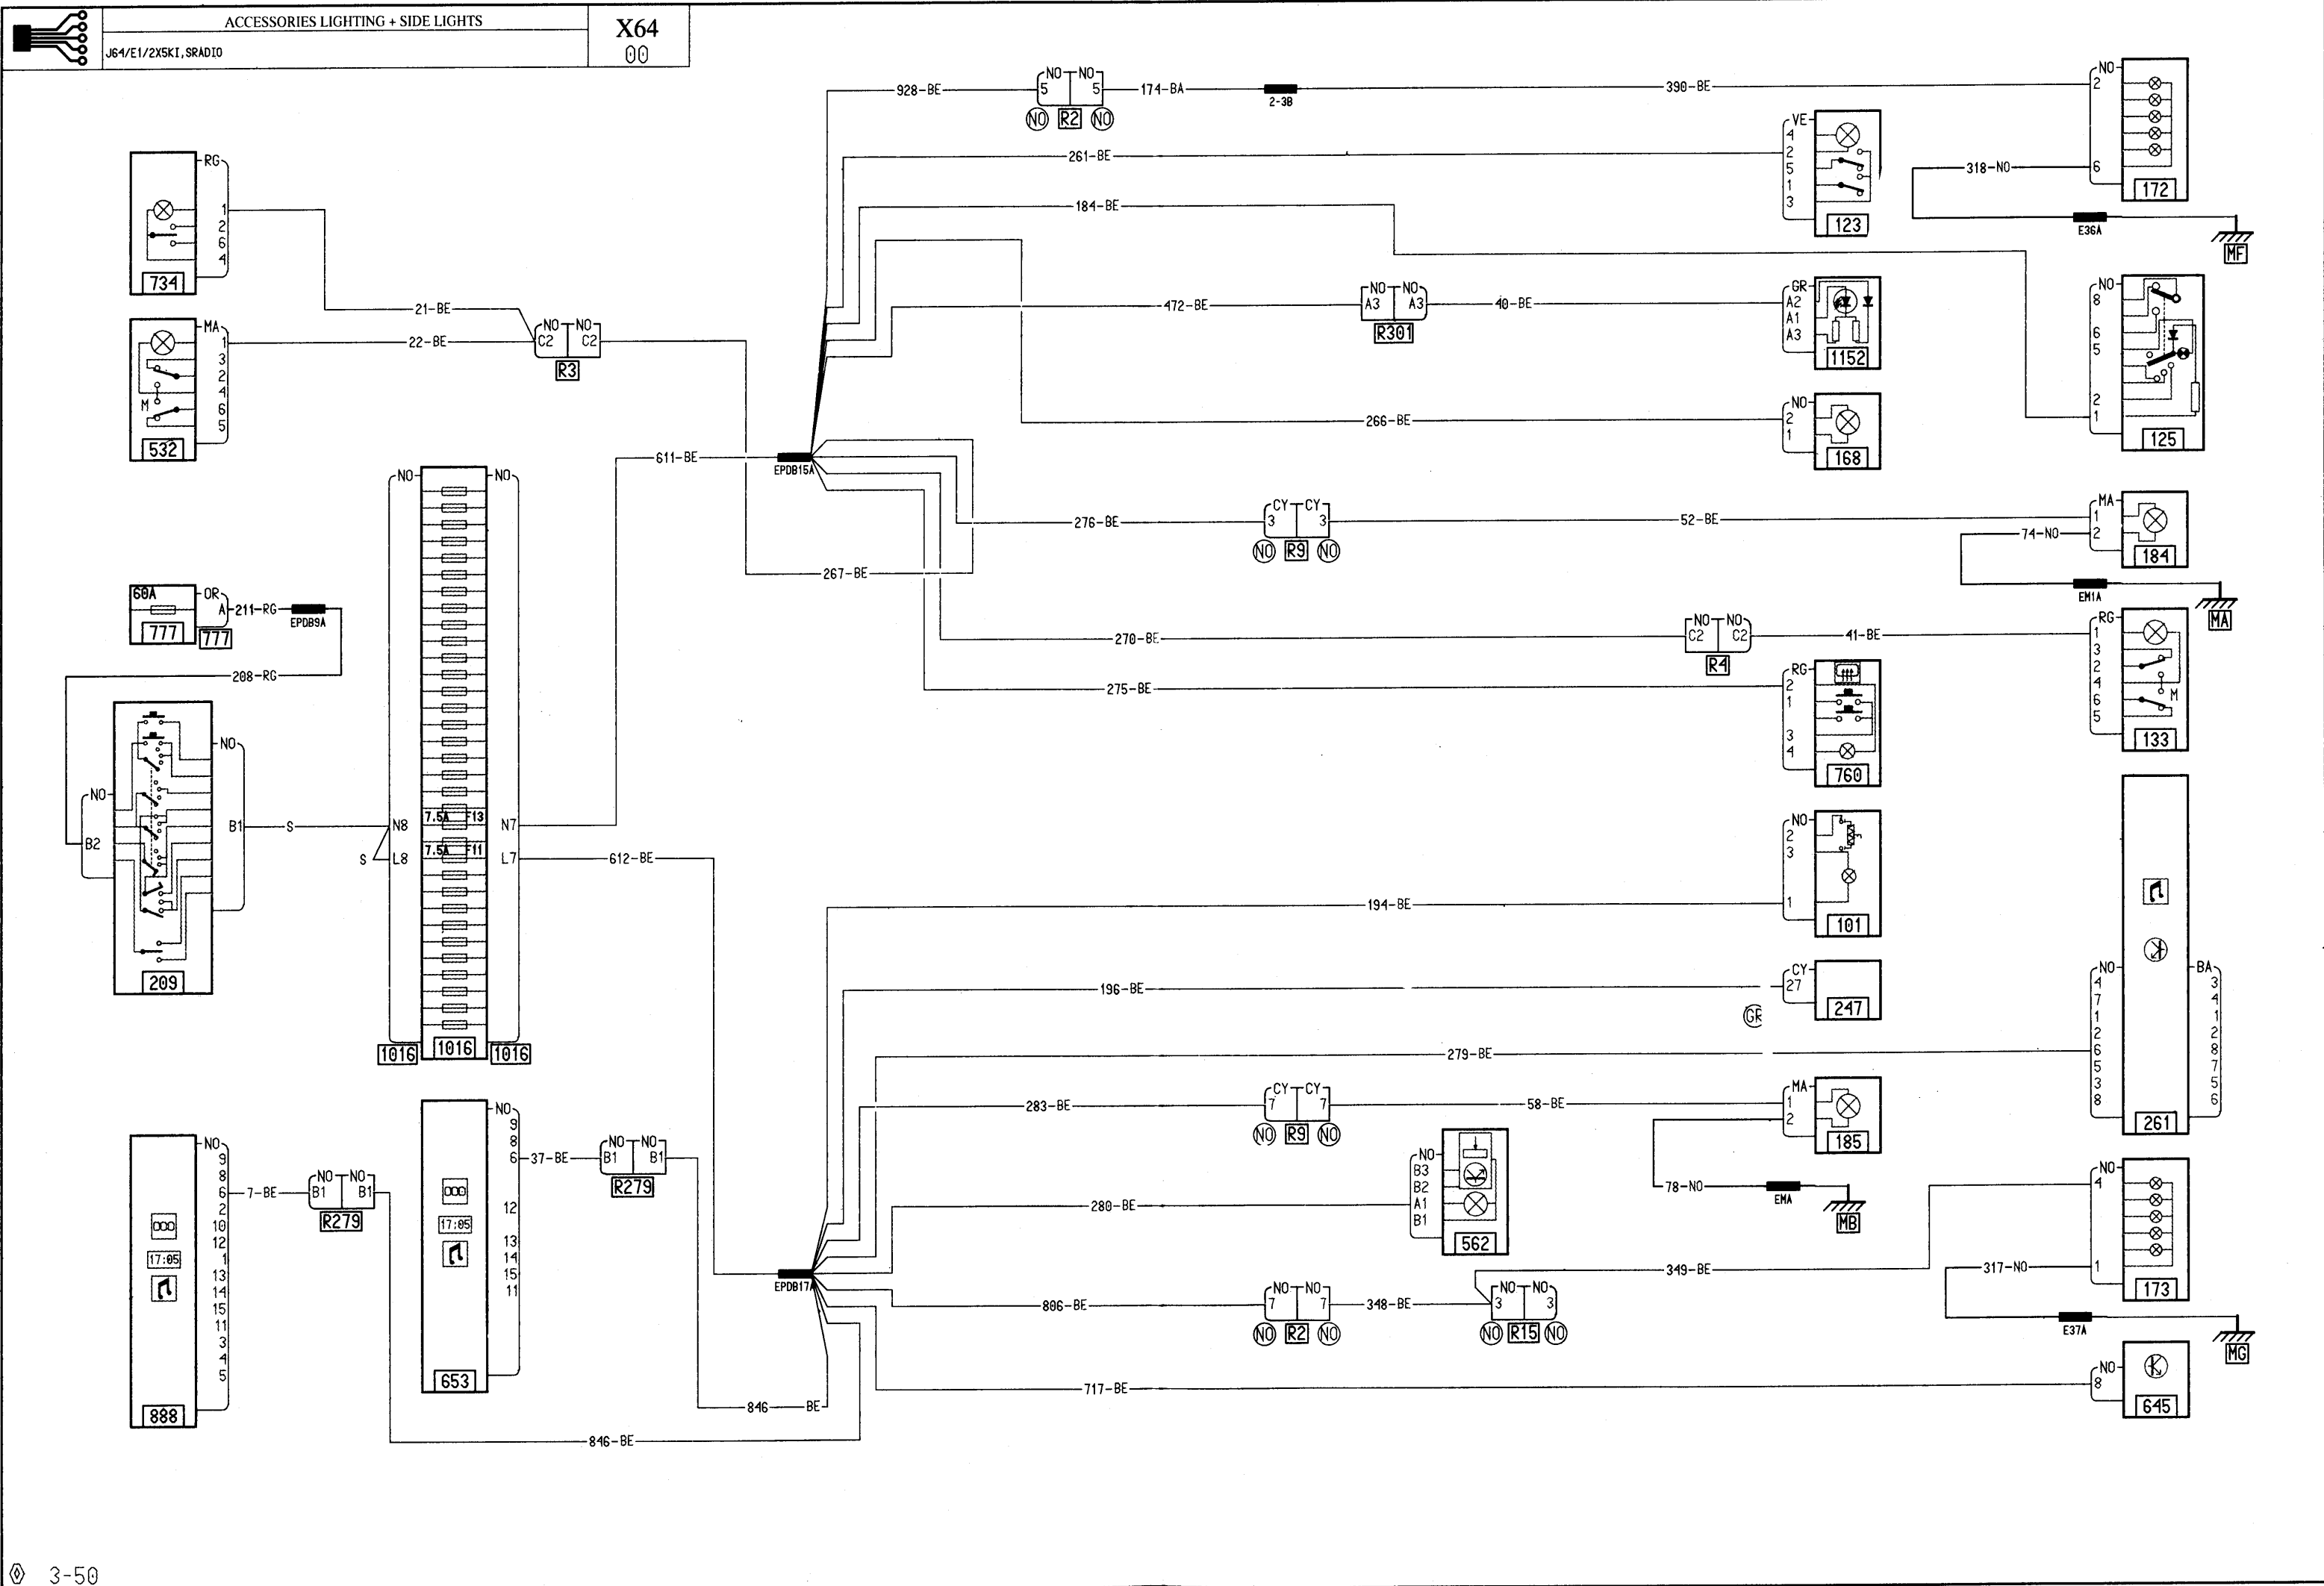

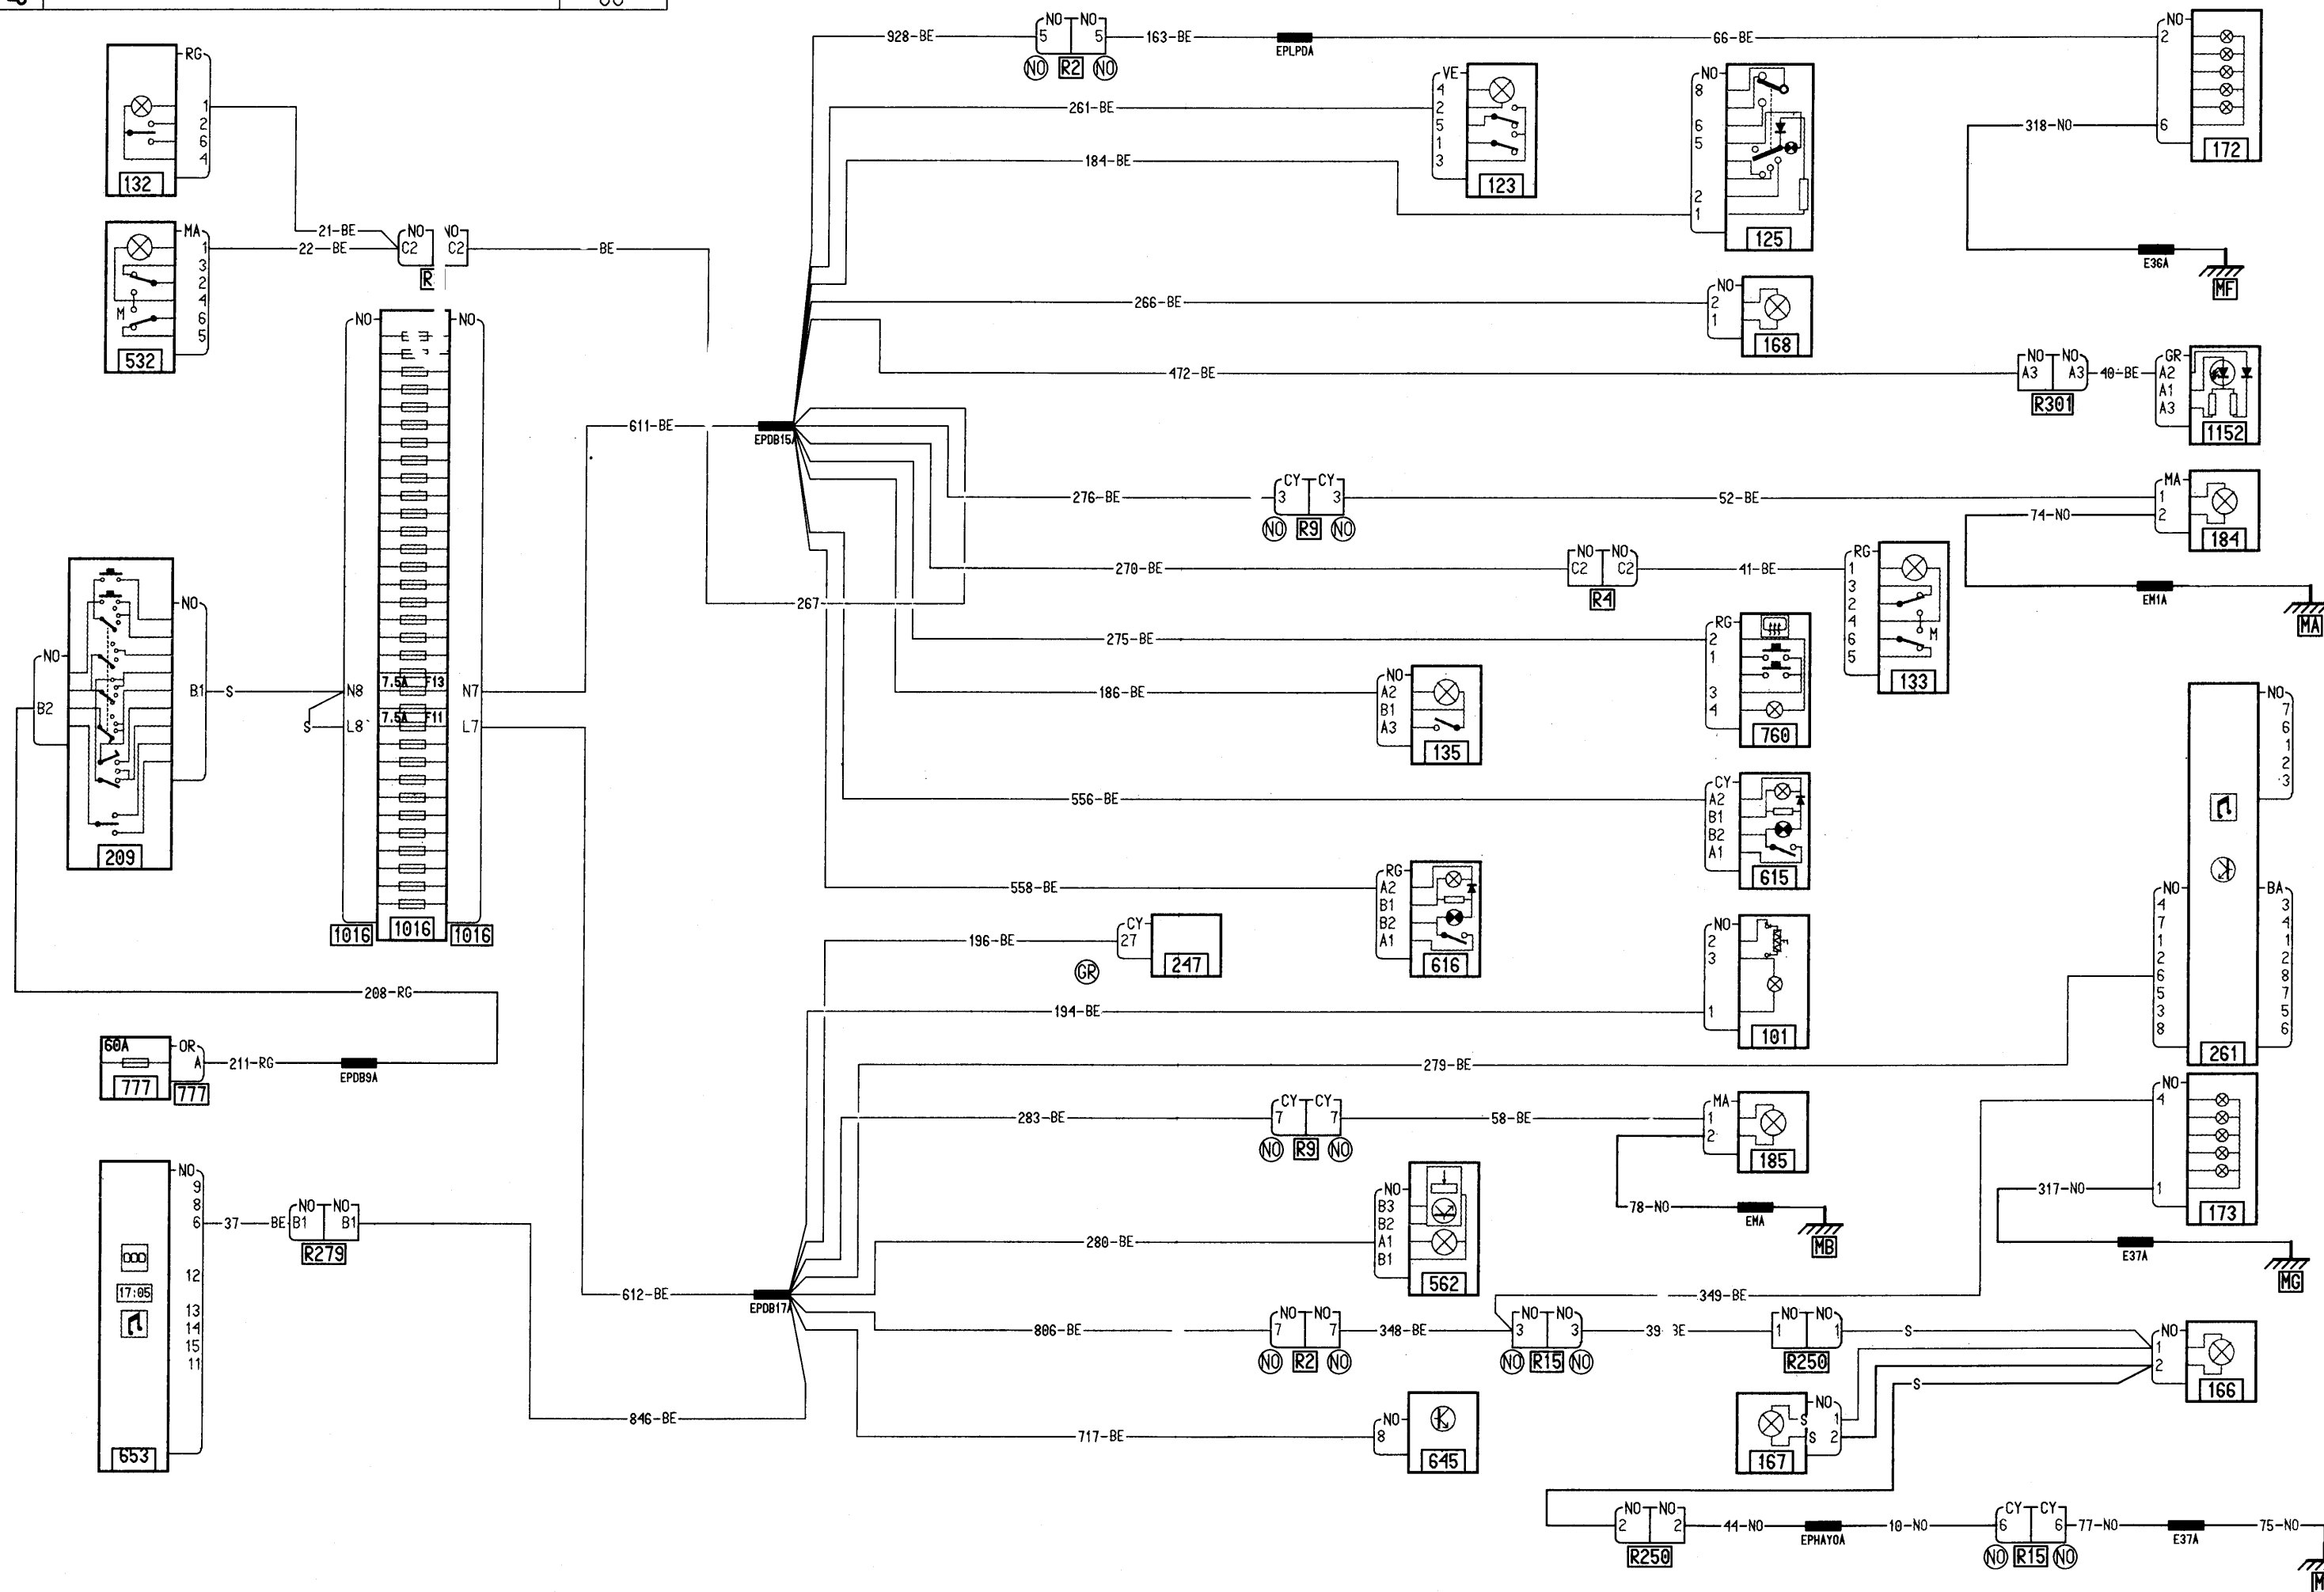






INTERIOR LIGHTING


(F64/E1/DG/TN), (J64/E2/DD/TN)

X64
00

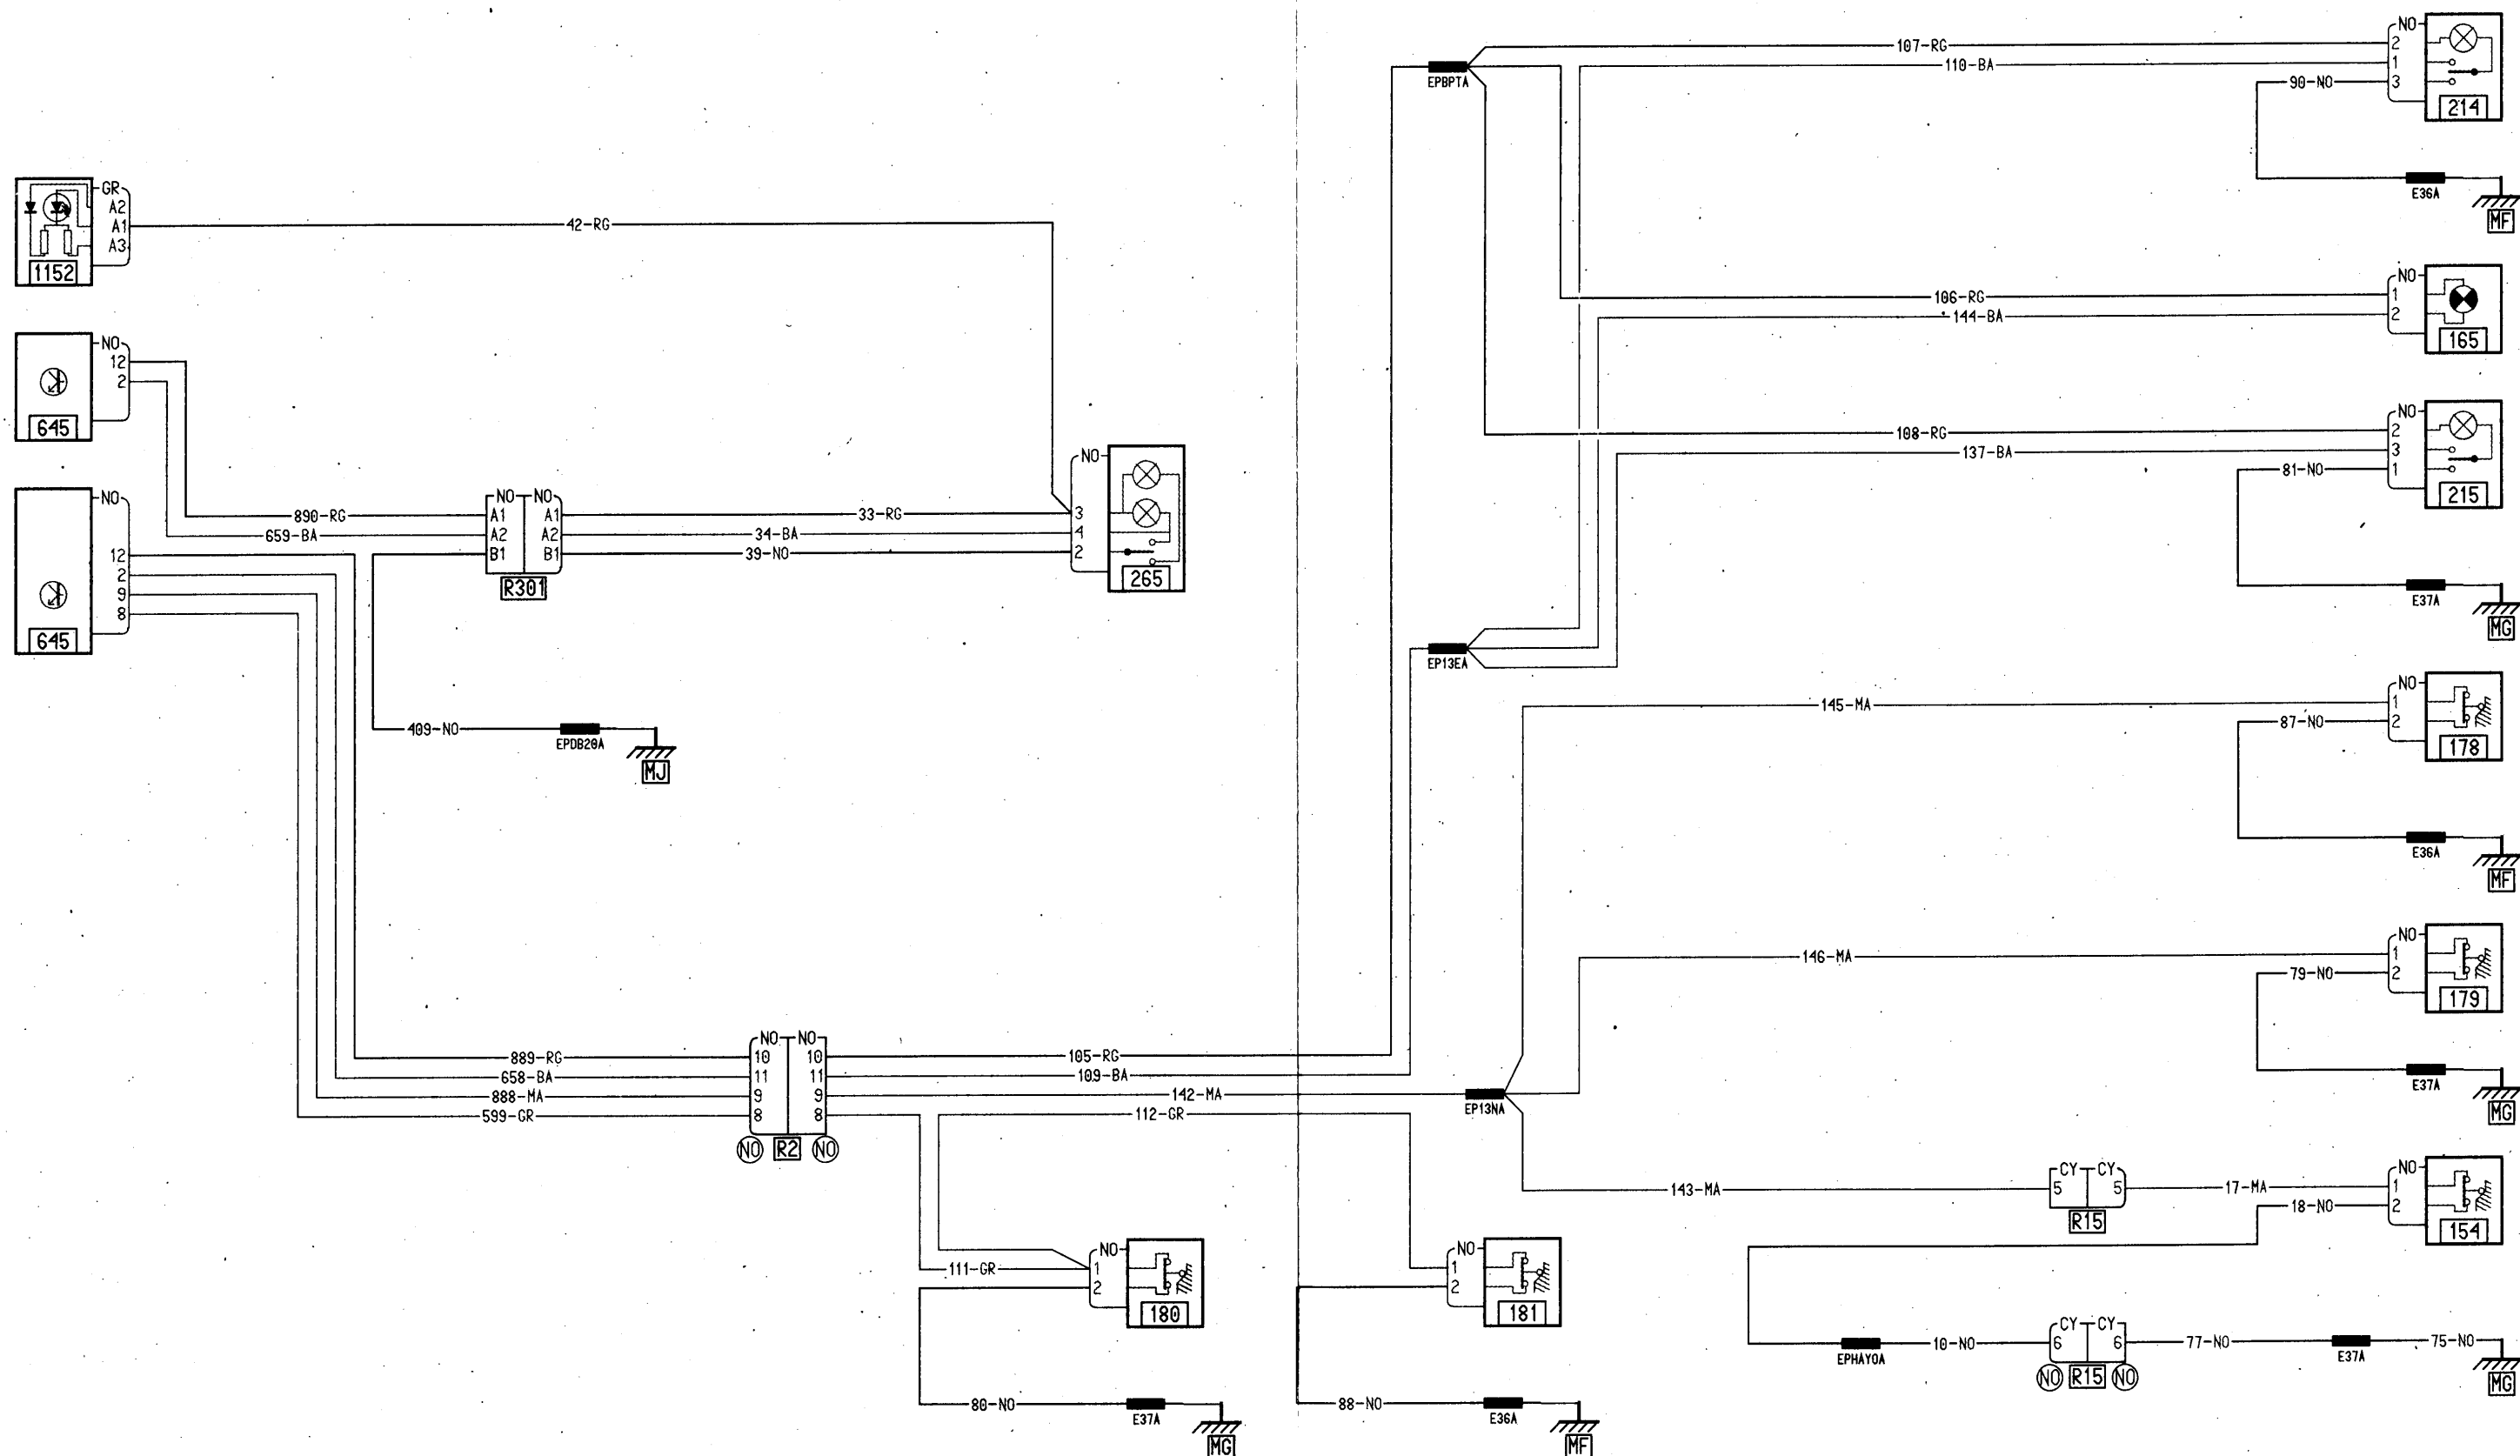

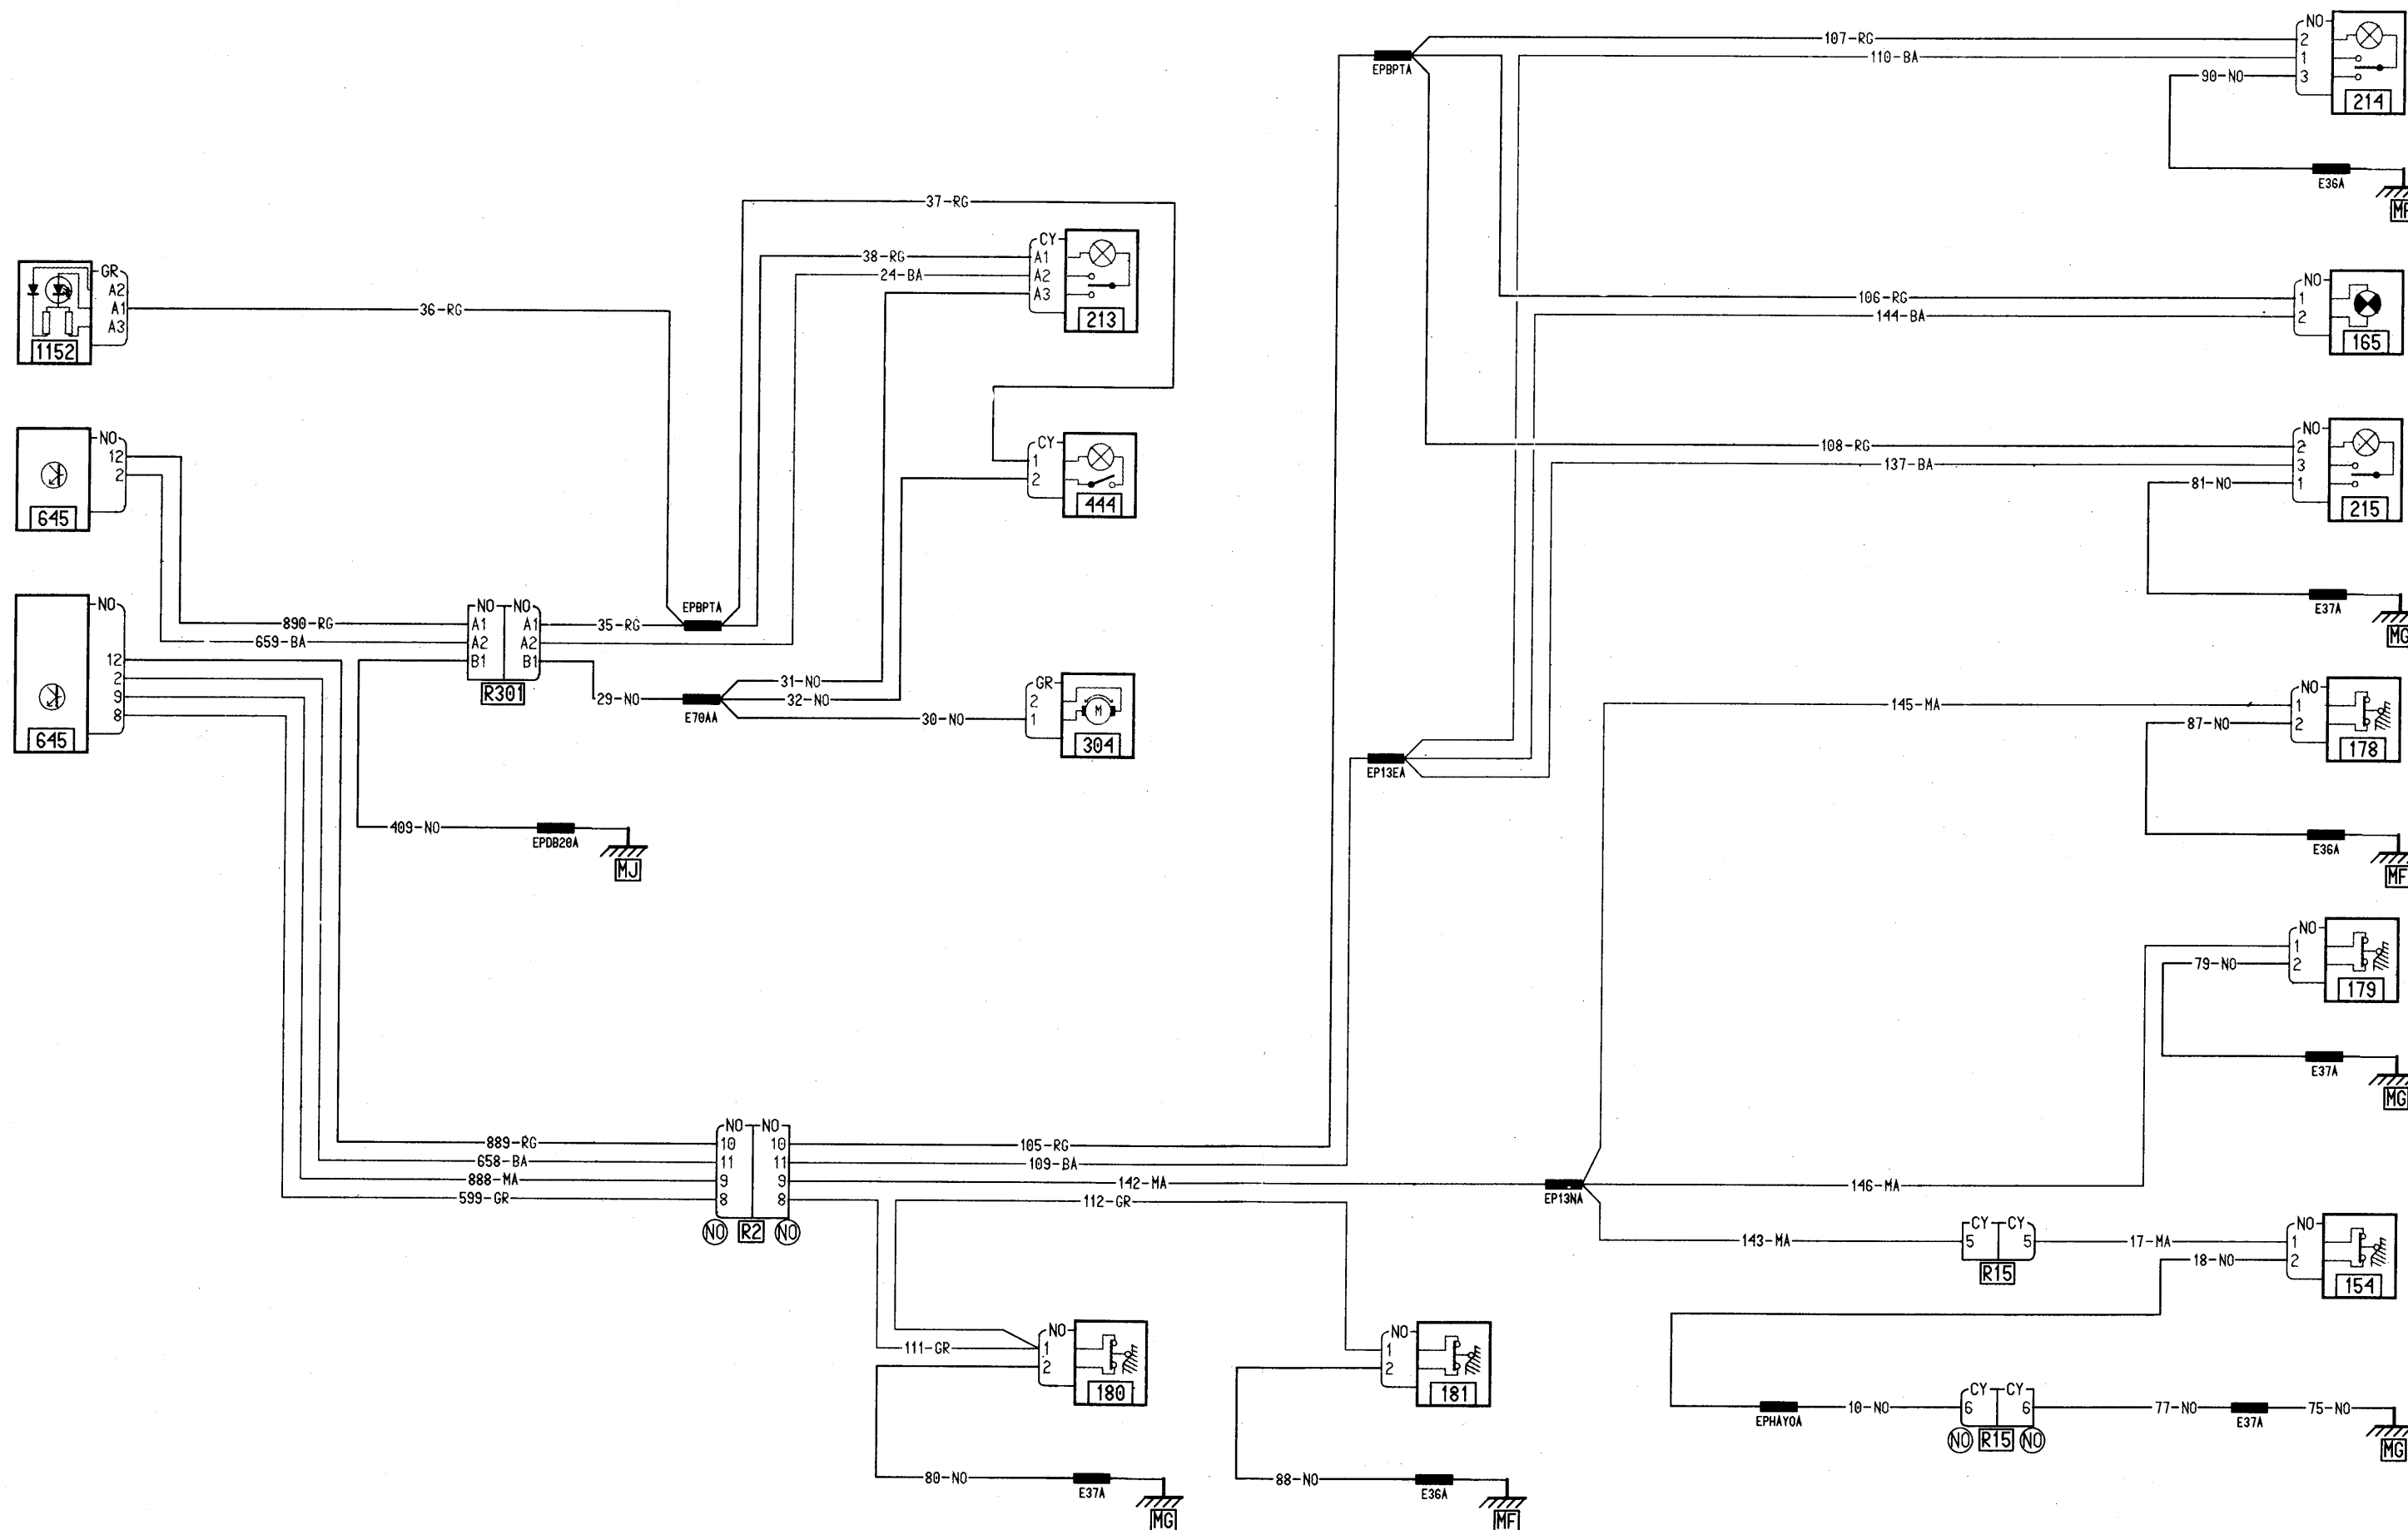

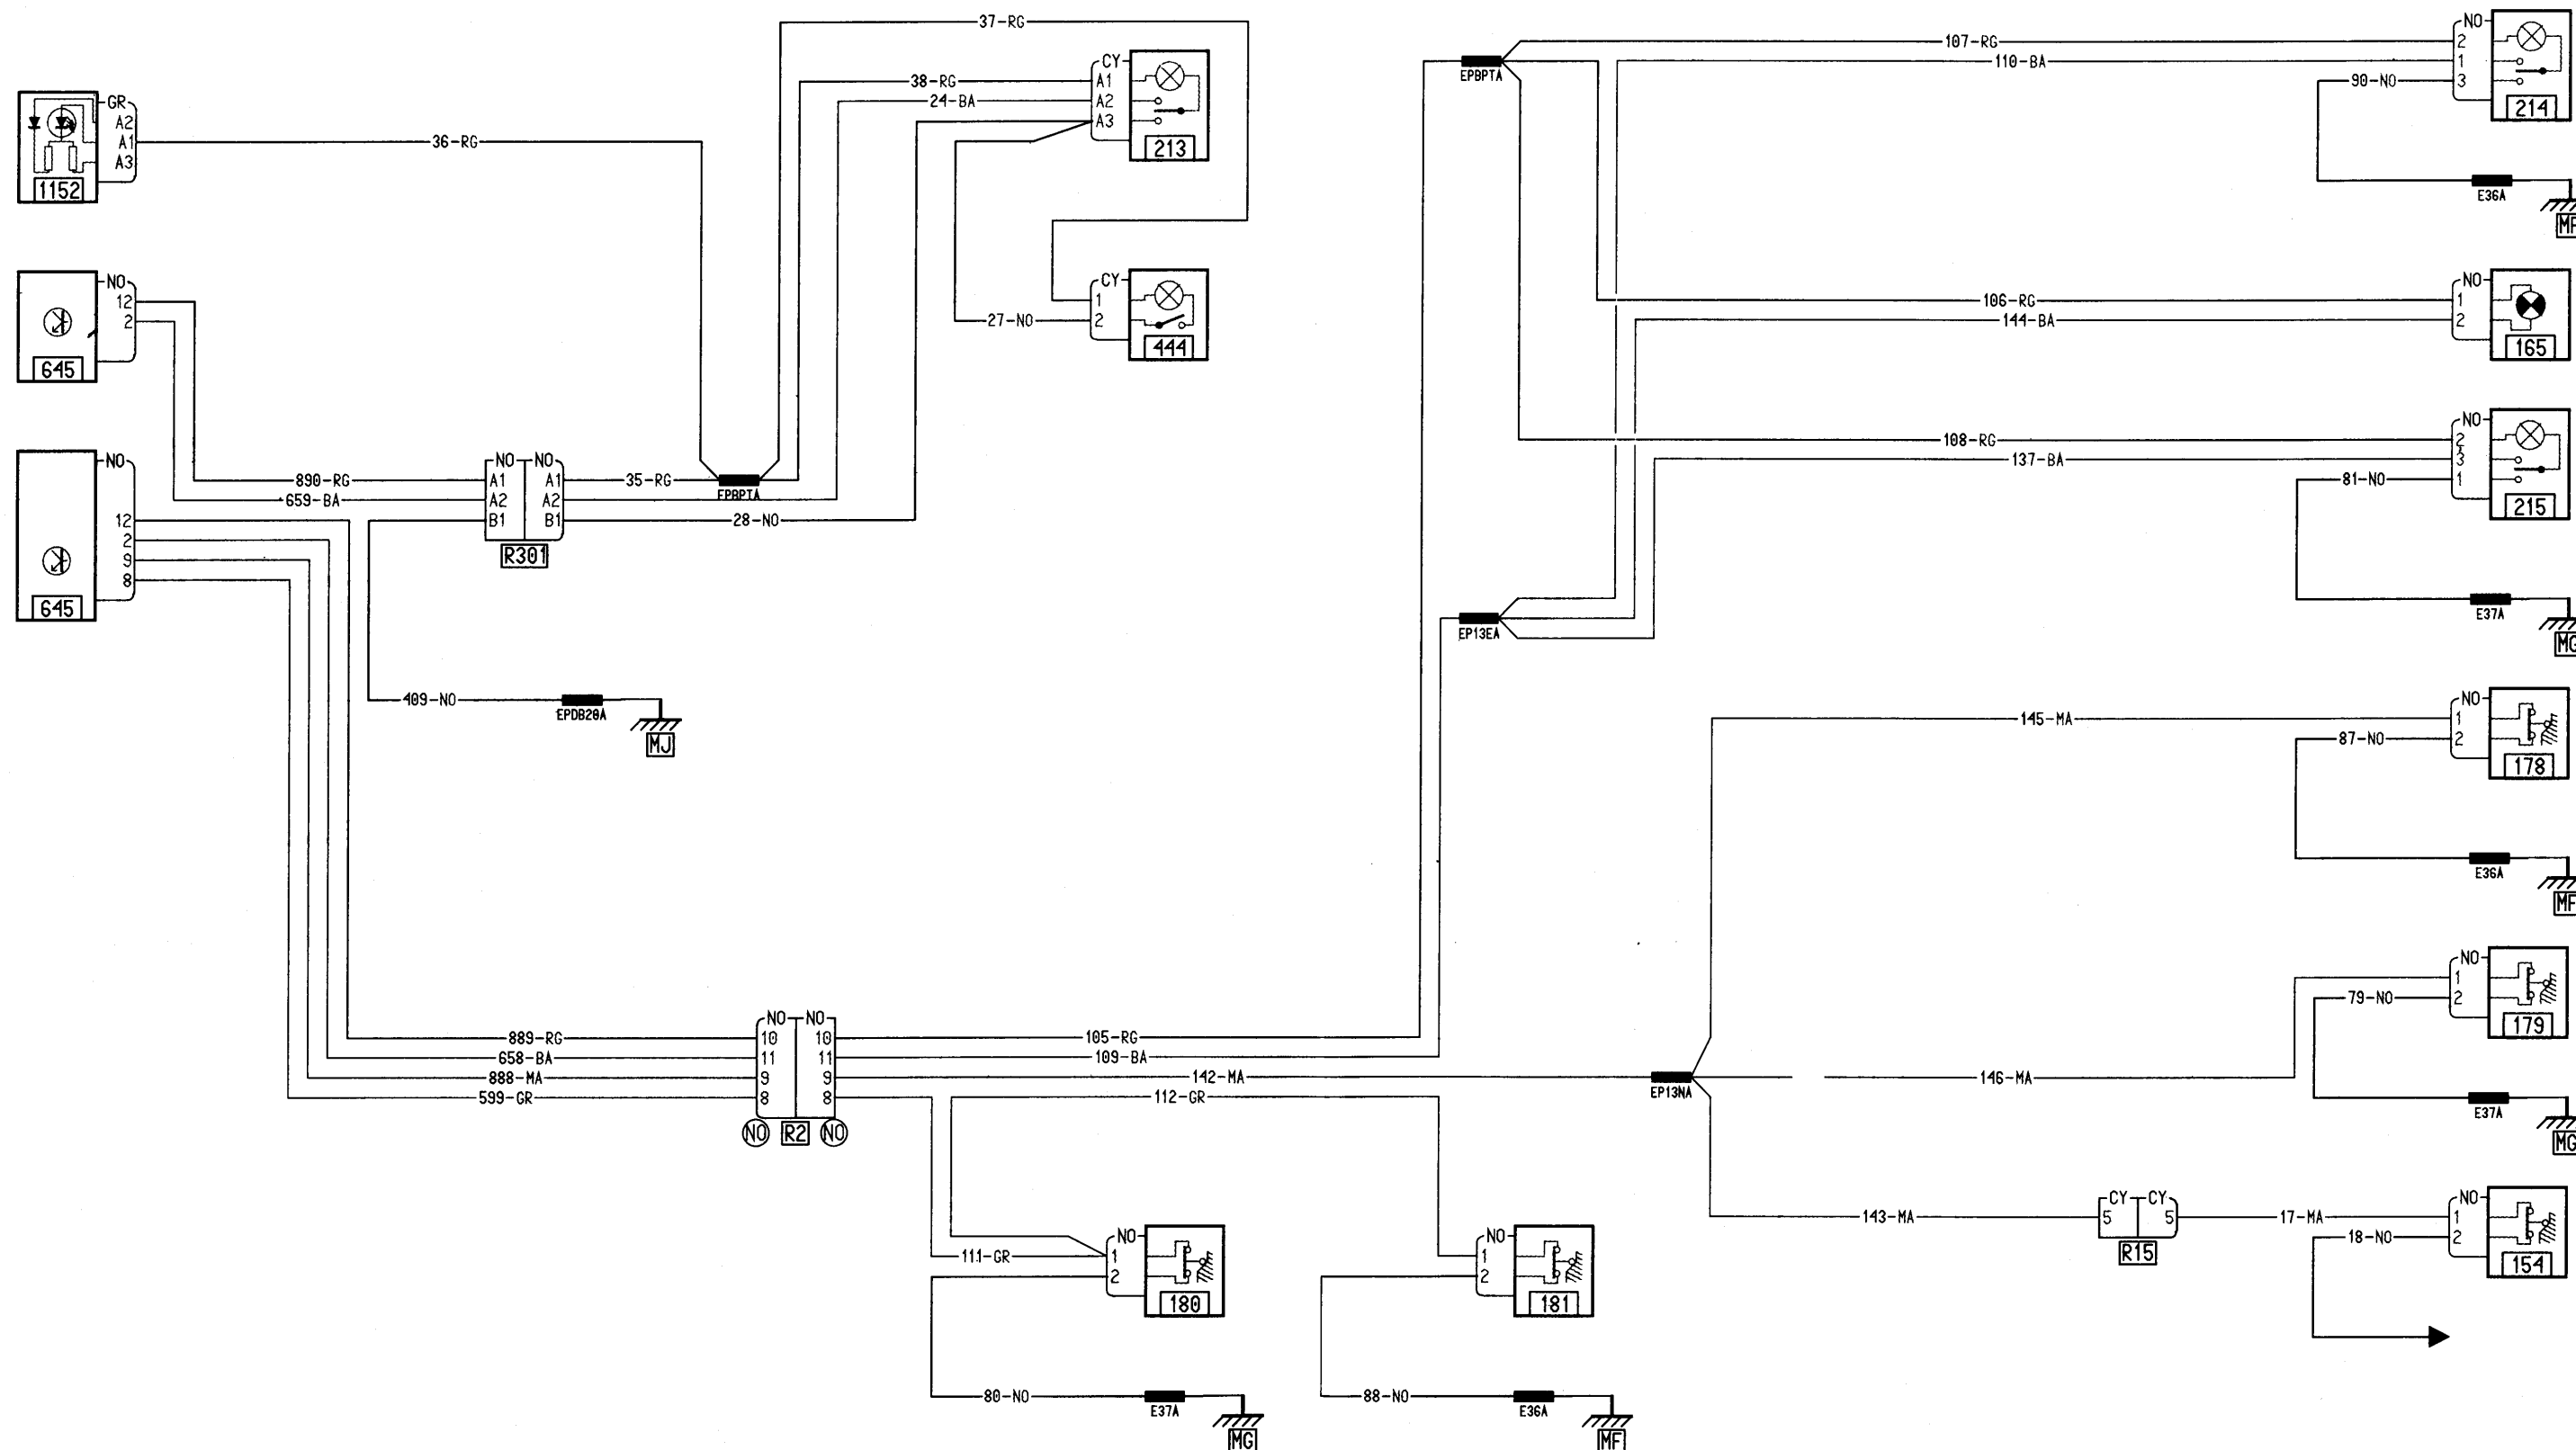

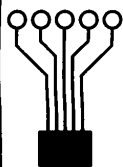


RHEOSTAT DRIVER'S POSITION LIGHTING


X64



J64/E2/D6

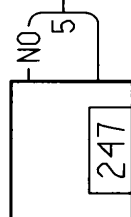


24-BJ

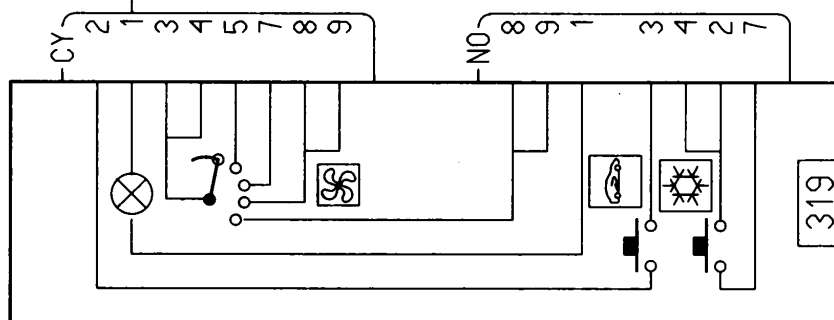

41-BJ

EPD830A

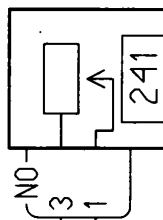


38-BJ

292-NO

EPD818A



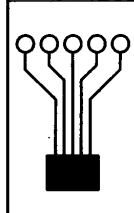



RHEOSTAT DRIVER'S POSITION LIGHTING

X64



J64/E2/DG/CA/2X8KI, 4X15CI, 4X15KI

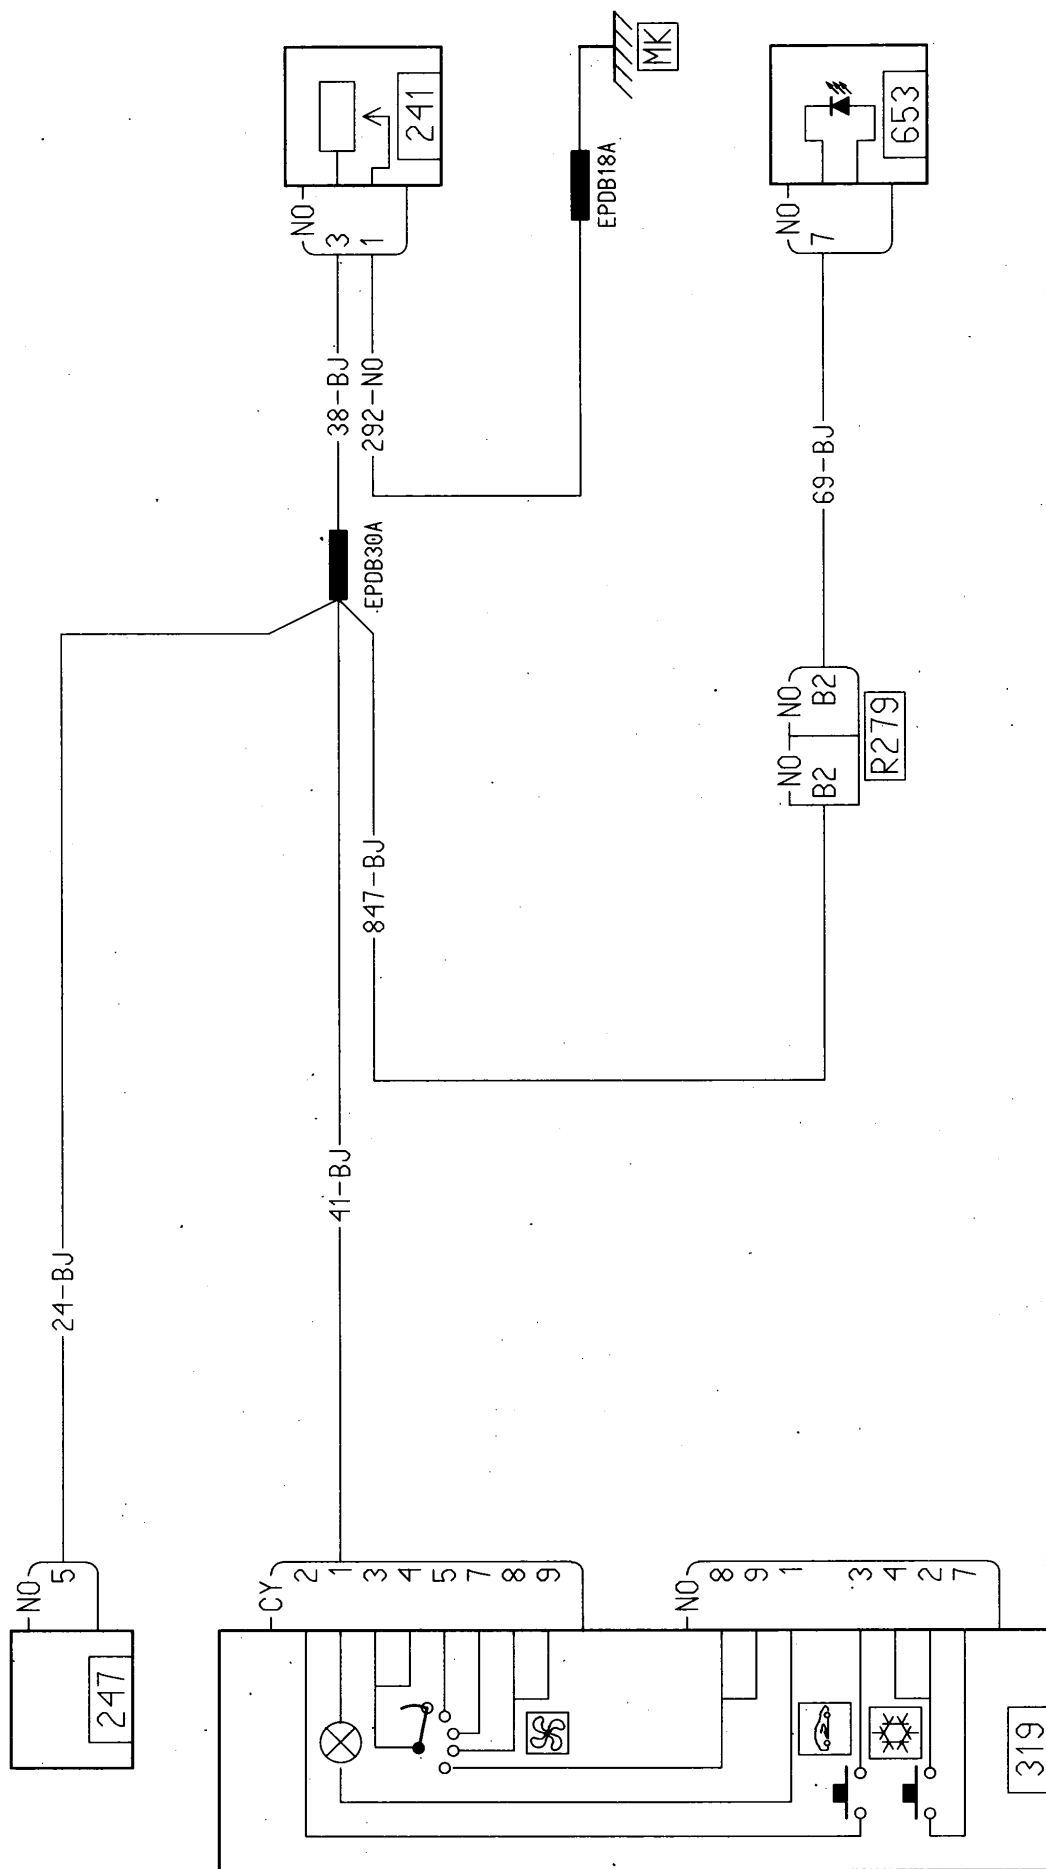


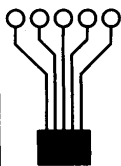


RHEOSTAT DRIVER'S POSITION LIGHTING

J64/E2/DD/CHAUF0/2X8KI, 4X15CI, 4X15KI

X64

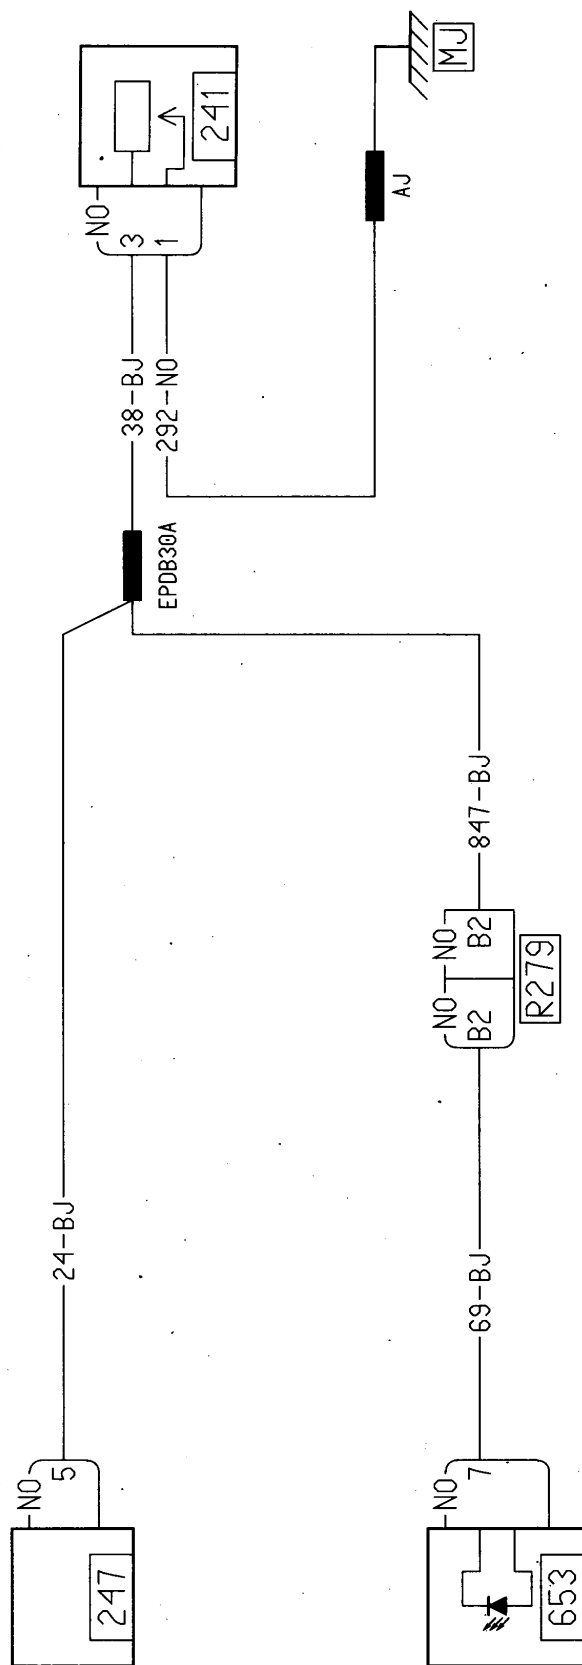


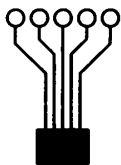


GLOVE COMPARTMENT LIGHTING

X64

(F64, J64/E1), (J64/E2), (J64/E2)


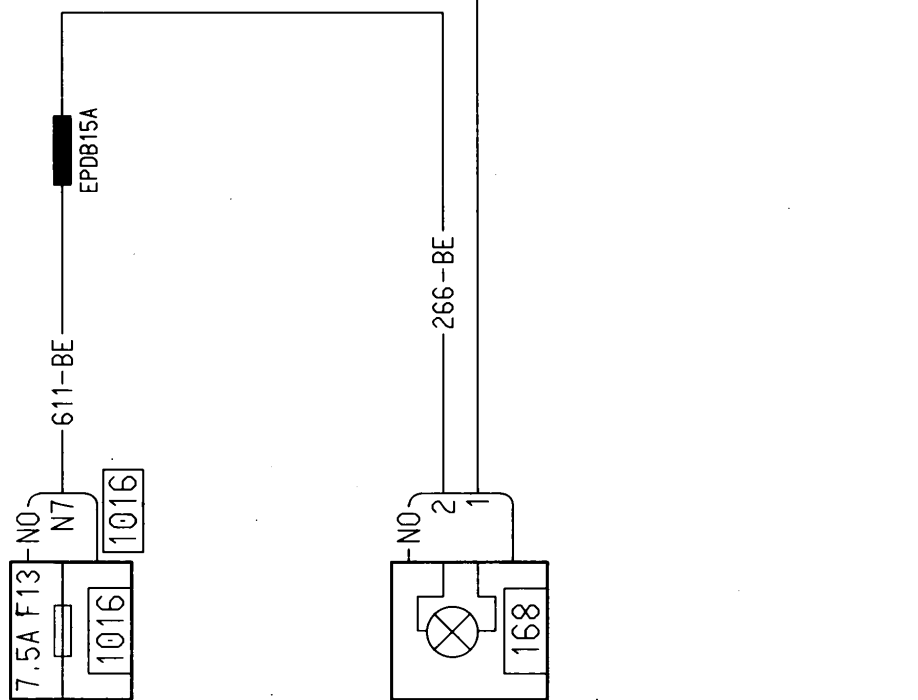


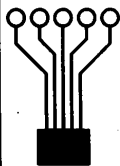


GLOVE COMPARTMENT LIGHTING

J64/E2/DD

X64

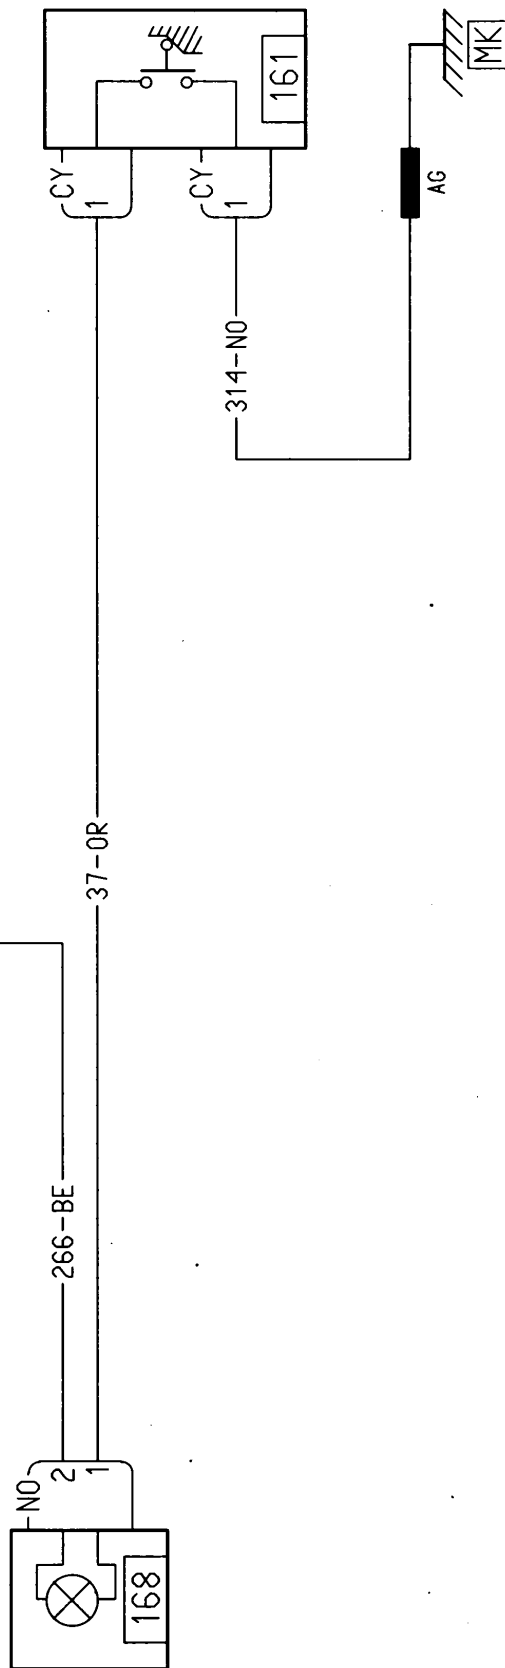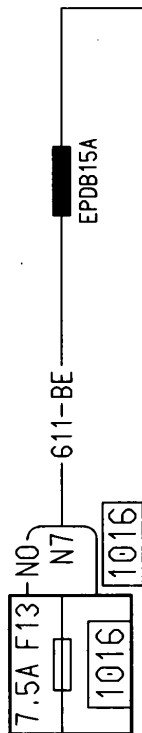

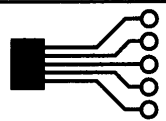



FRONT AND REAR WIPER

(DG/TR4X4/LARNOU/ANTID), E1/E2 (J64/DG/TR4X4/LRNOU/ANTID)

X64

00

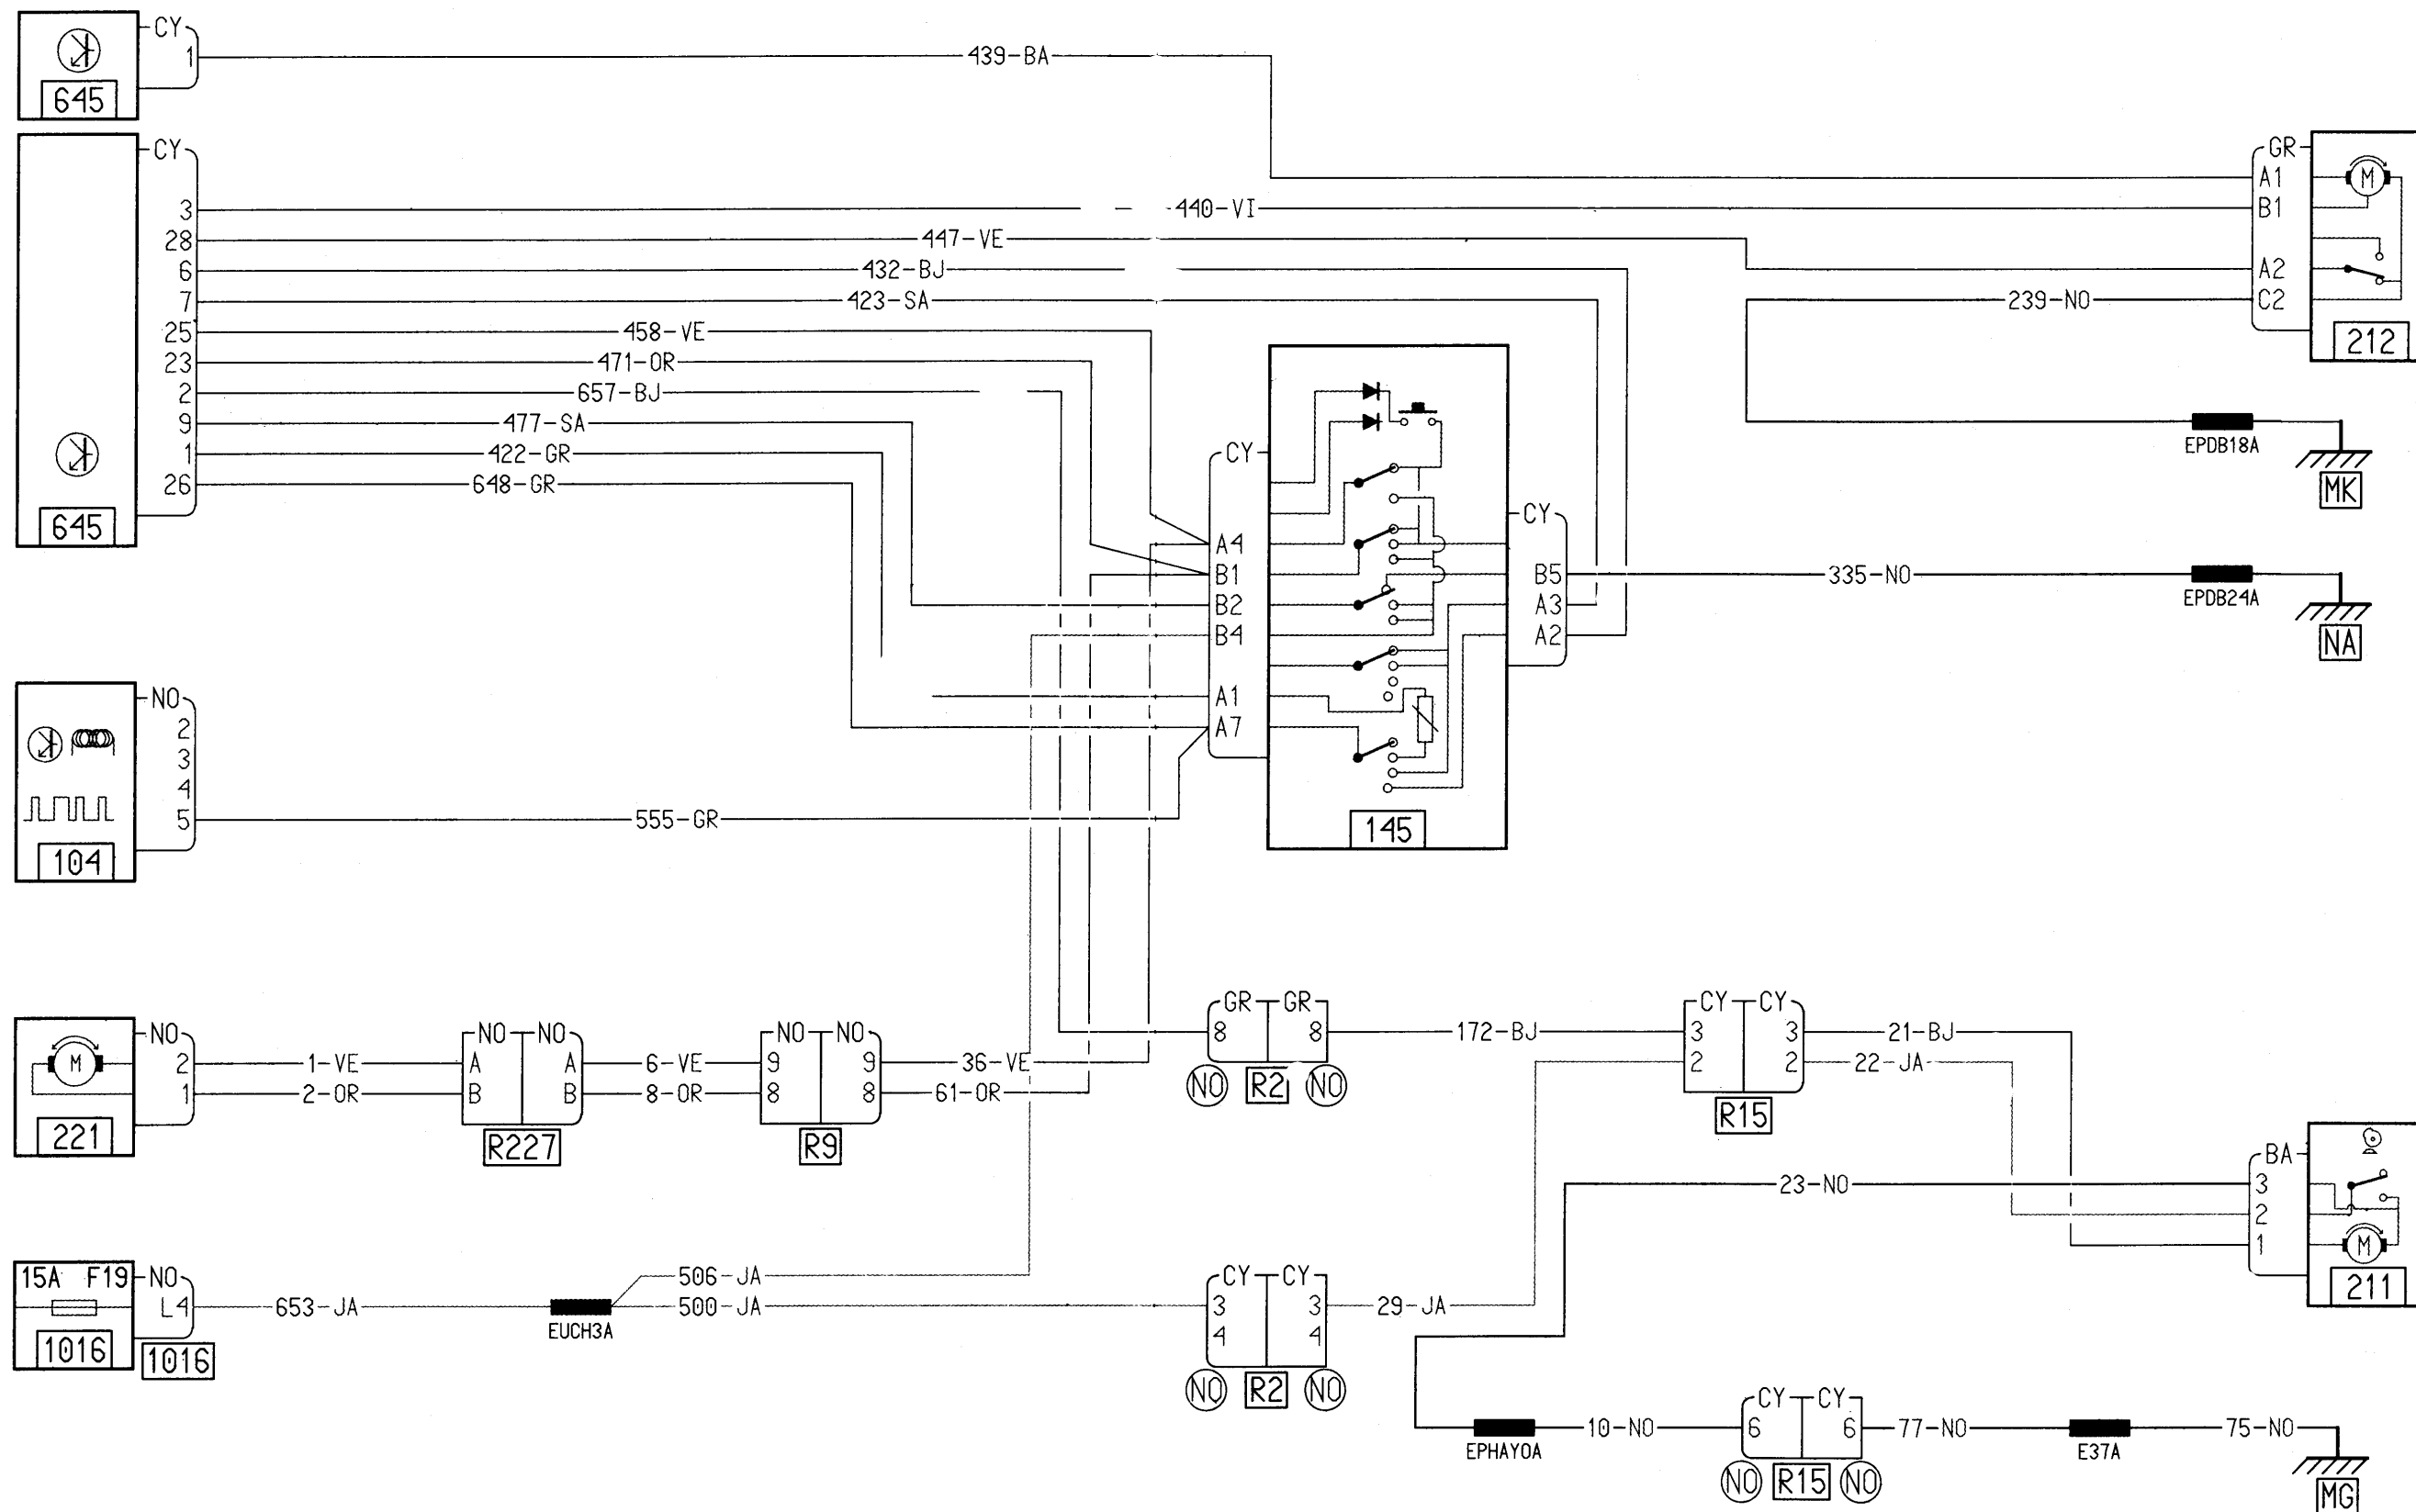





FRONT AND REAR WIPER

J64/E2/DG/LARNOU/ANTID

X64

00

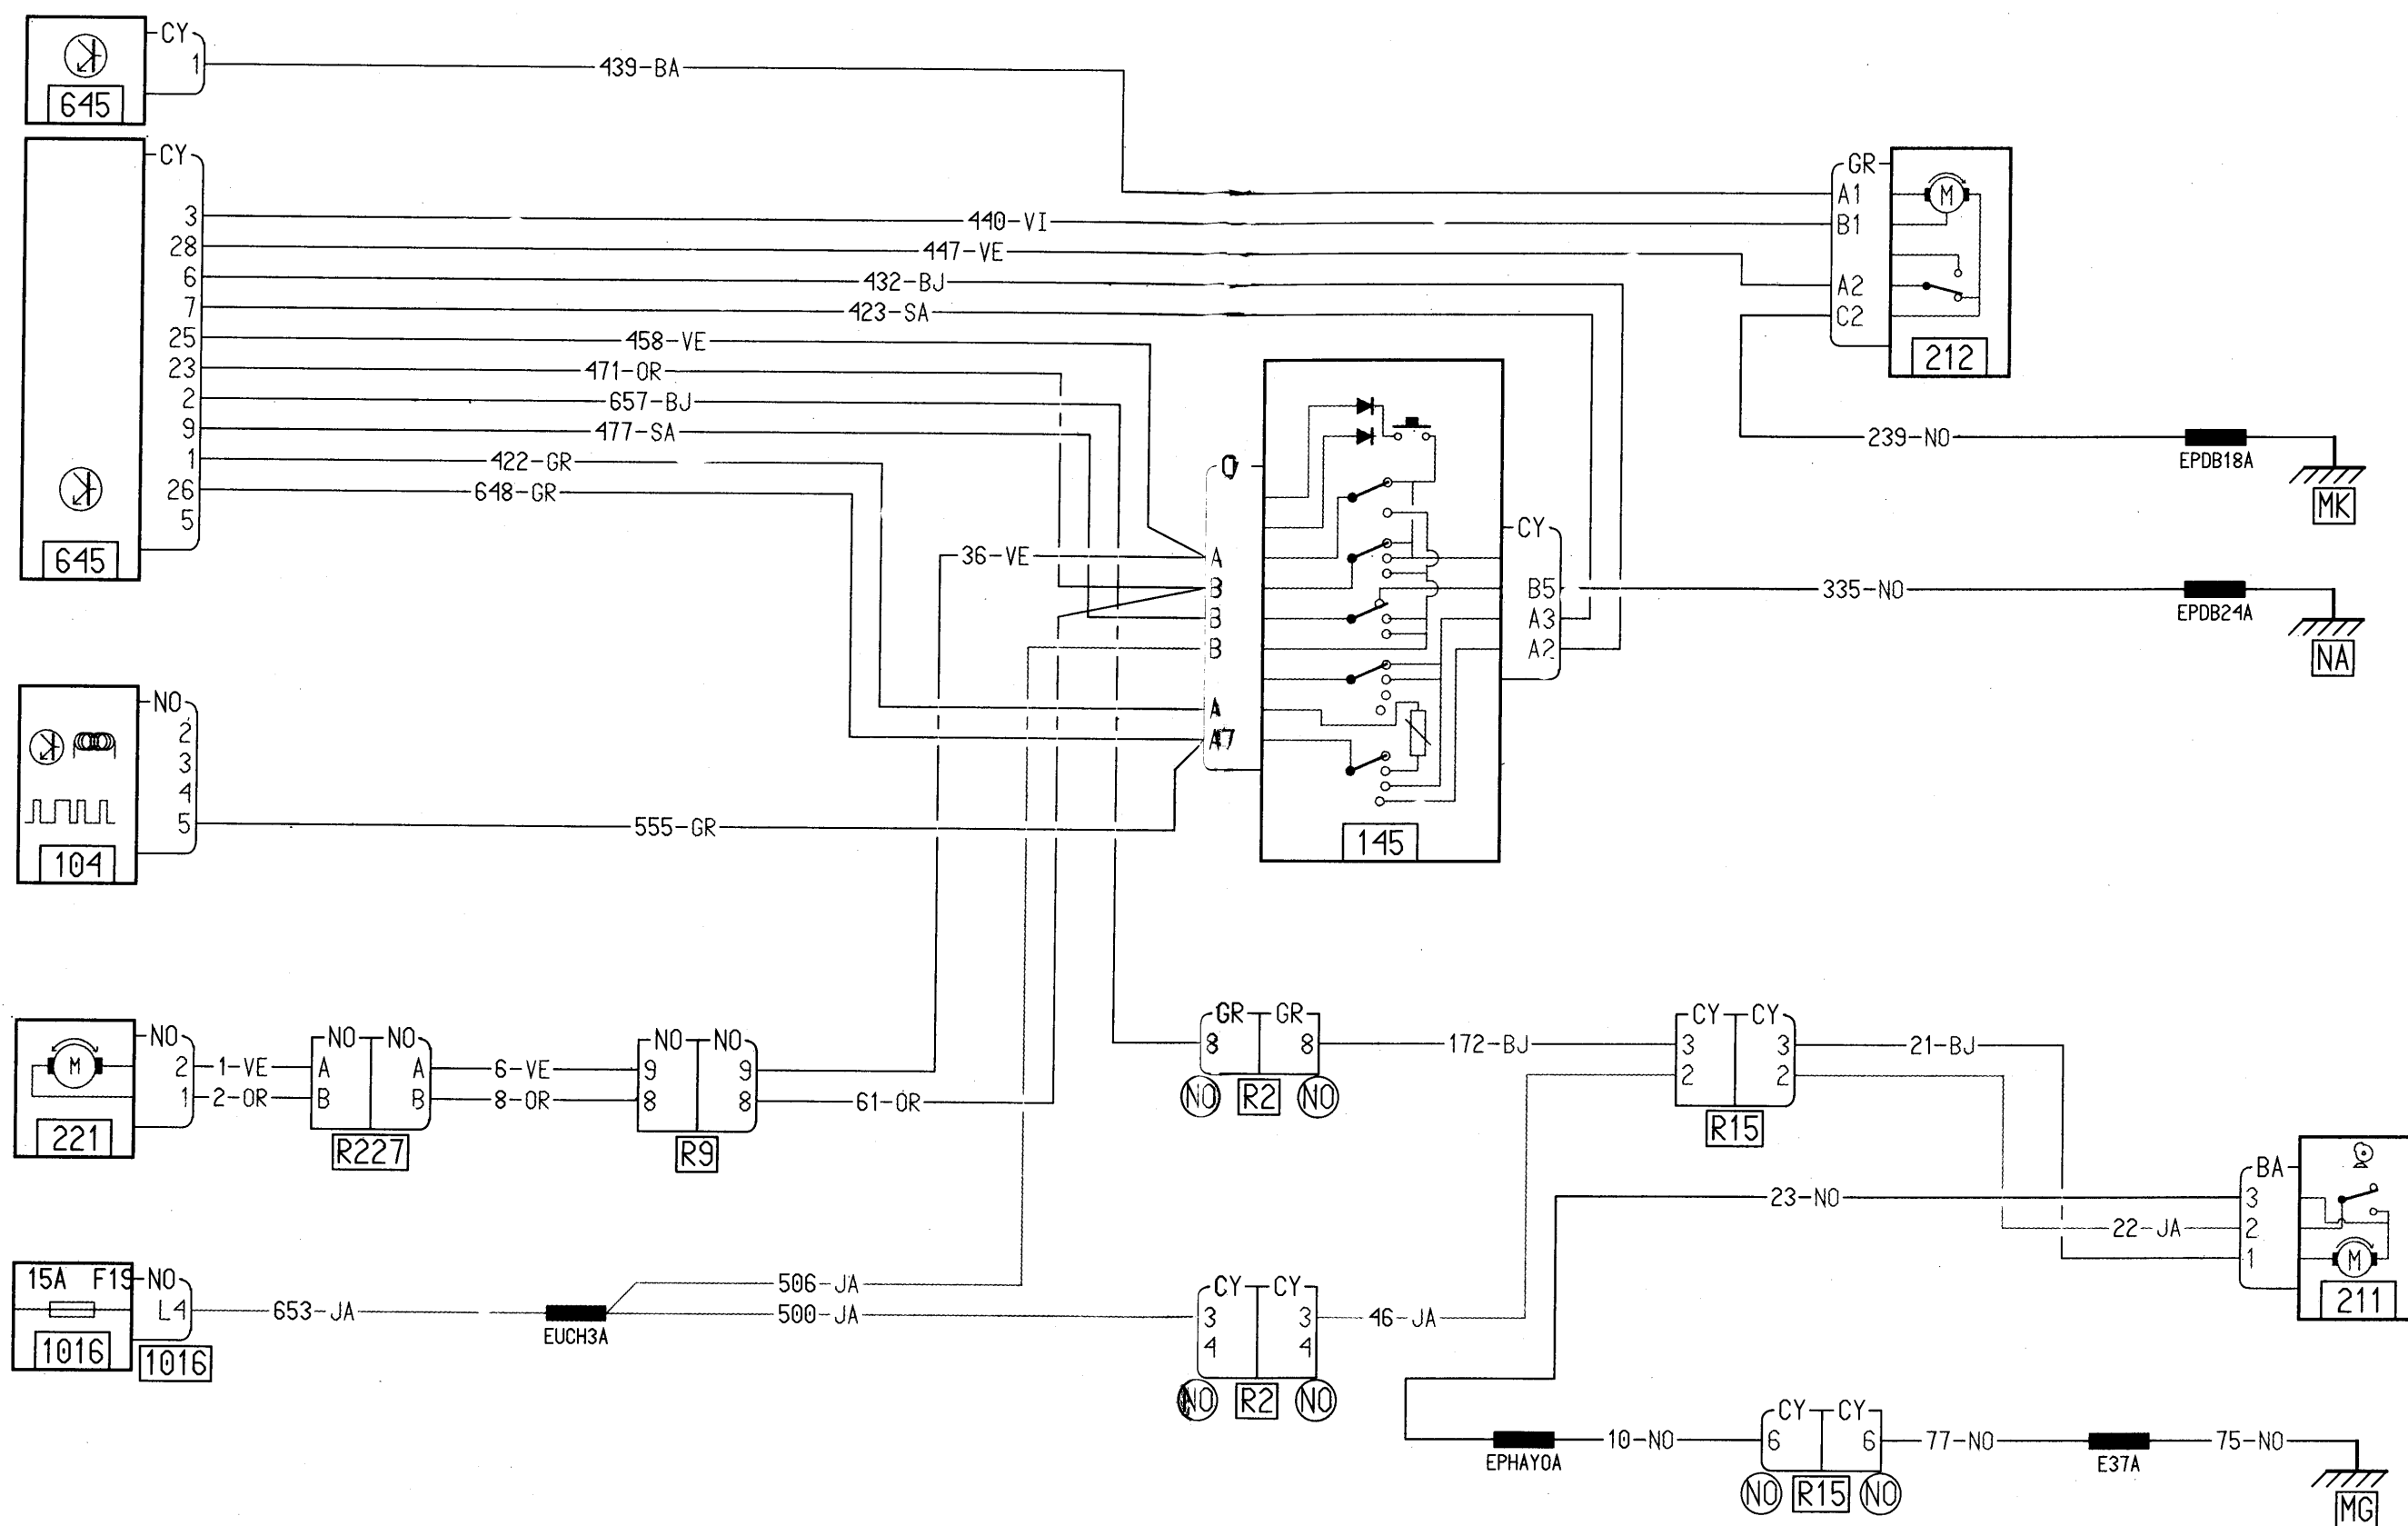

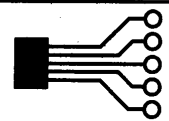



FRONT AND REAR WIPER

J64/E2/DD/TR4X4/LARNOU/ANTID

X64

00


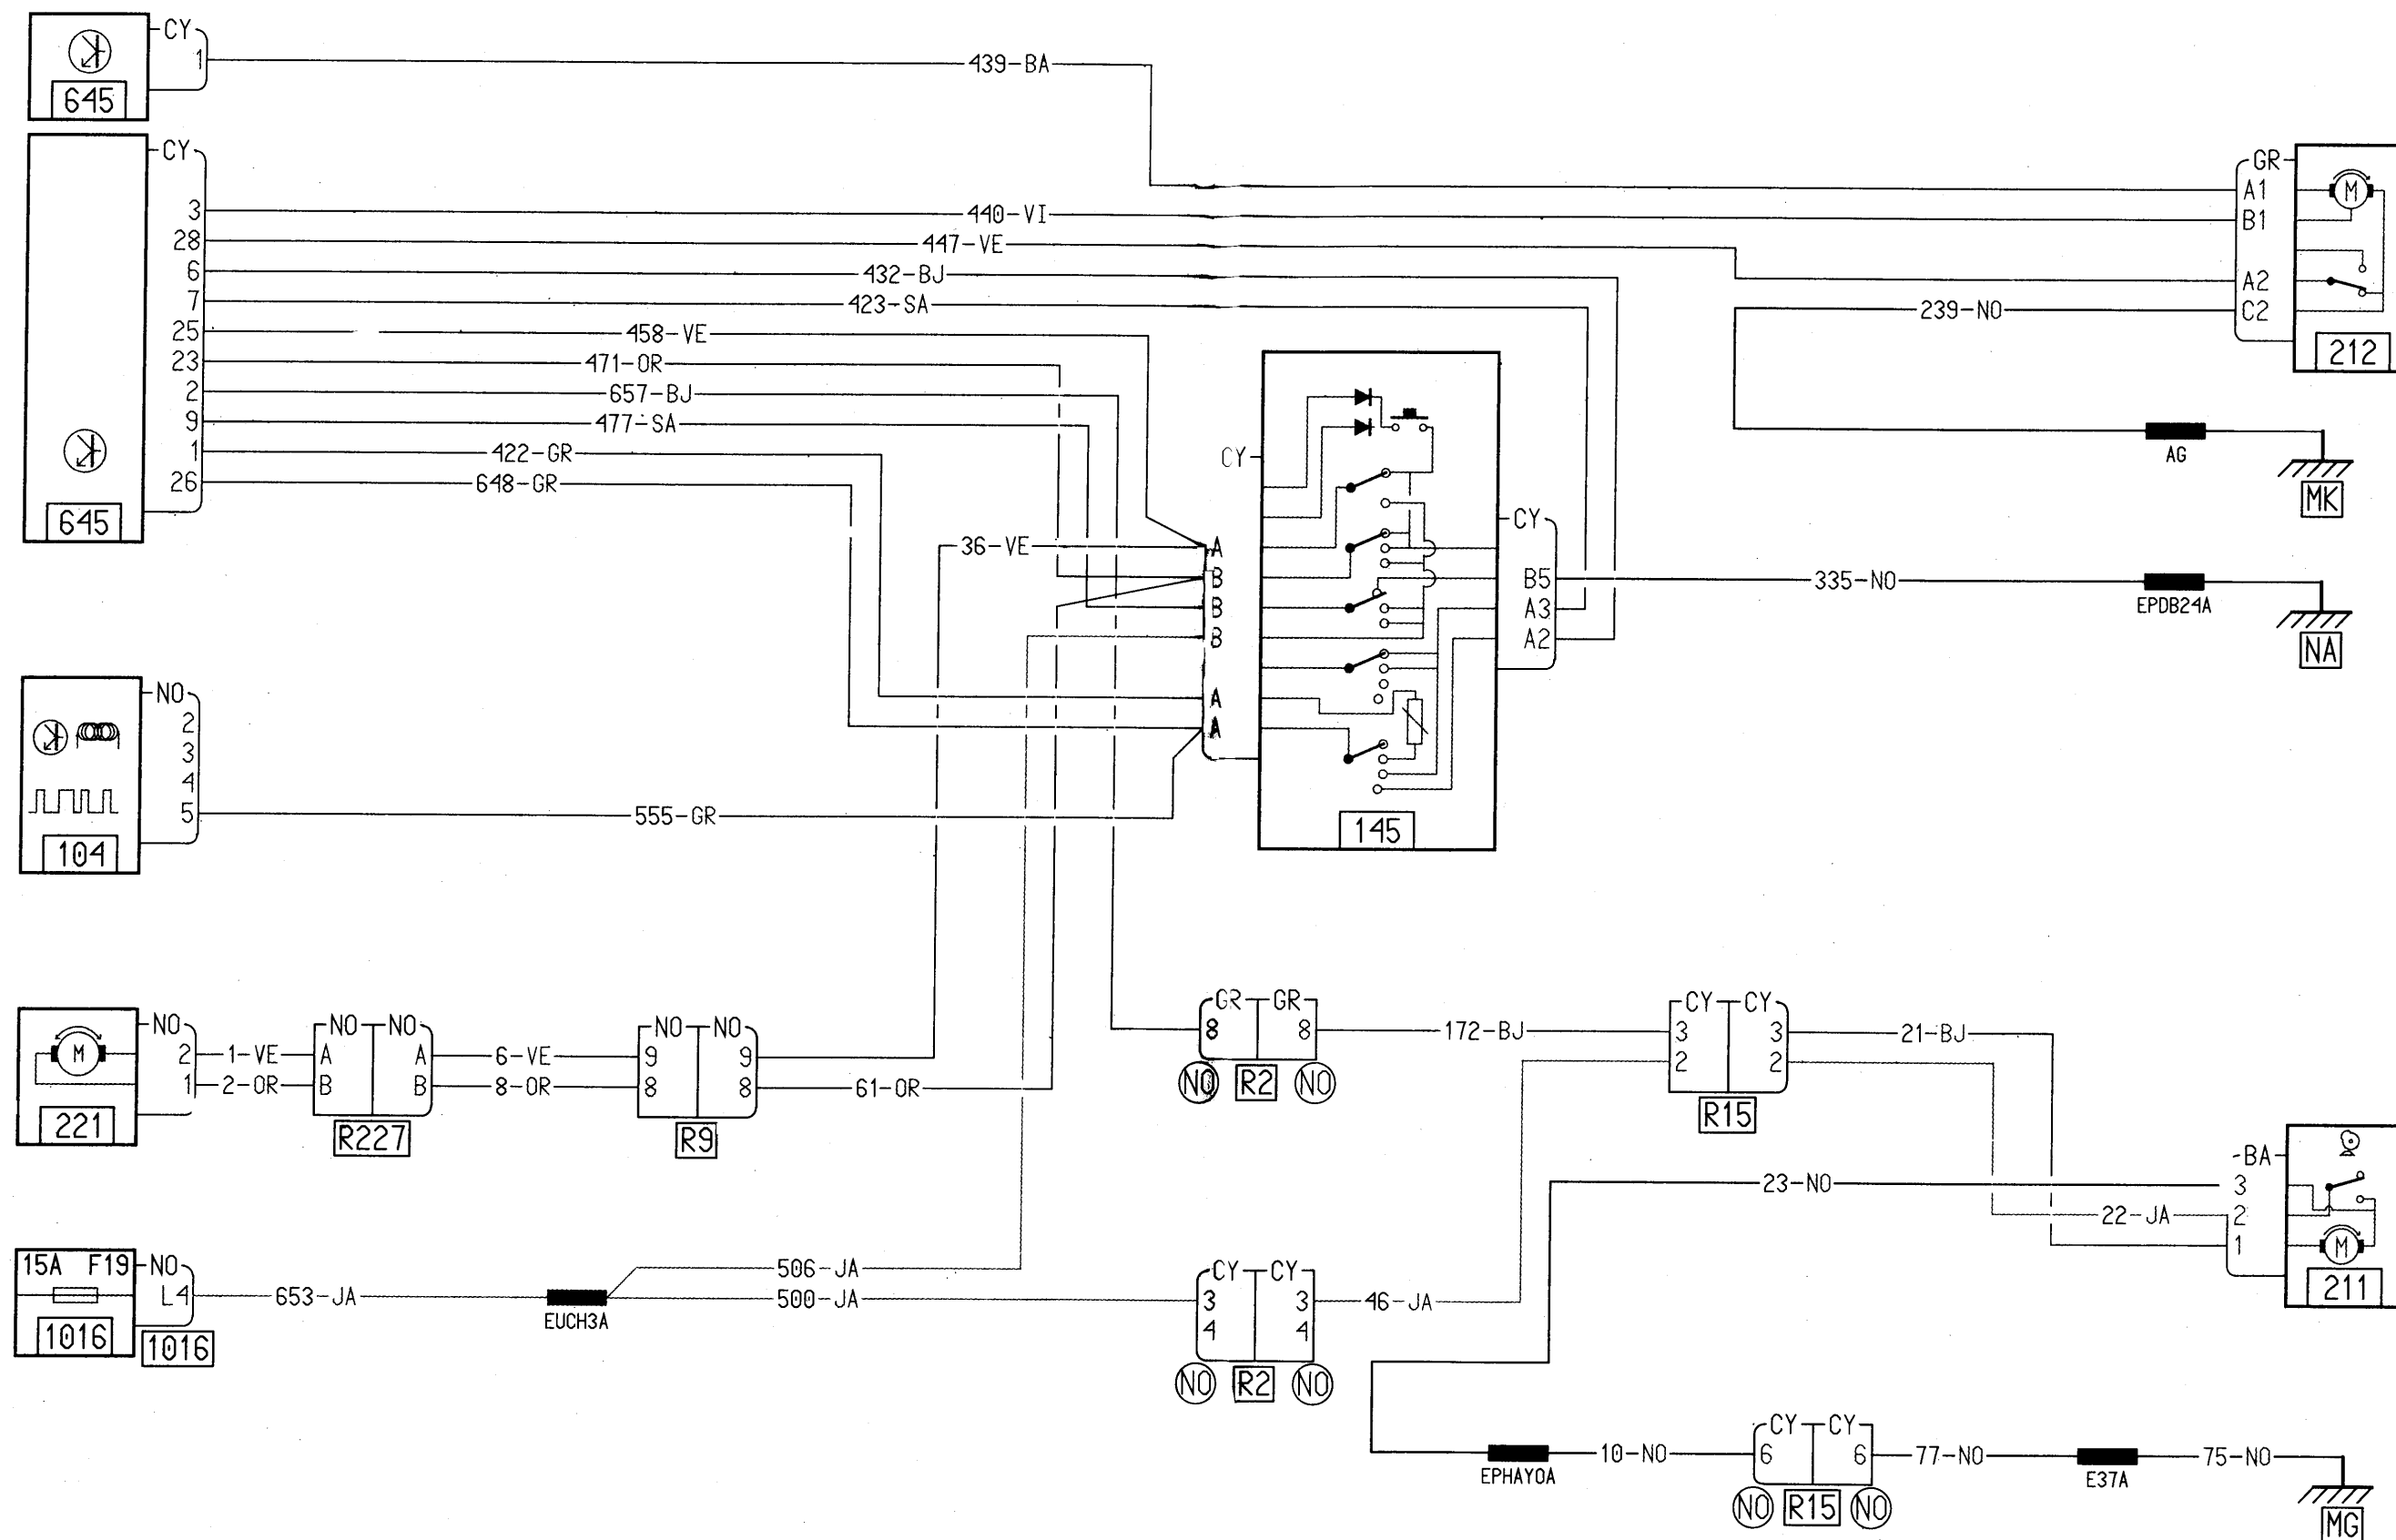


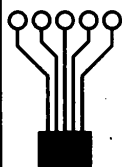


REAR FOGLIGHTS

X64

(F64/E1/PROJAB/RUNLI), (J64/E2/PROJAB/RUNLI), (J64/E1,E2/PROJAB/SRUNLI), (J64/E2/PROJAB/

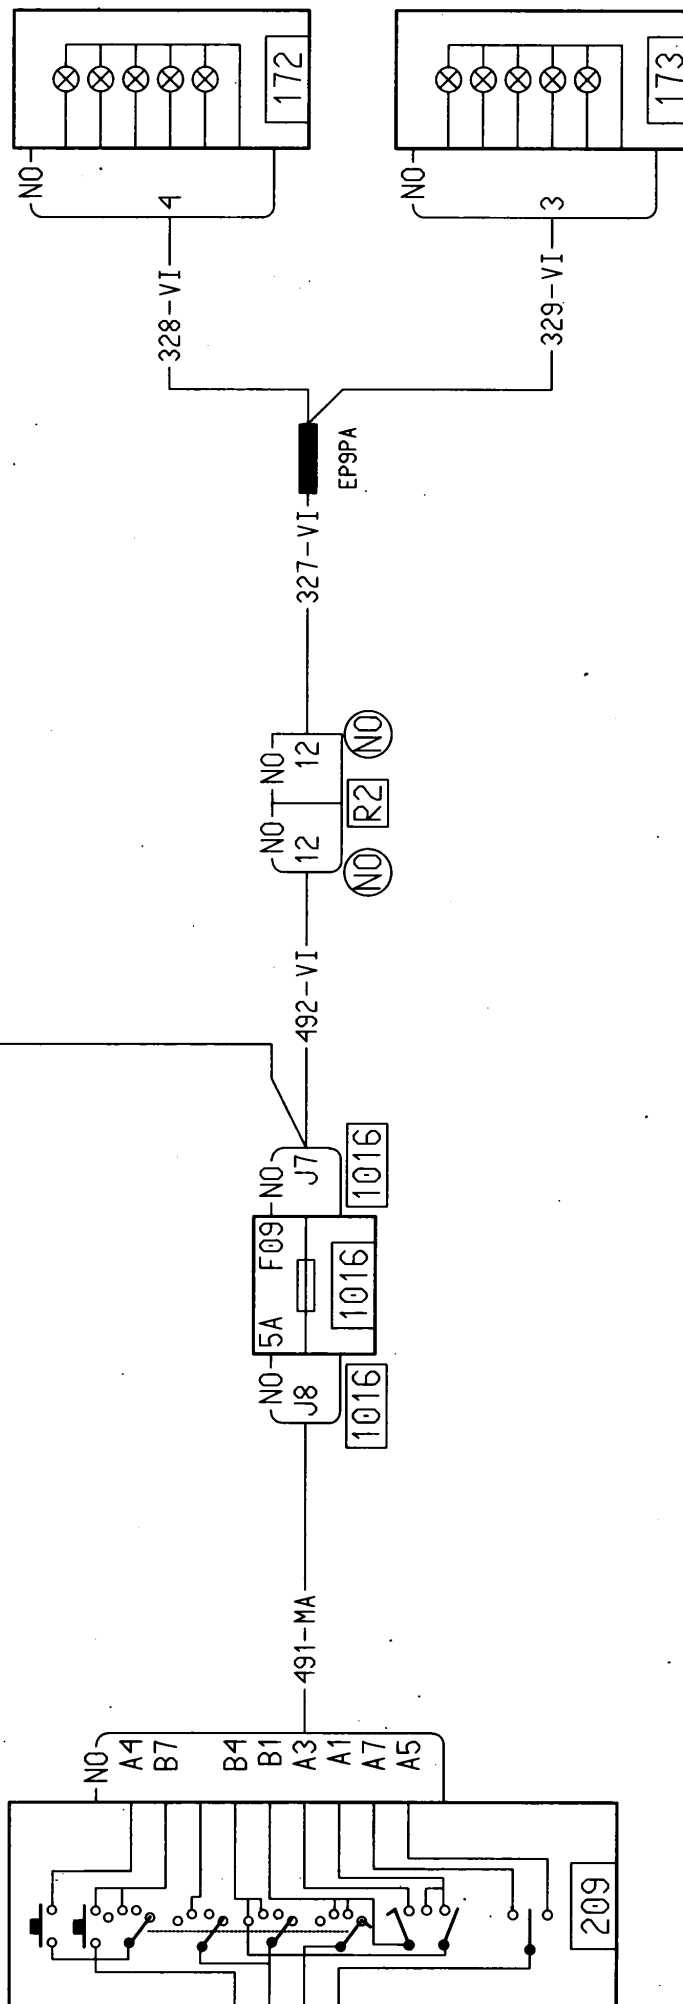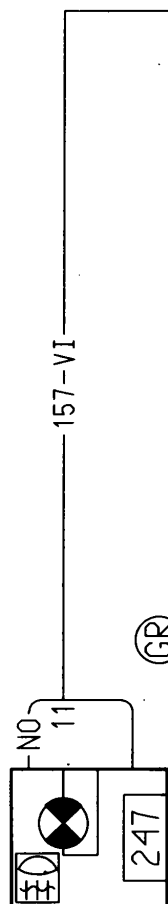


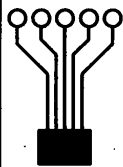


FRONT FOGLIGHTS

X64

F64, J64

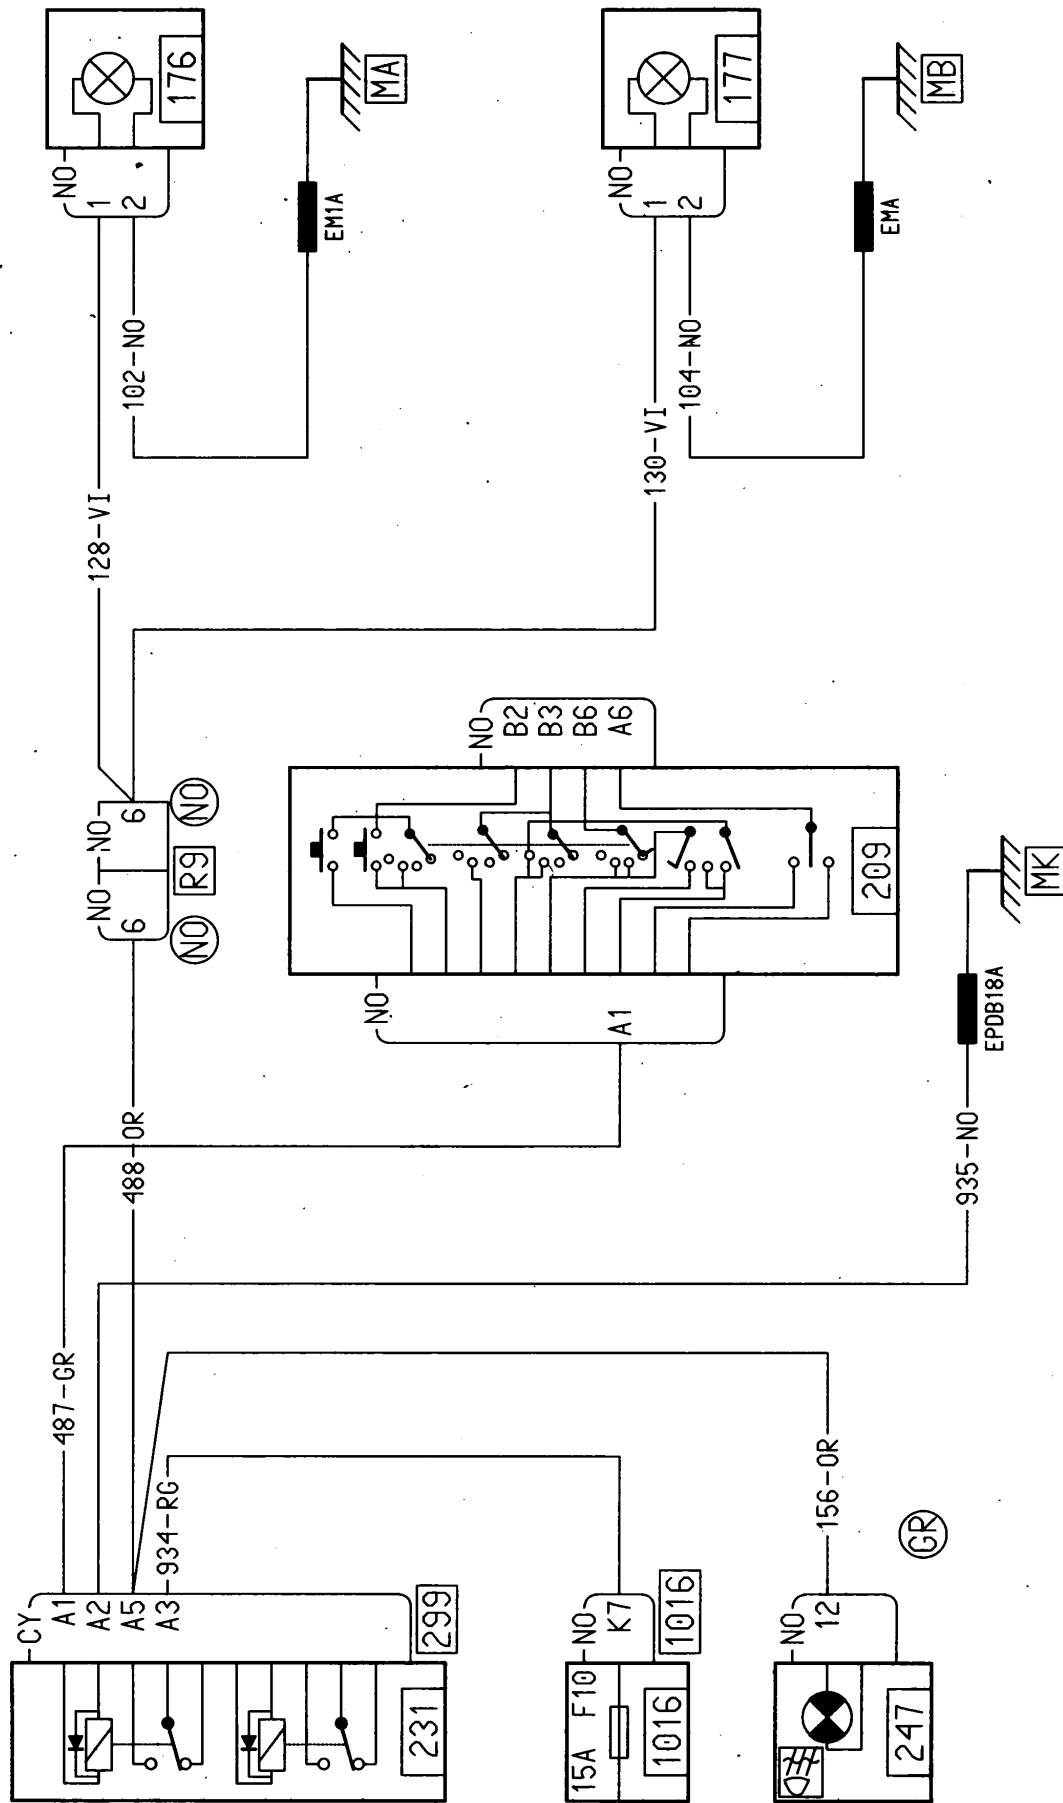

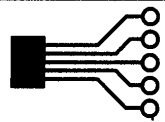


DIPPED.BEAM HEADLIGHTS + MAIN BEAM HEADLIGHTS

F64/RUNLI

X64

00

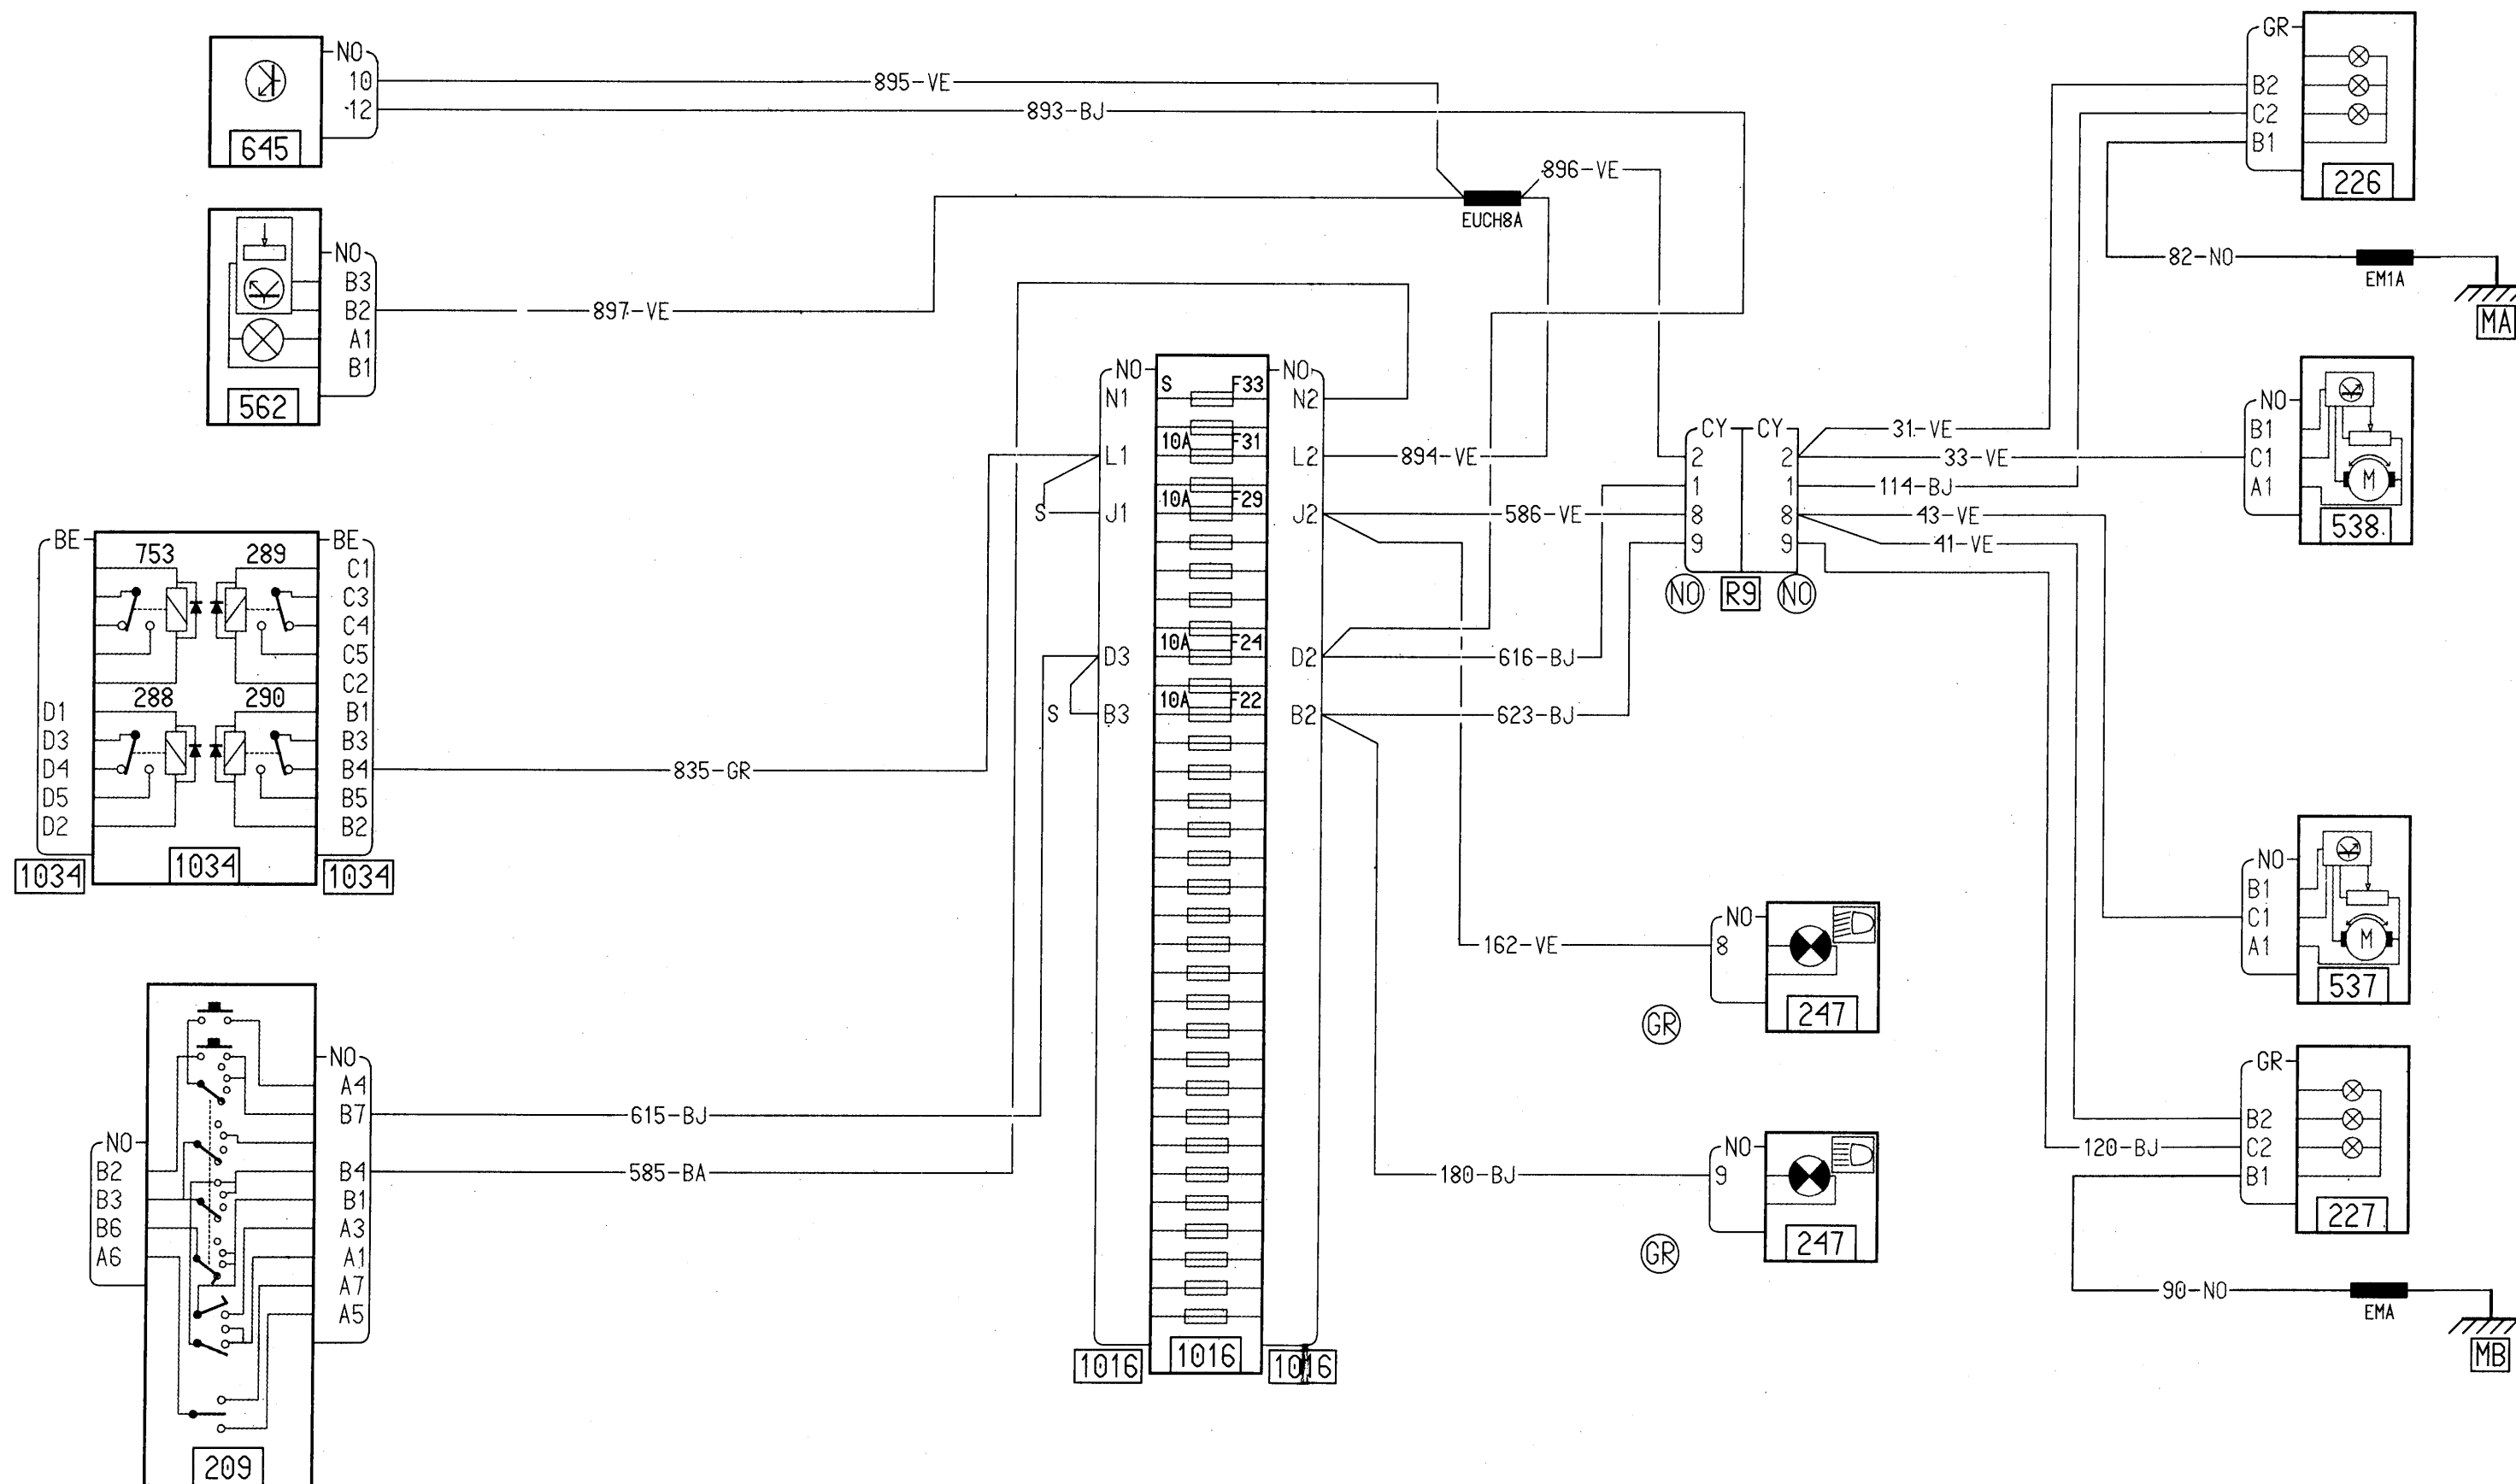



DIPPED BEAM HEADLIGHTS + MAIN BEAM HEADLIGHTS

J64/E2

X64

00

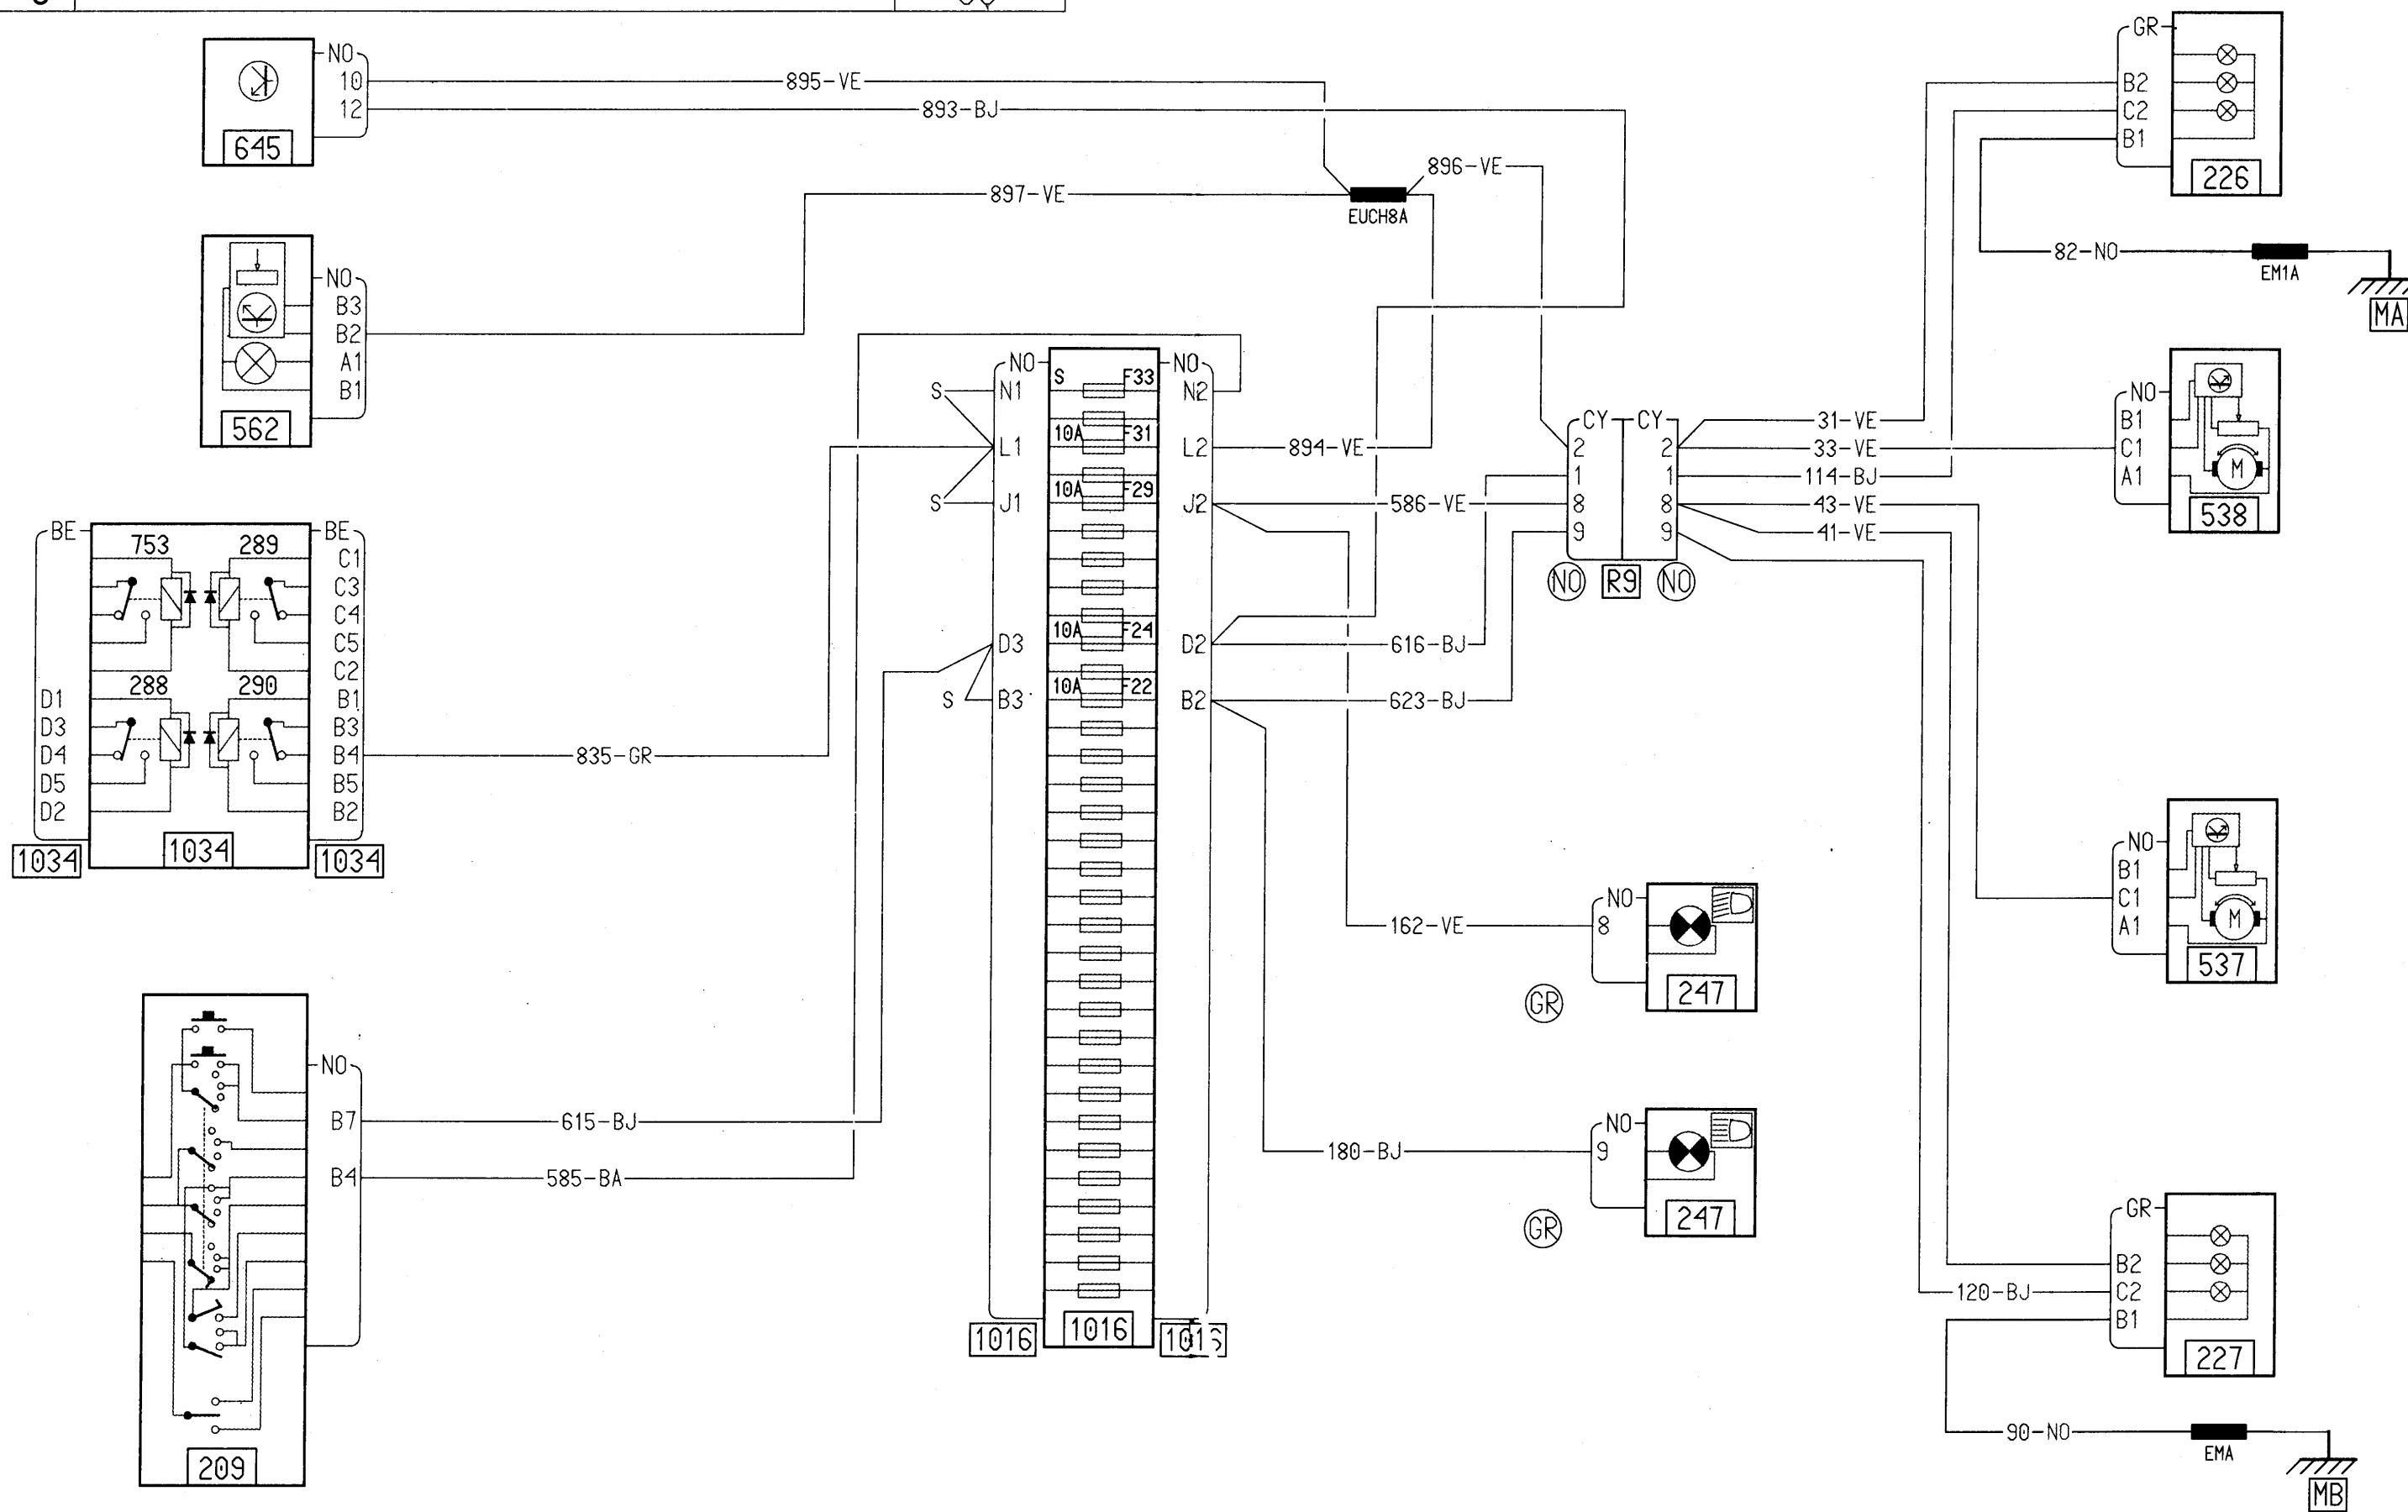

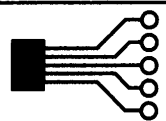


DIPPED BEAM HEADLIGHTS + MAIN BEAM HEADLIGHTS

J64

X64

00

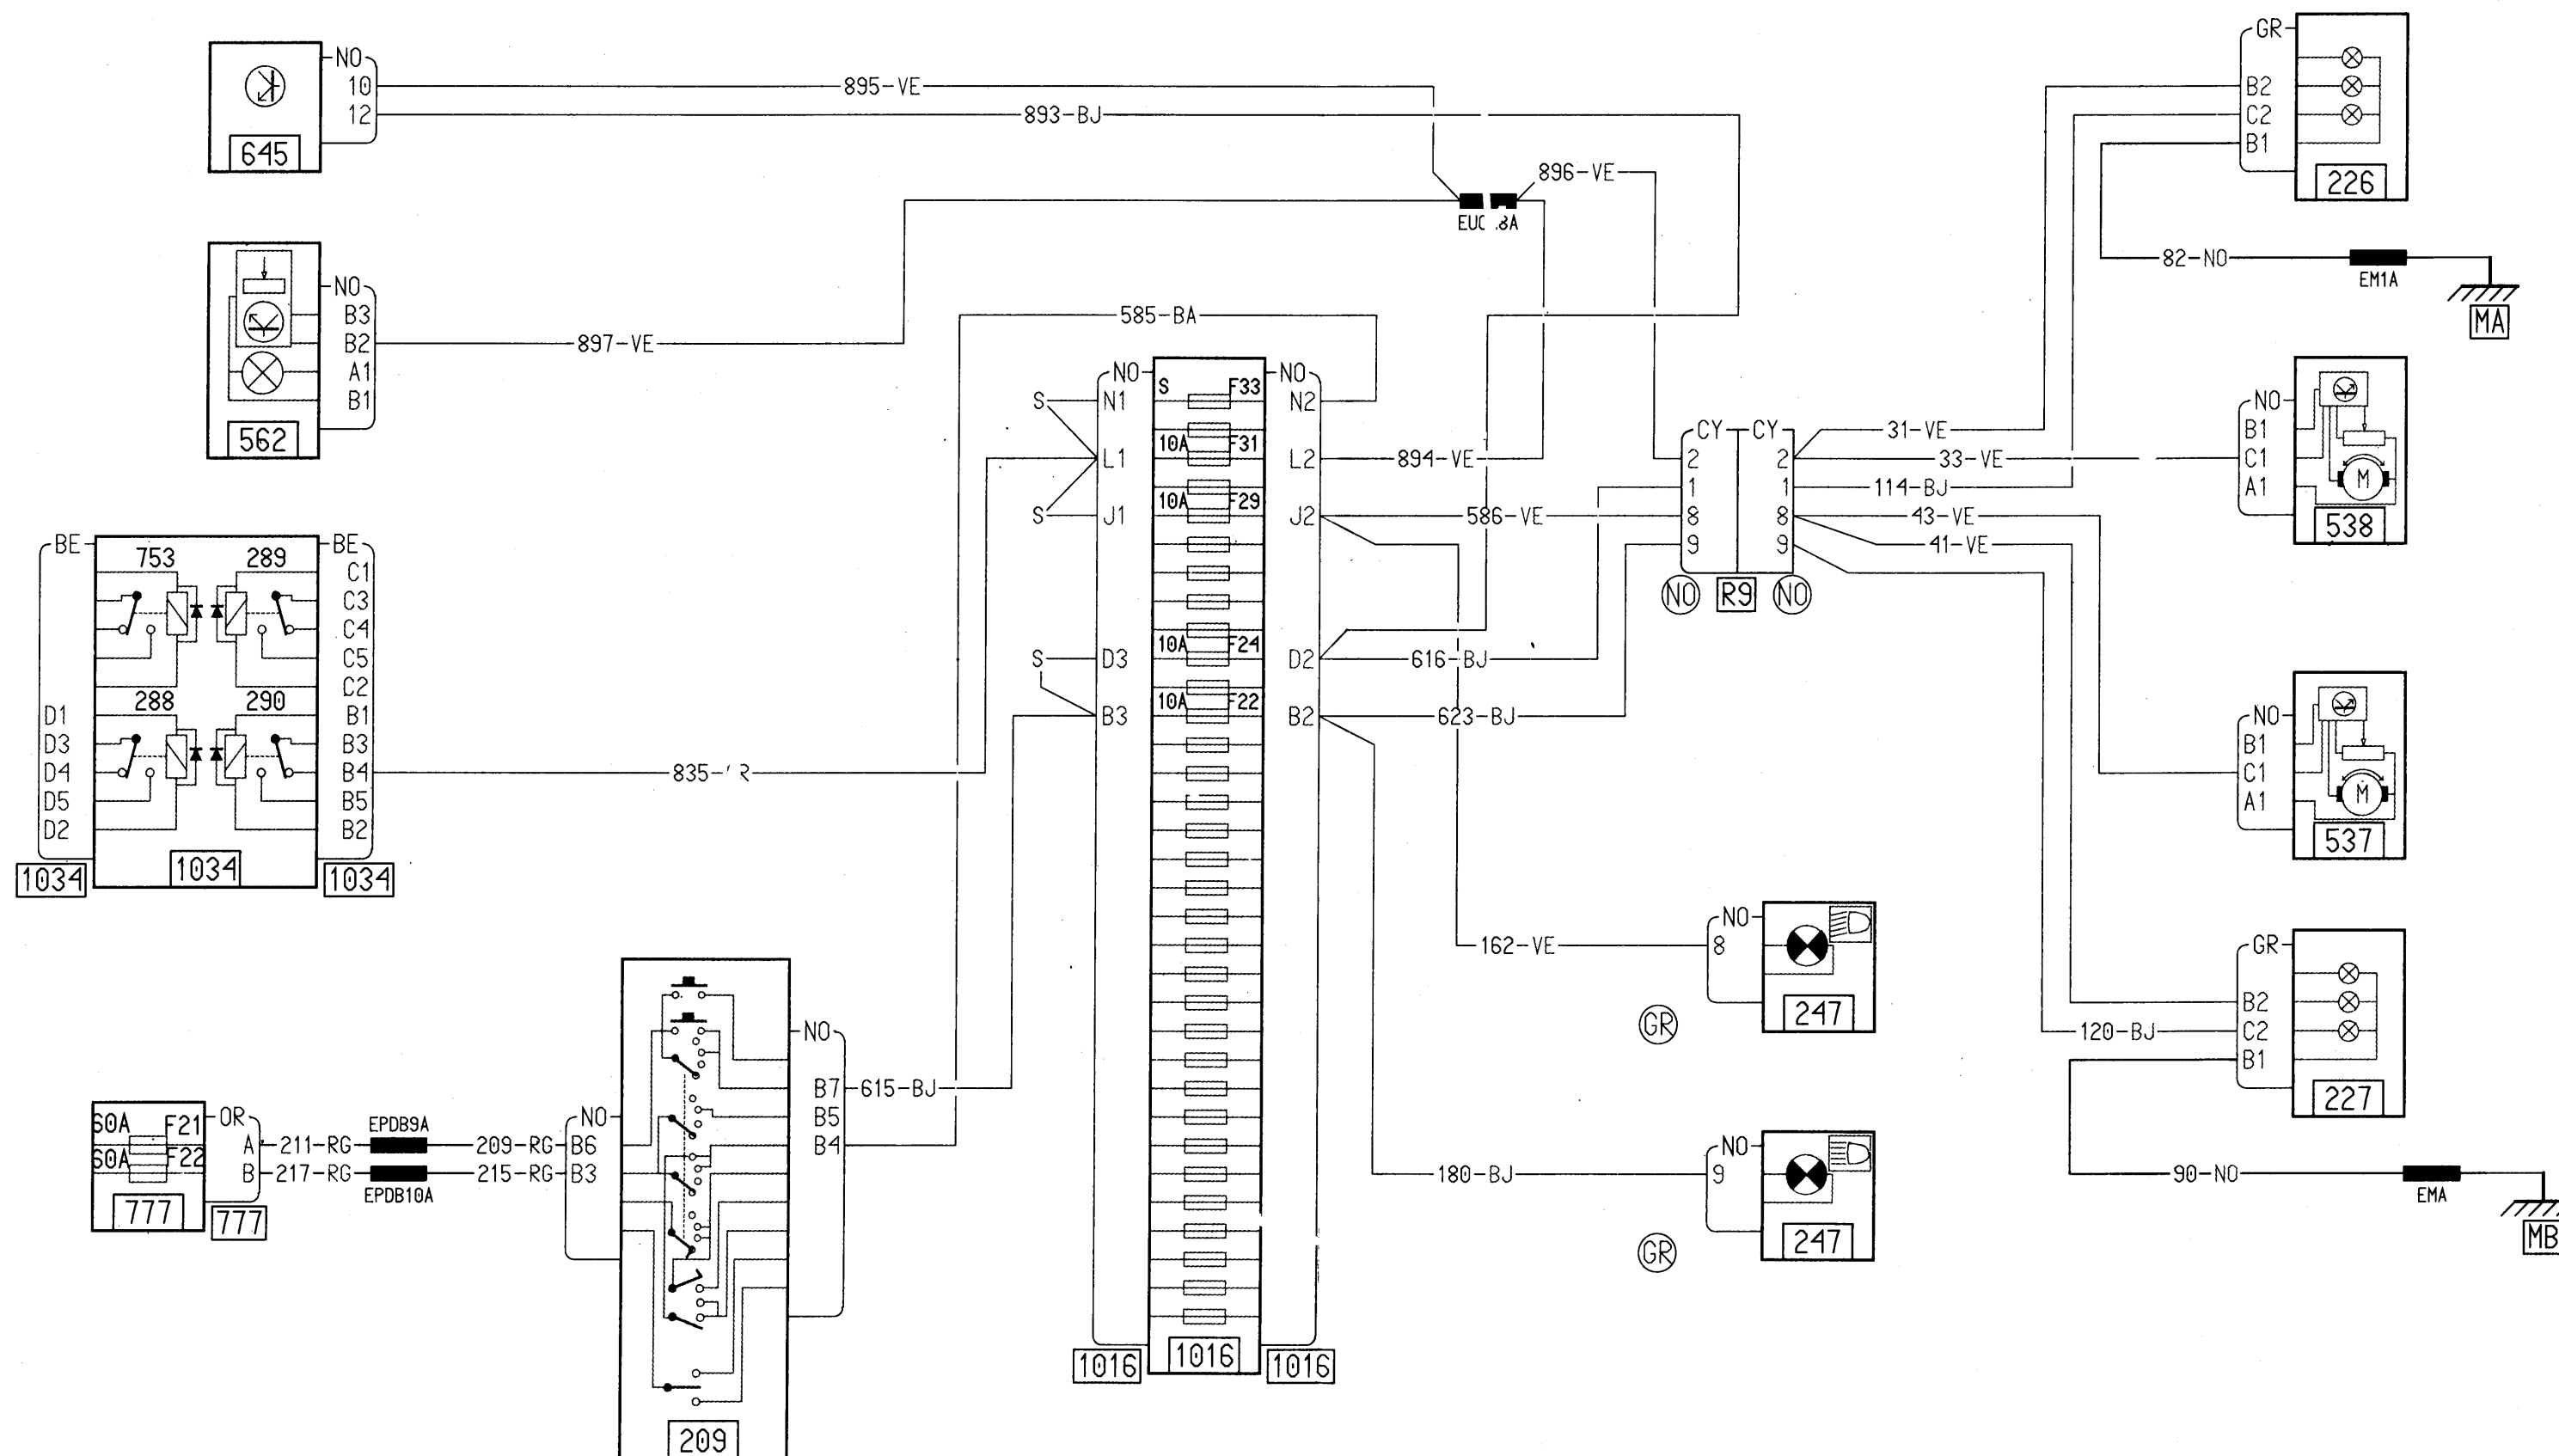



DIPPED BEAM HEADLIGHTS + MAIN BEAM HEADLIGHTS

(J64/E2) (J64/E1)

X64

00

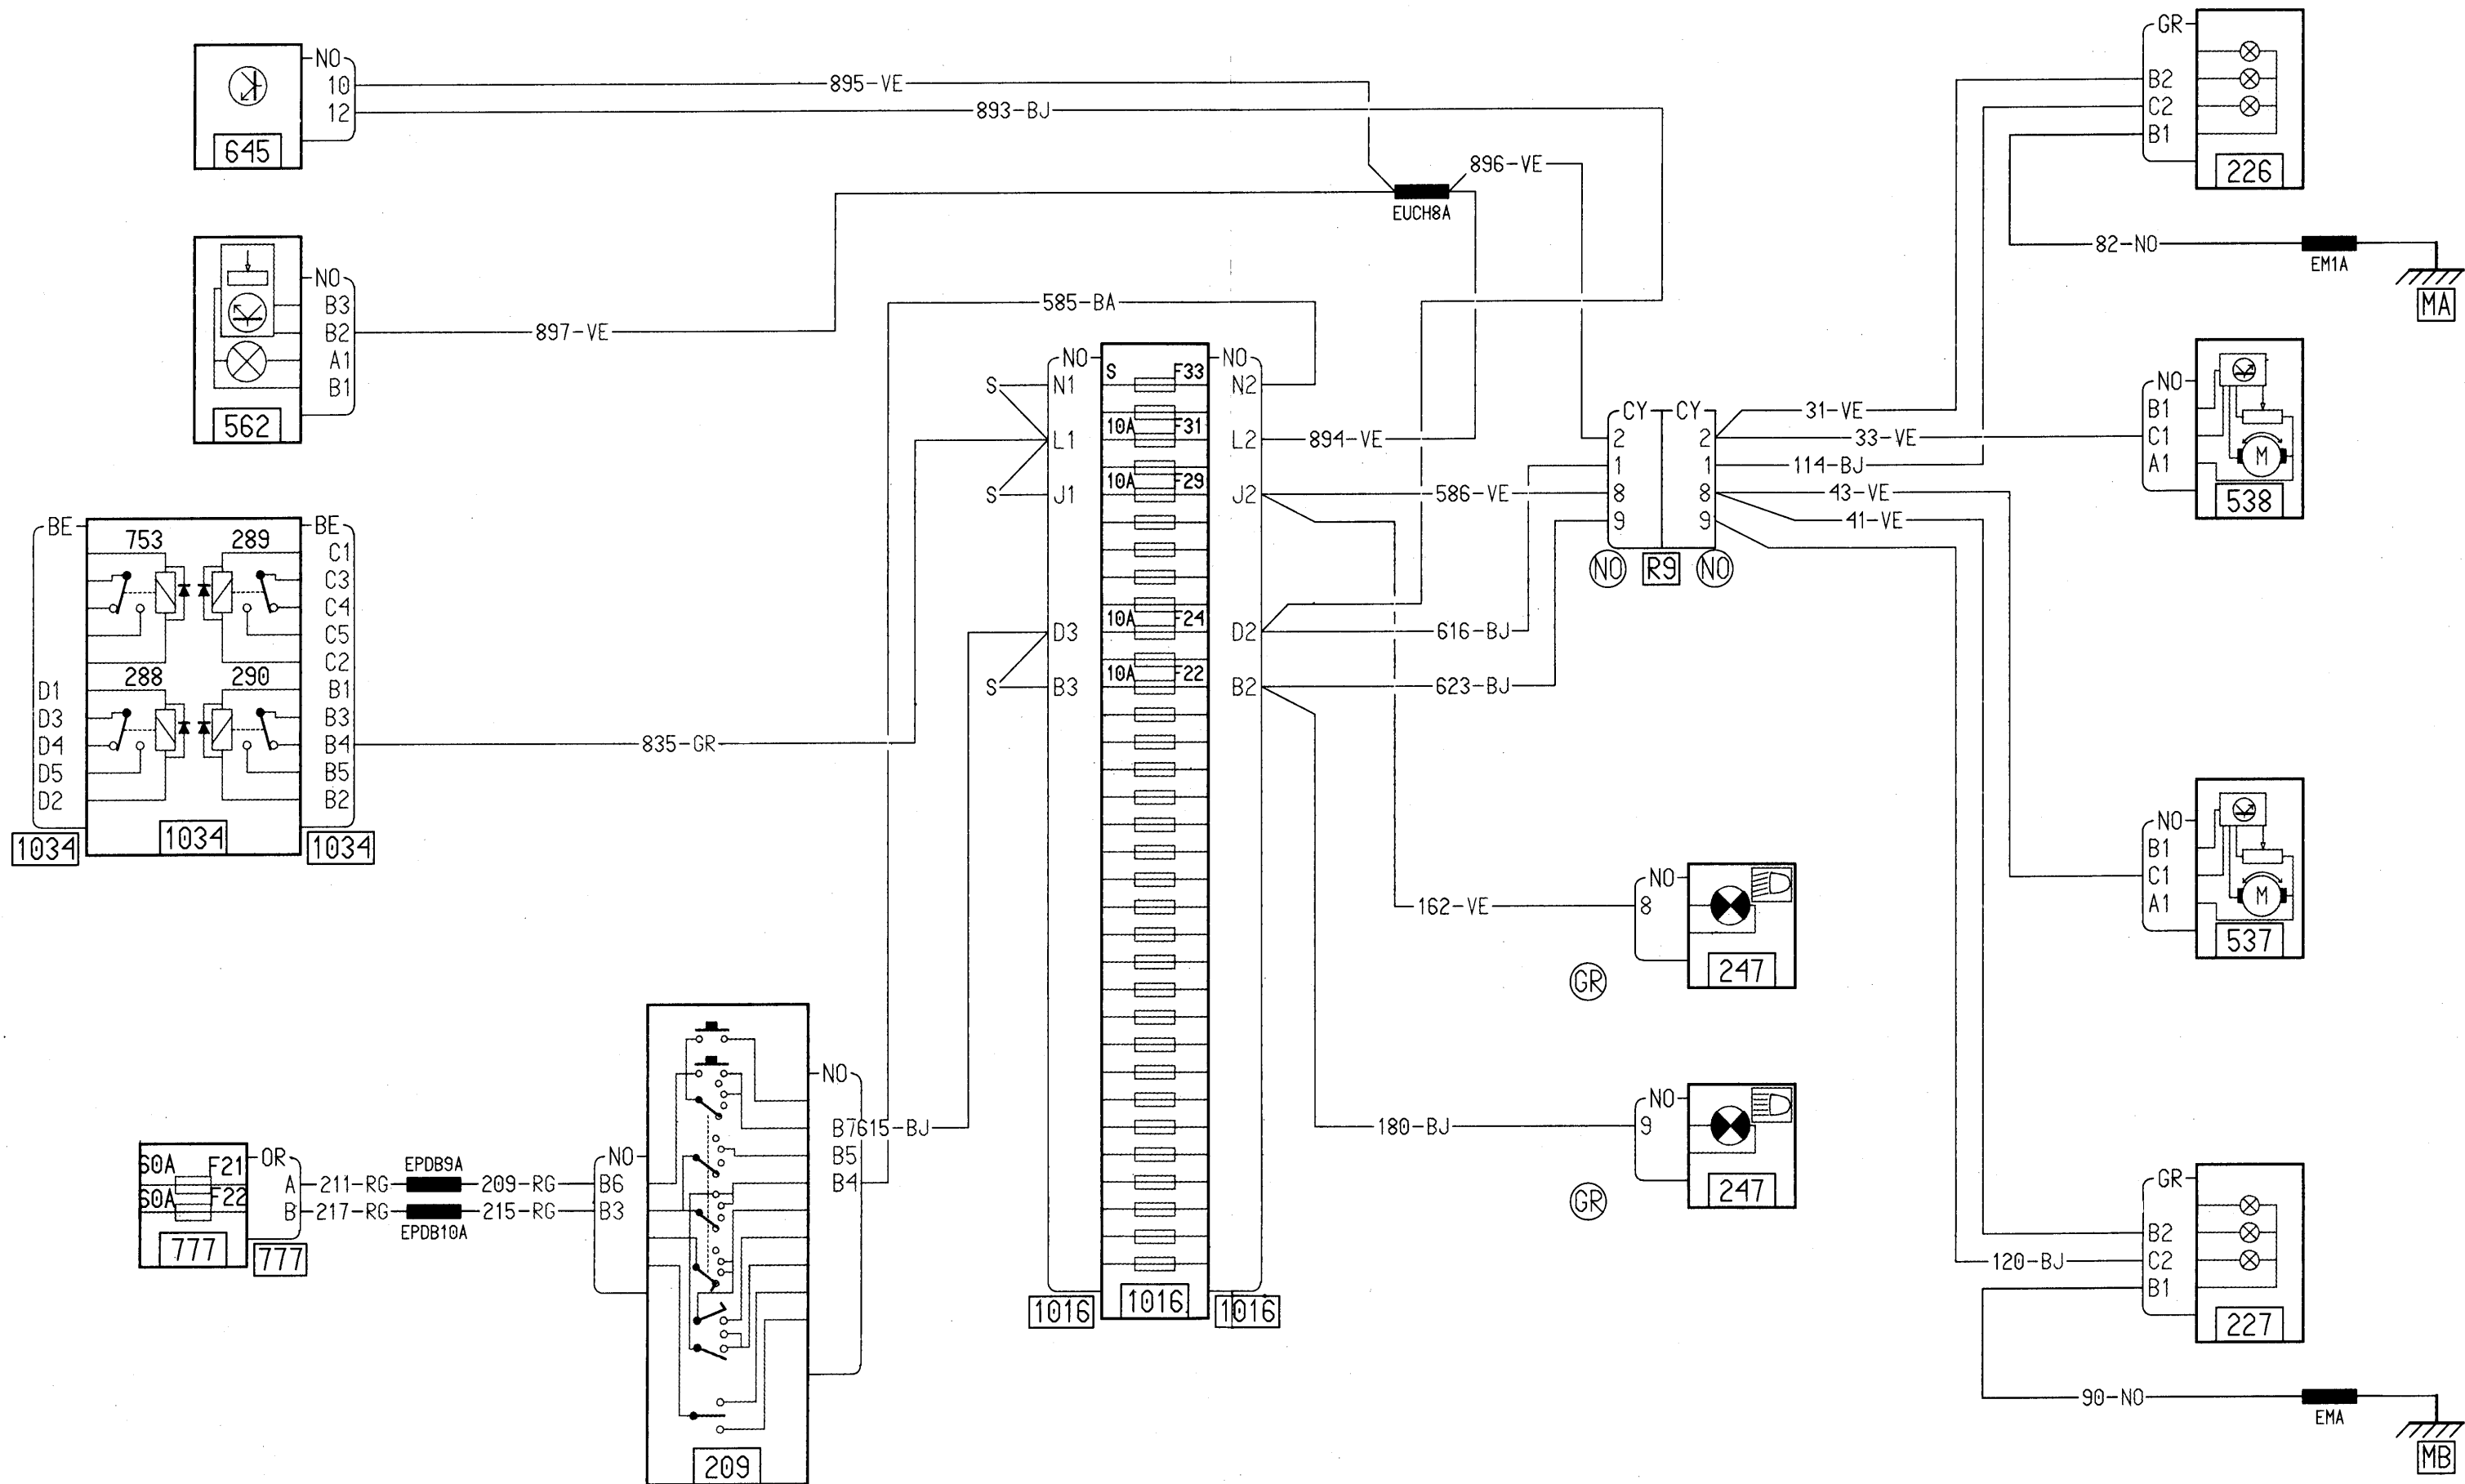

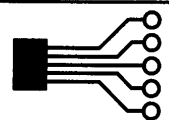



DAYTIME DRIVING LIGHTS

F64, J64/DG/PROJAB/RUNLI

X64

00

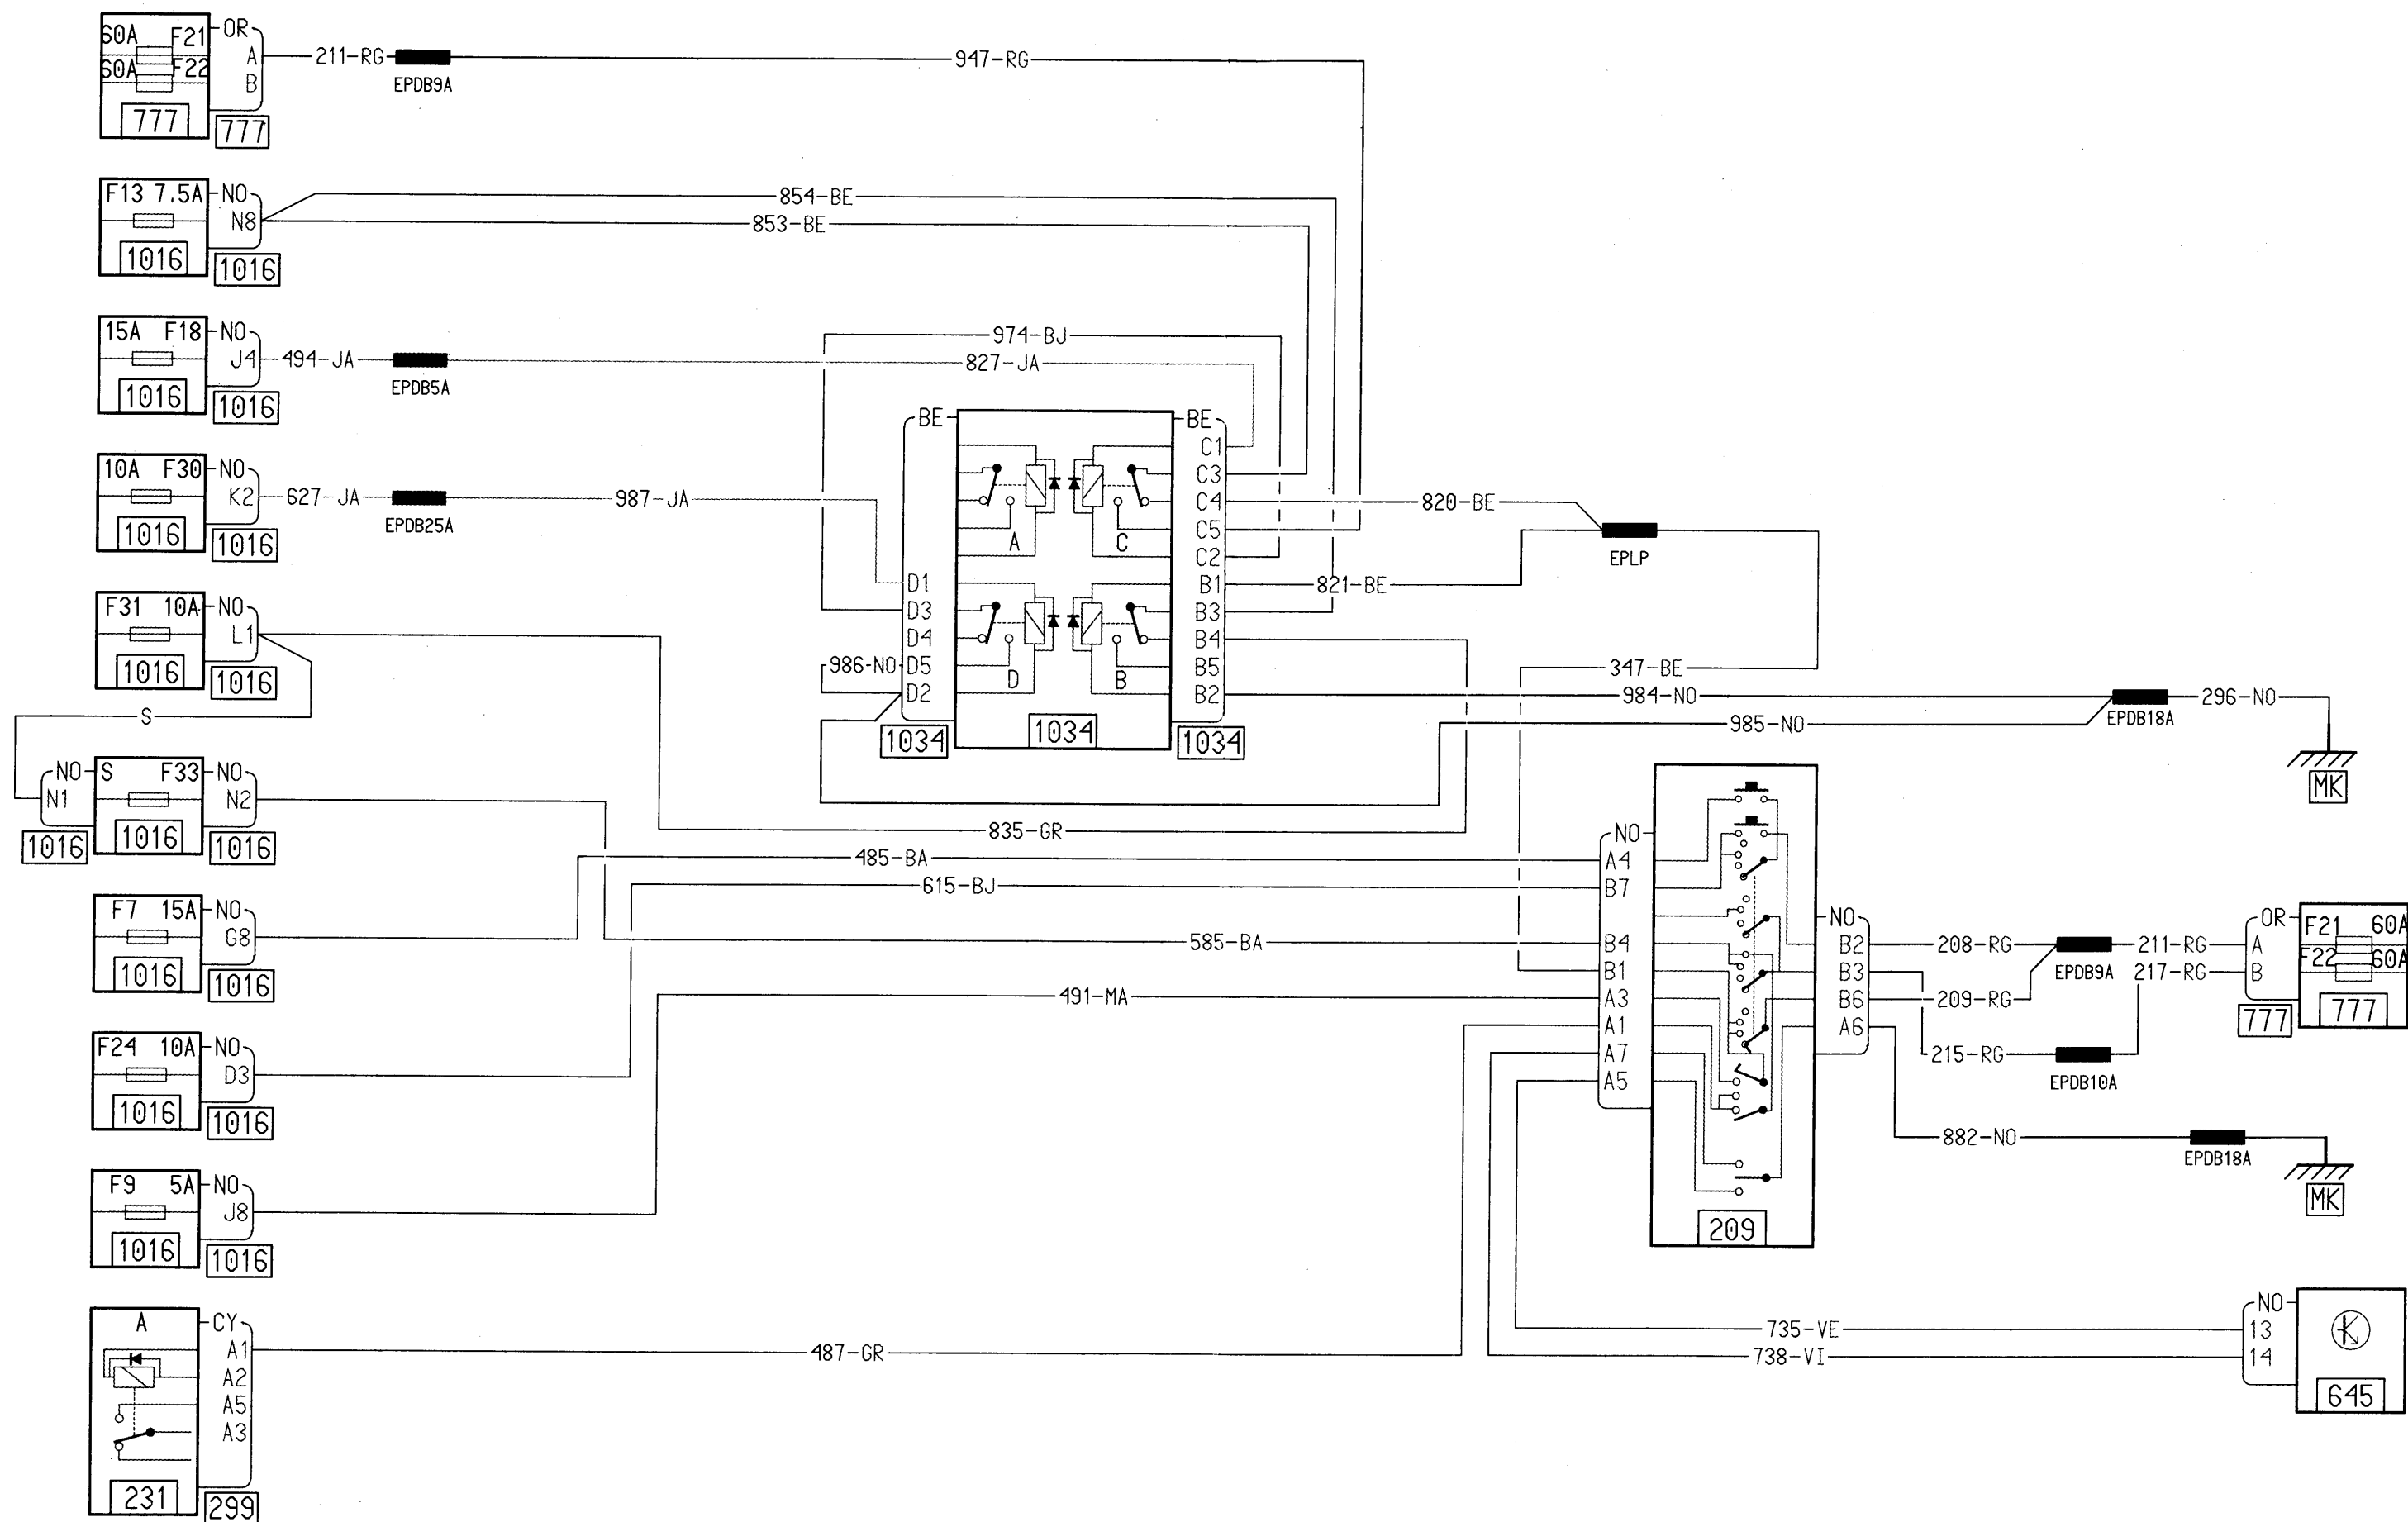


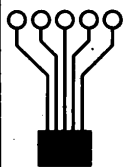


REVERSING LIGHTS

X64

(F64, J64/BVM5), (K4J750/BVM5)

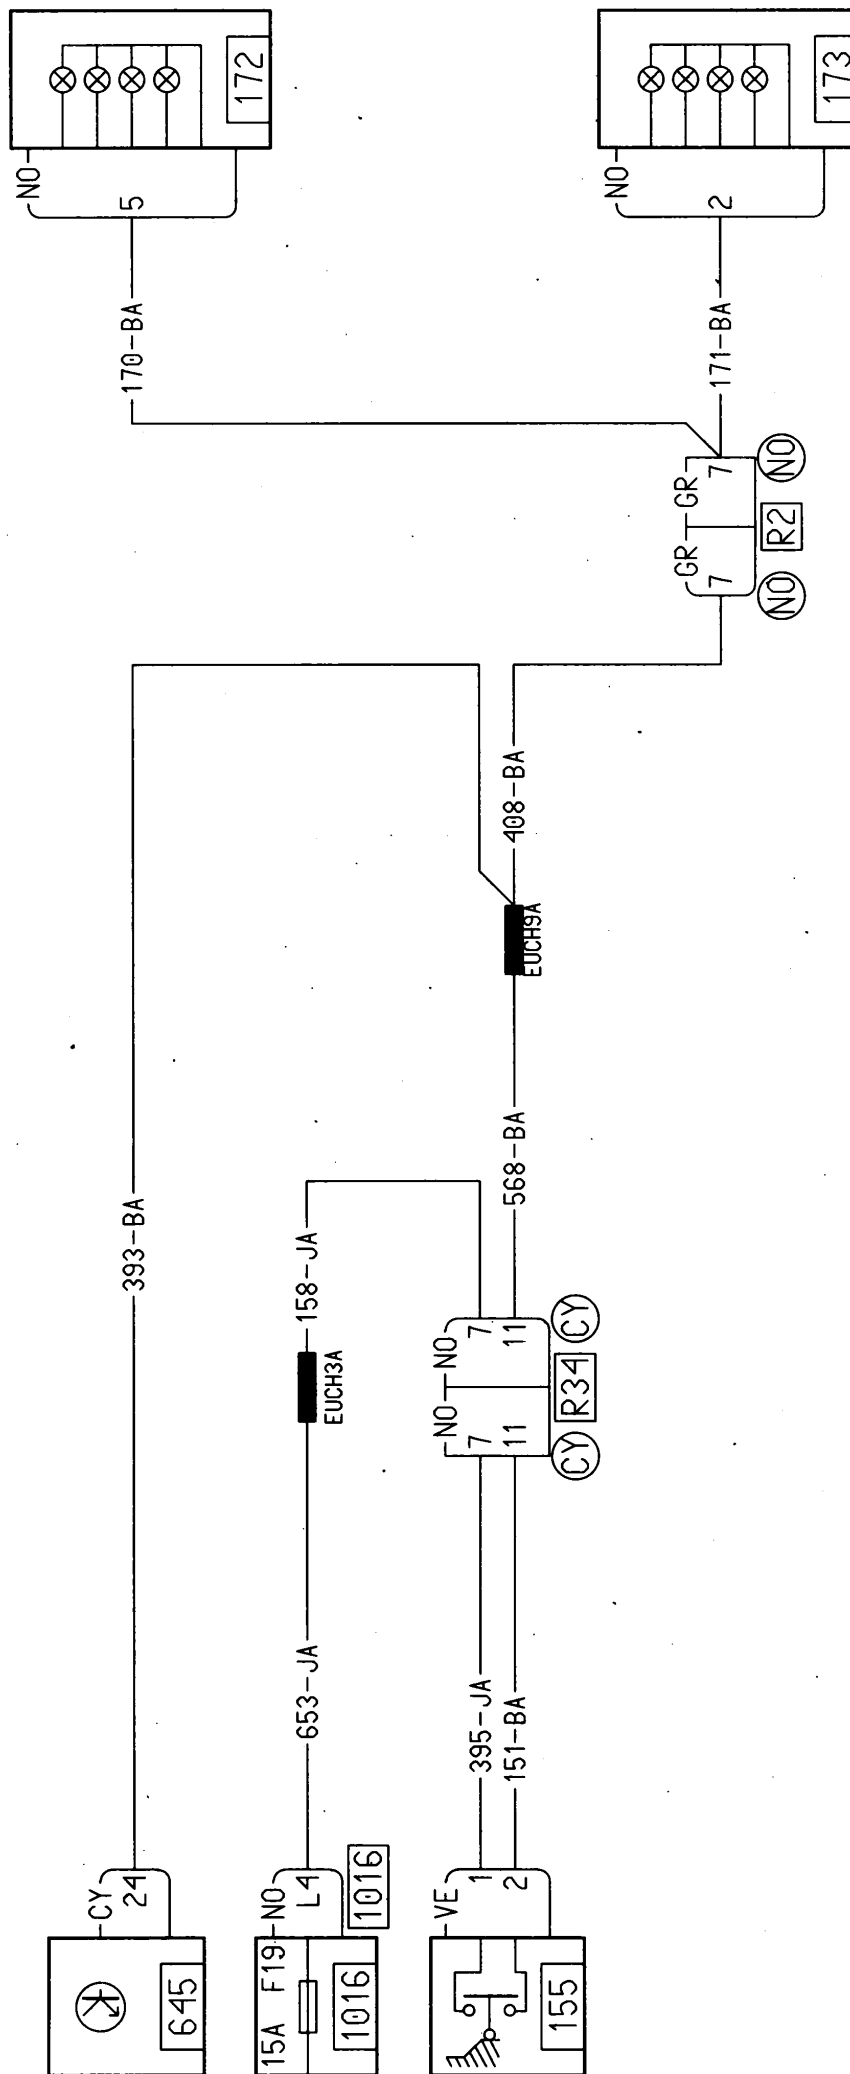


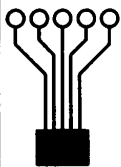


REVERSING LIGHTS

SPRGPL/BVA4


X64

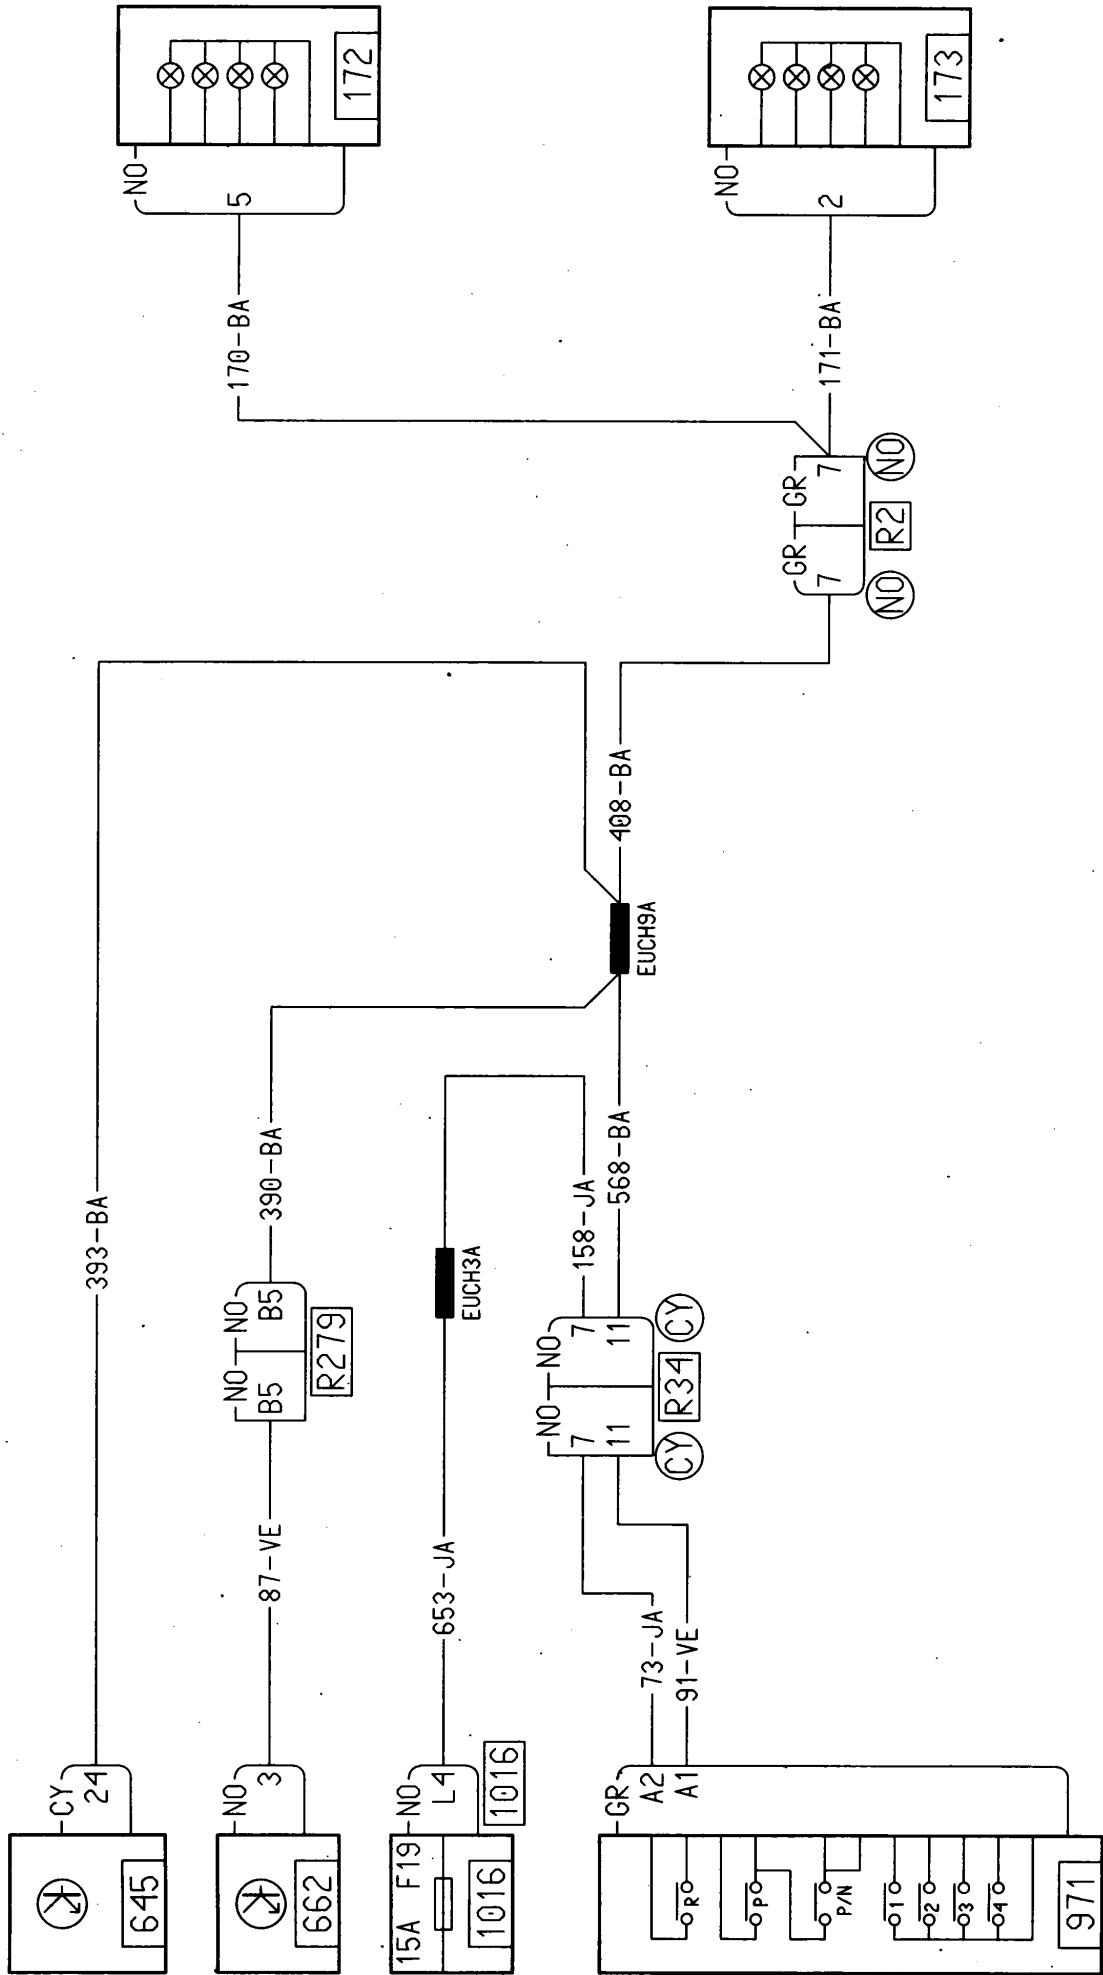




(F64/F8Q790/ABS), (J64/K4M704, MV/ABS), (J64/K4J750/ABS)

X64




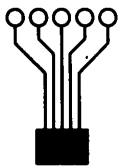



BRAKE LIGHTS

X64

J64/BVA4

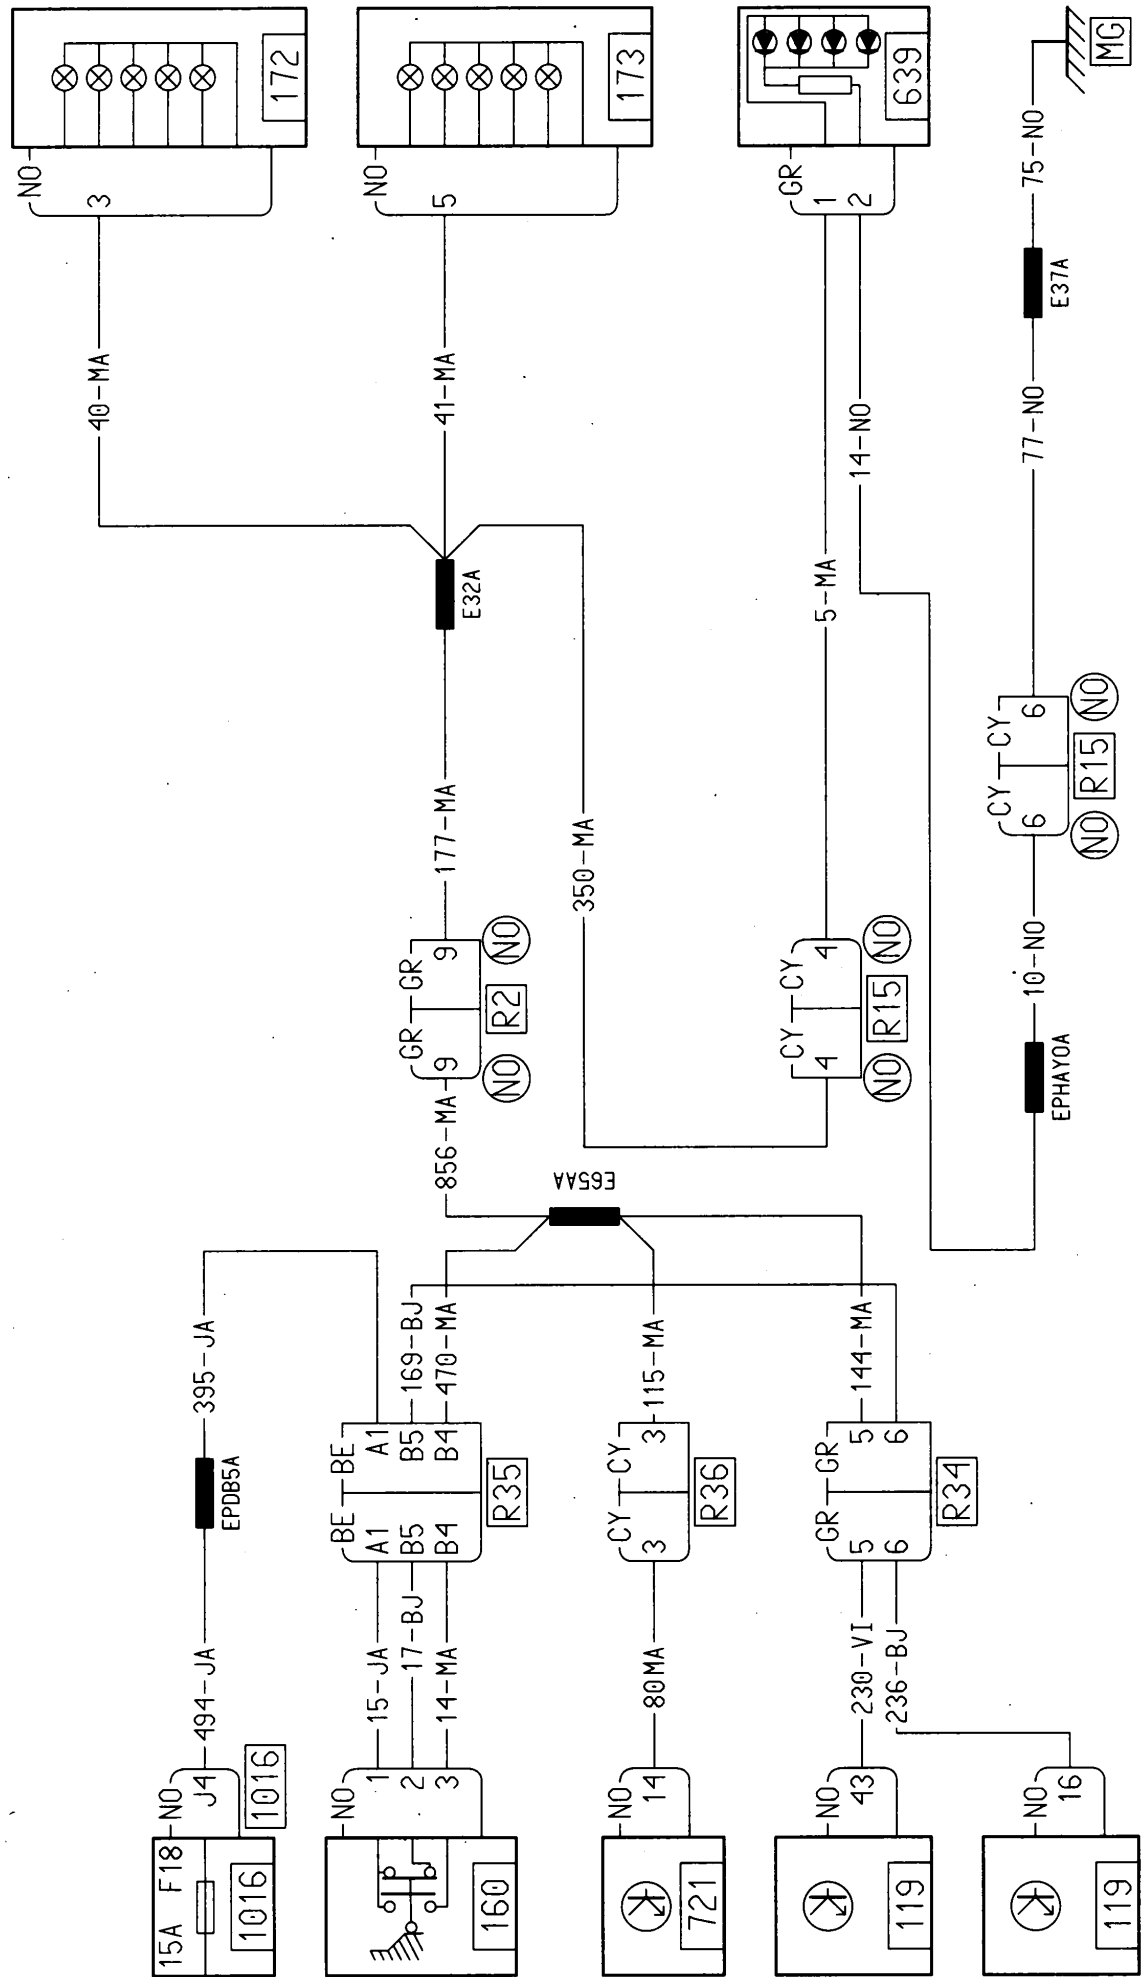

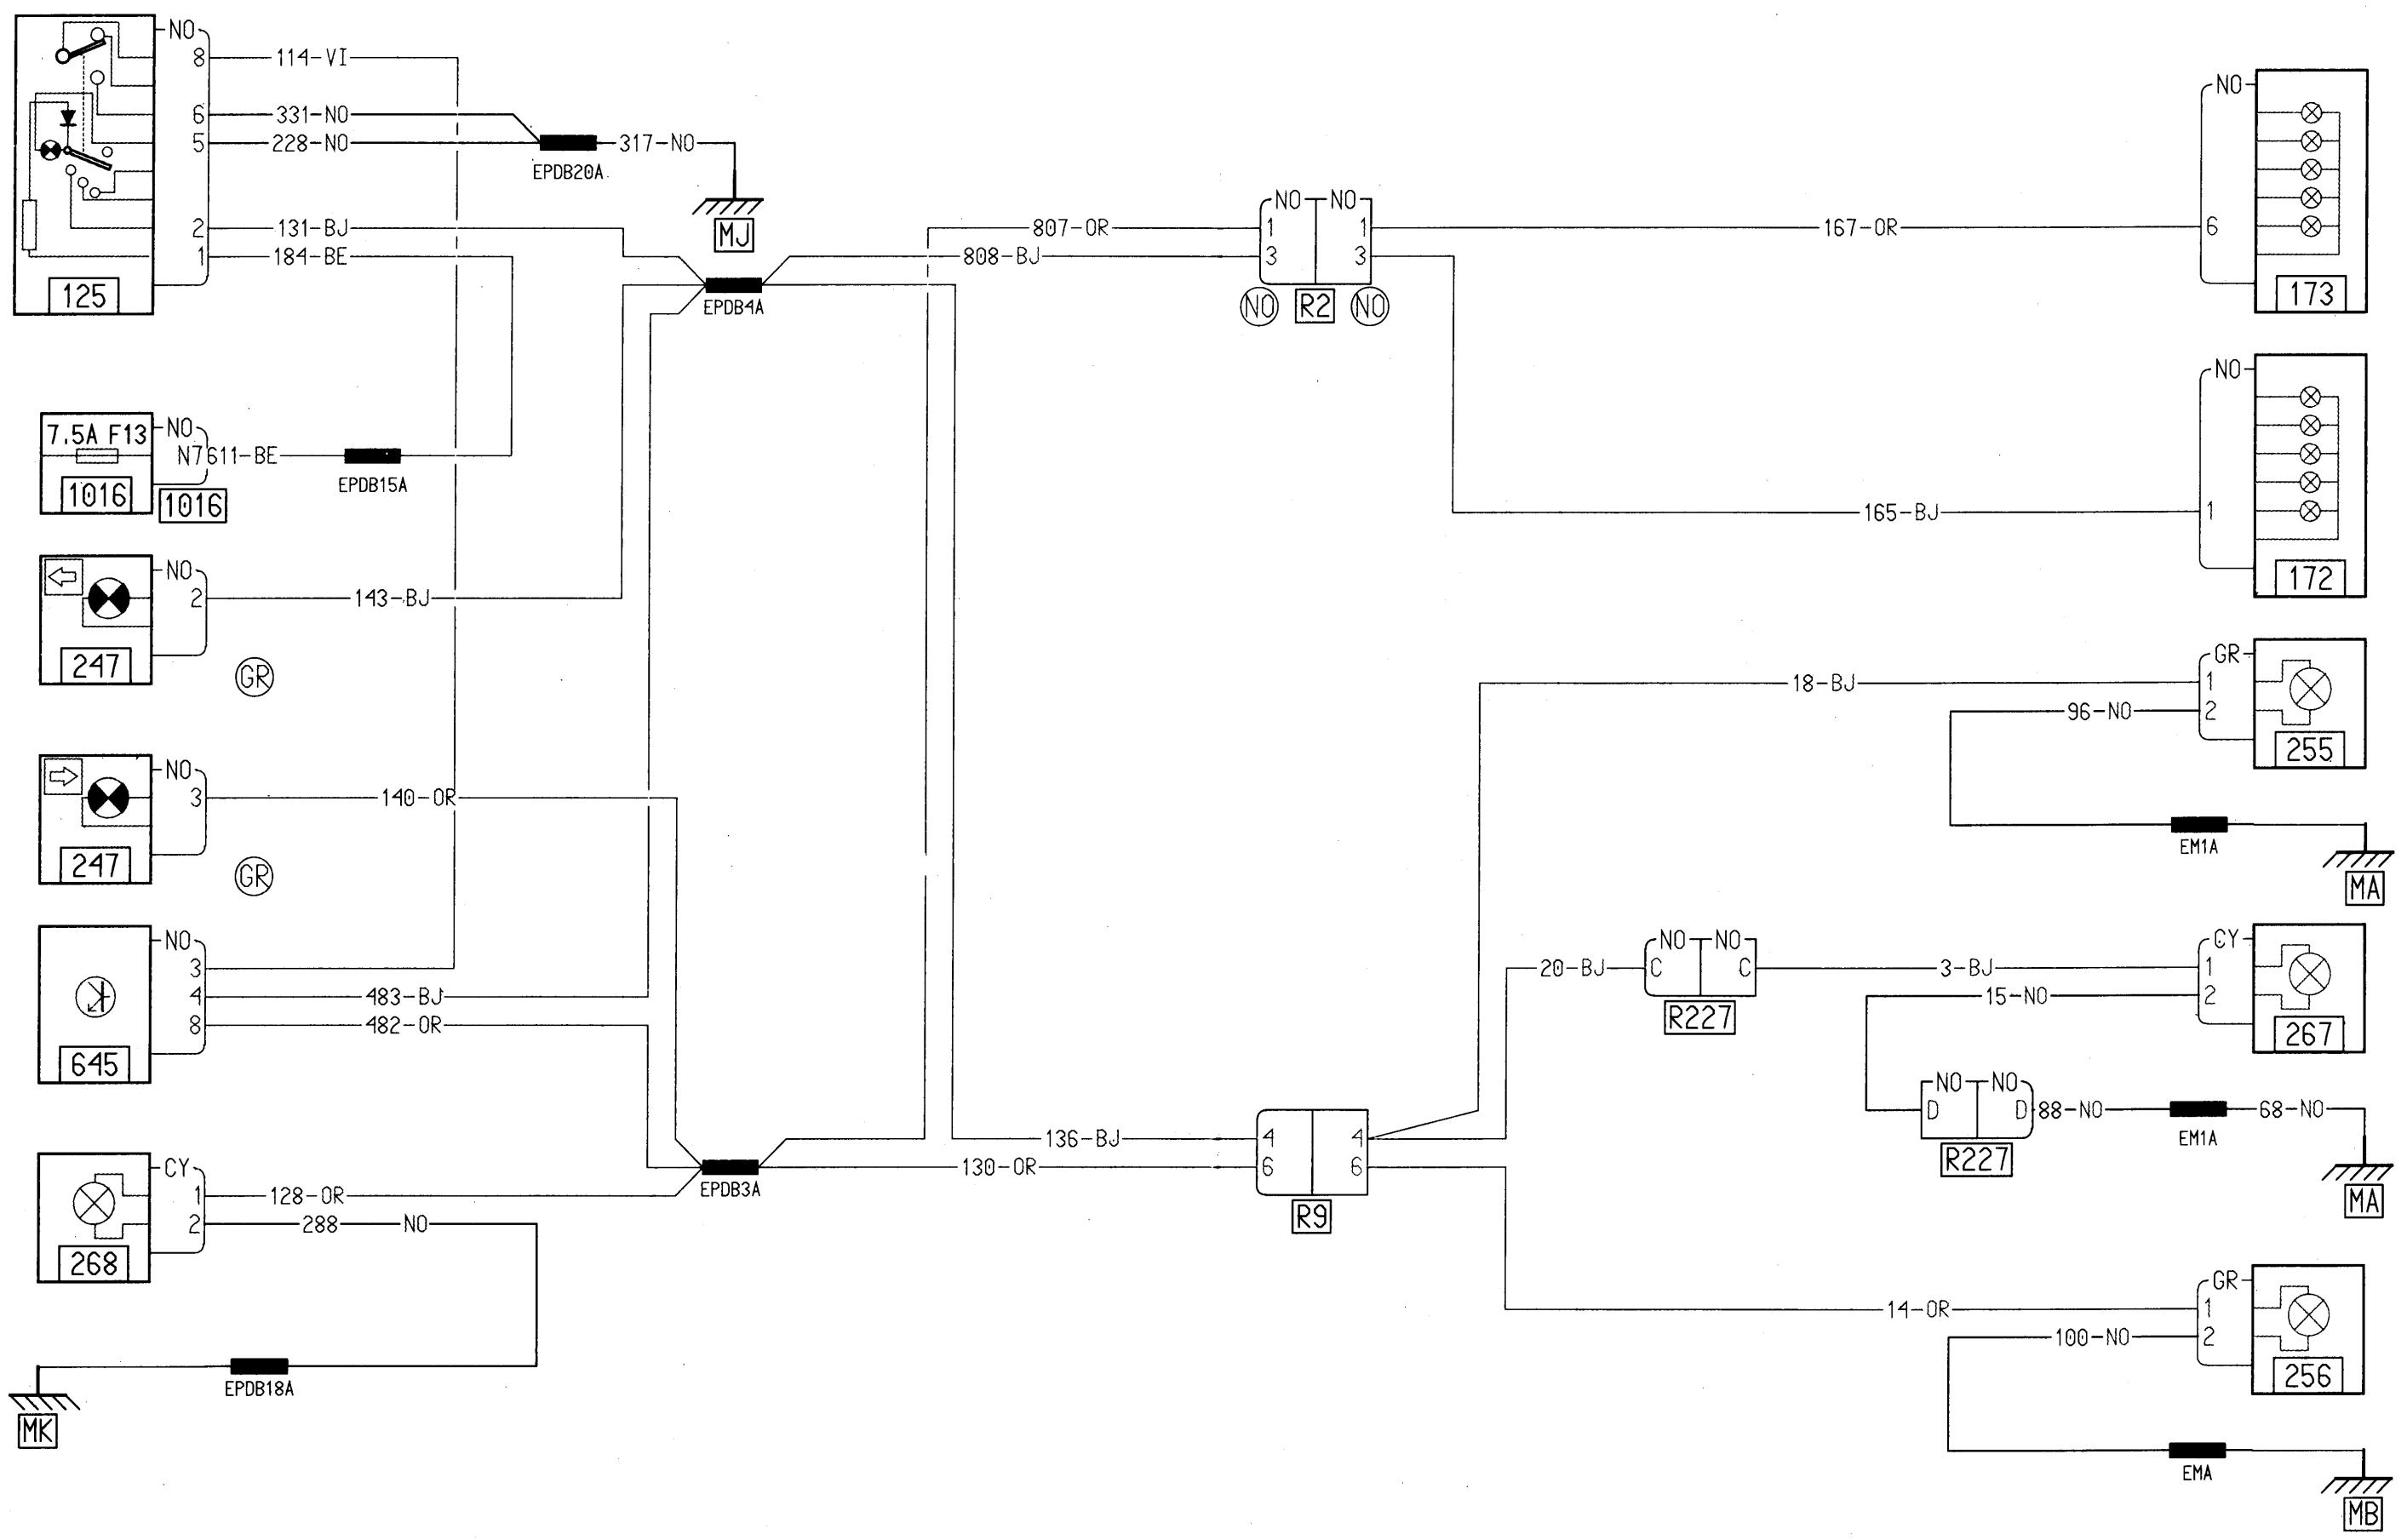





INDICATOR

(J64/E1,E2/DG/SRUNLI),(J64/E2/DD/SRUNLI)

X64

00

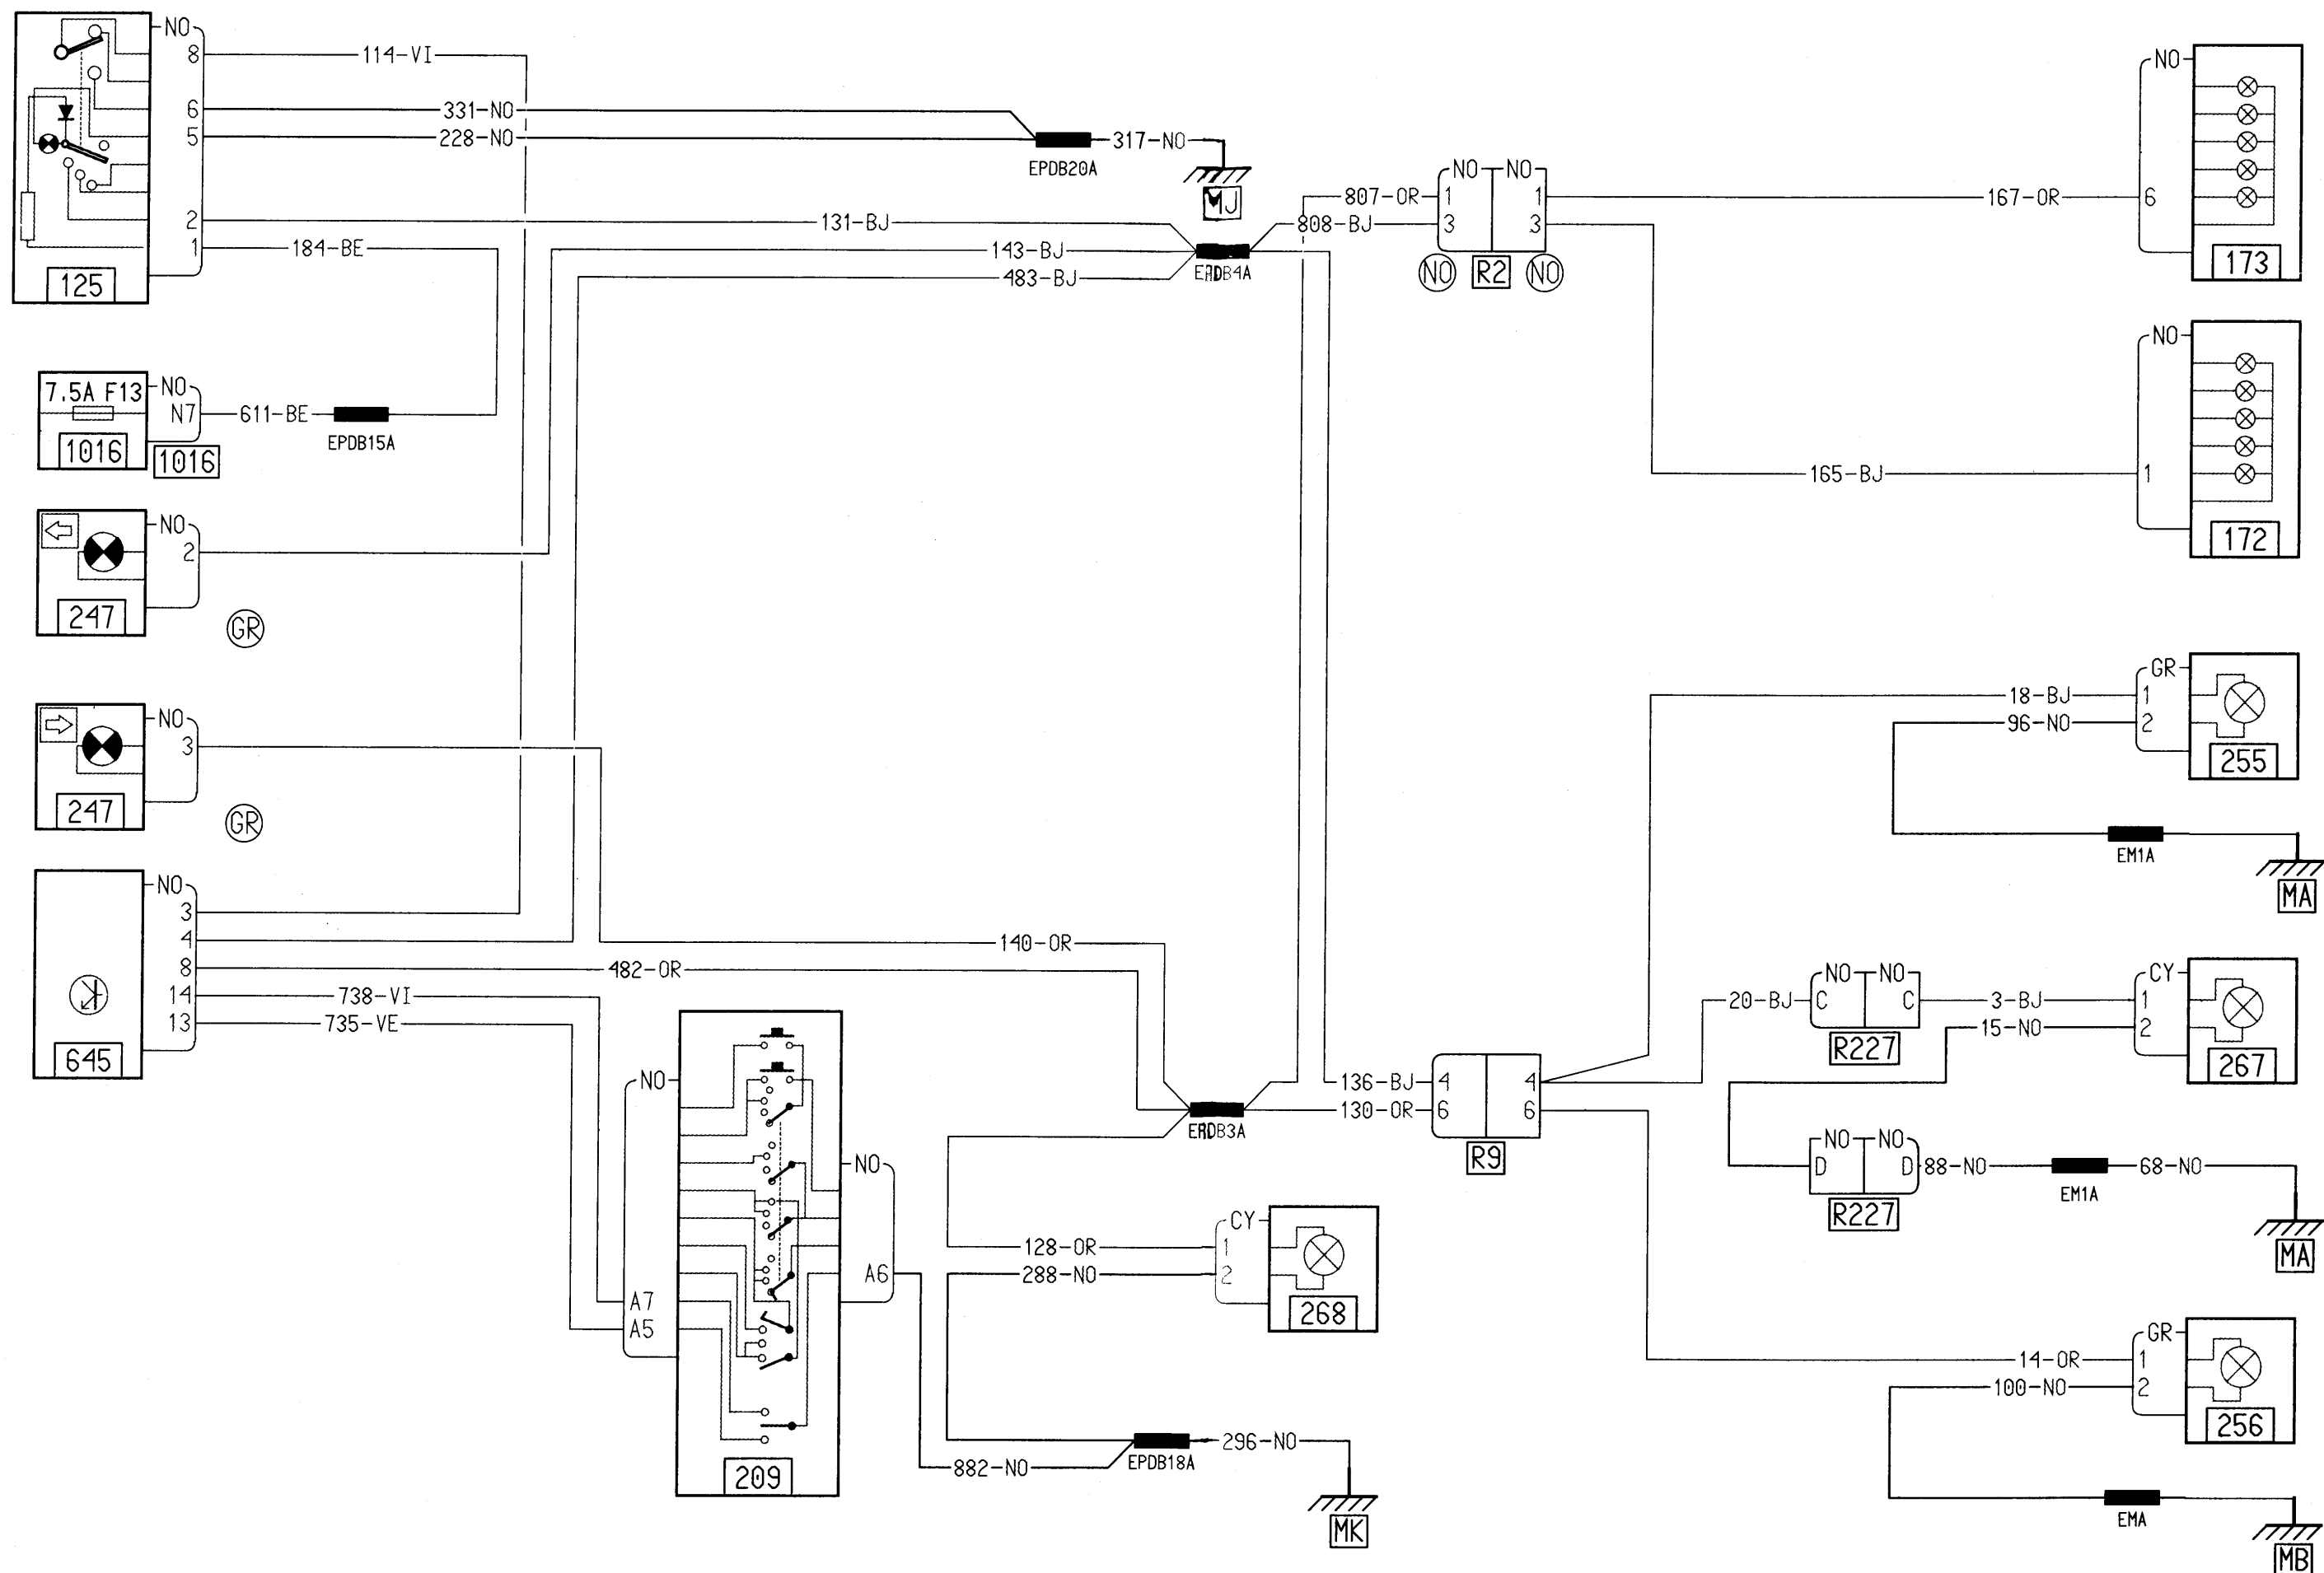


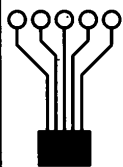


FUEL LEVEL INDICATION

X64

(F64/F80790), (J64/E2/F80790)

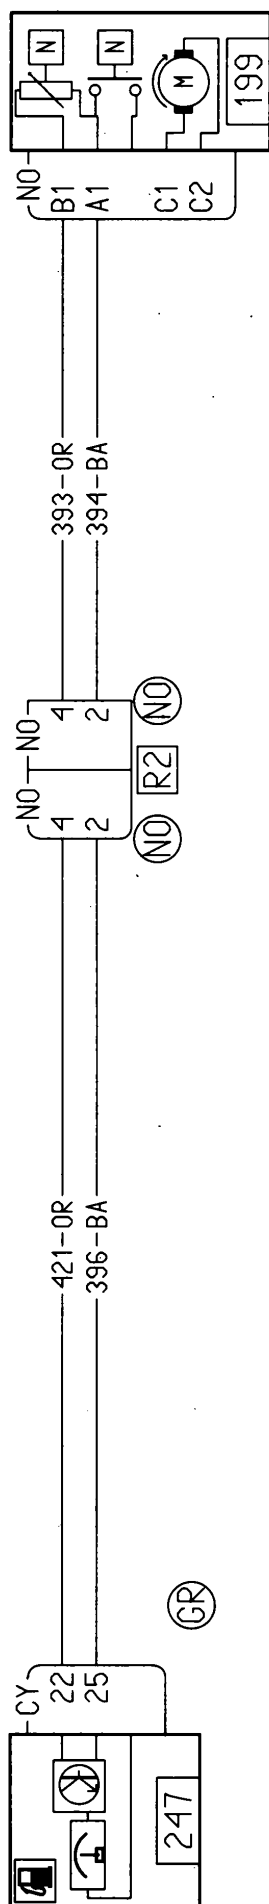

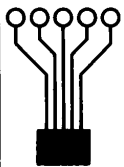



FUEL LEVEL INDICATION

(J64/SPRGPL), (J64/K4J750)

X64

00

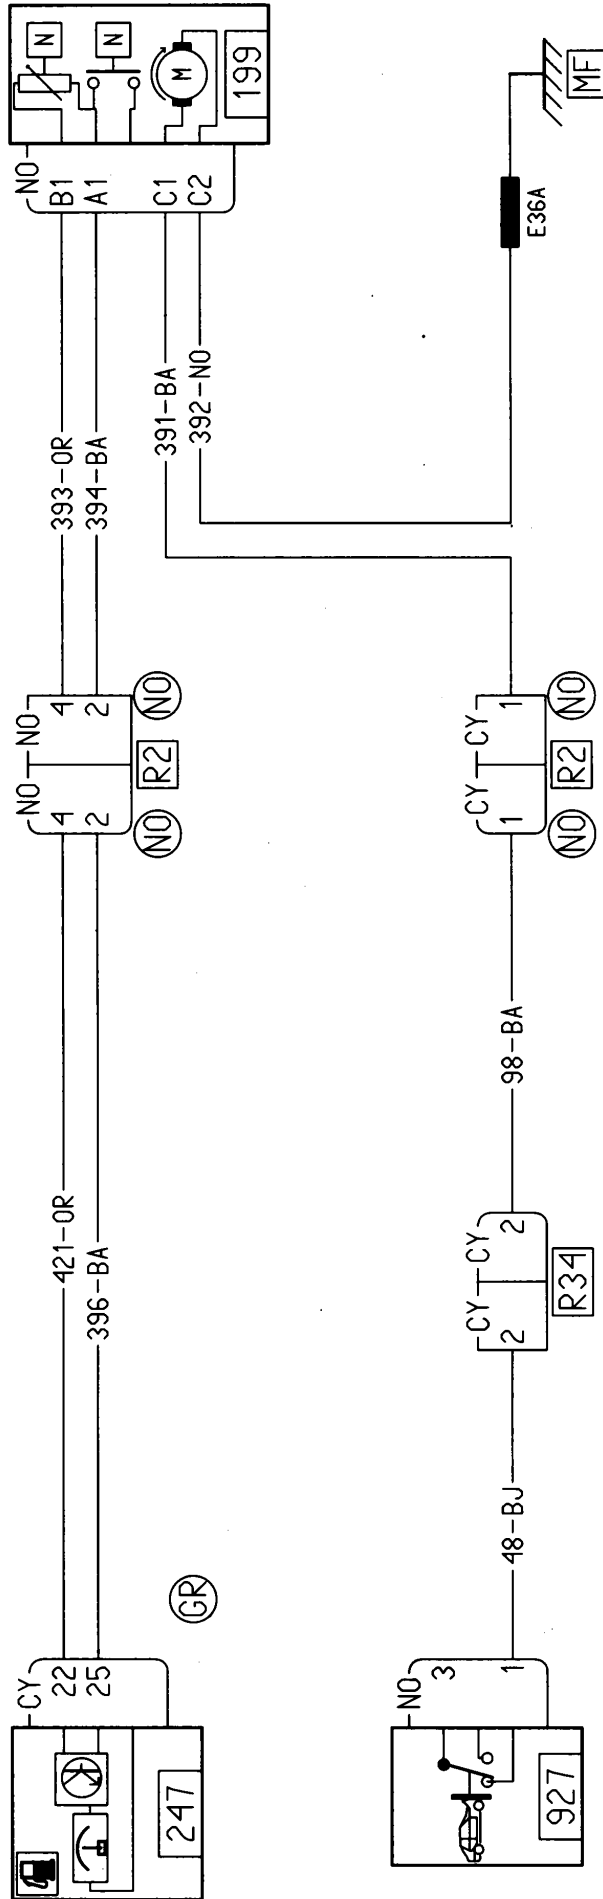


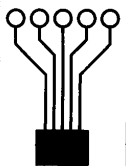


OIL LEVEL INDICATOR

X64


00

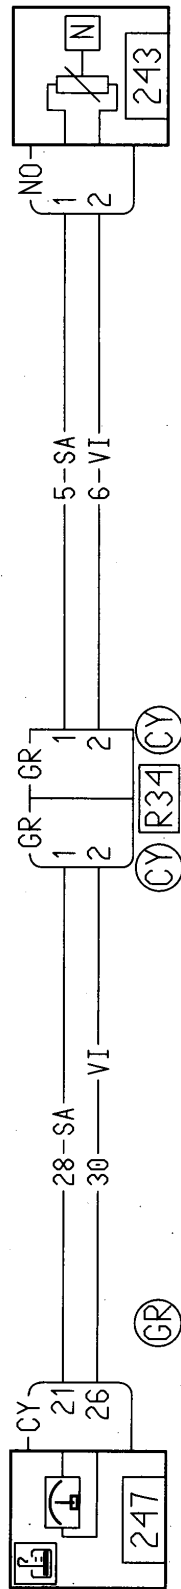




F64, J64

X64

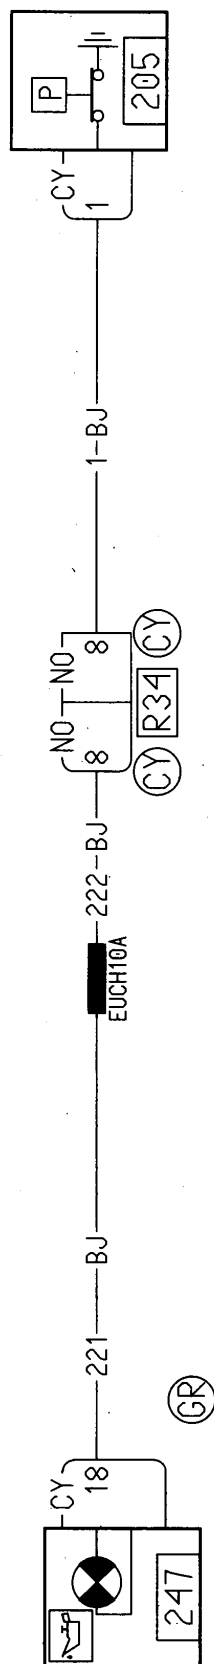

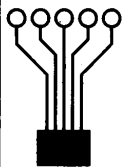



WATER TEMPERATURE INDICATION


X64

F80790

00

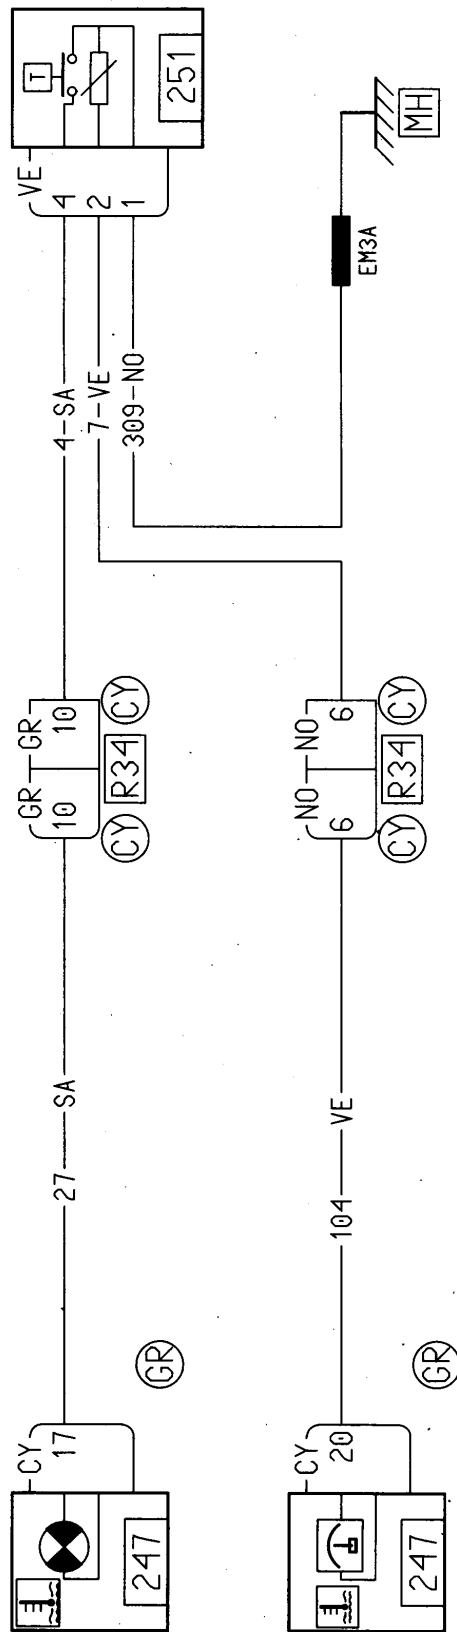








J64/E2/DG/2X8KI, 4X15CI, 4X15KI


X64

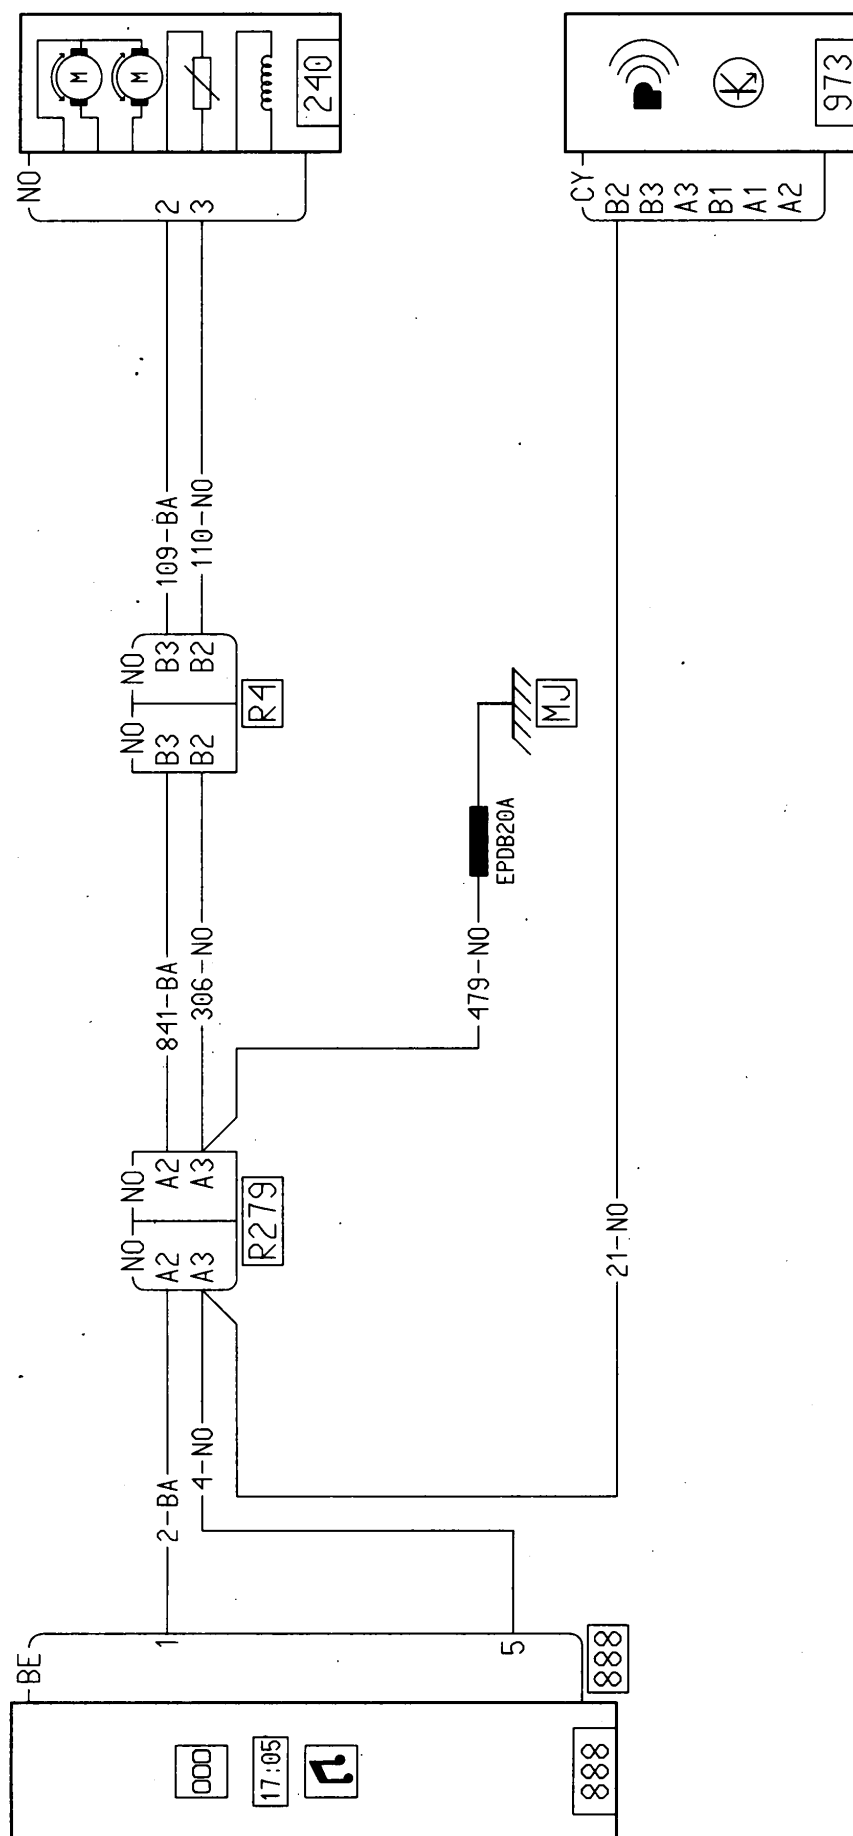


ELECTRONIC INJECTION


X64



F64/F8Q790/CA

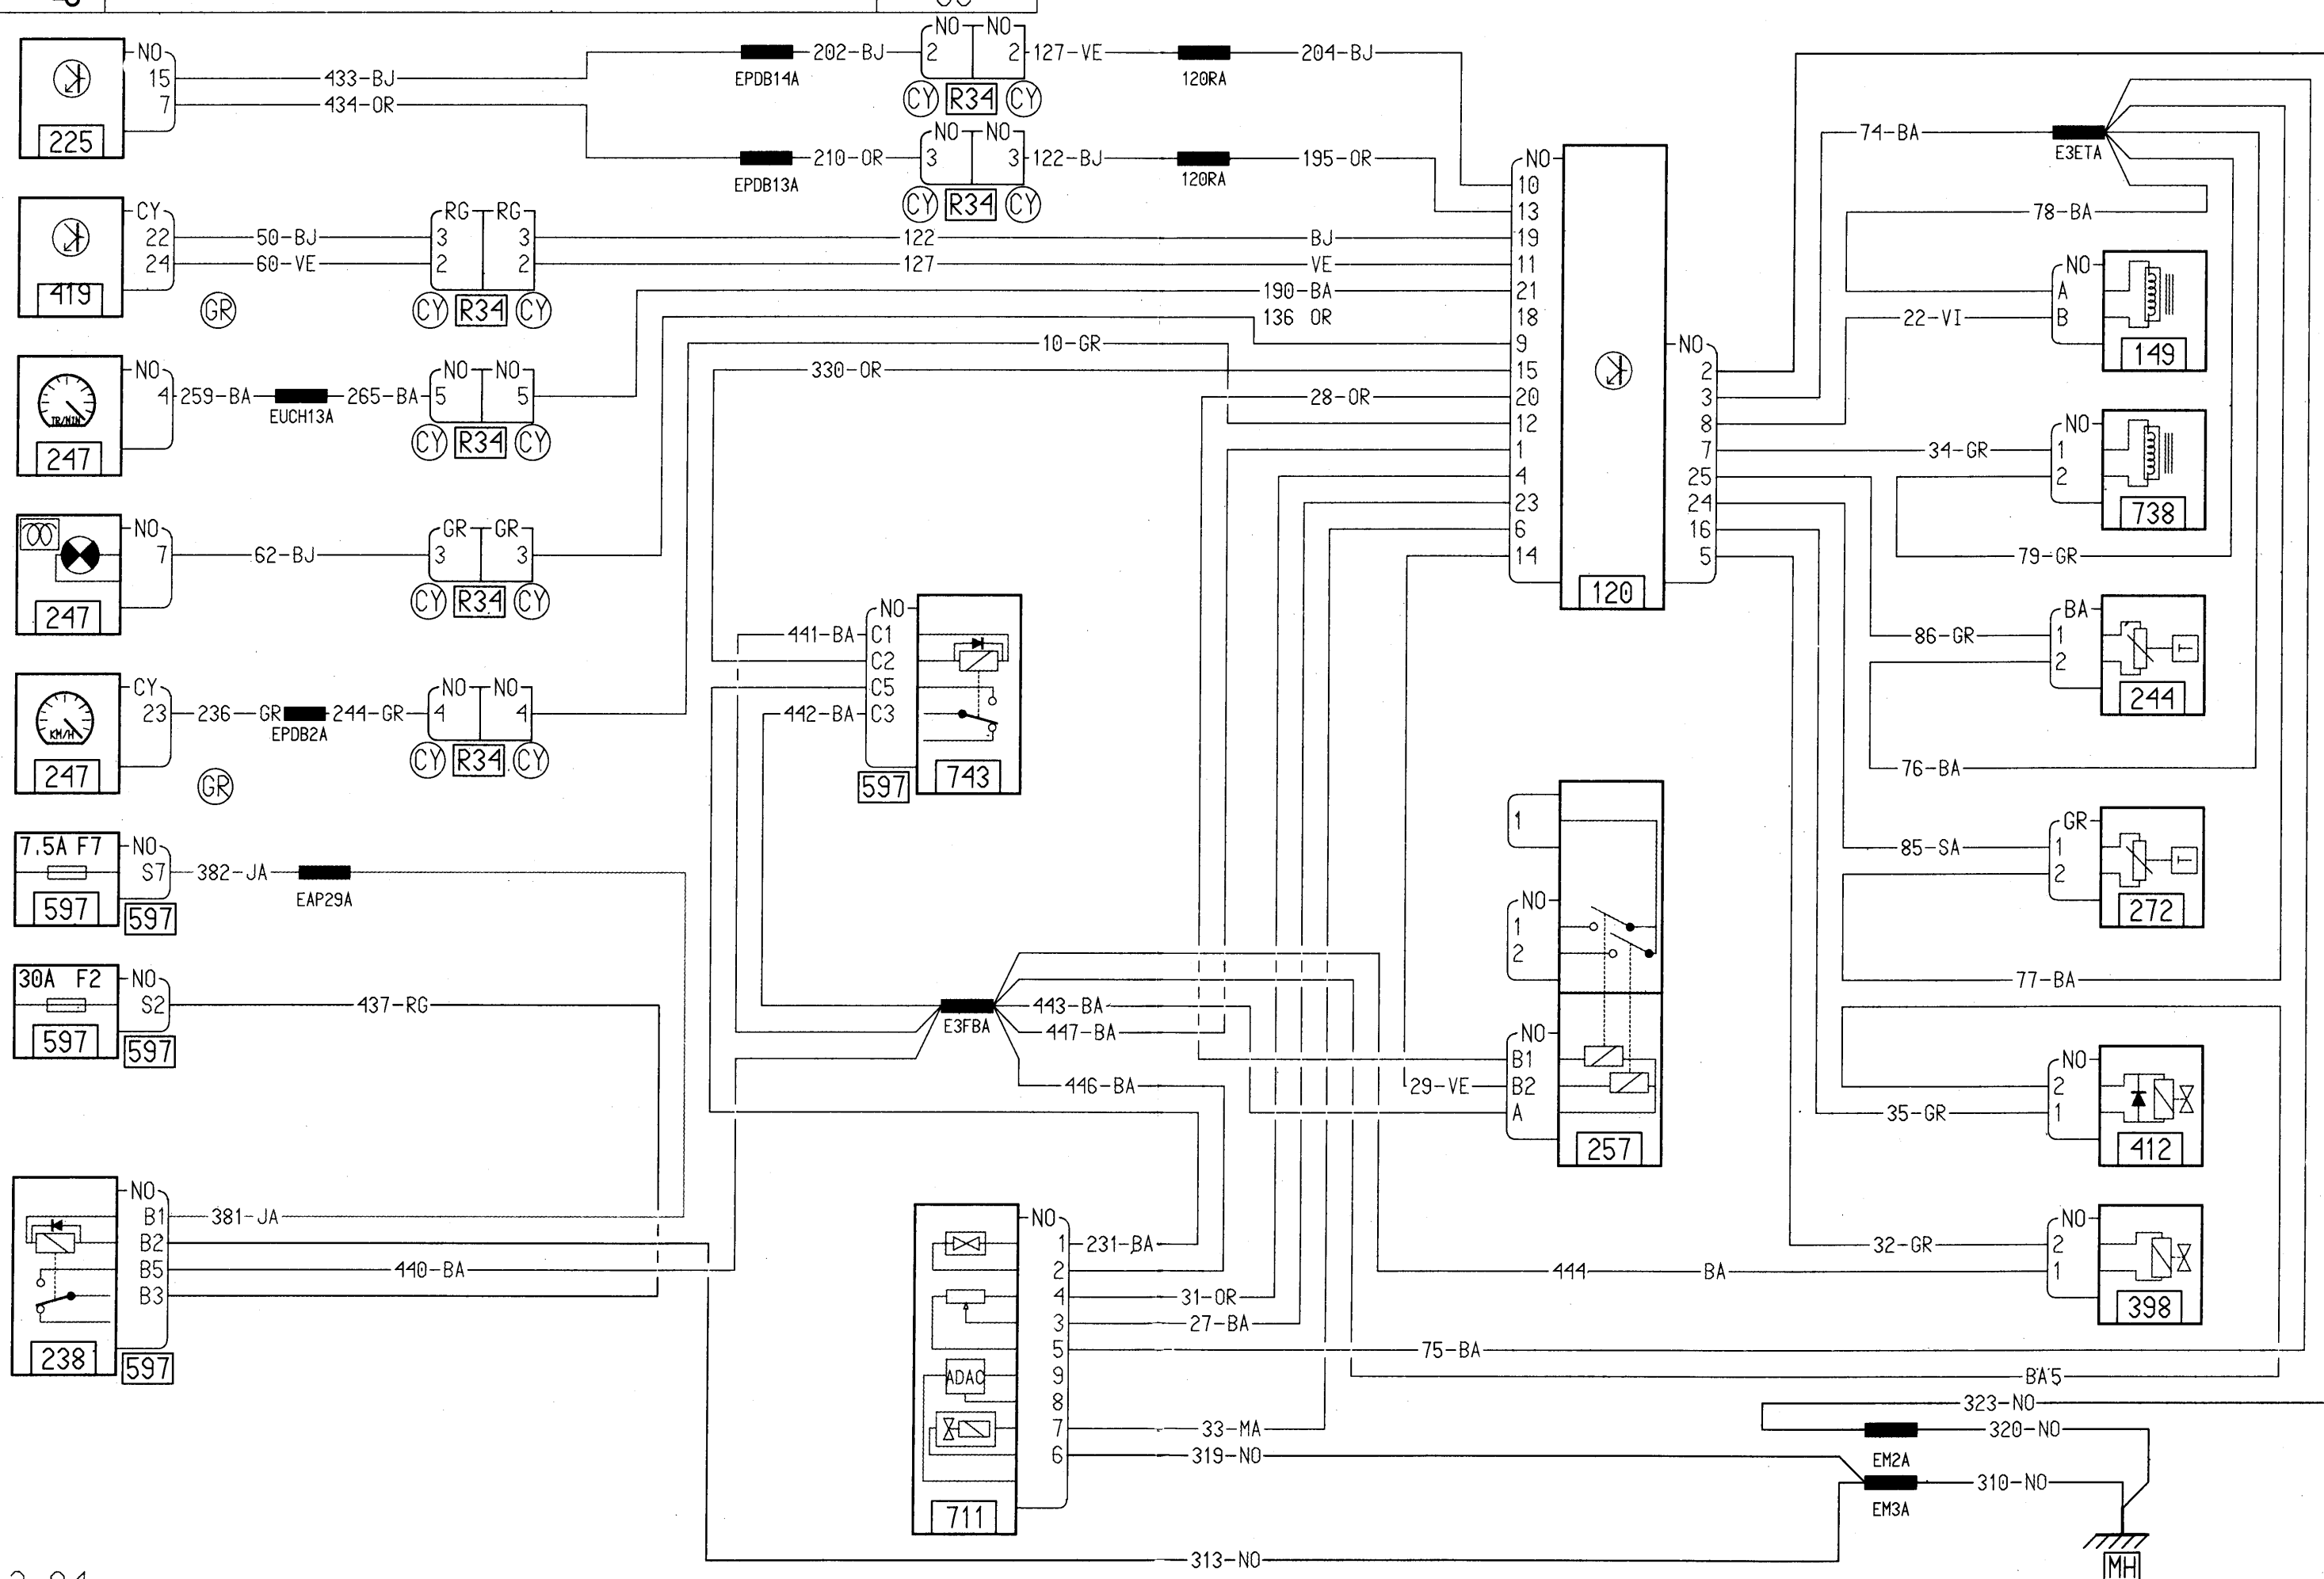







K4M700/CA/SPRGPL

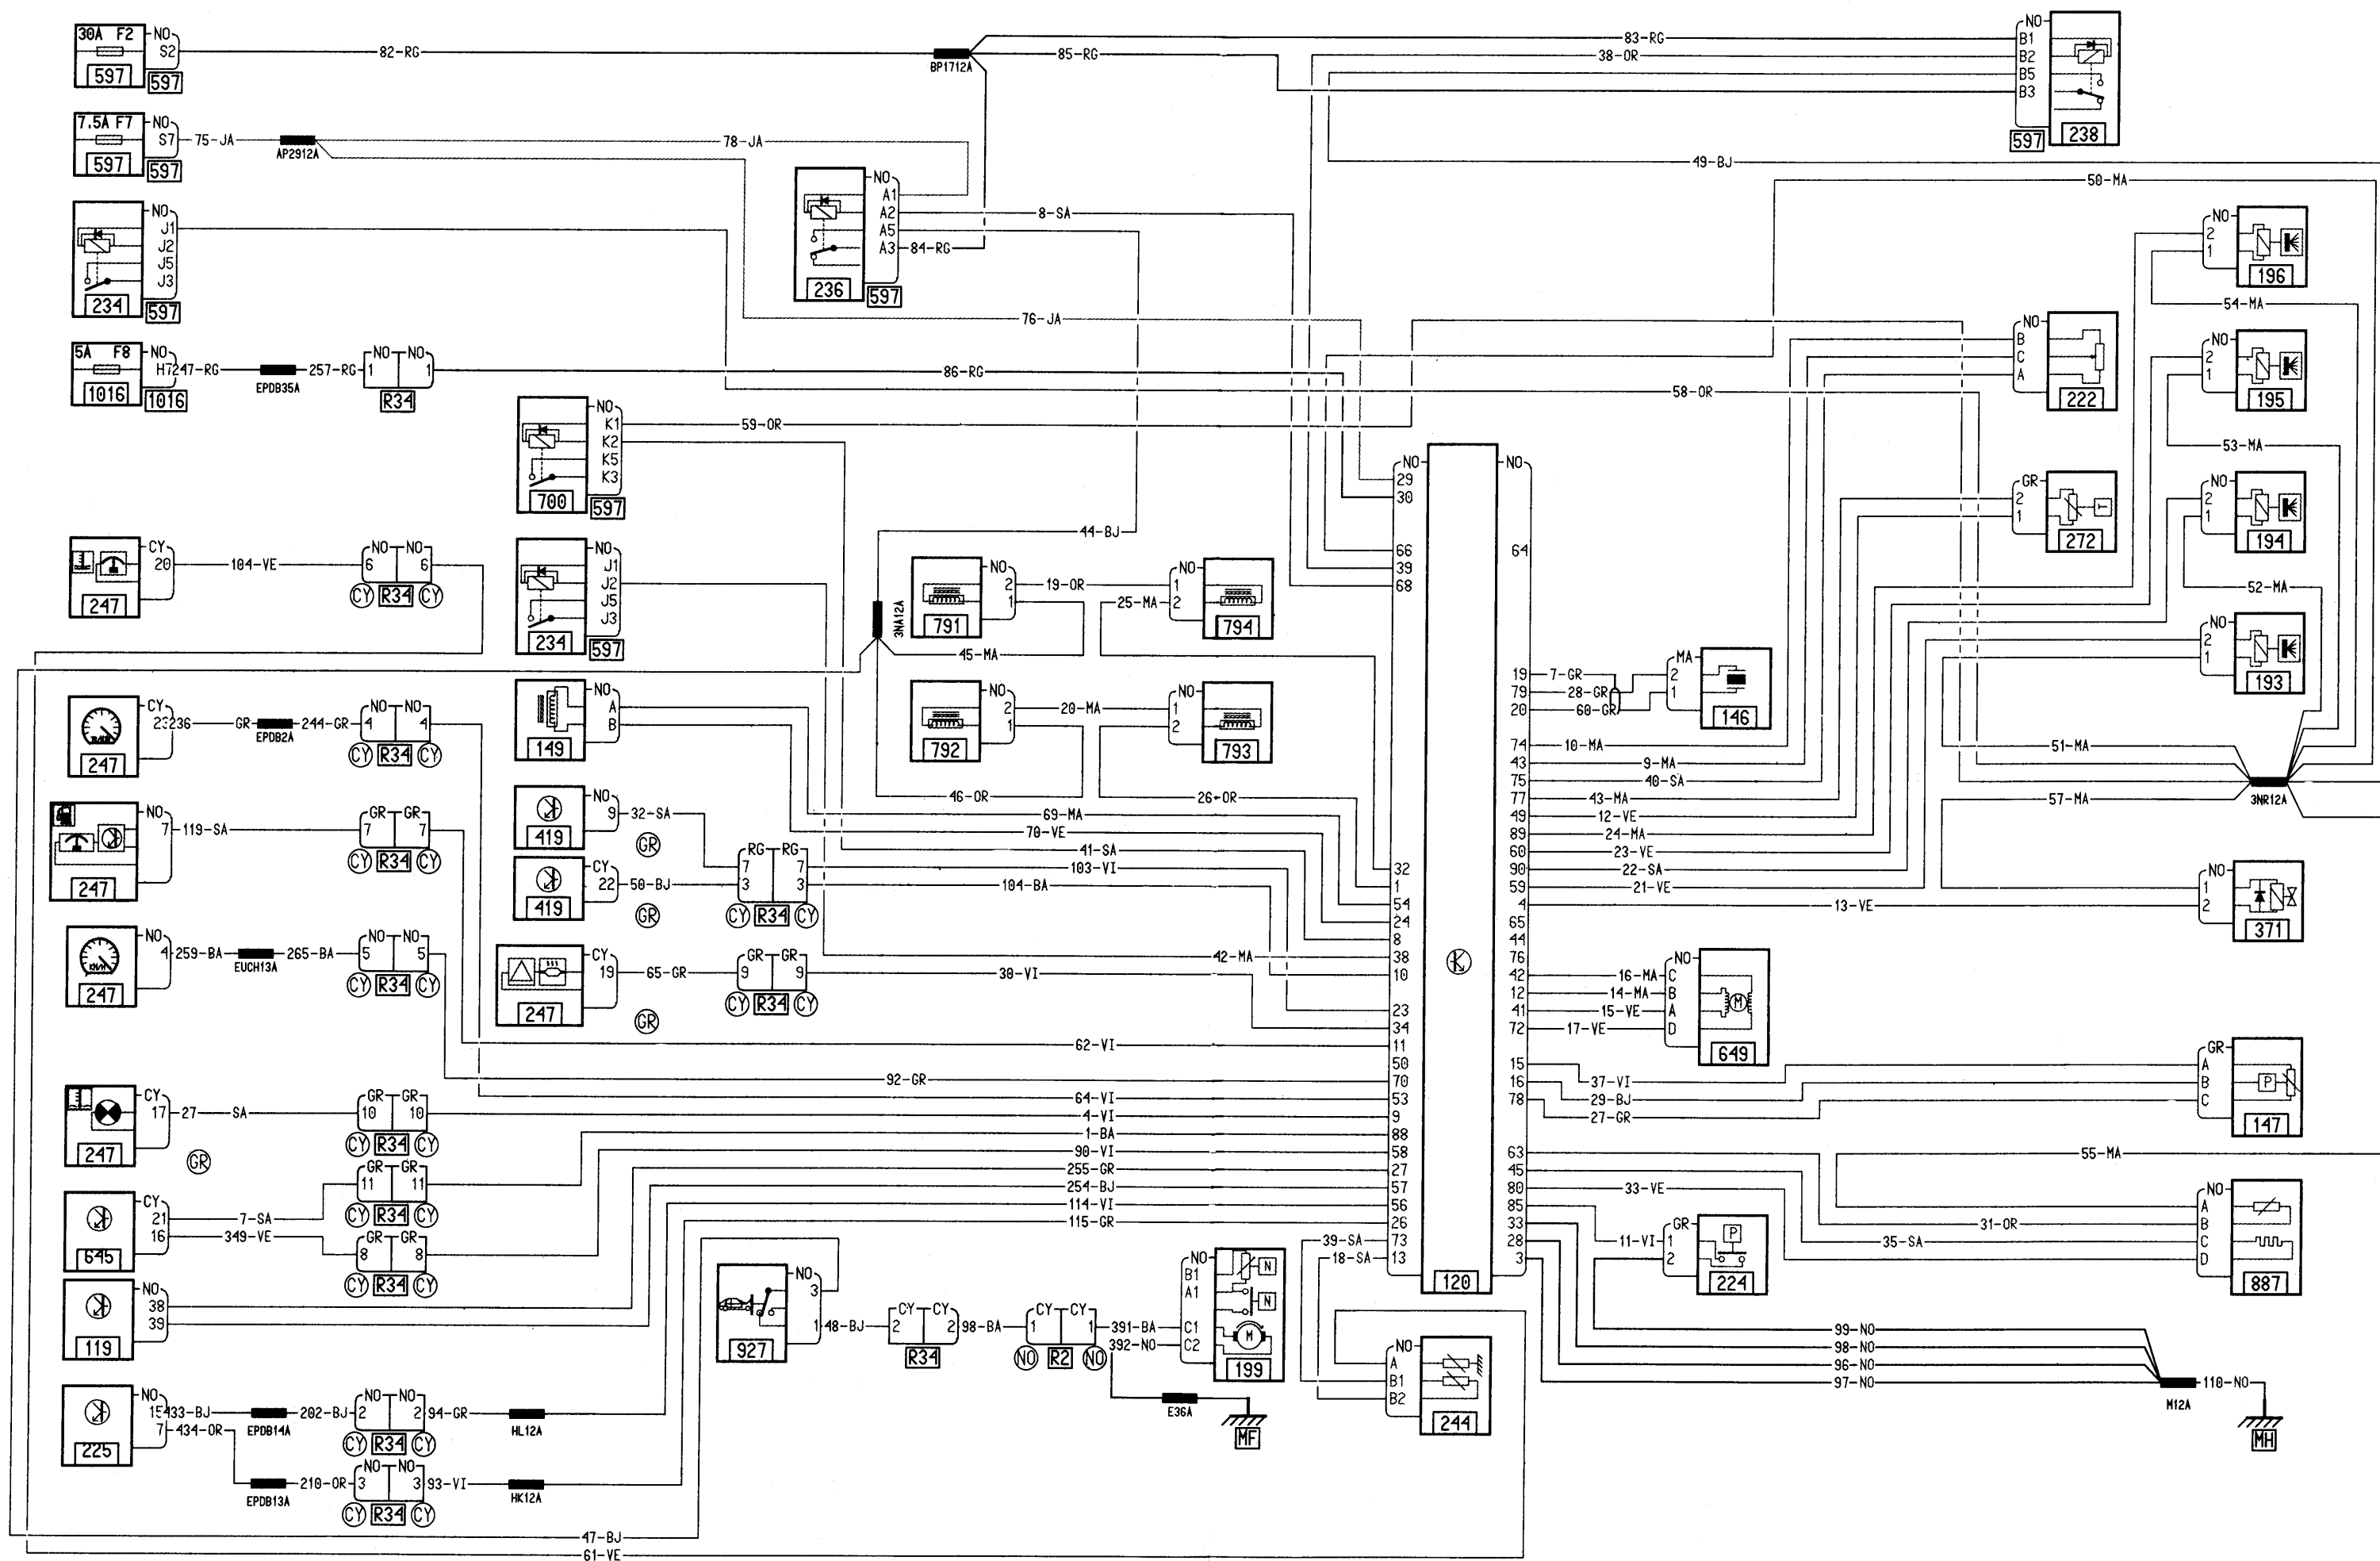


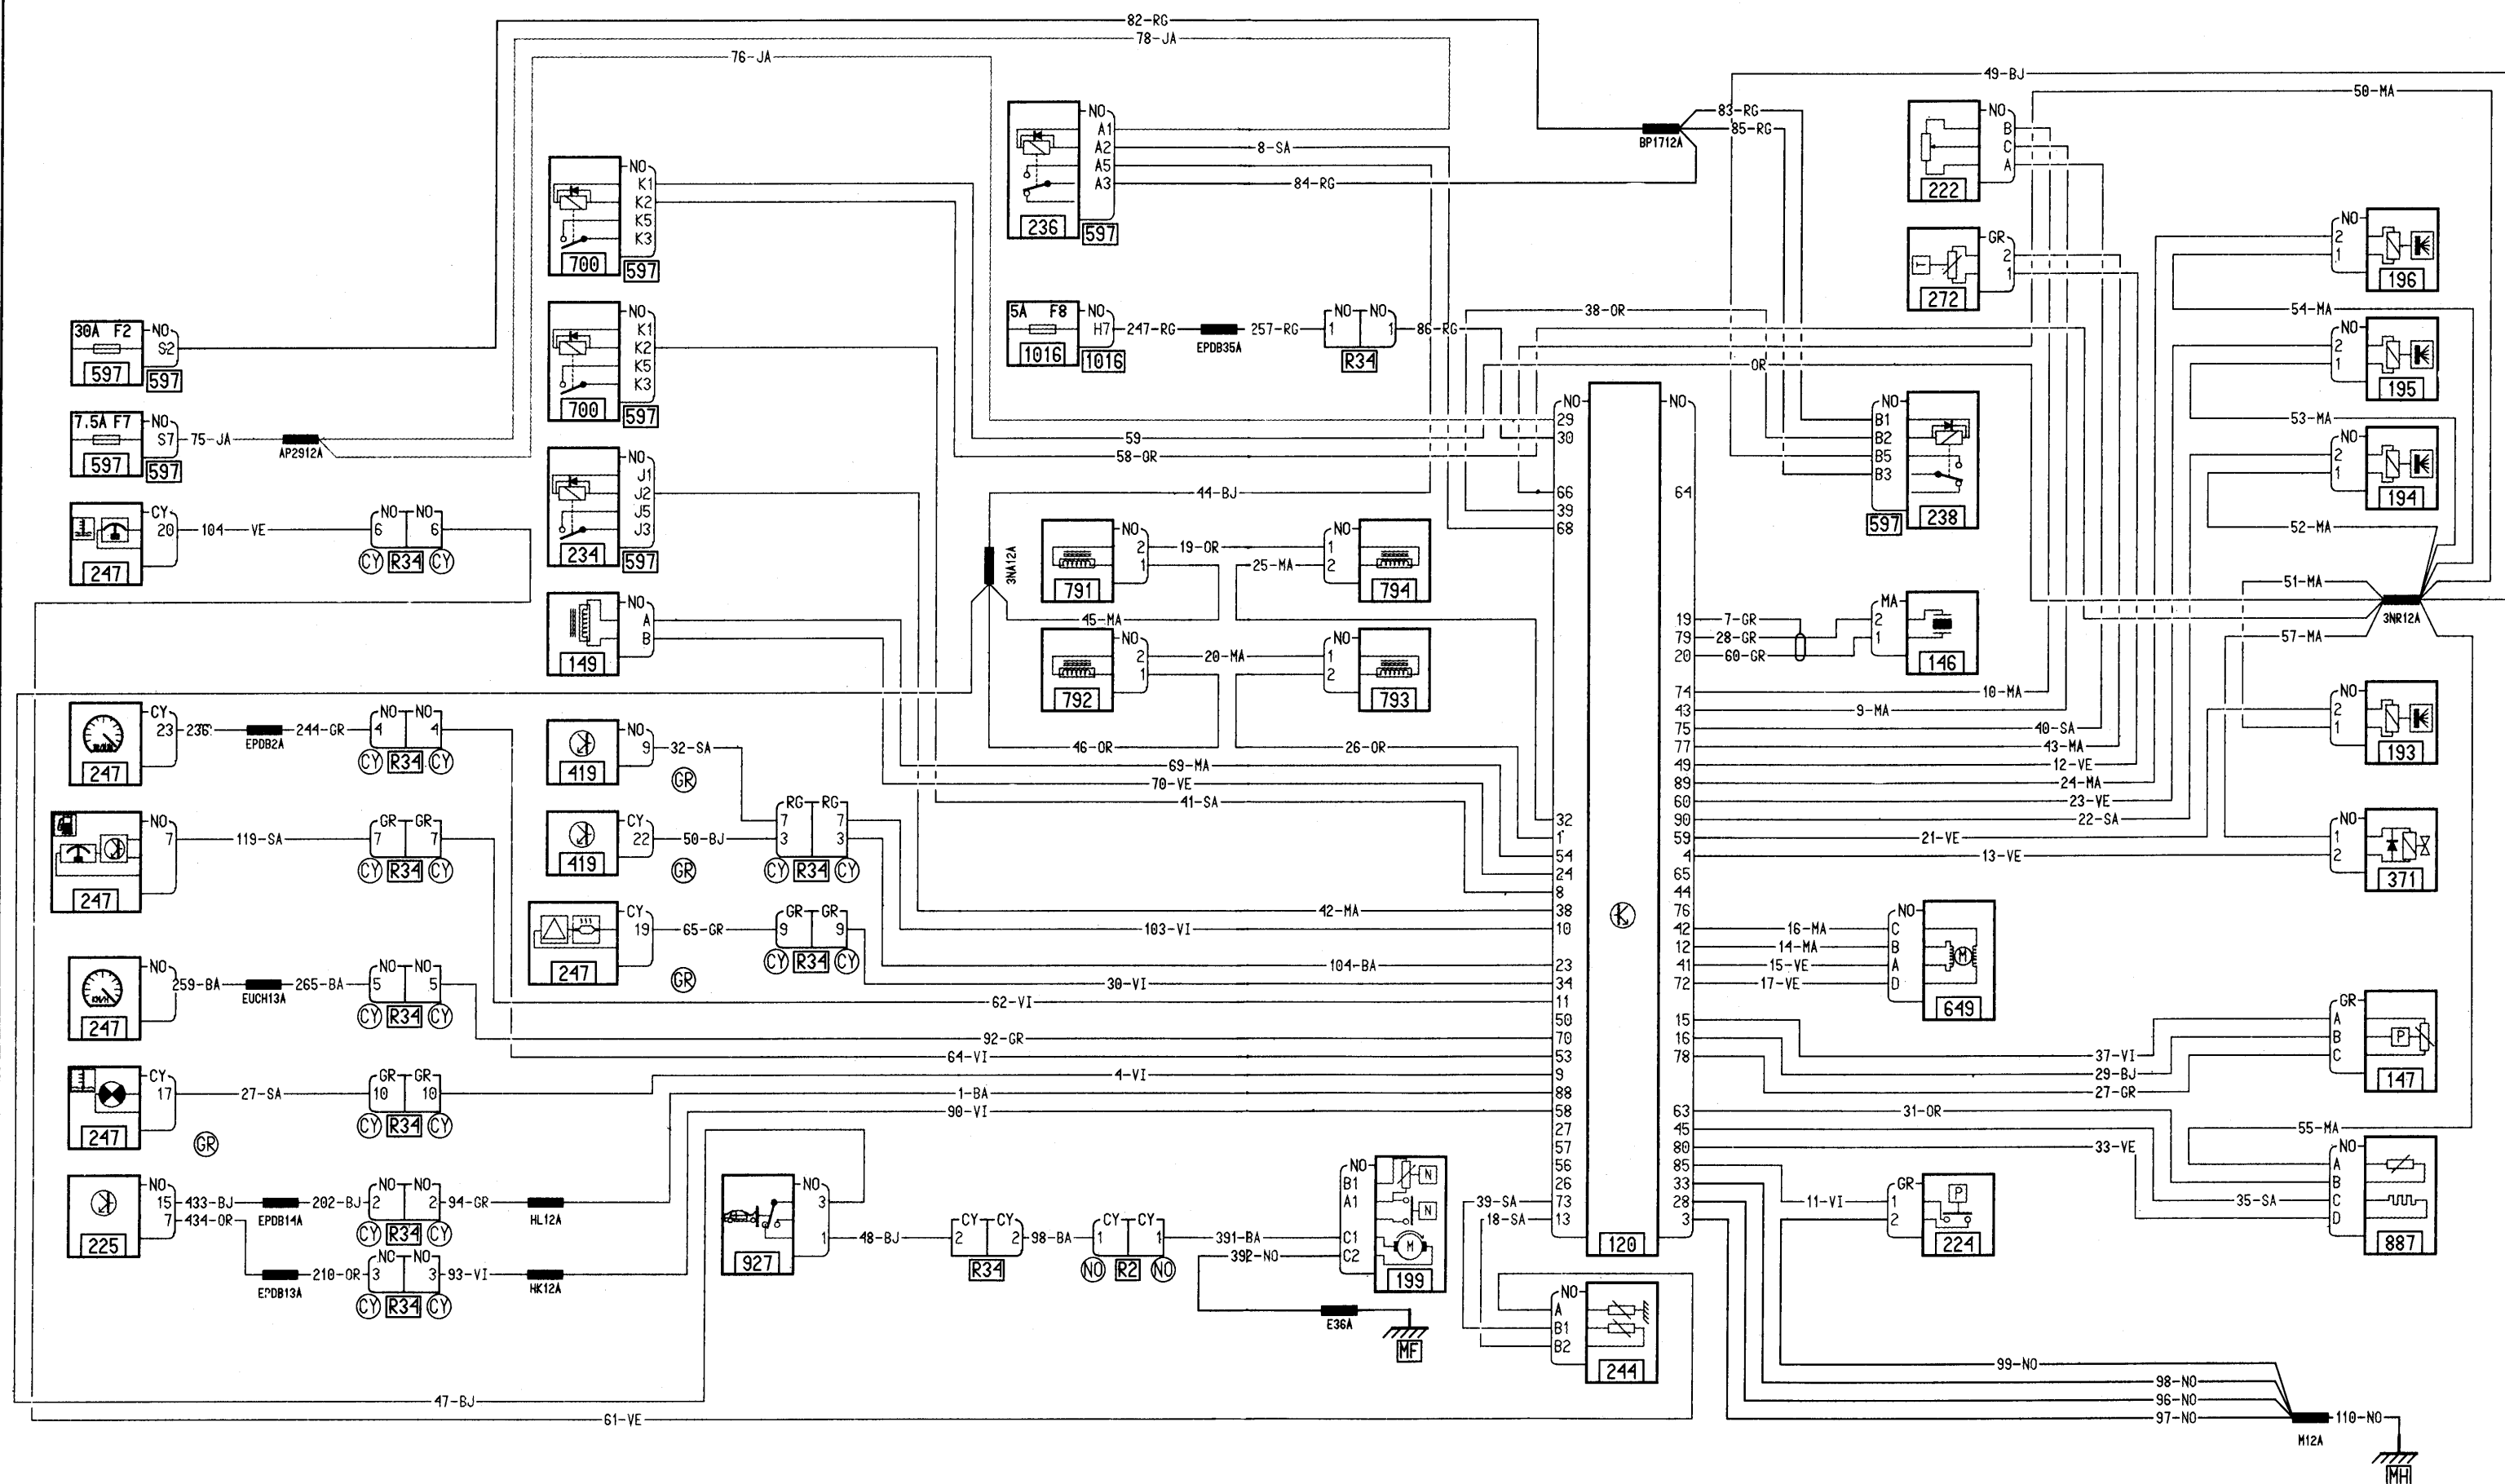



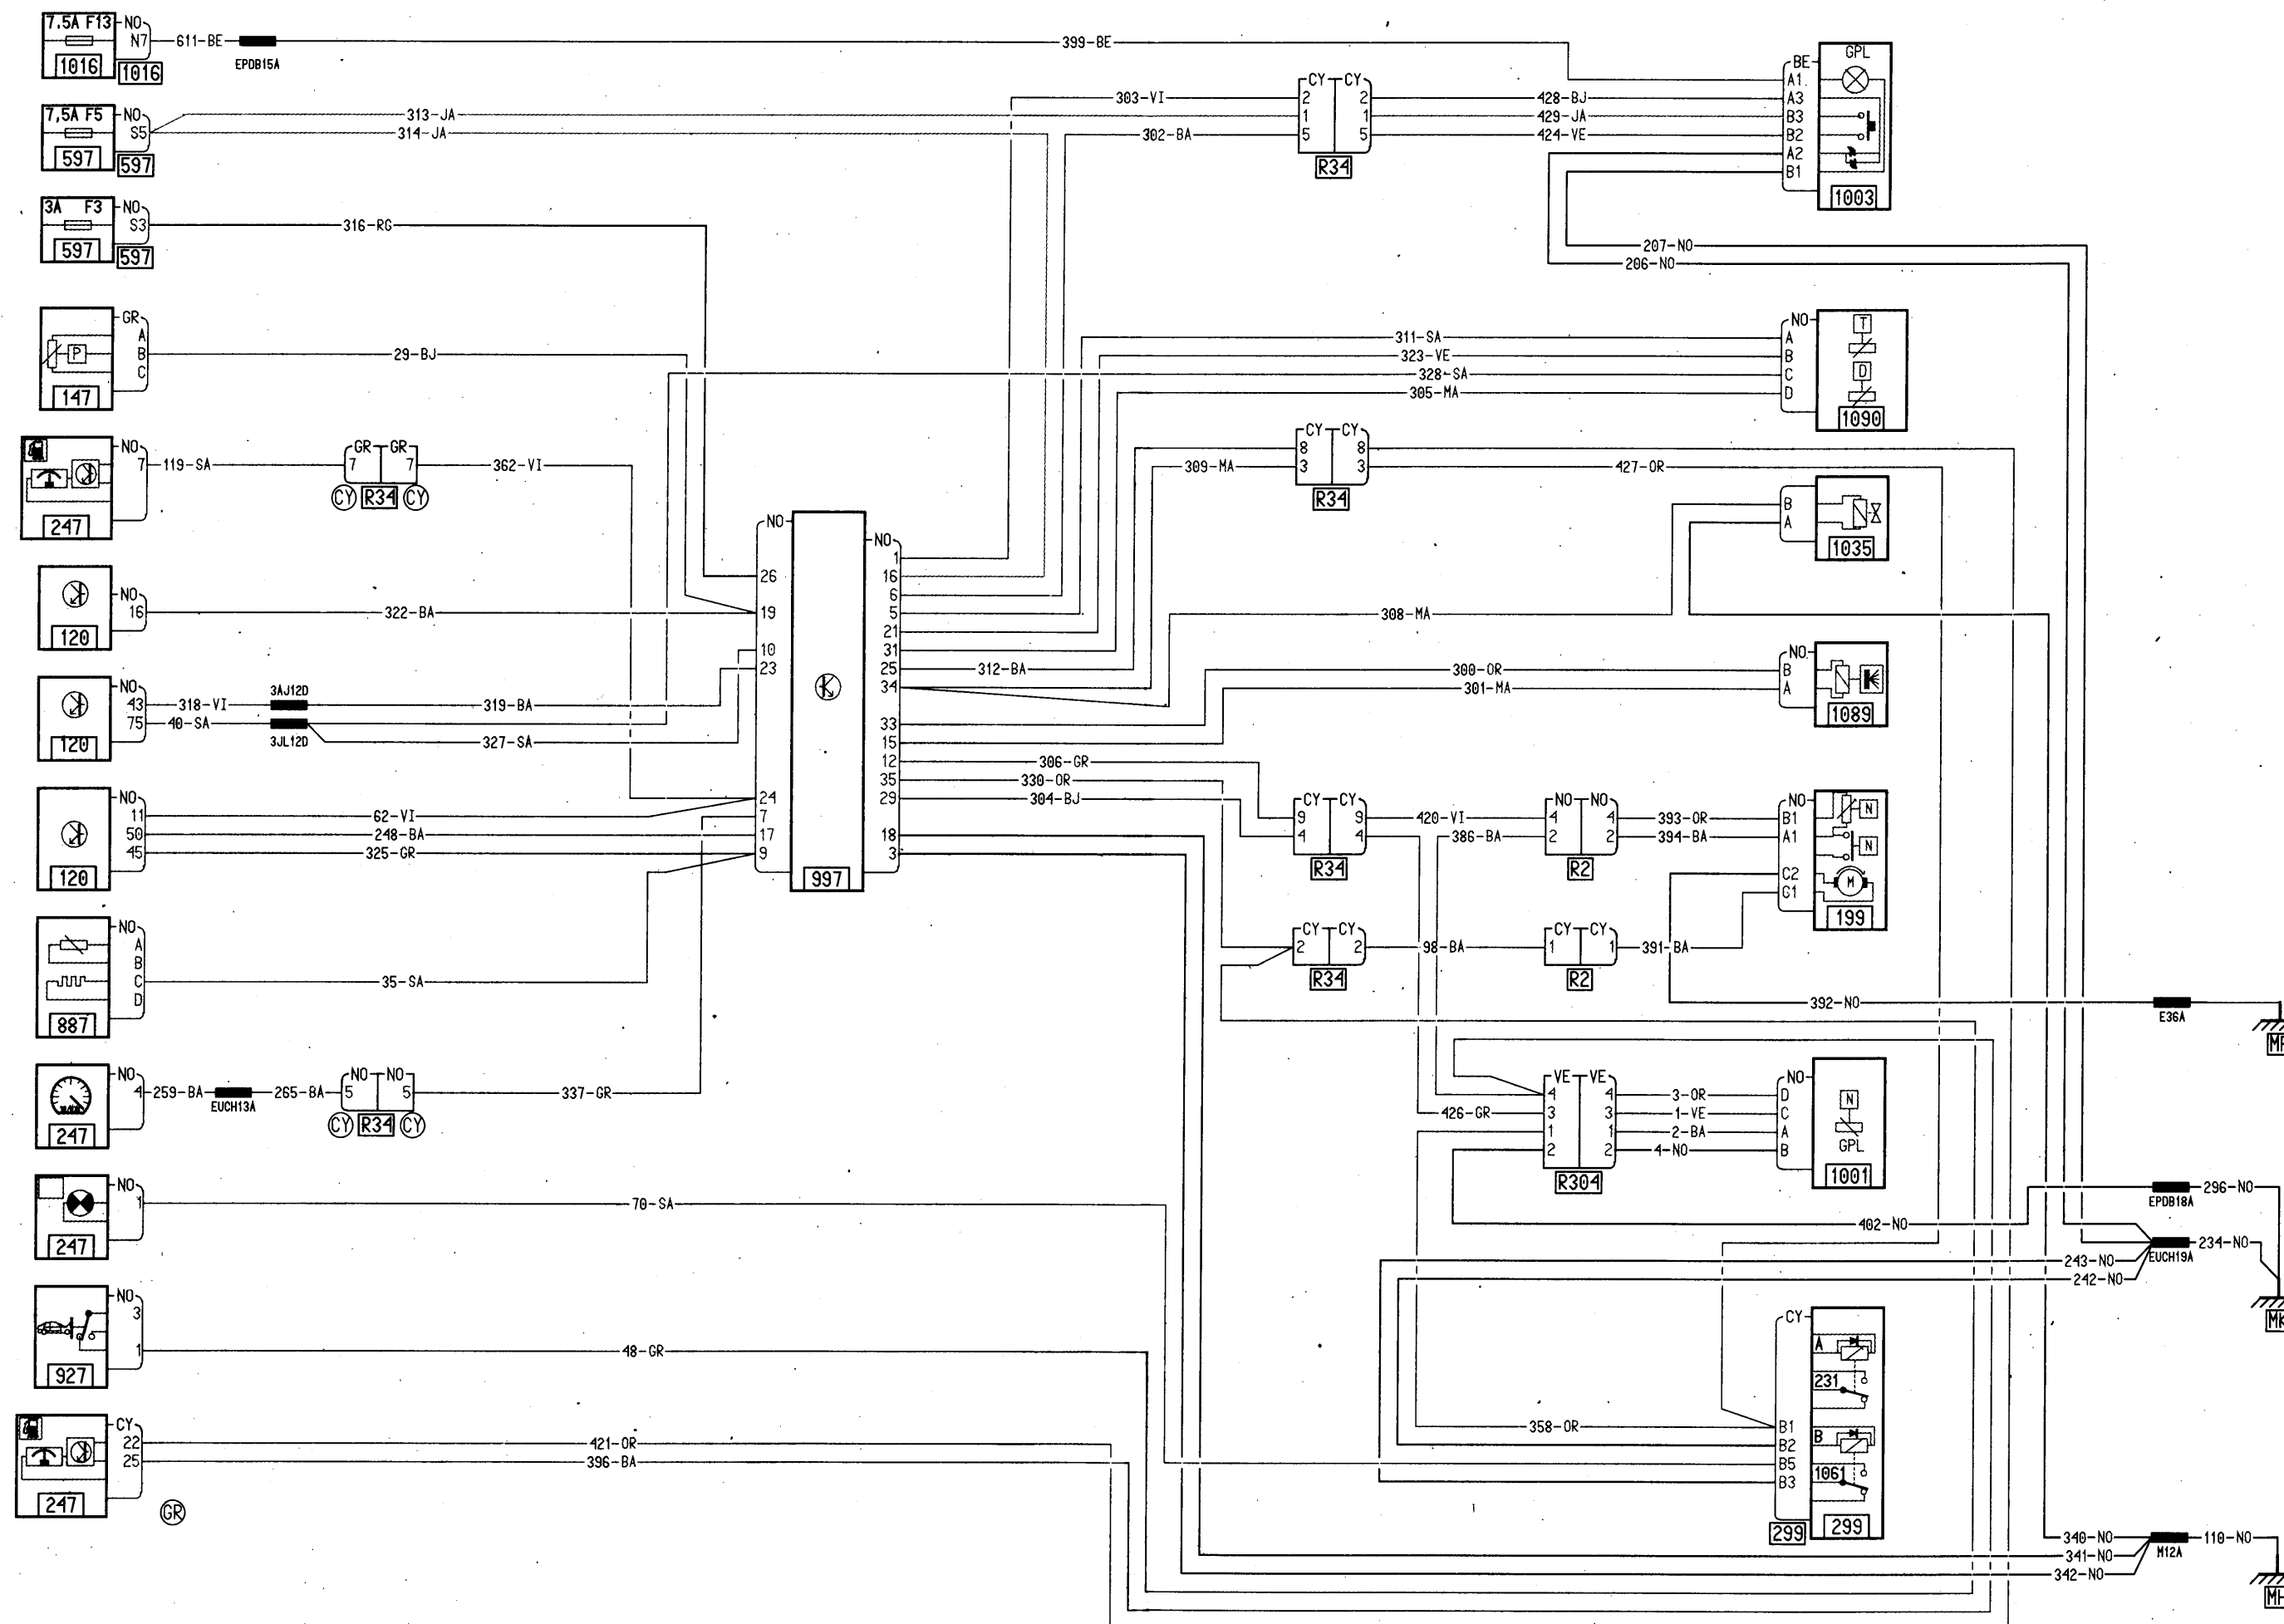

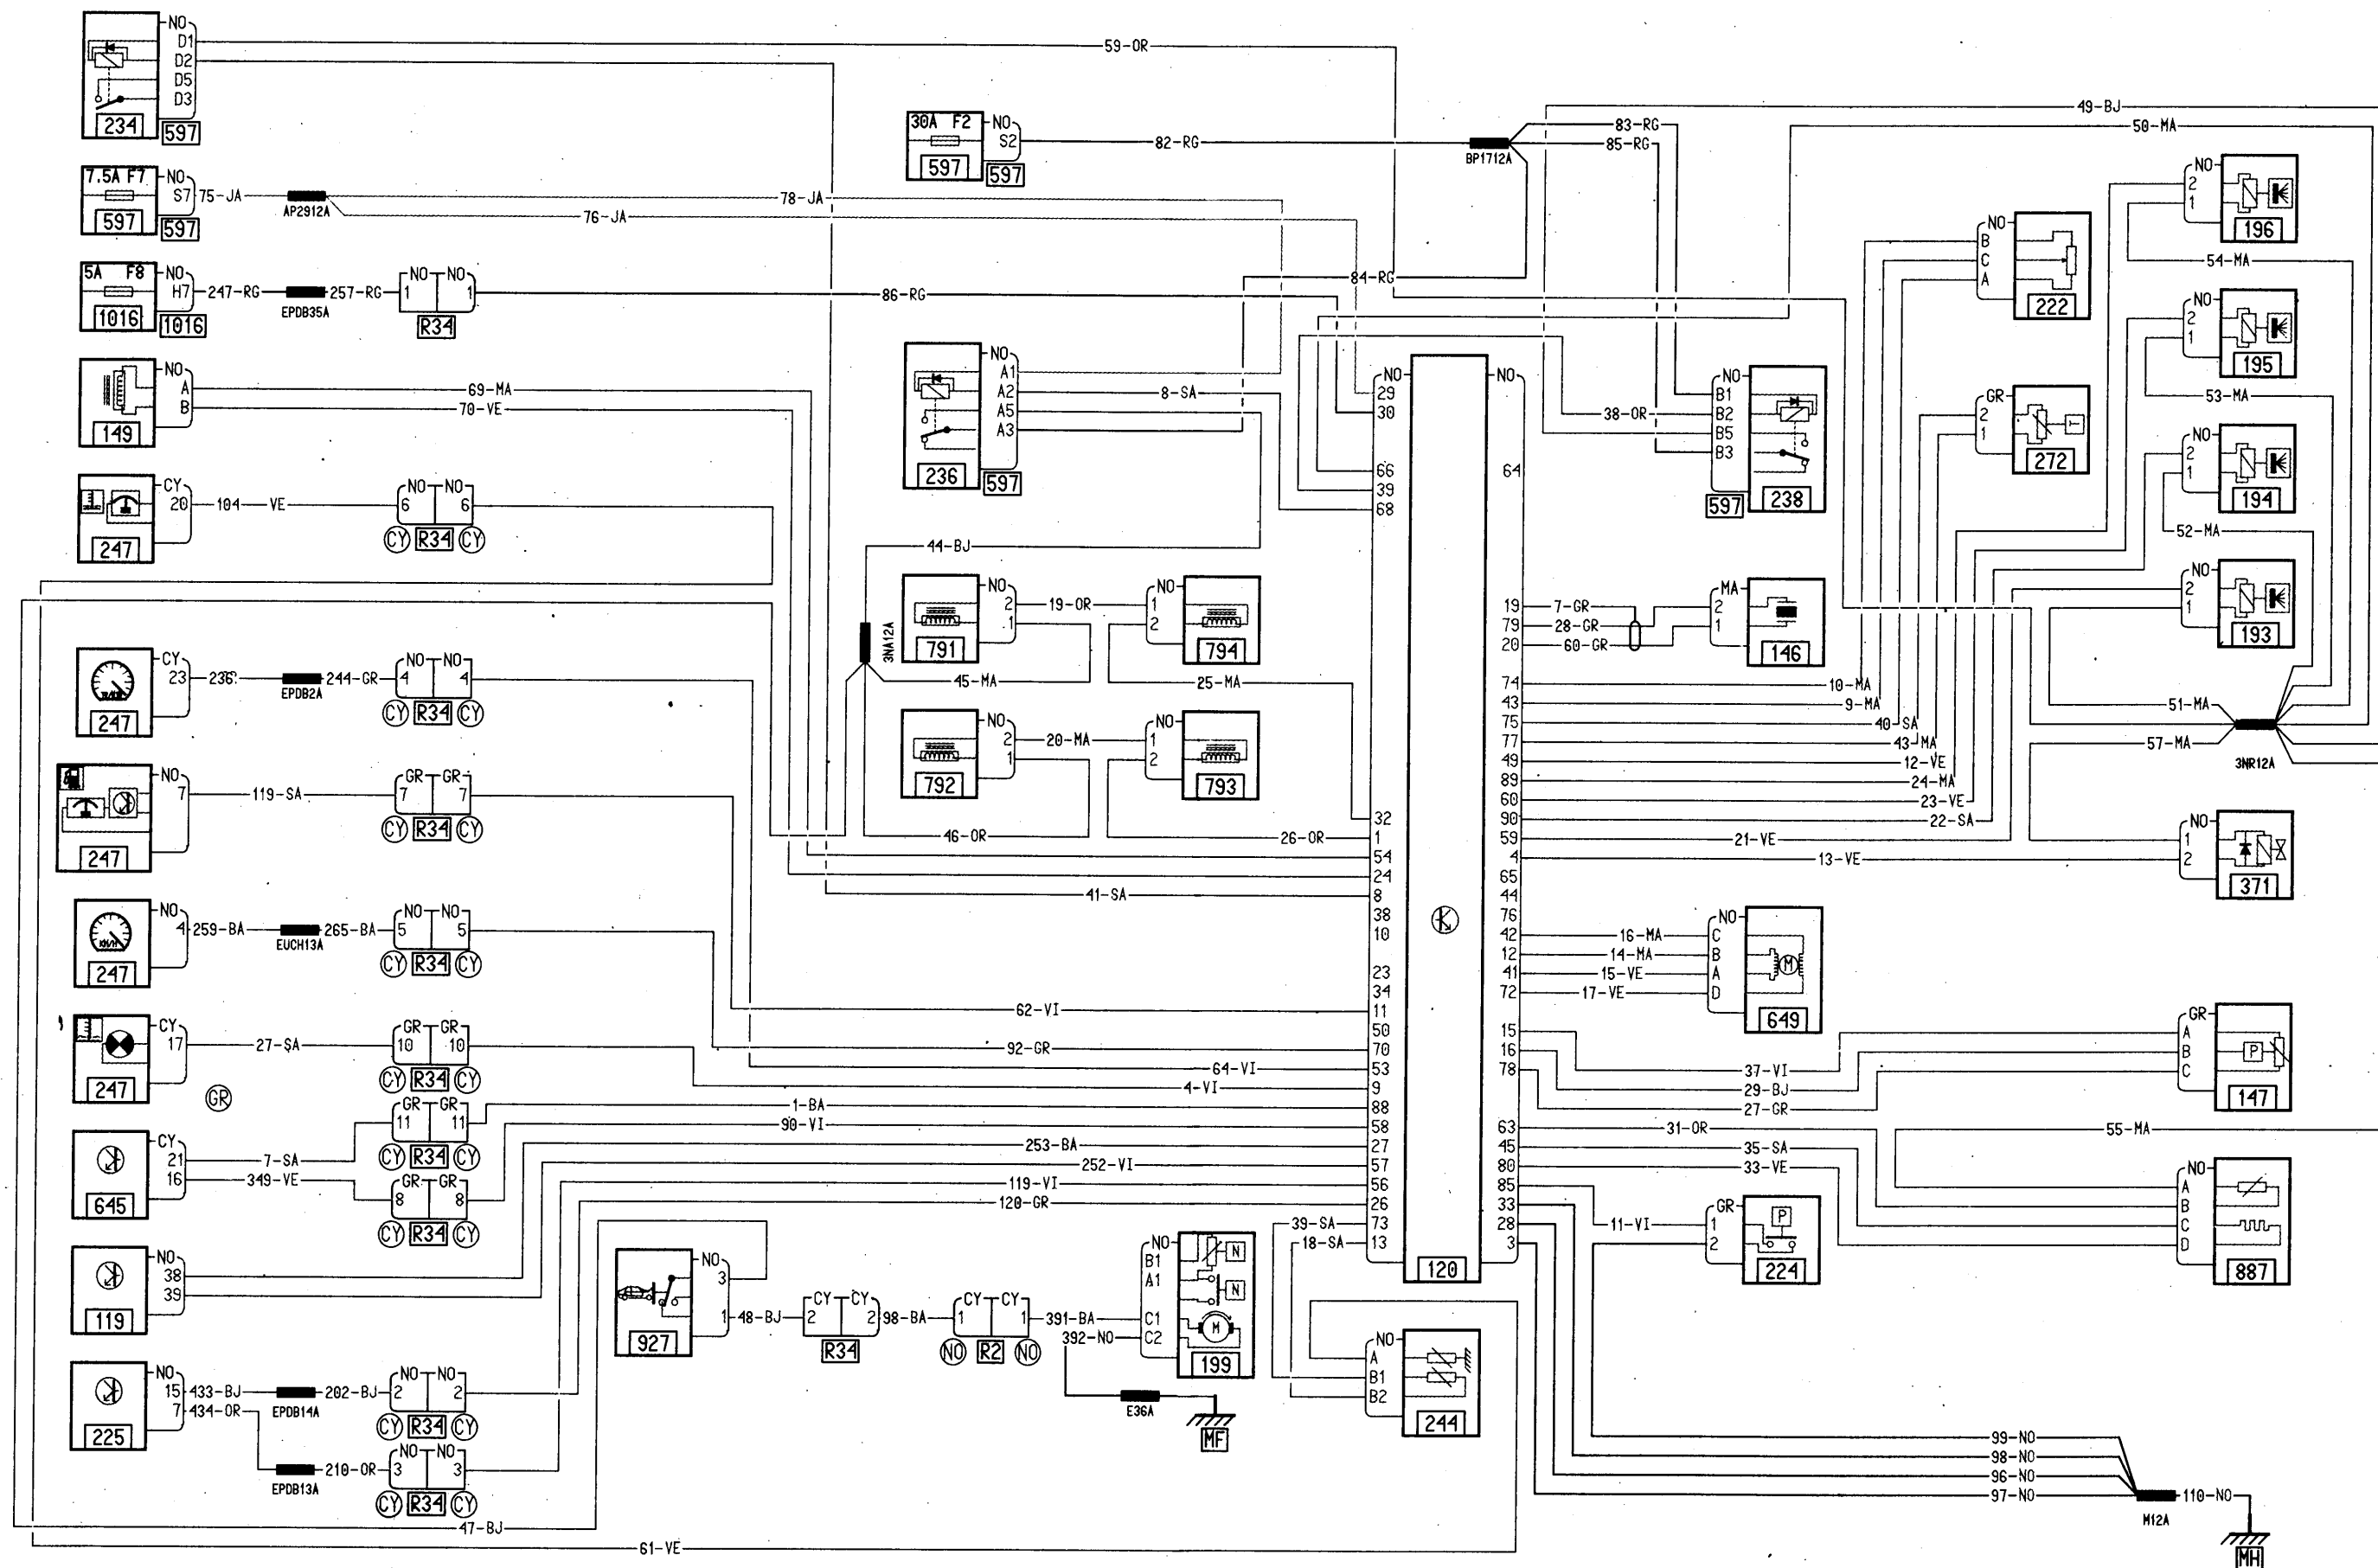




ELECTRONIC INJECTION

J64/F8Q790/CHAUF0

X64

00

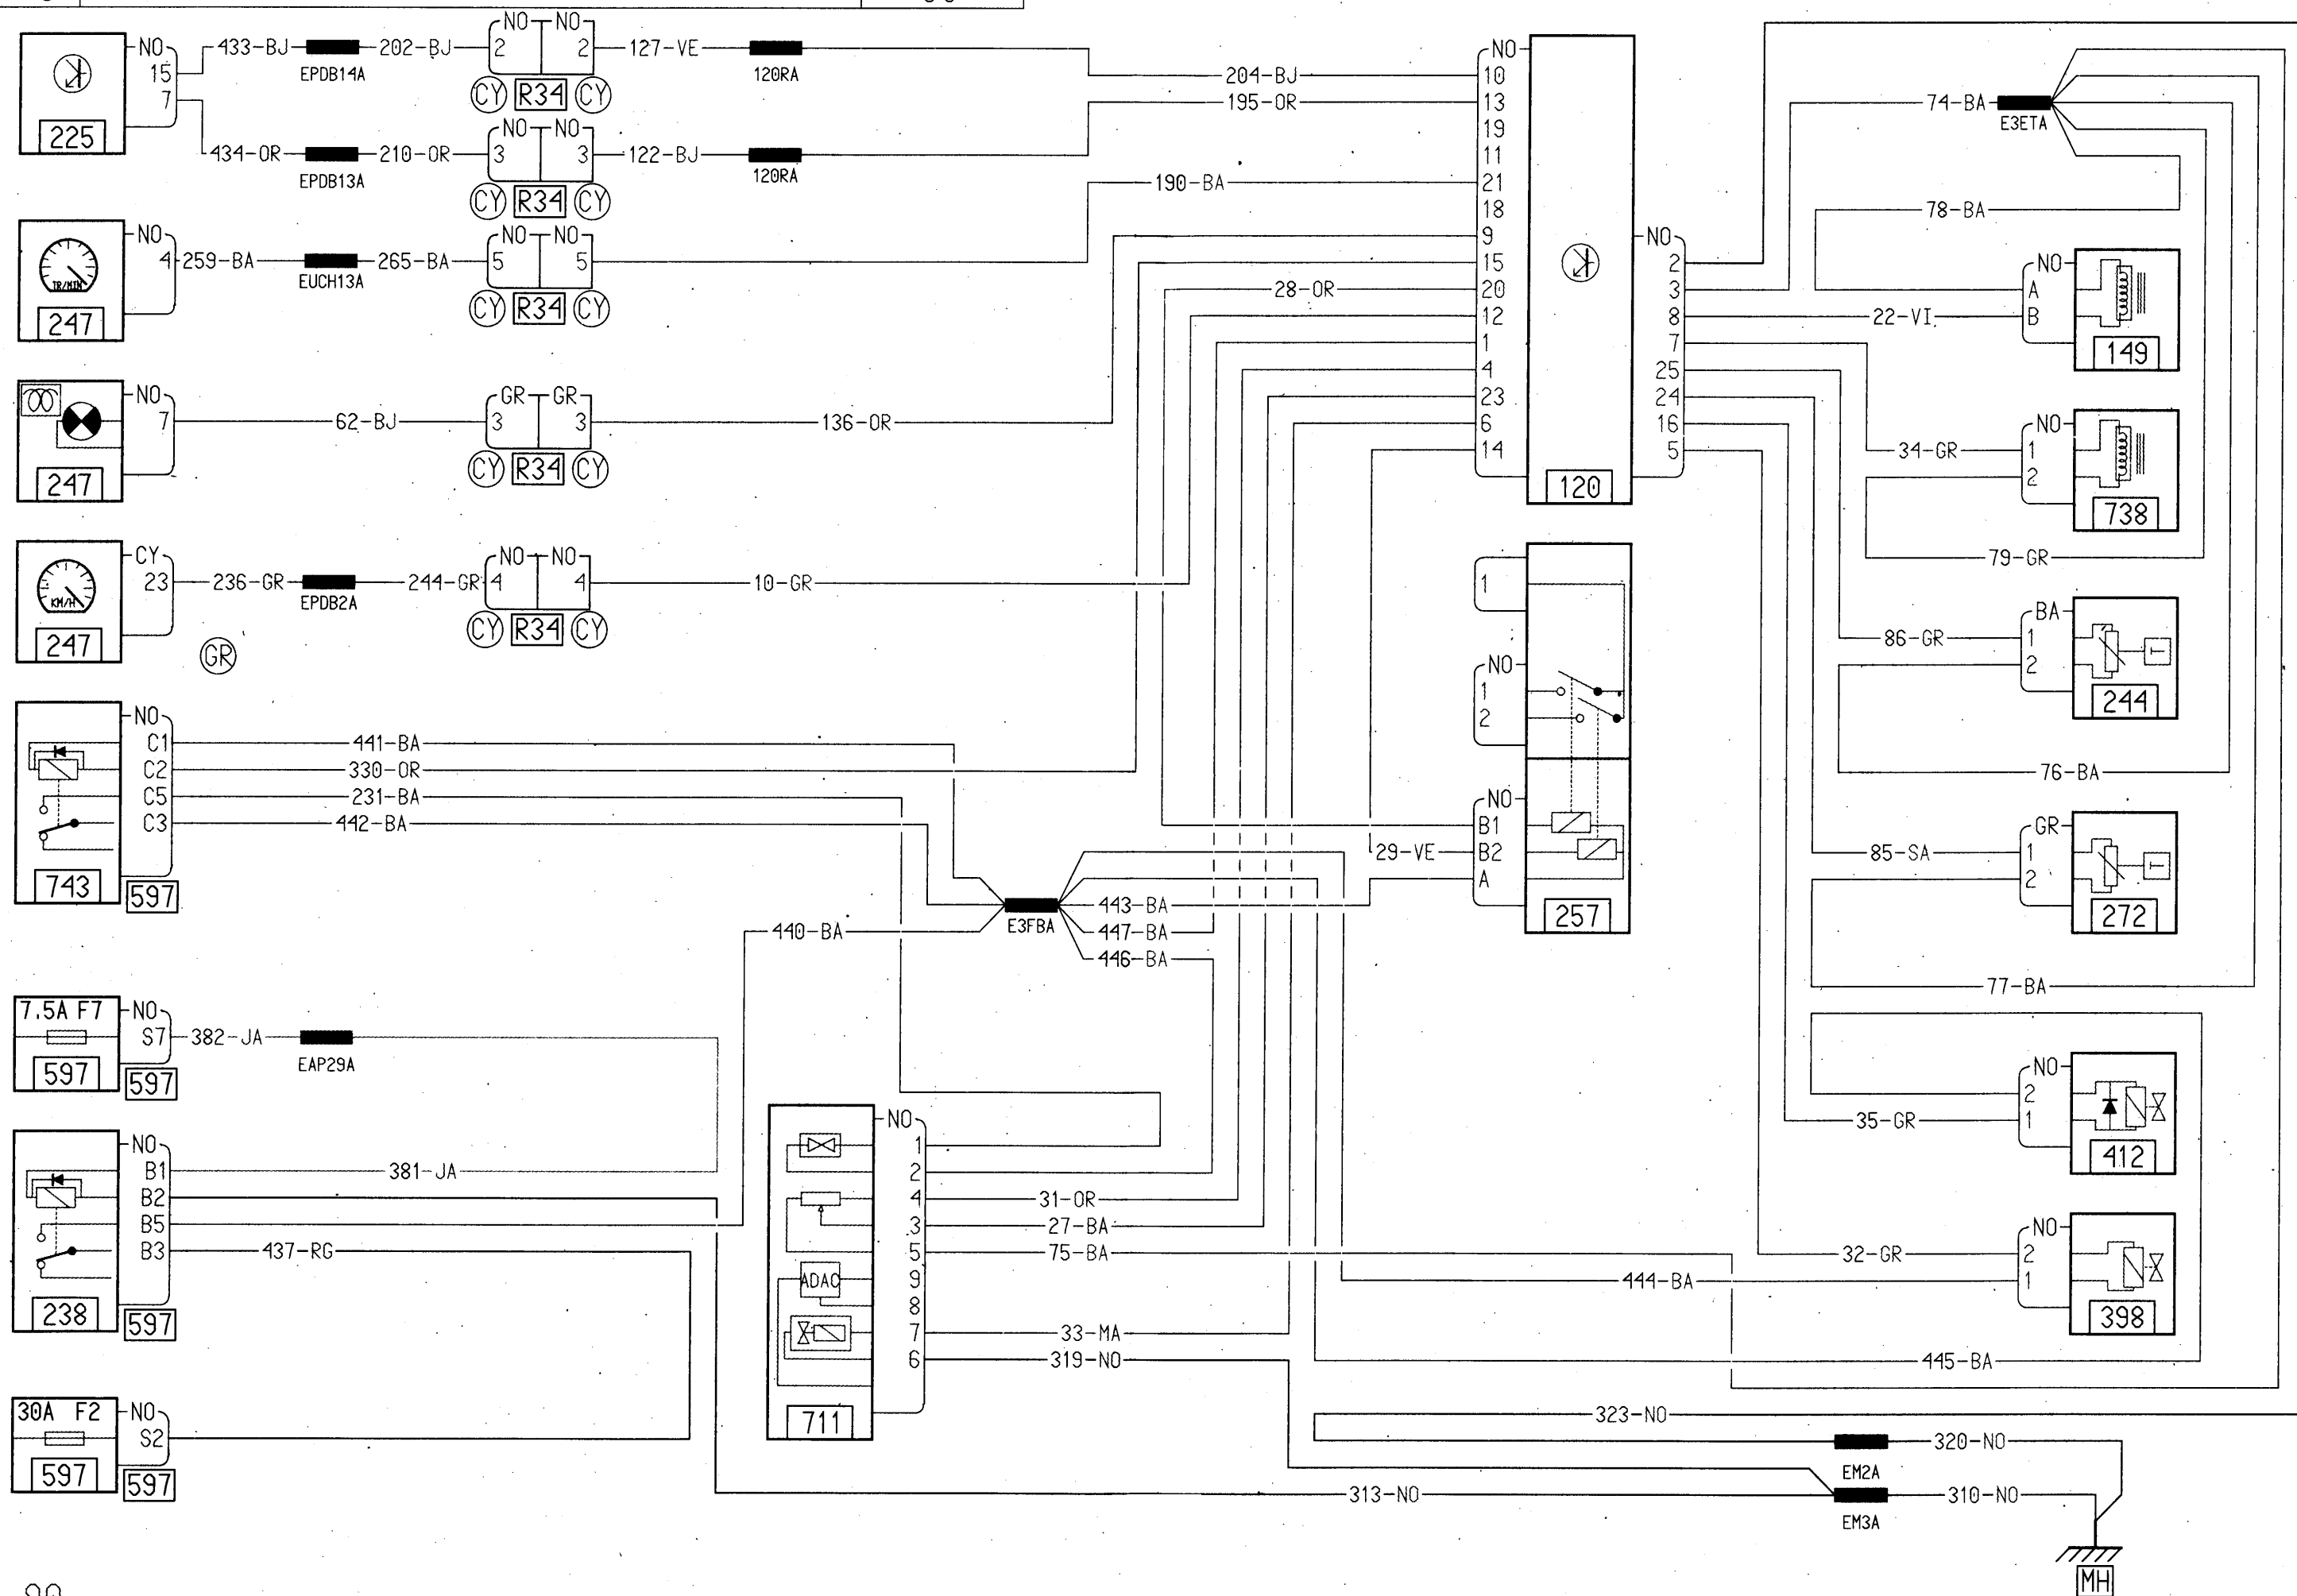





HEADLAMP WASHERS

X64



(J64/E2/DG/LAVPH), (J64/E2/DG/SRULI/LAVPH), (J64/E2/DD/LAVPH)



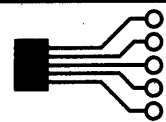



REAR WINDOW RISER WITH LOCKING

J64/E2/DG/LVAREL

X64

00

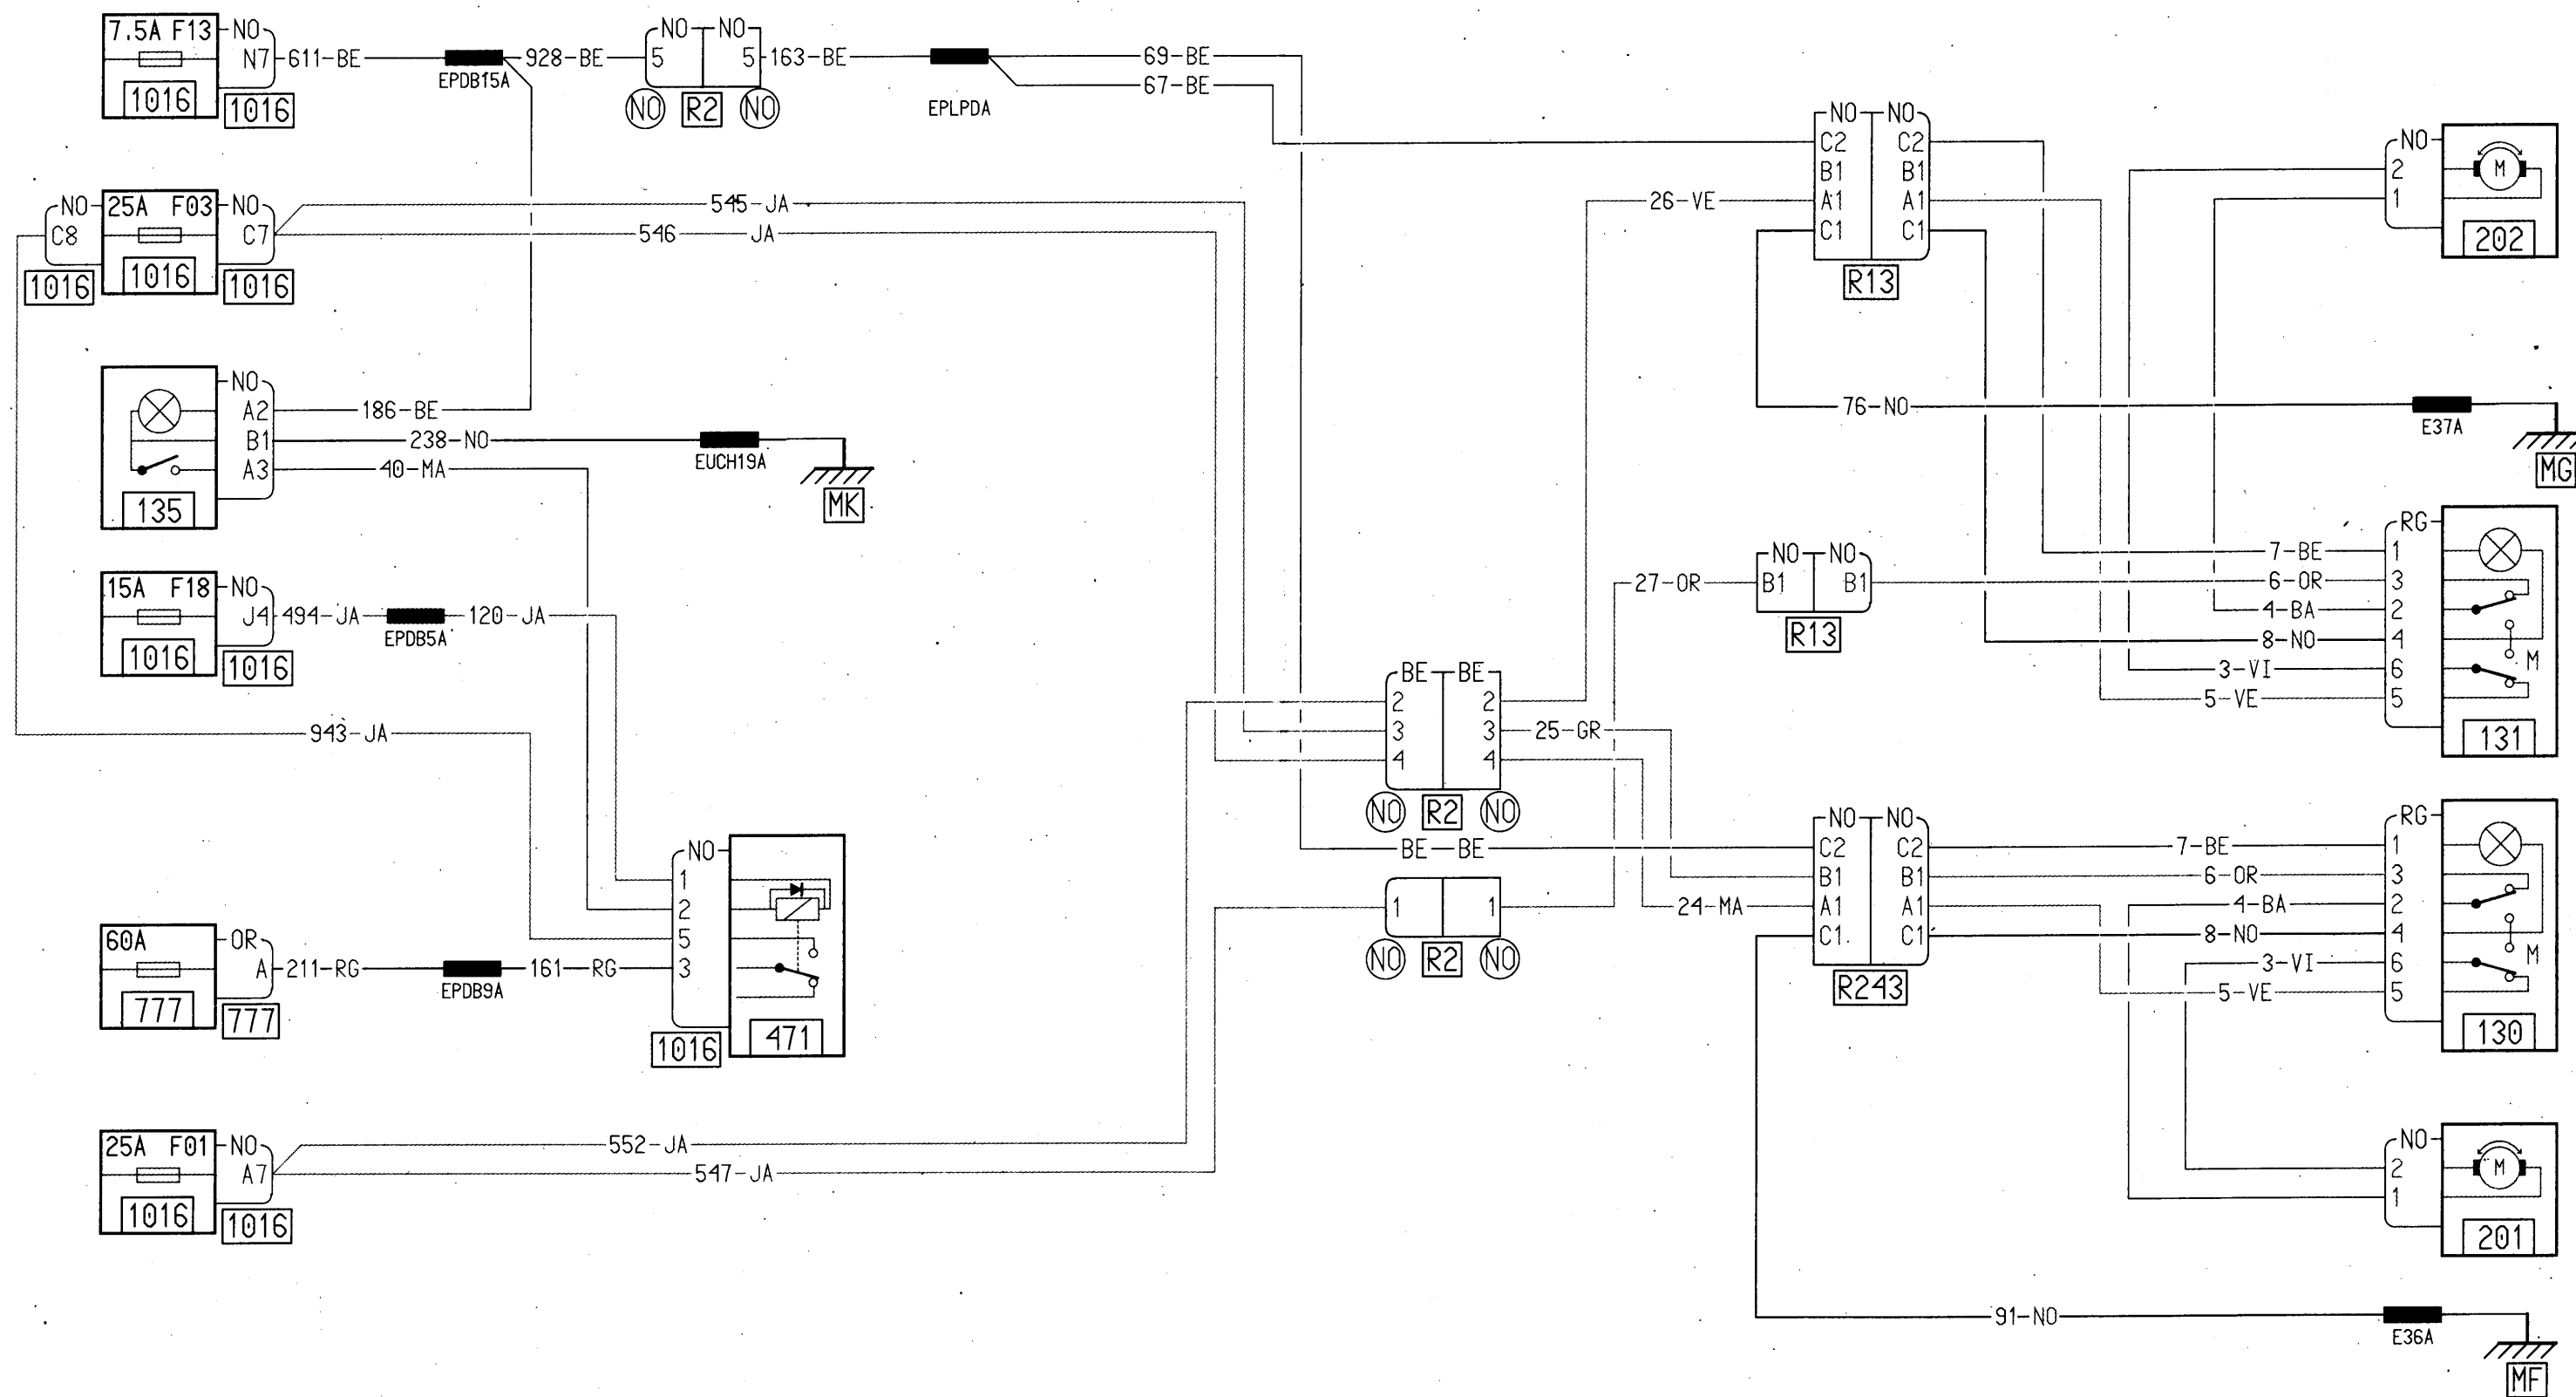

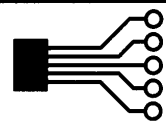



REAR WINDOW RISER WITH LOCKING

J64/E2/DG/LVAREL

X64

00

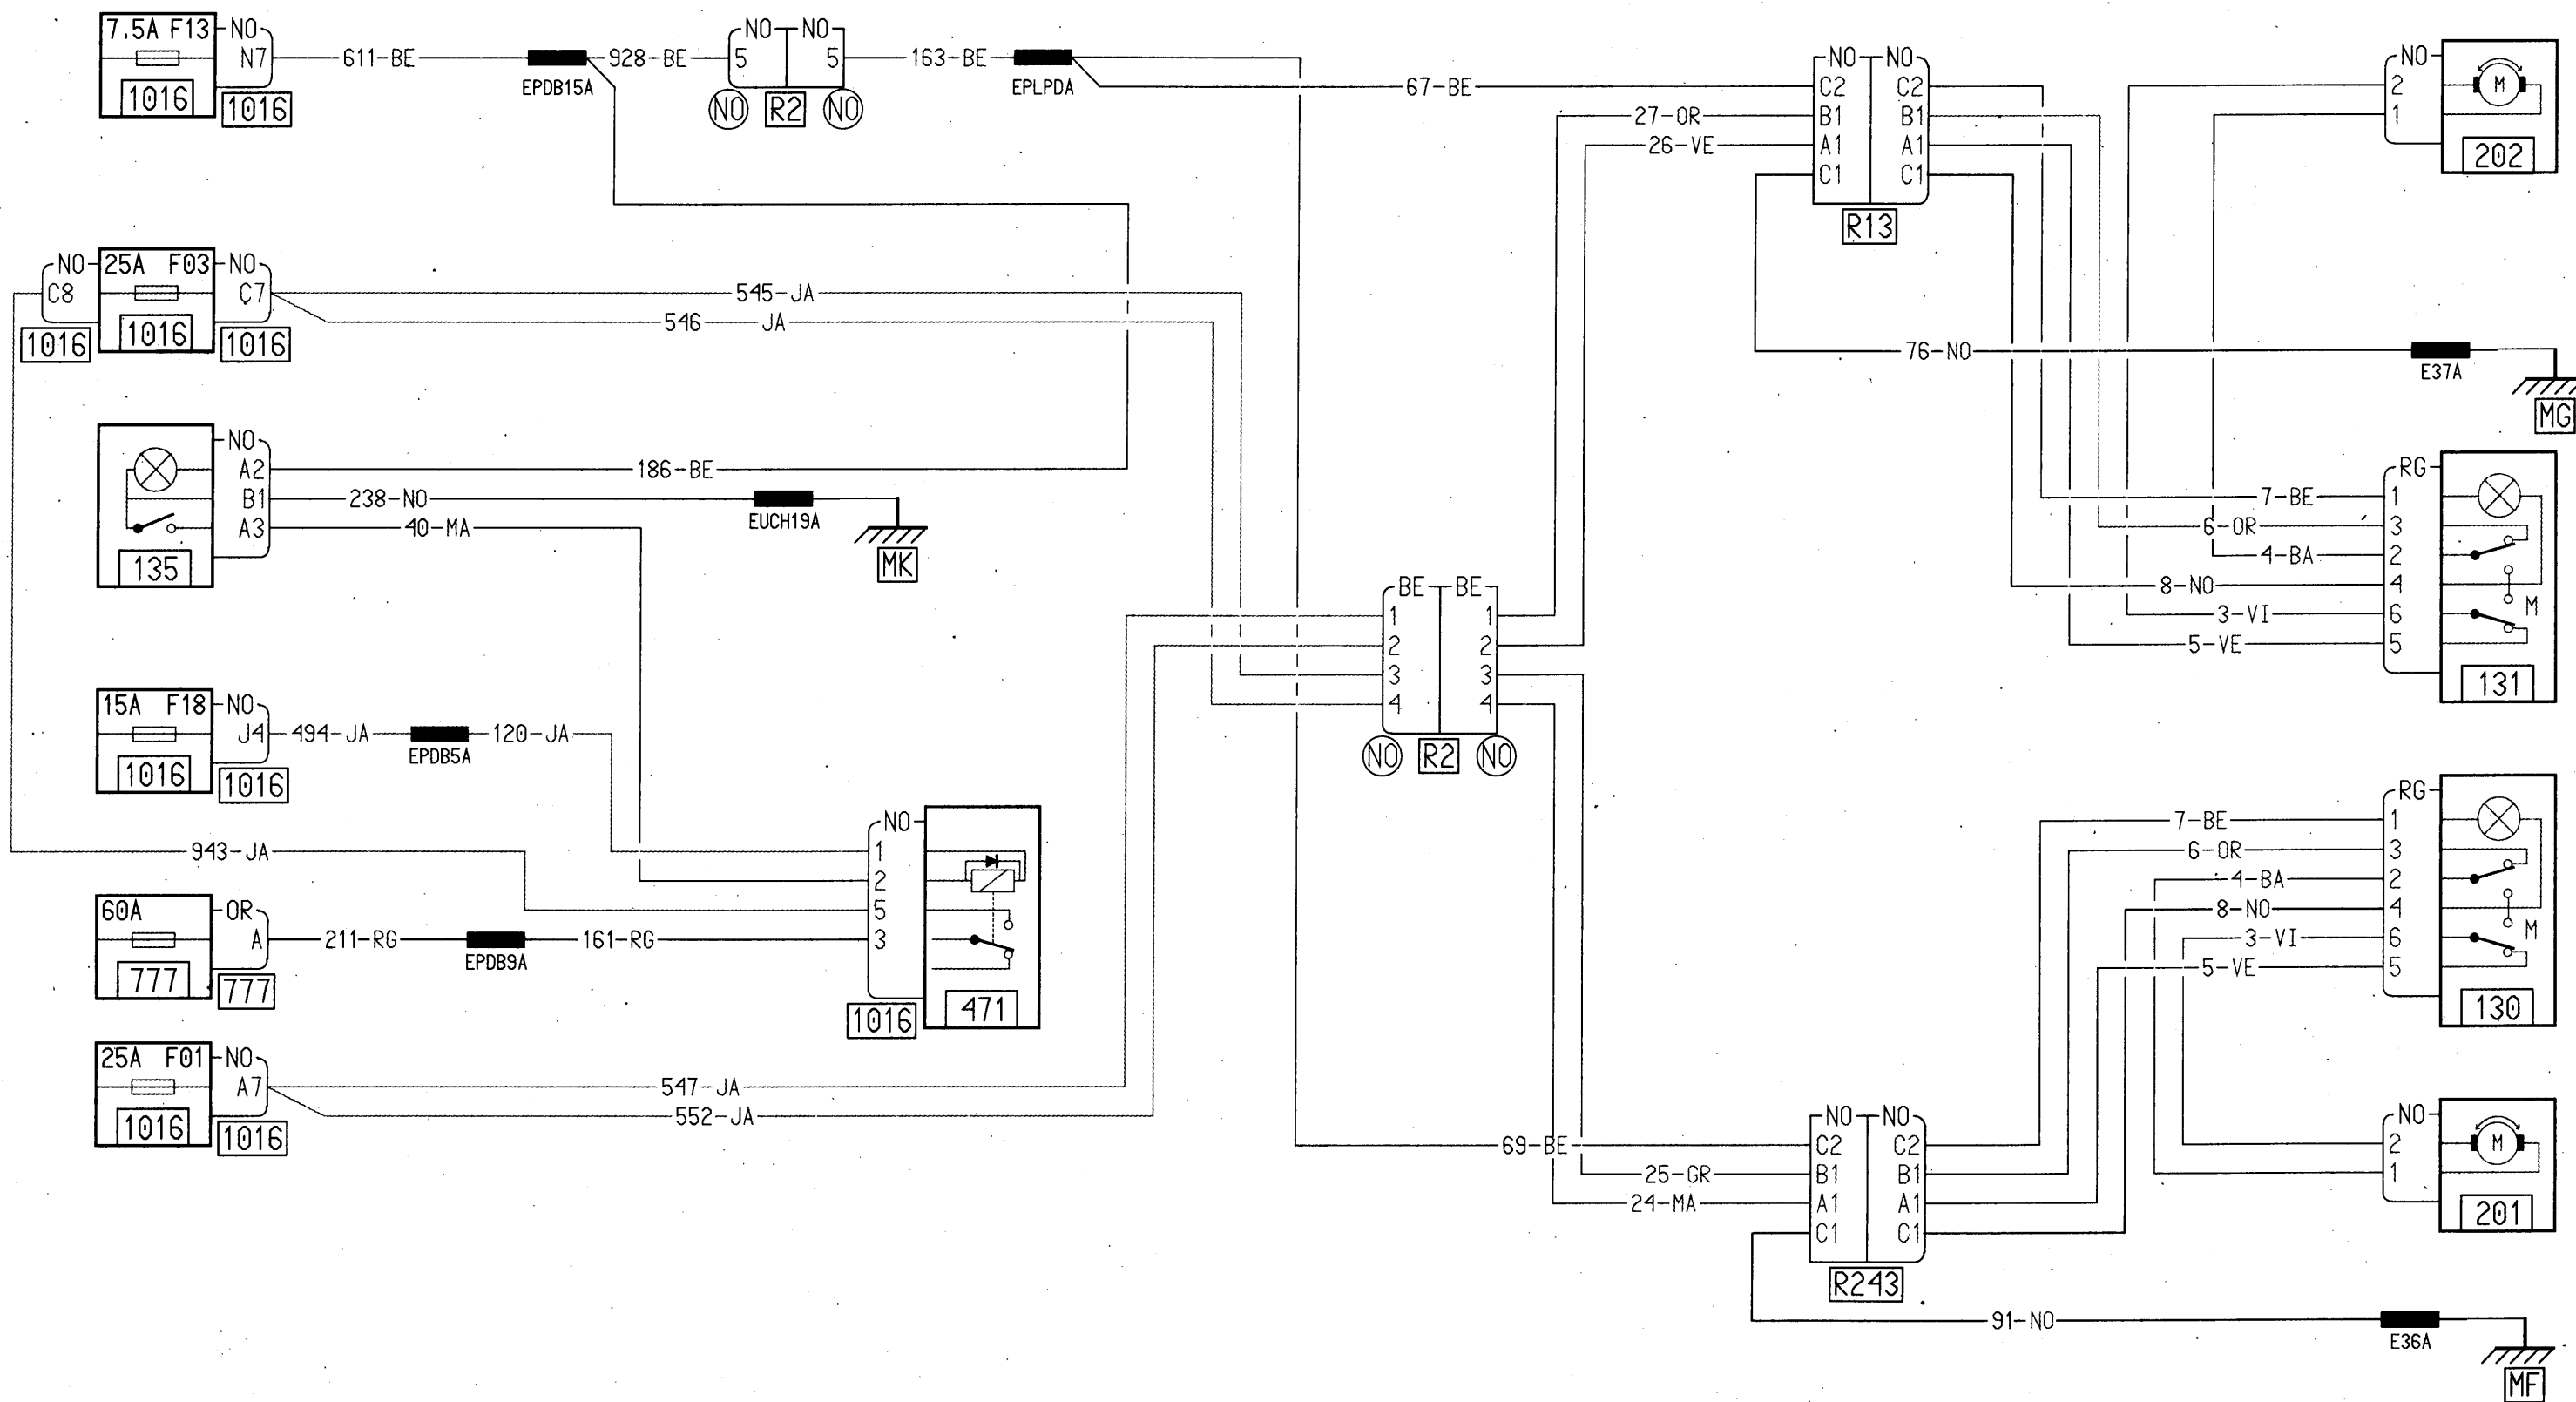





REAR WINDOW RISER WITH LOCKING

J64/E2/DD/LVAREL

X64

00

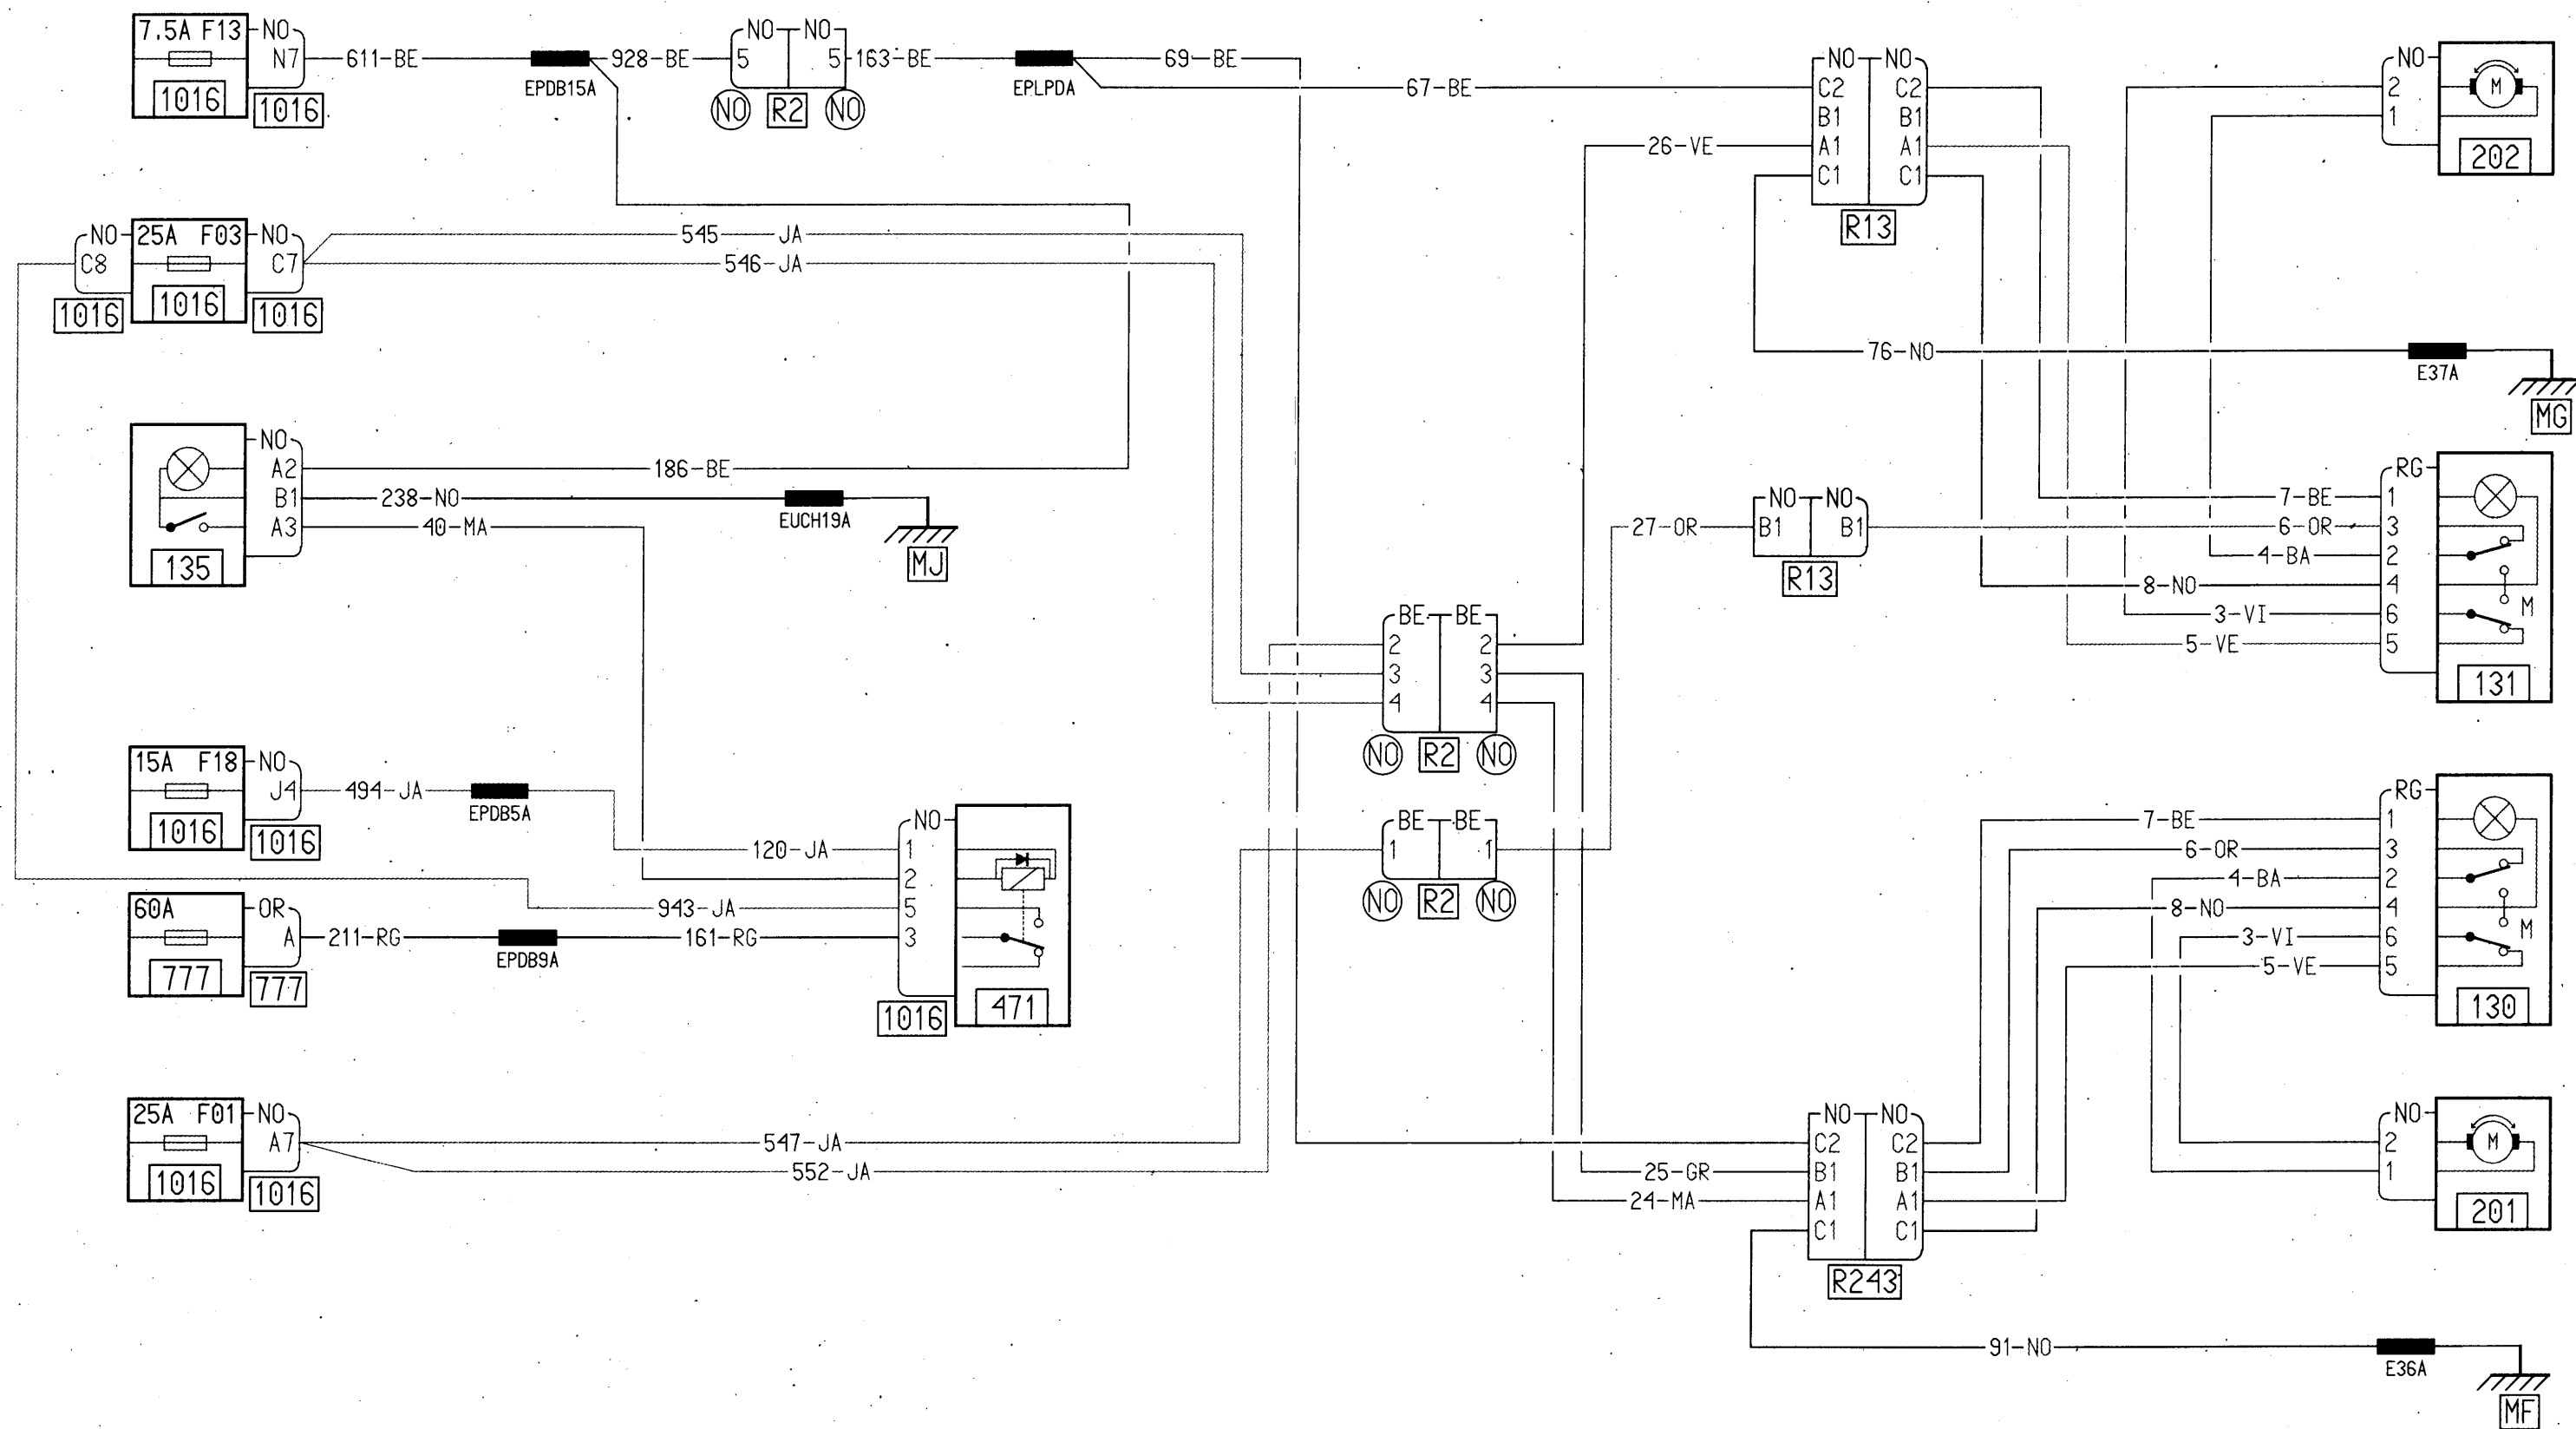





FRONT ELECTRIC WINDOW

F64, J64/E1/DG

X64

00

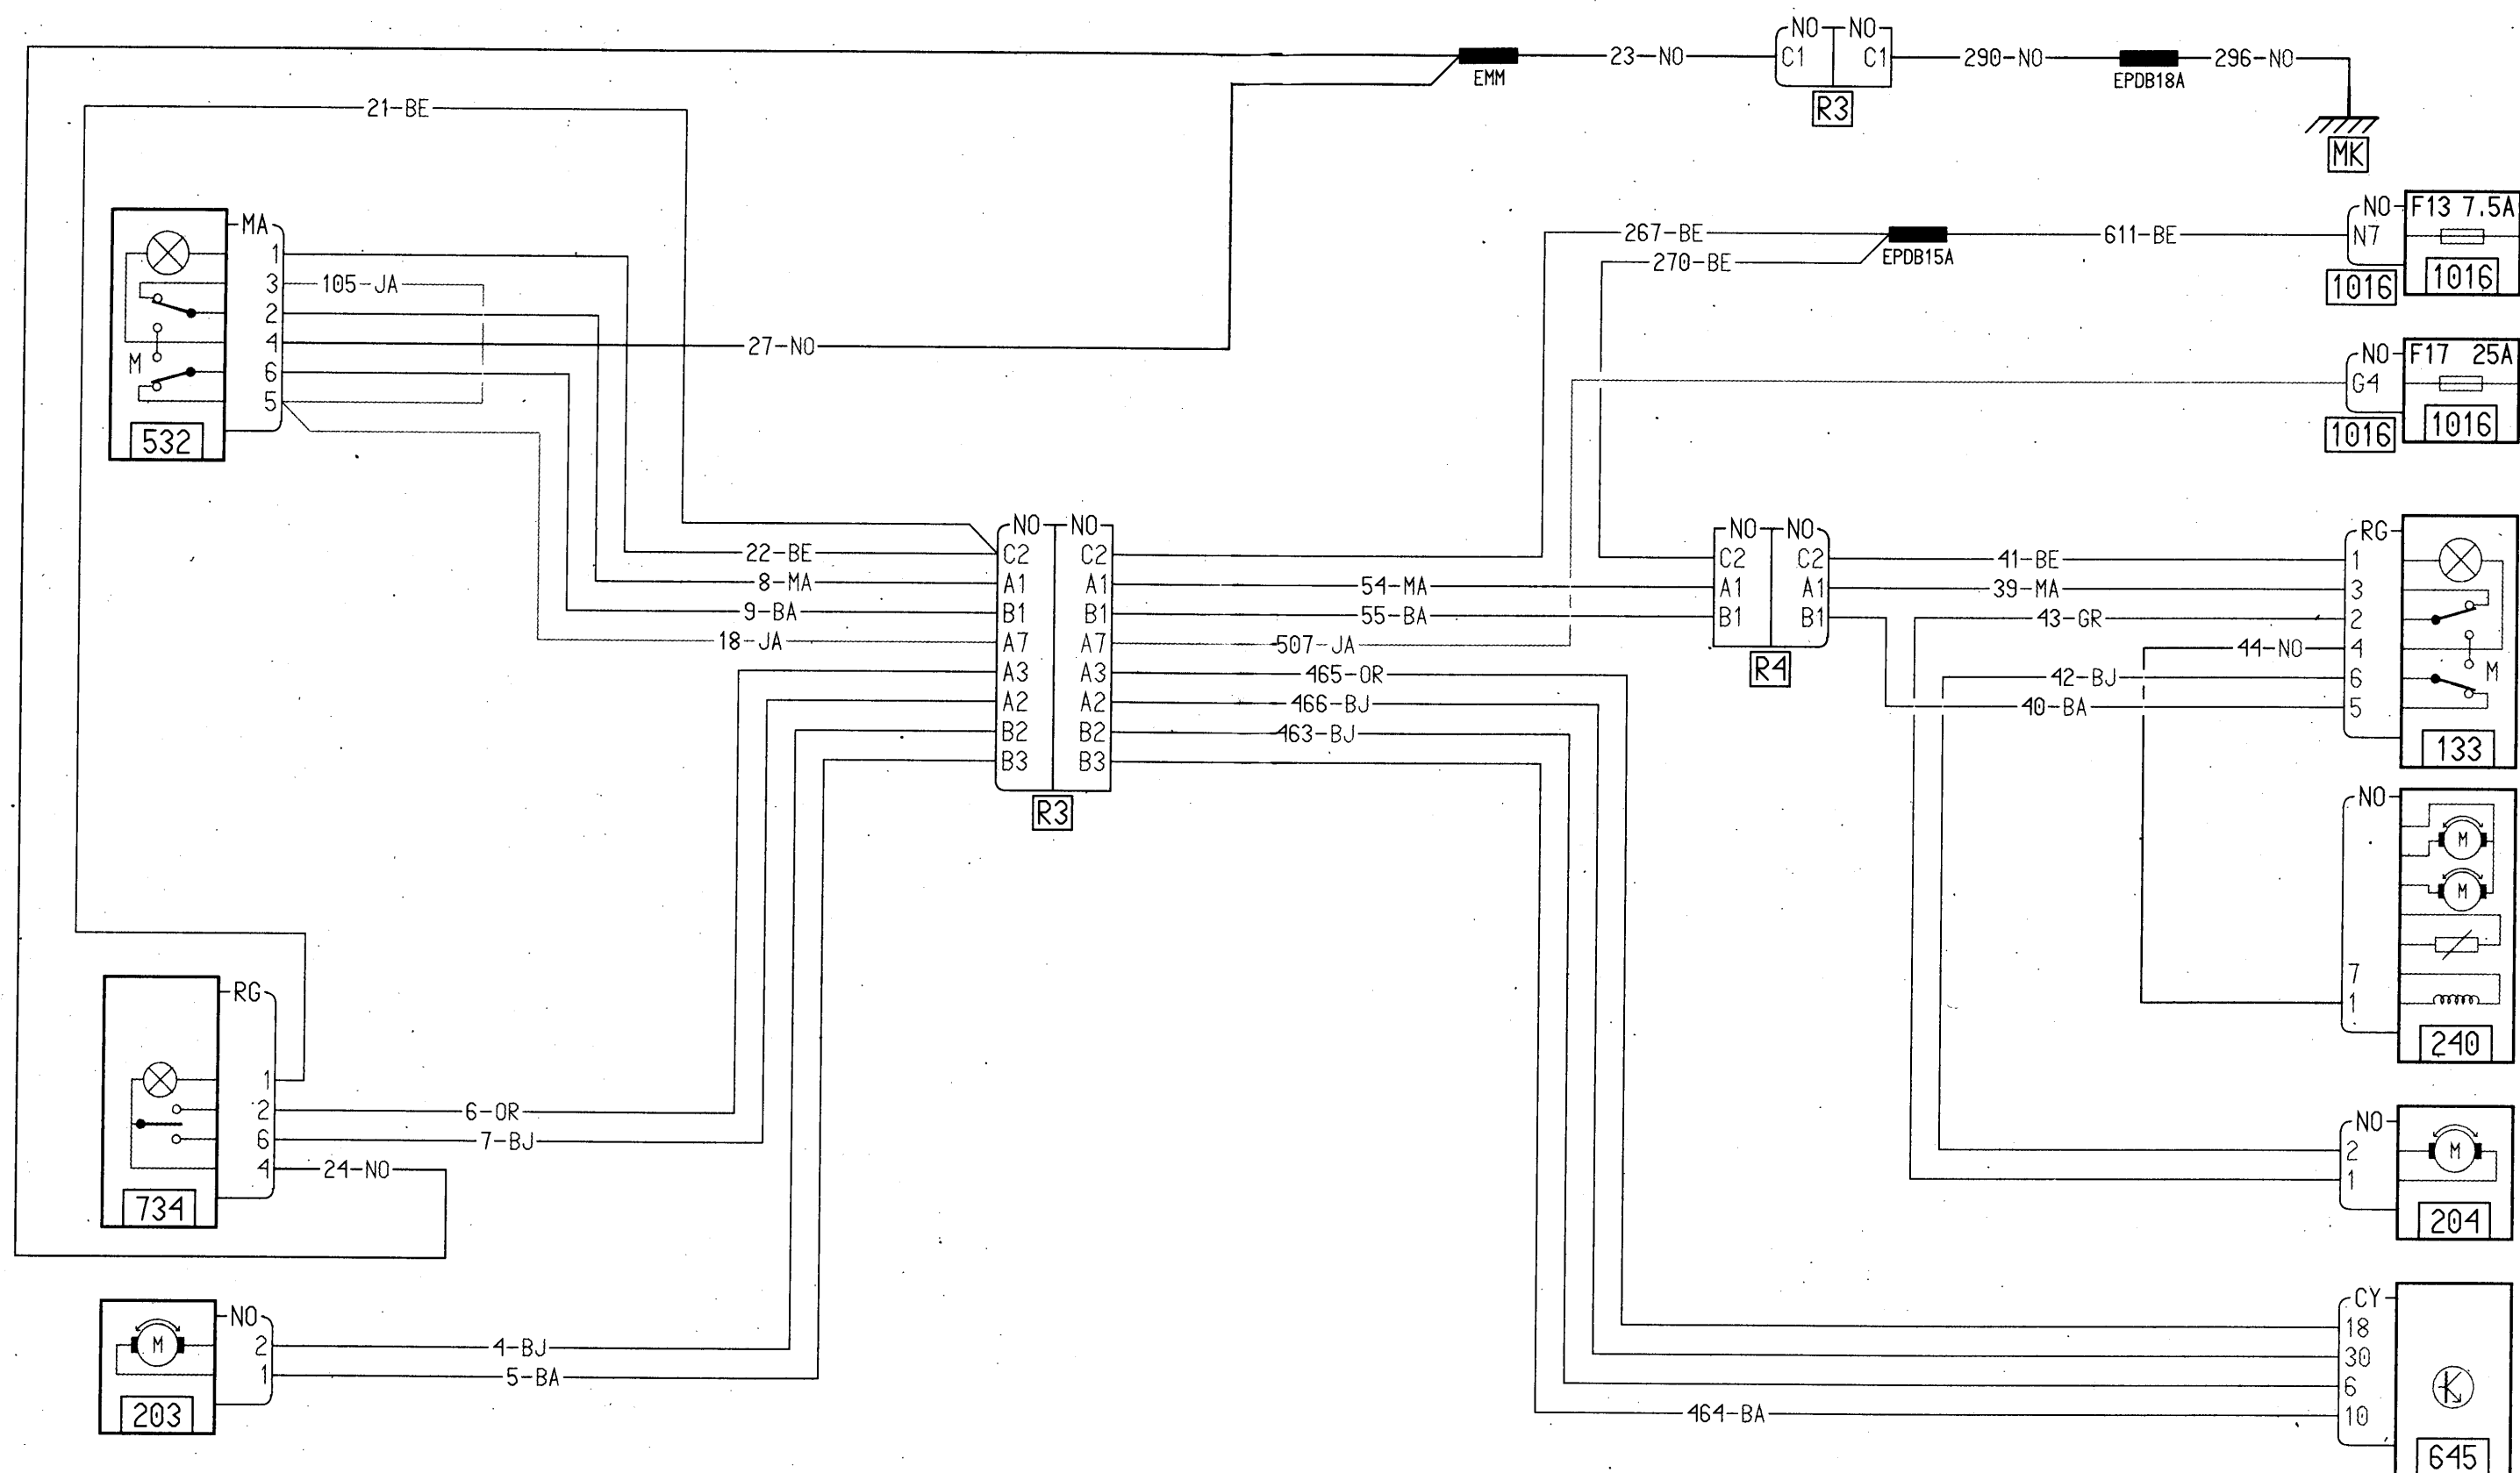





FRONT ELECTRIC WINDOW

(J64/E2/DG), (J64/E2/DD/LVAVEL), (J64/E2/DG)

X64

00

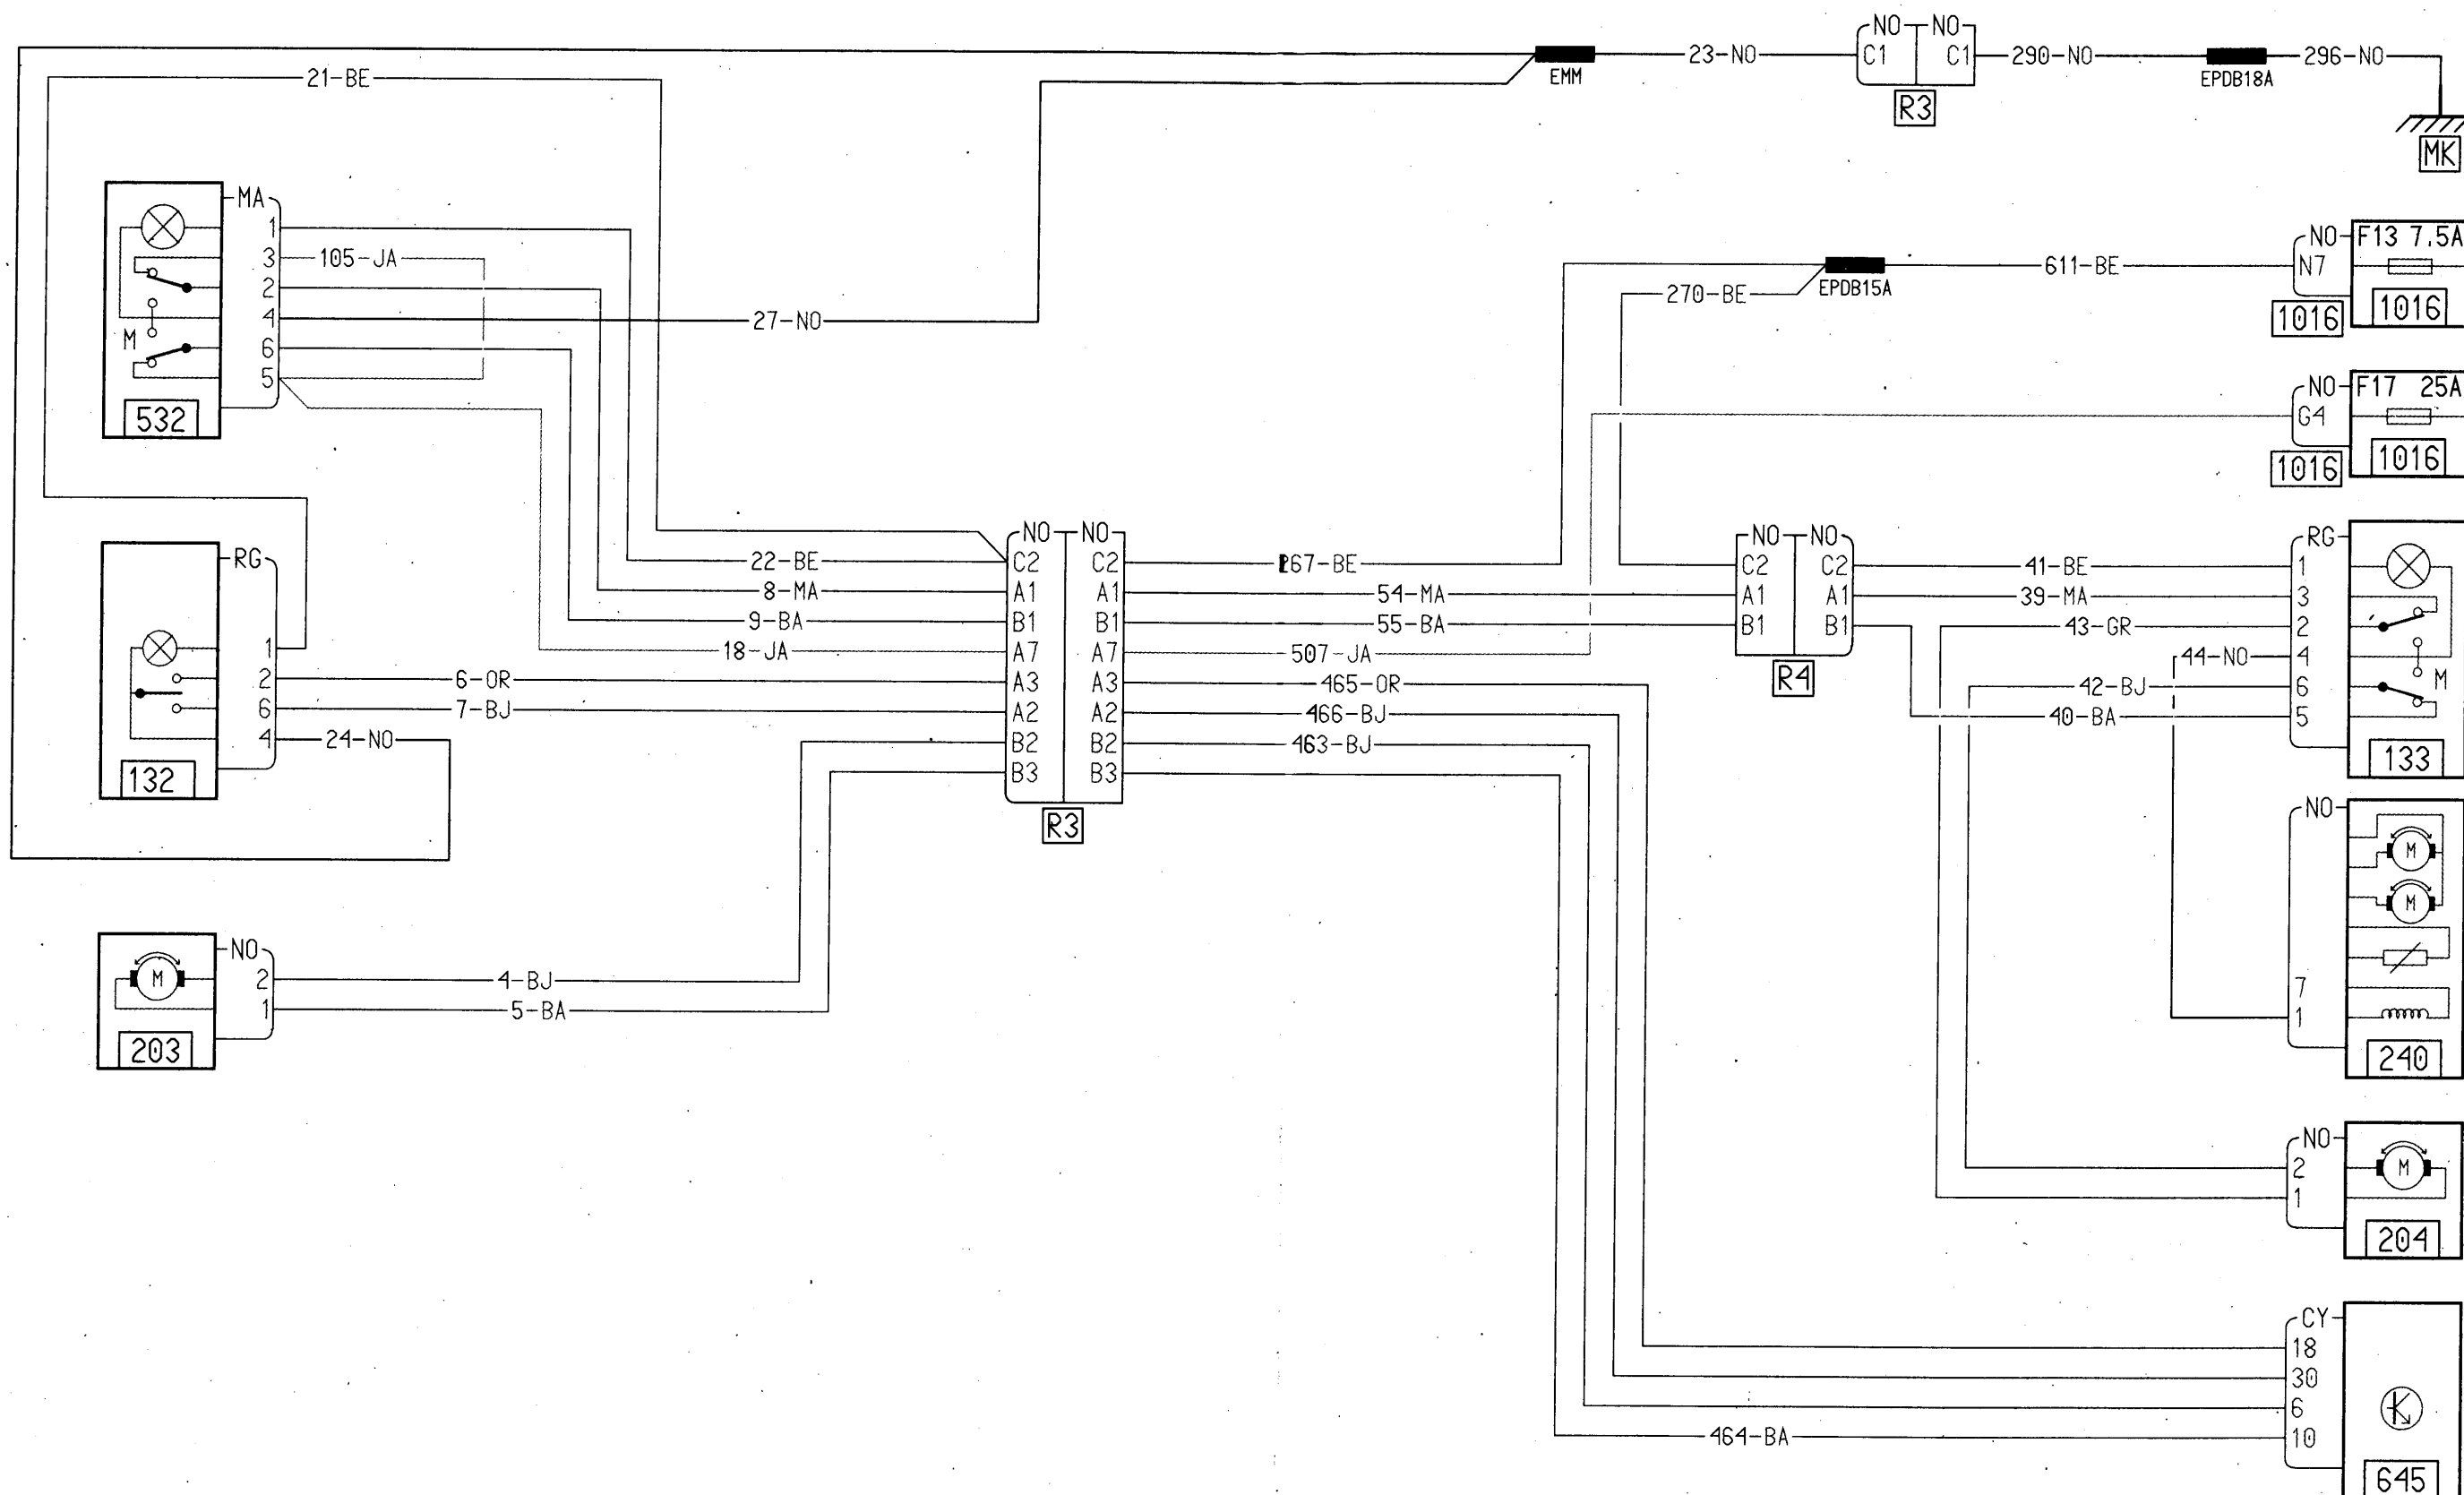





FRONT ELECTRIC WINDOW

J64/E2/DG

X64

00

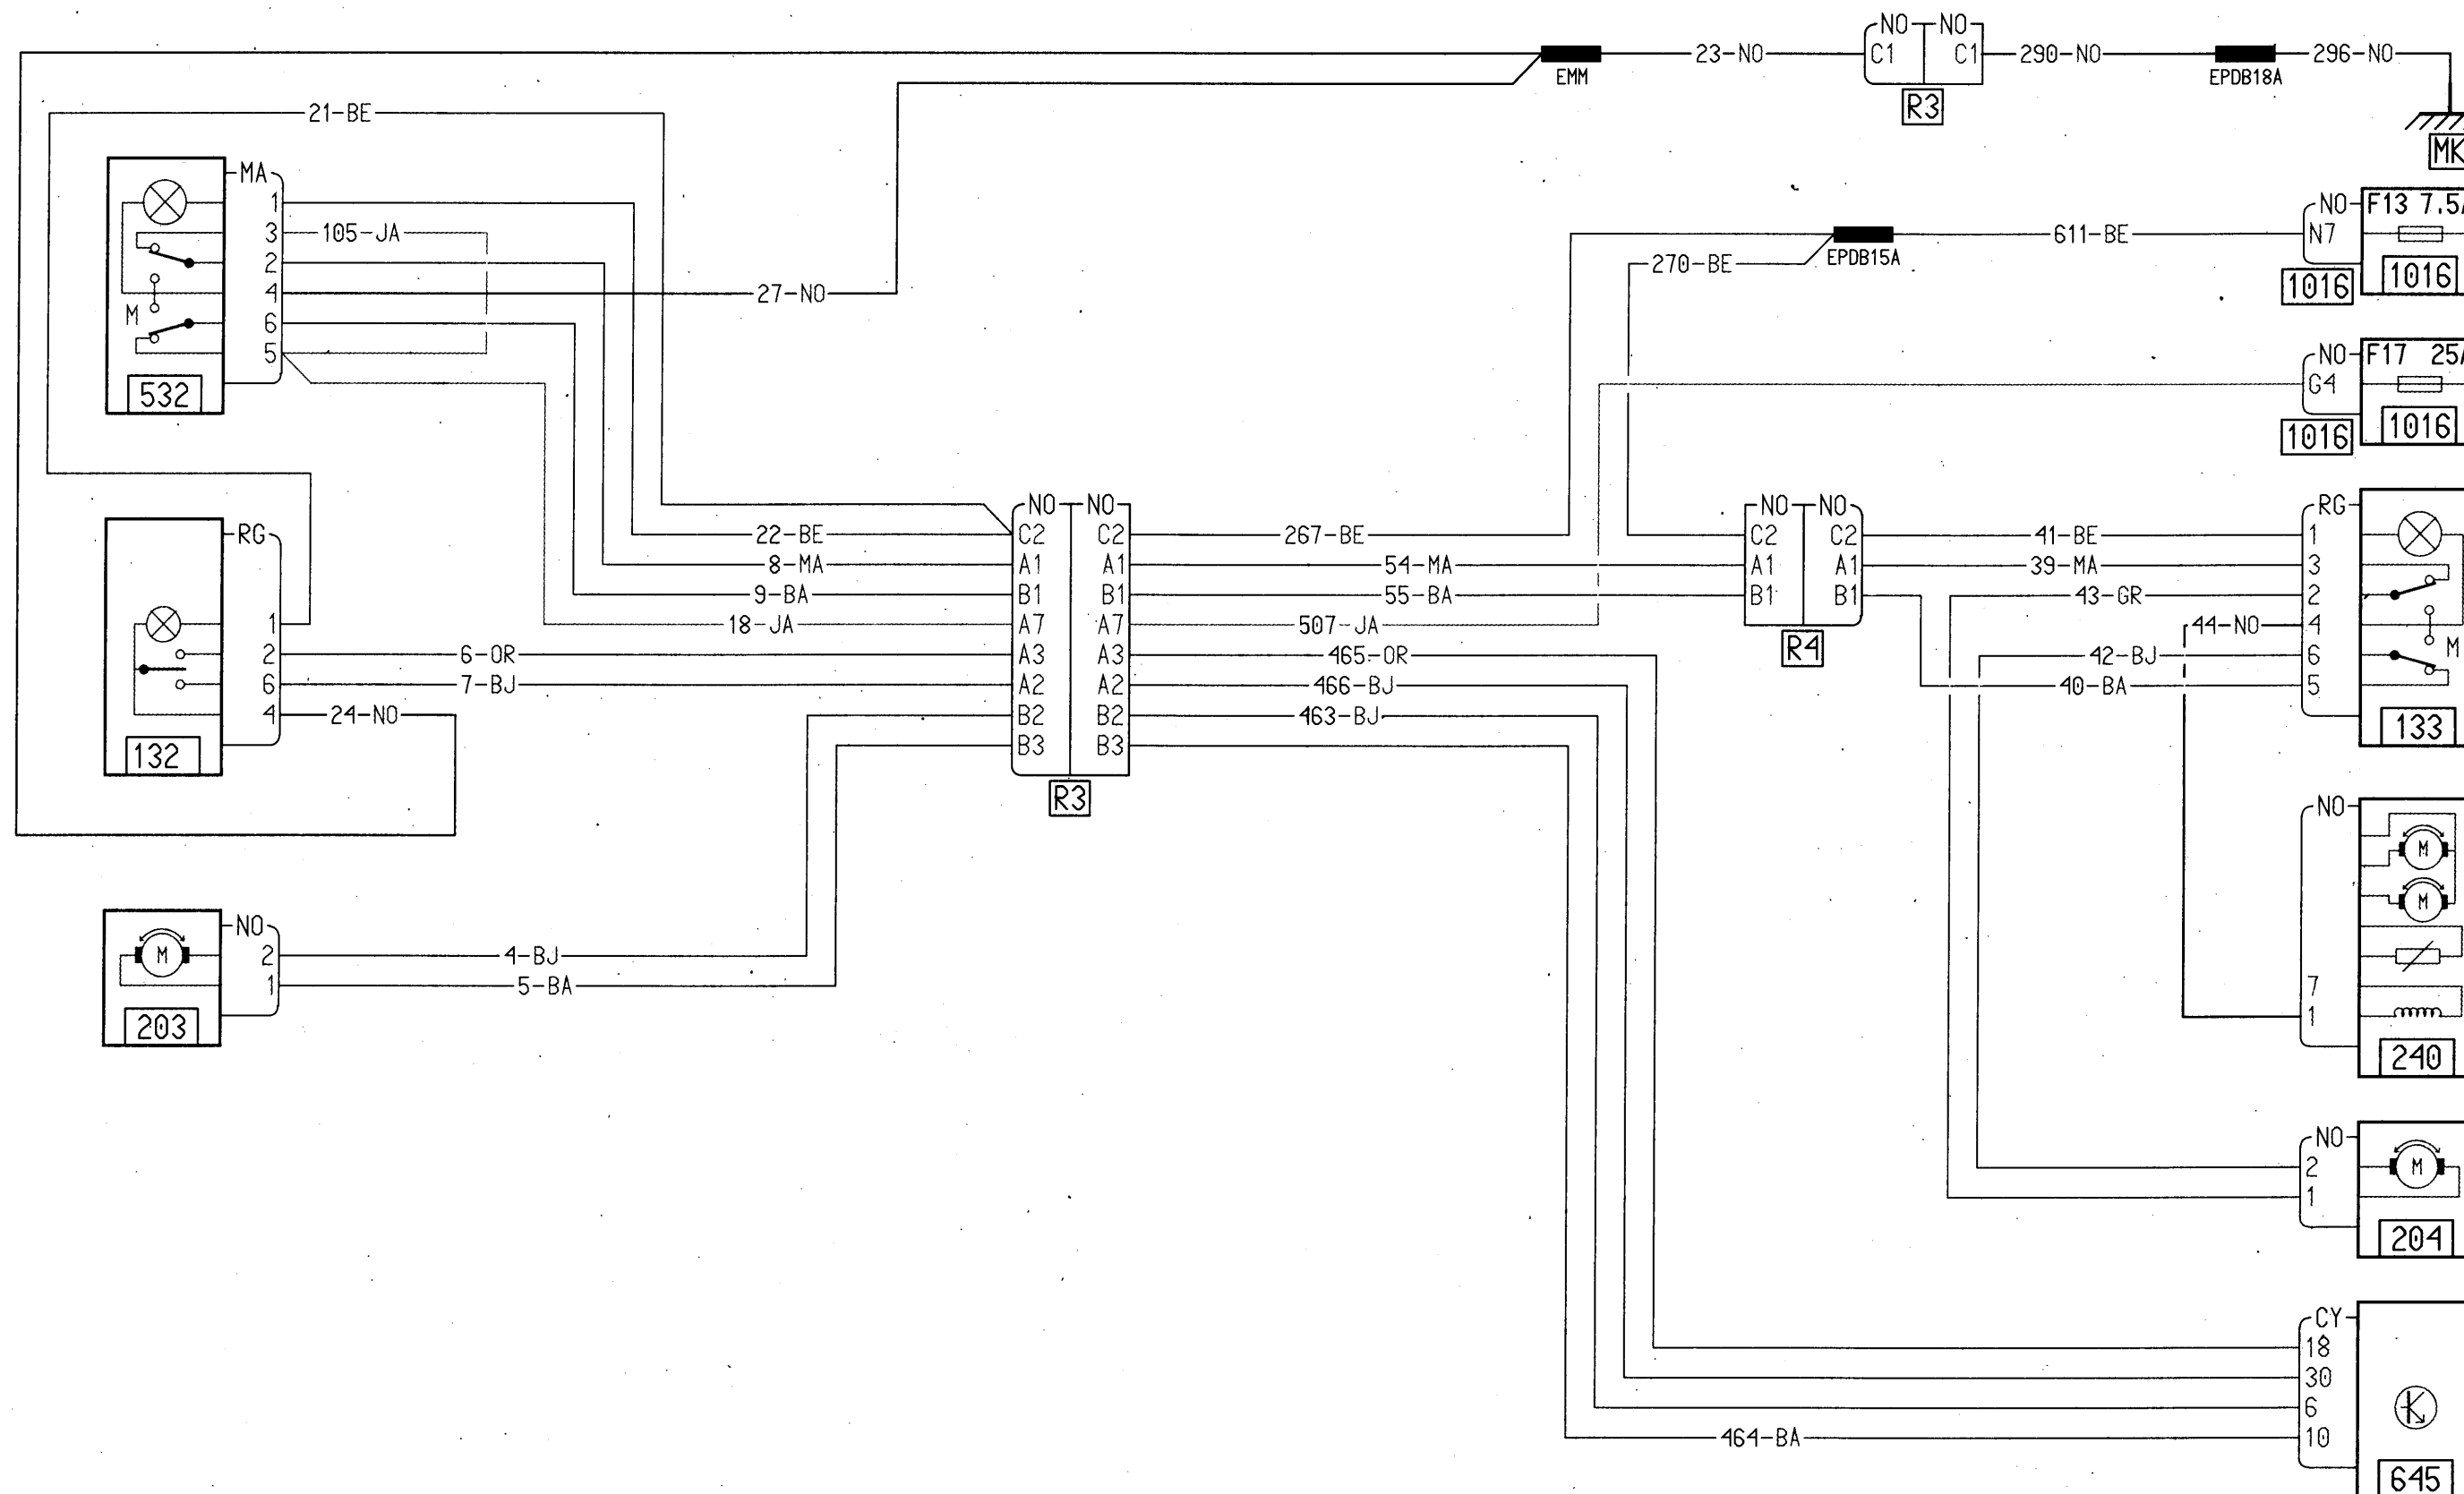


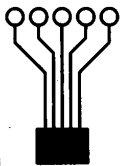

FRONT PANEL EARTH

F64, J64


X64

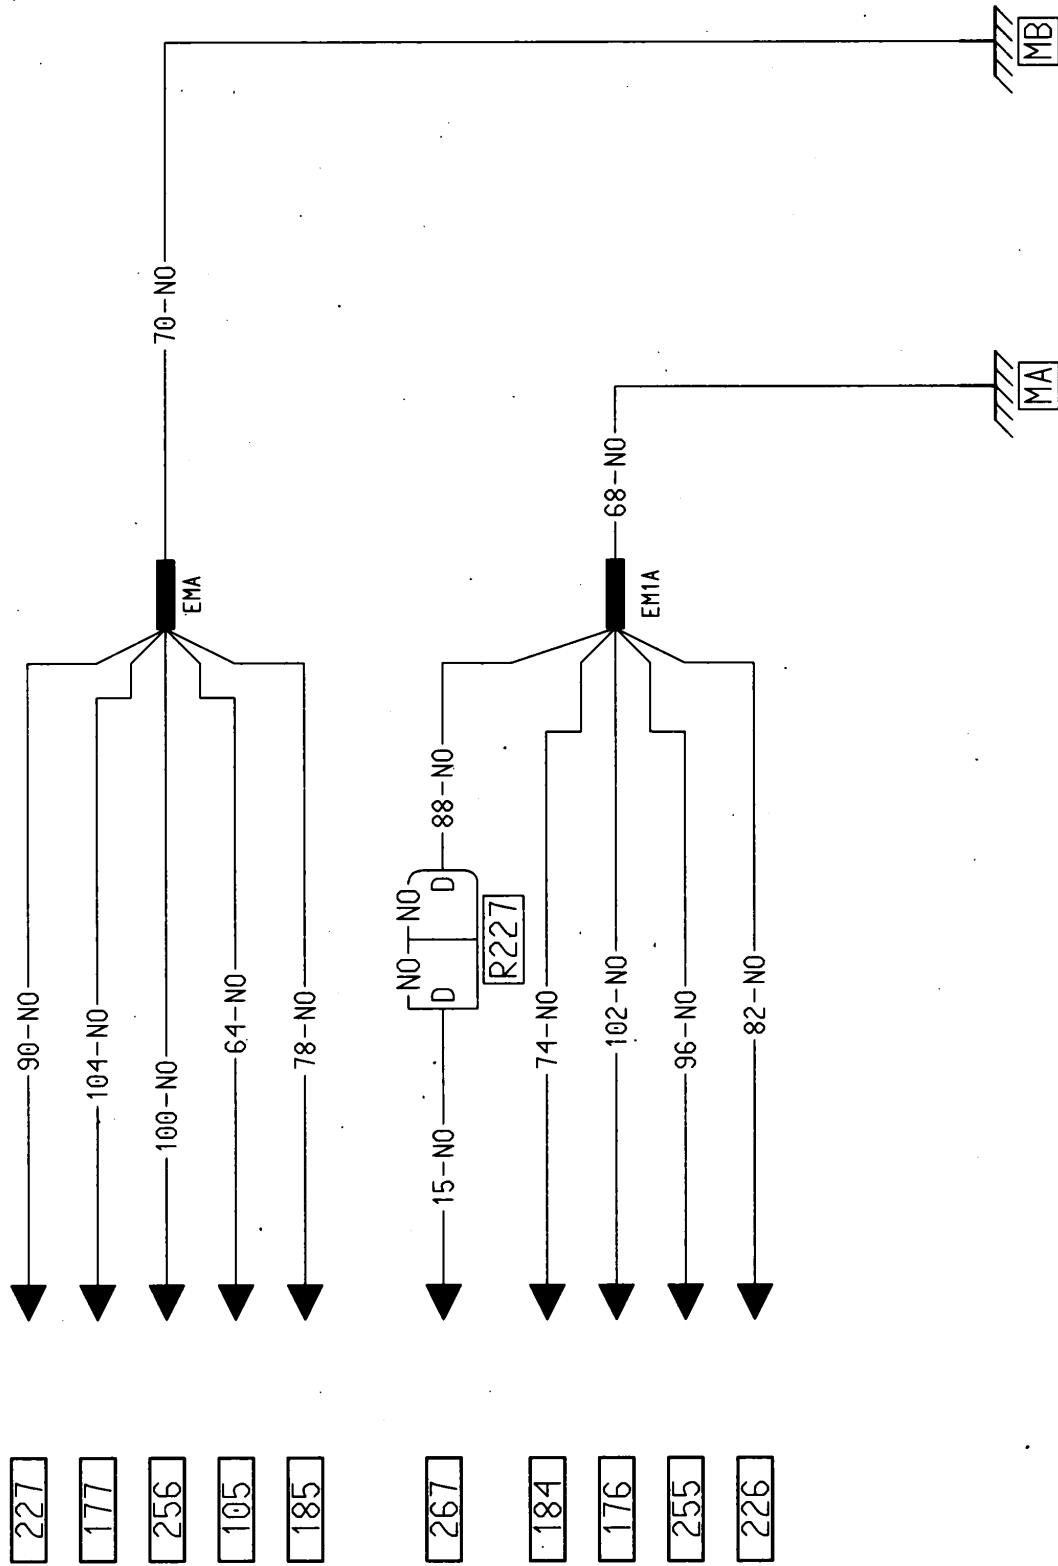


FUSE BOARD AND RELAYS

J64/ABS/PBCH/LVAREL/SGACHA/RUNLI/BVA4

X64
00

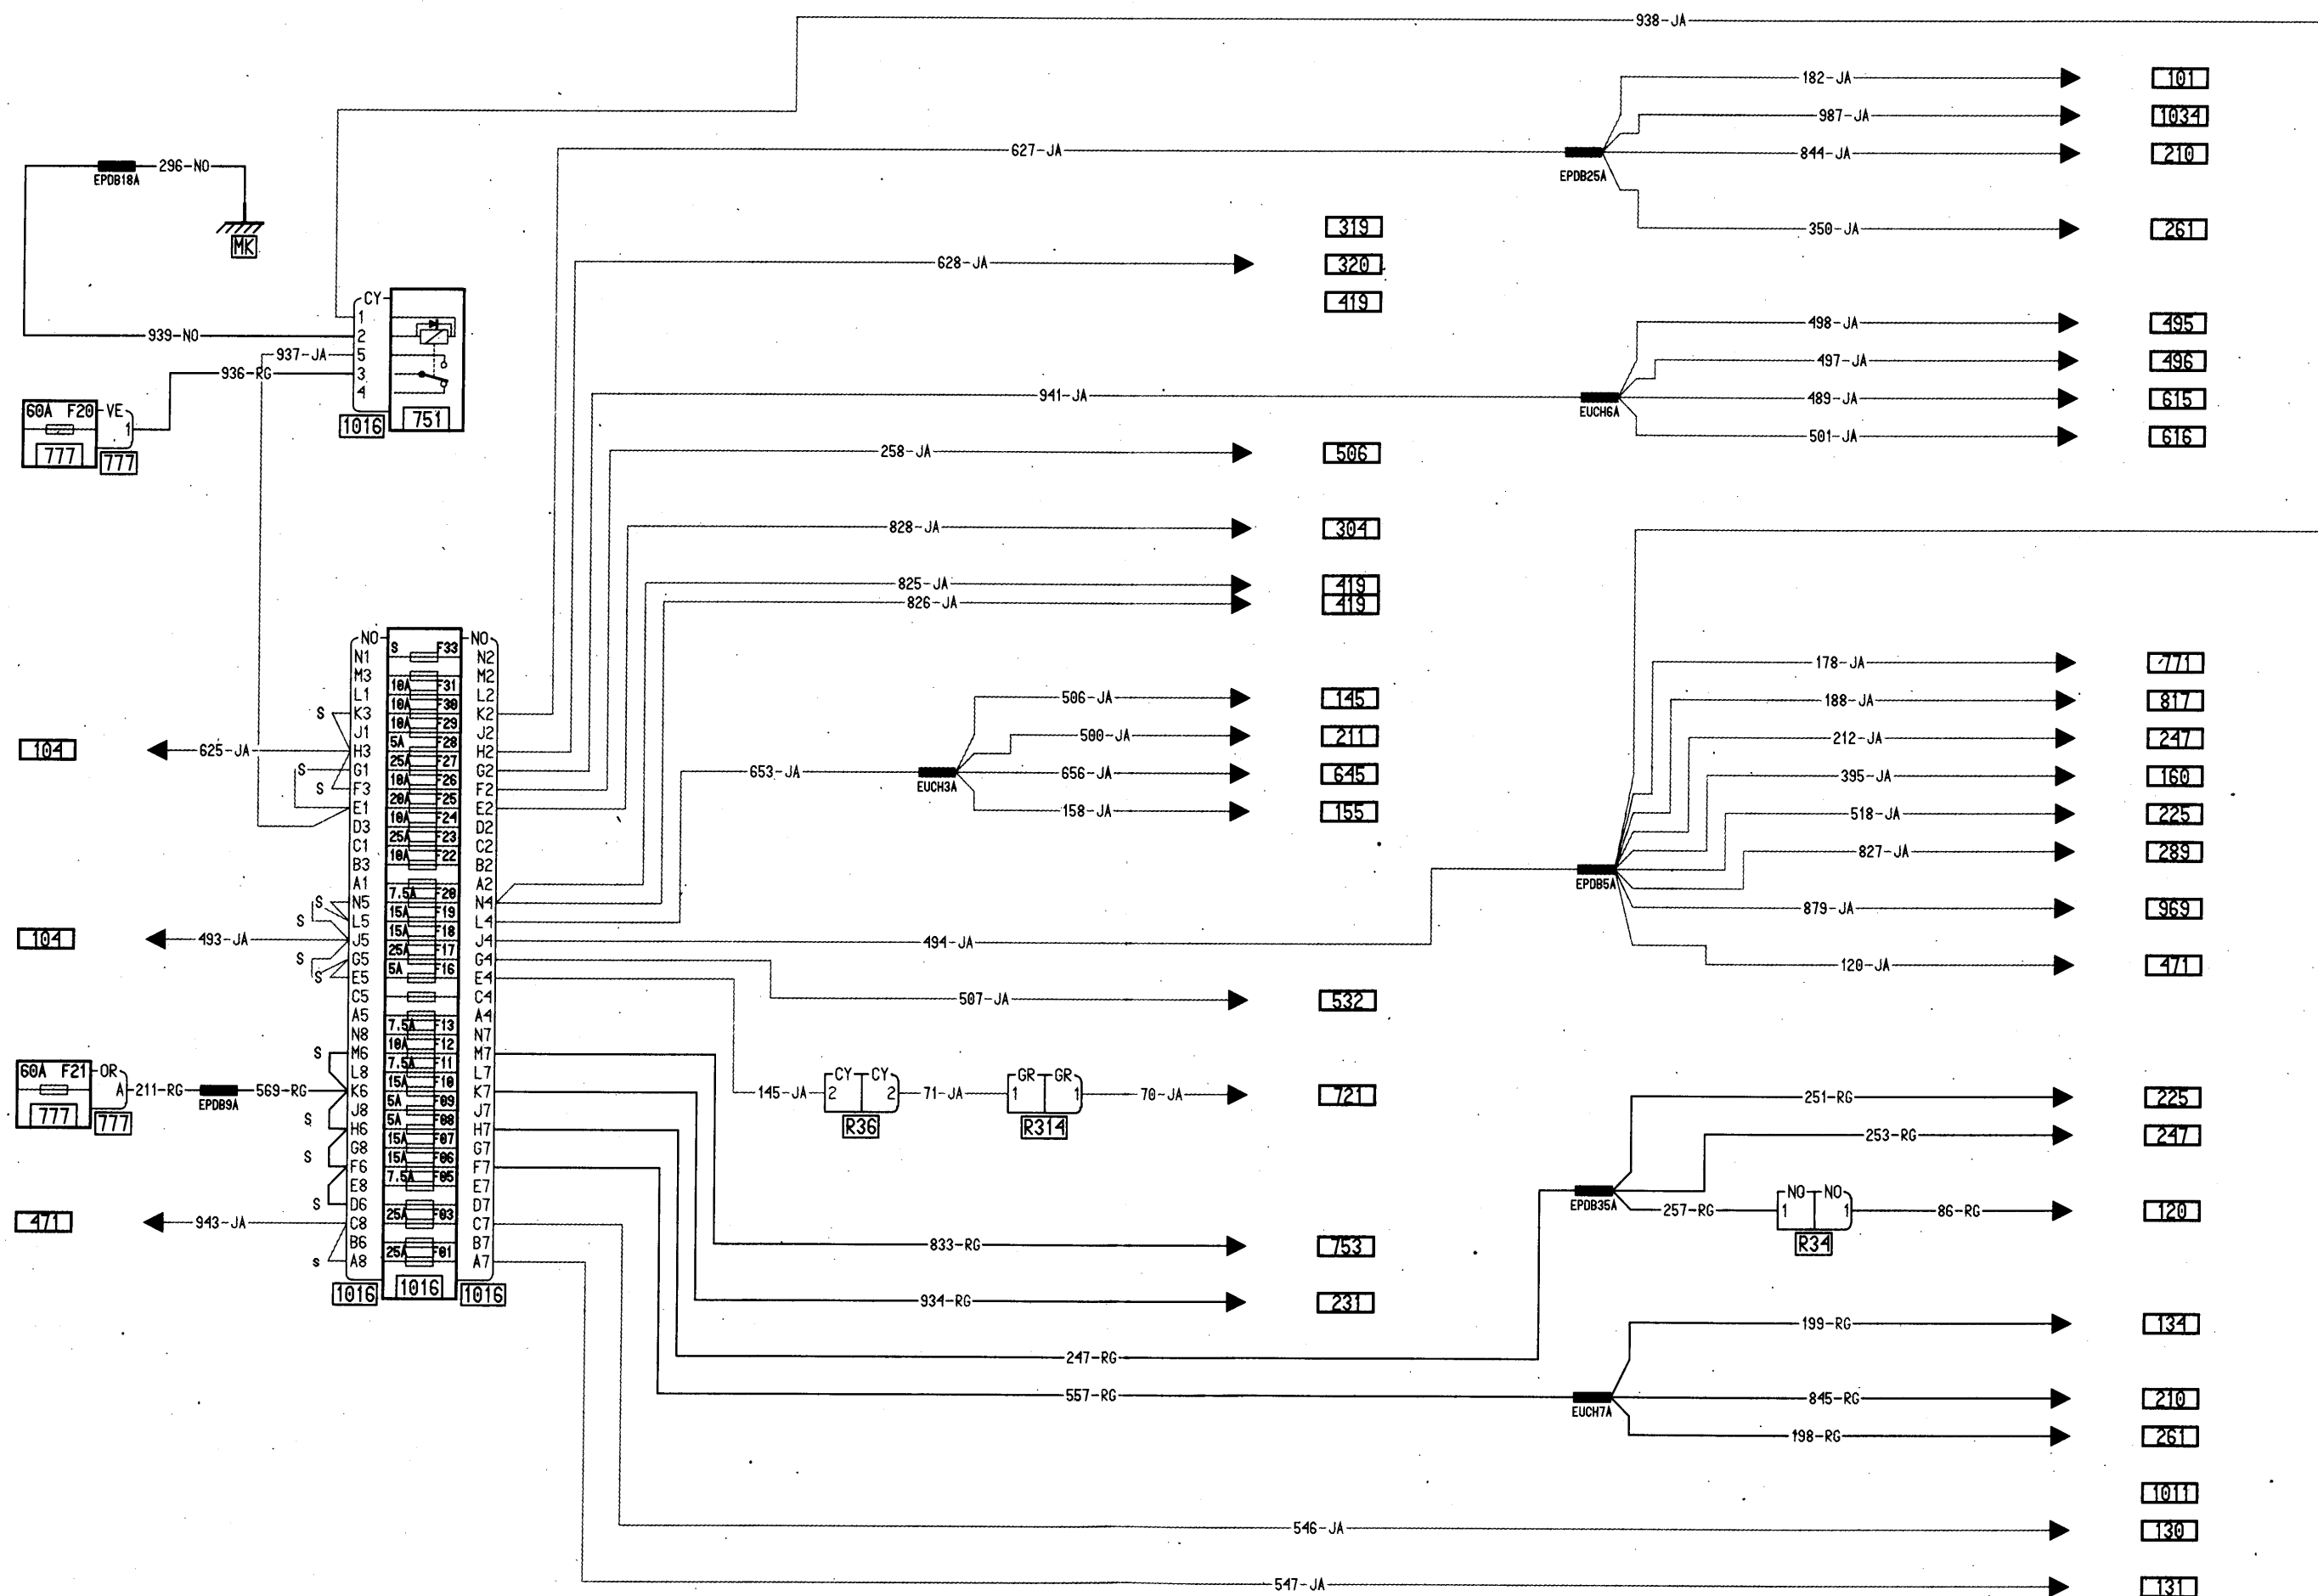






FUSE BOARD AND RELAYS

J6-1/K4J750/ABS/PBCH/LVAREL/SGACHA

X64
00

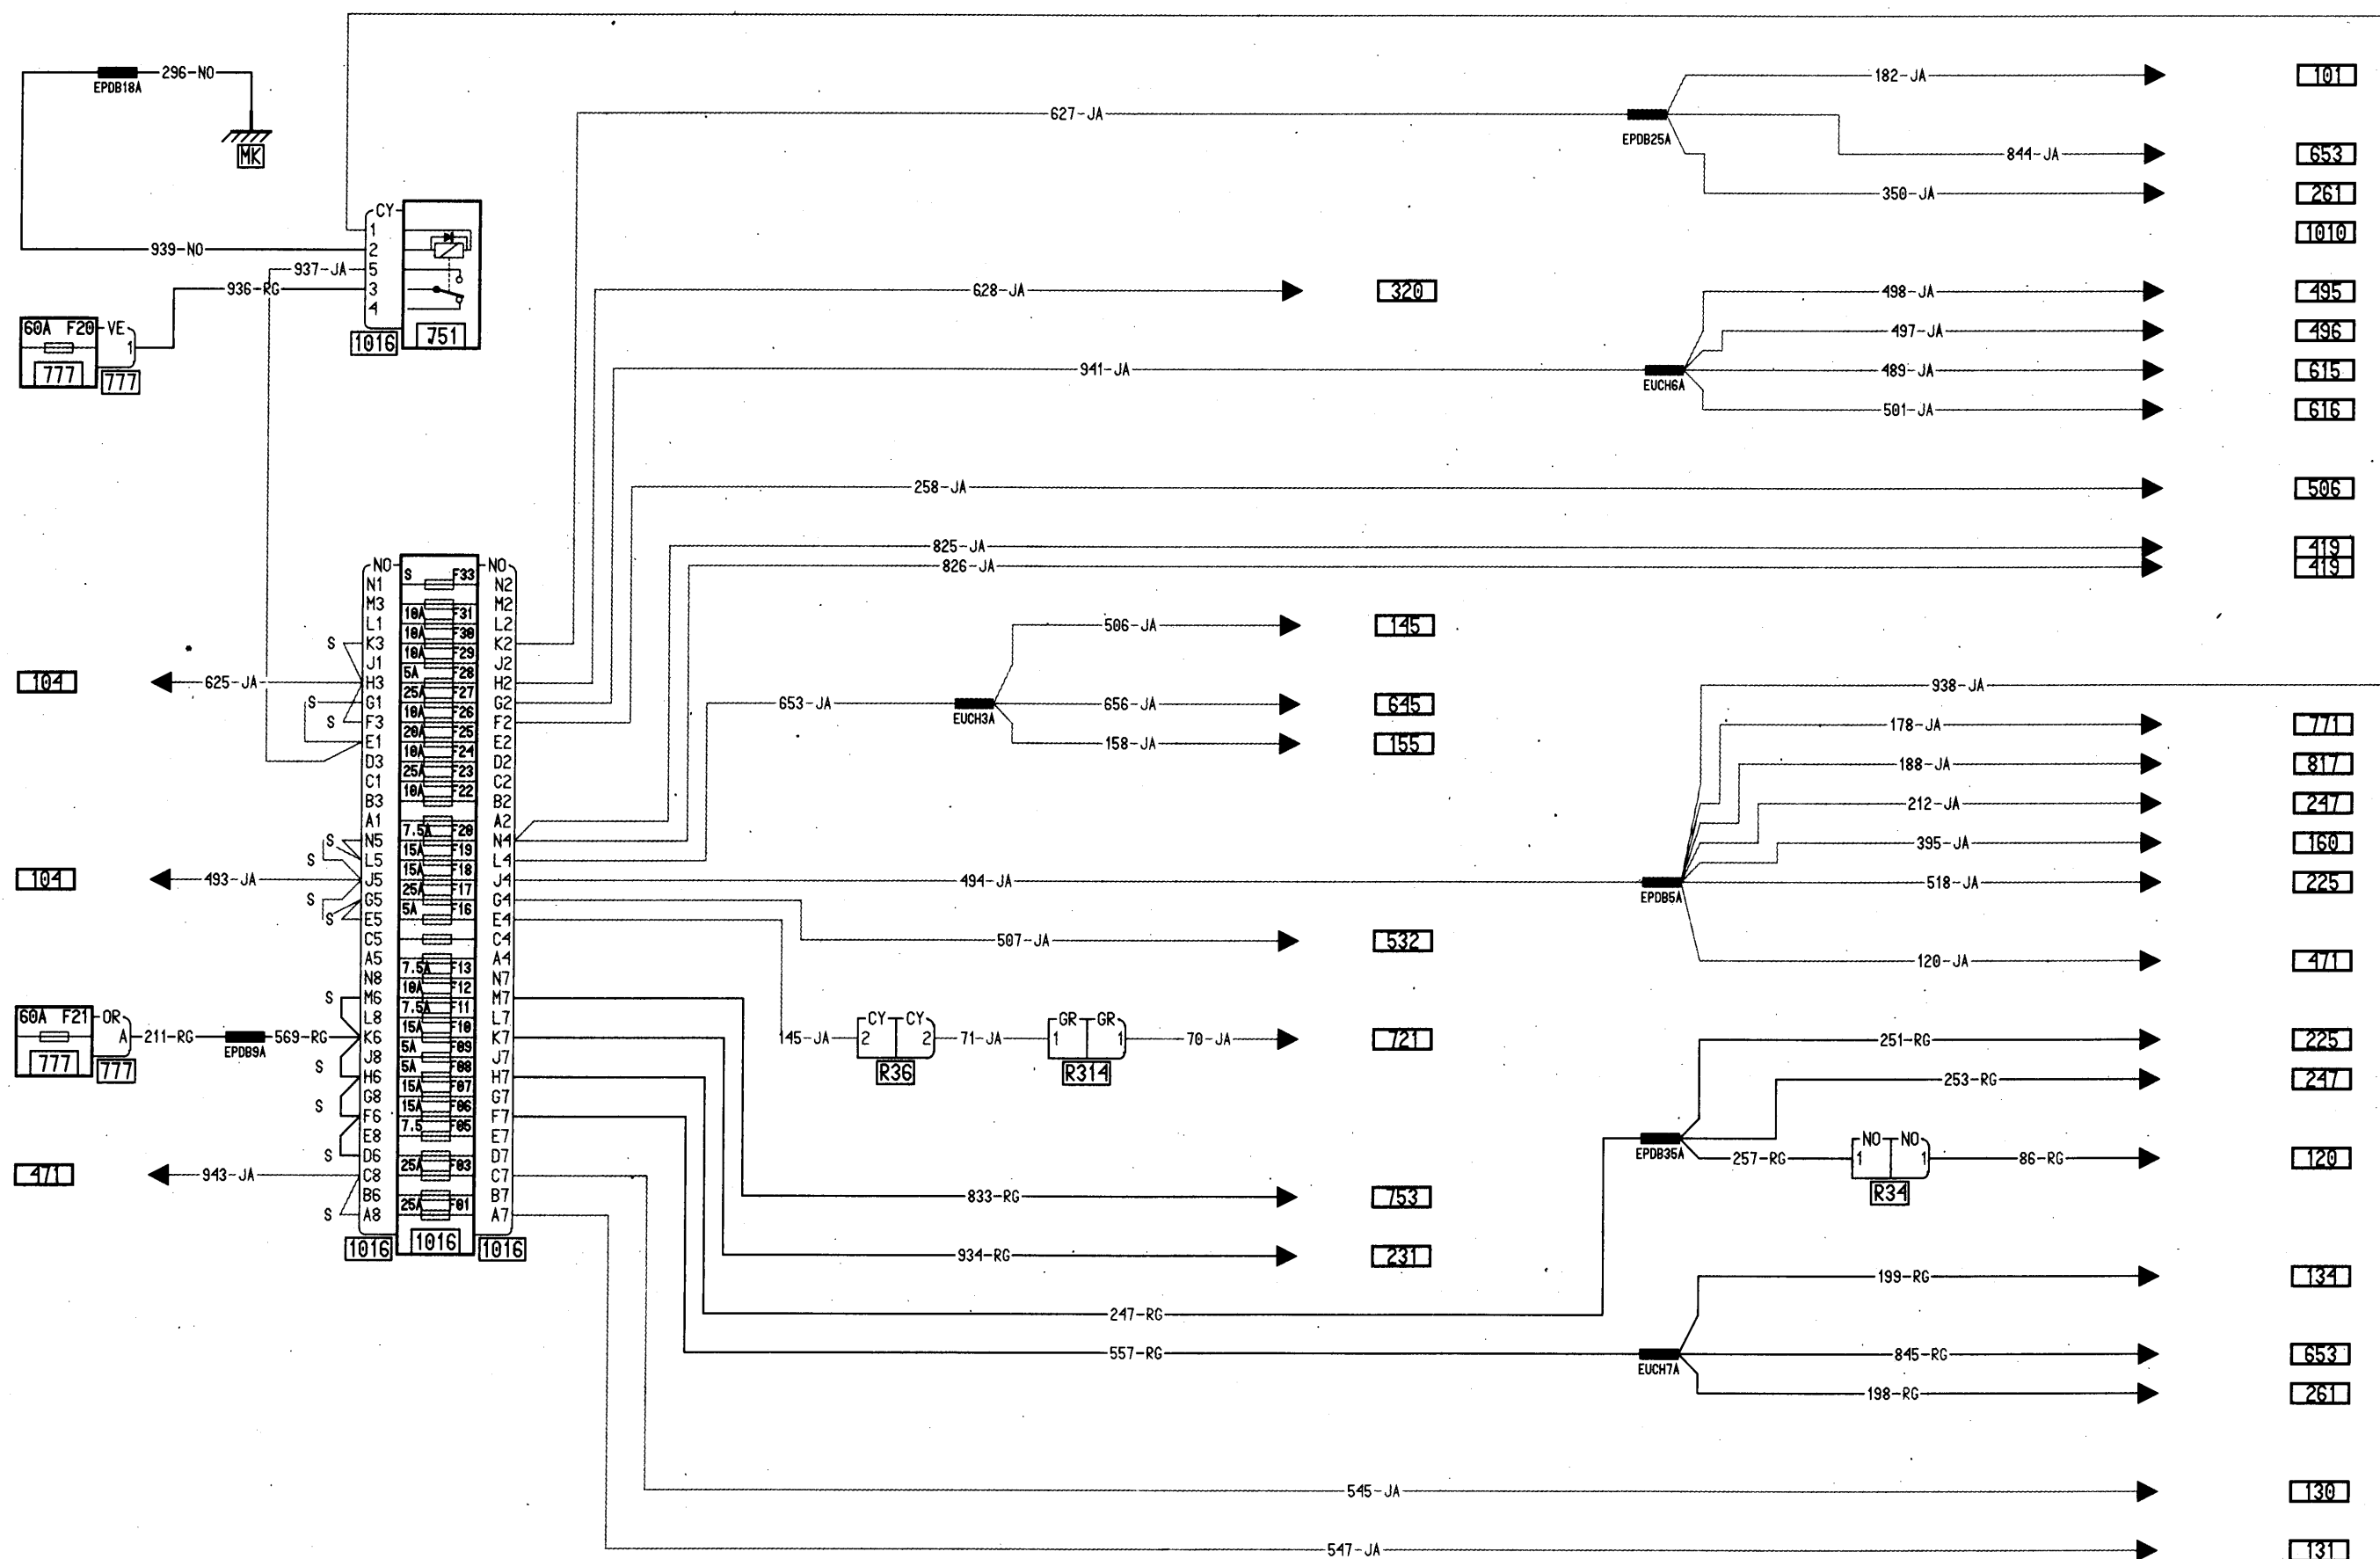

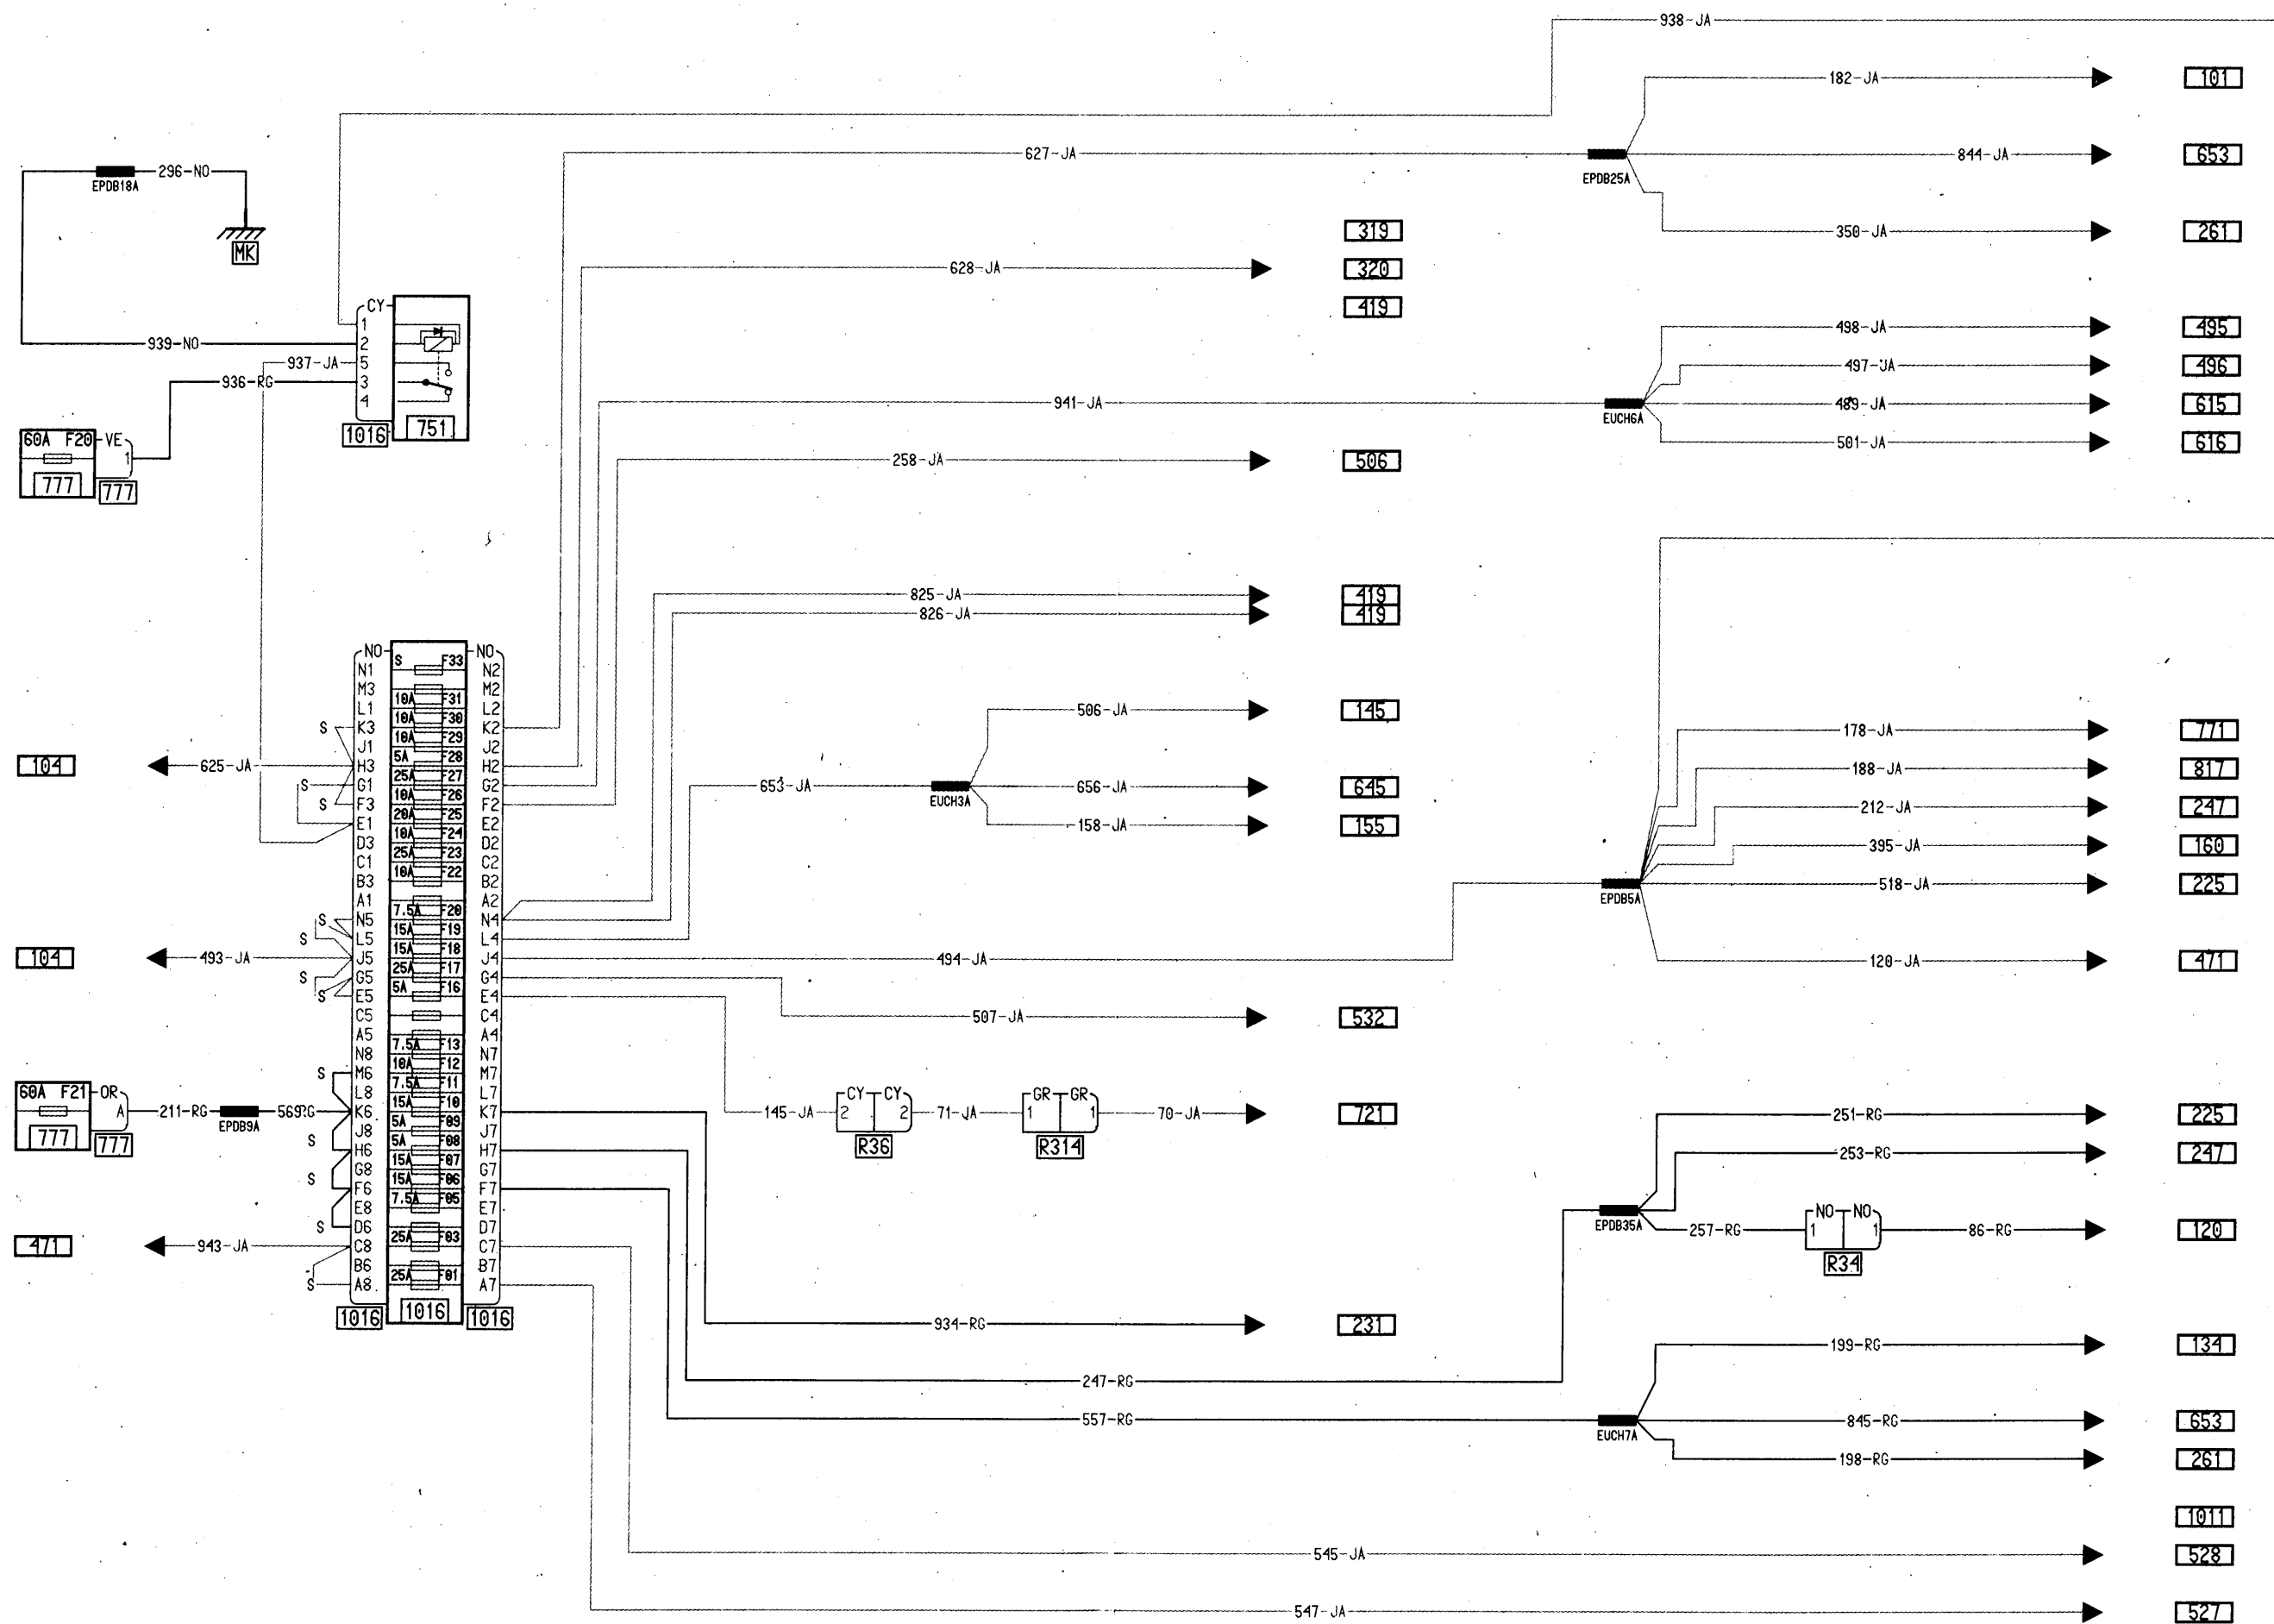






FUSE BOARD AND RELAYS

K4J750/ABS/T0/PROJAB/2X5K1,SRADIO

X64
00

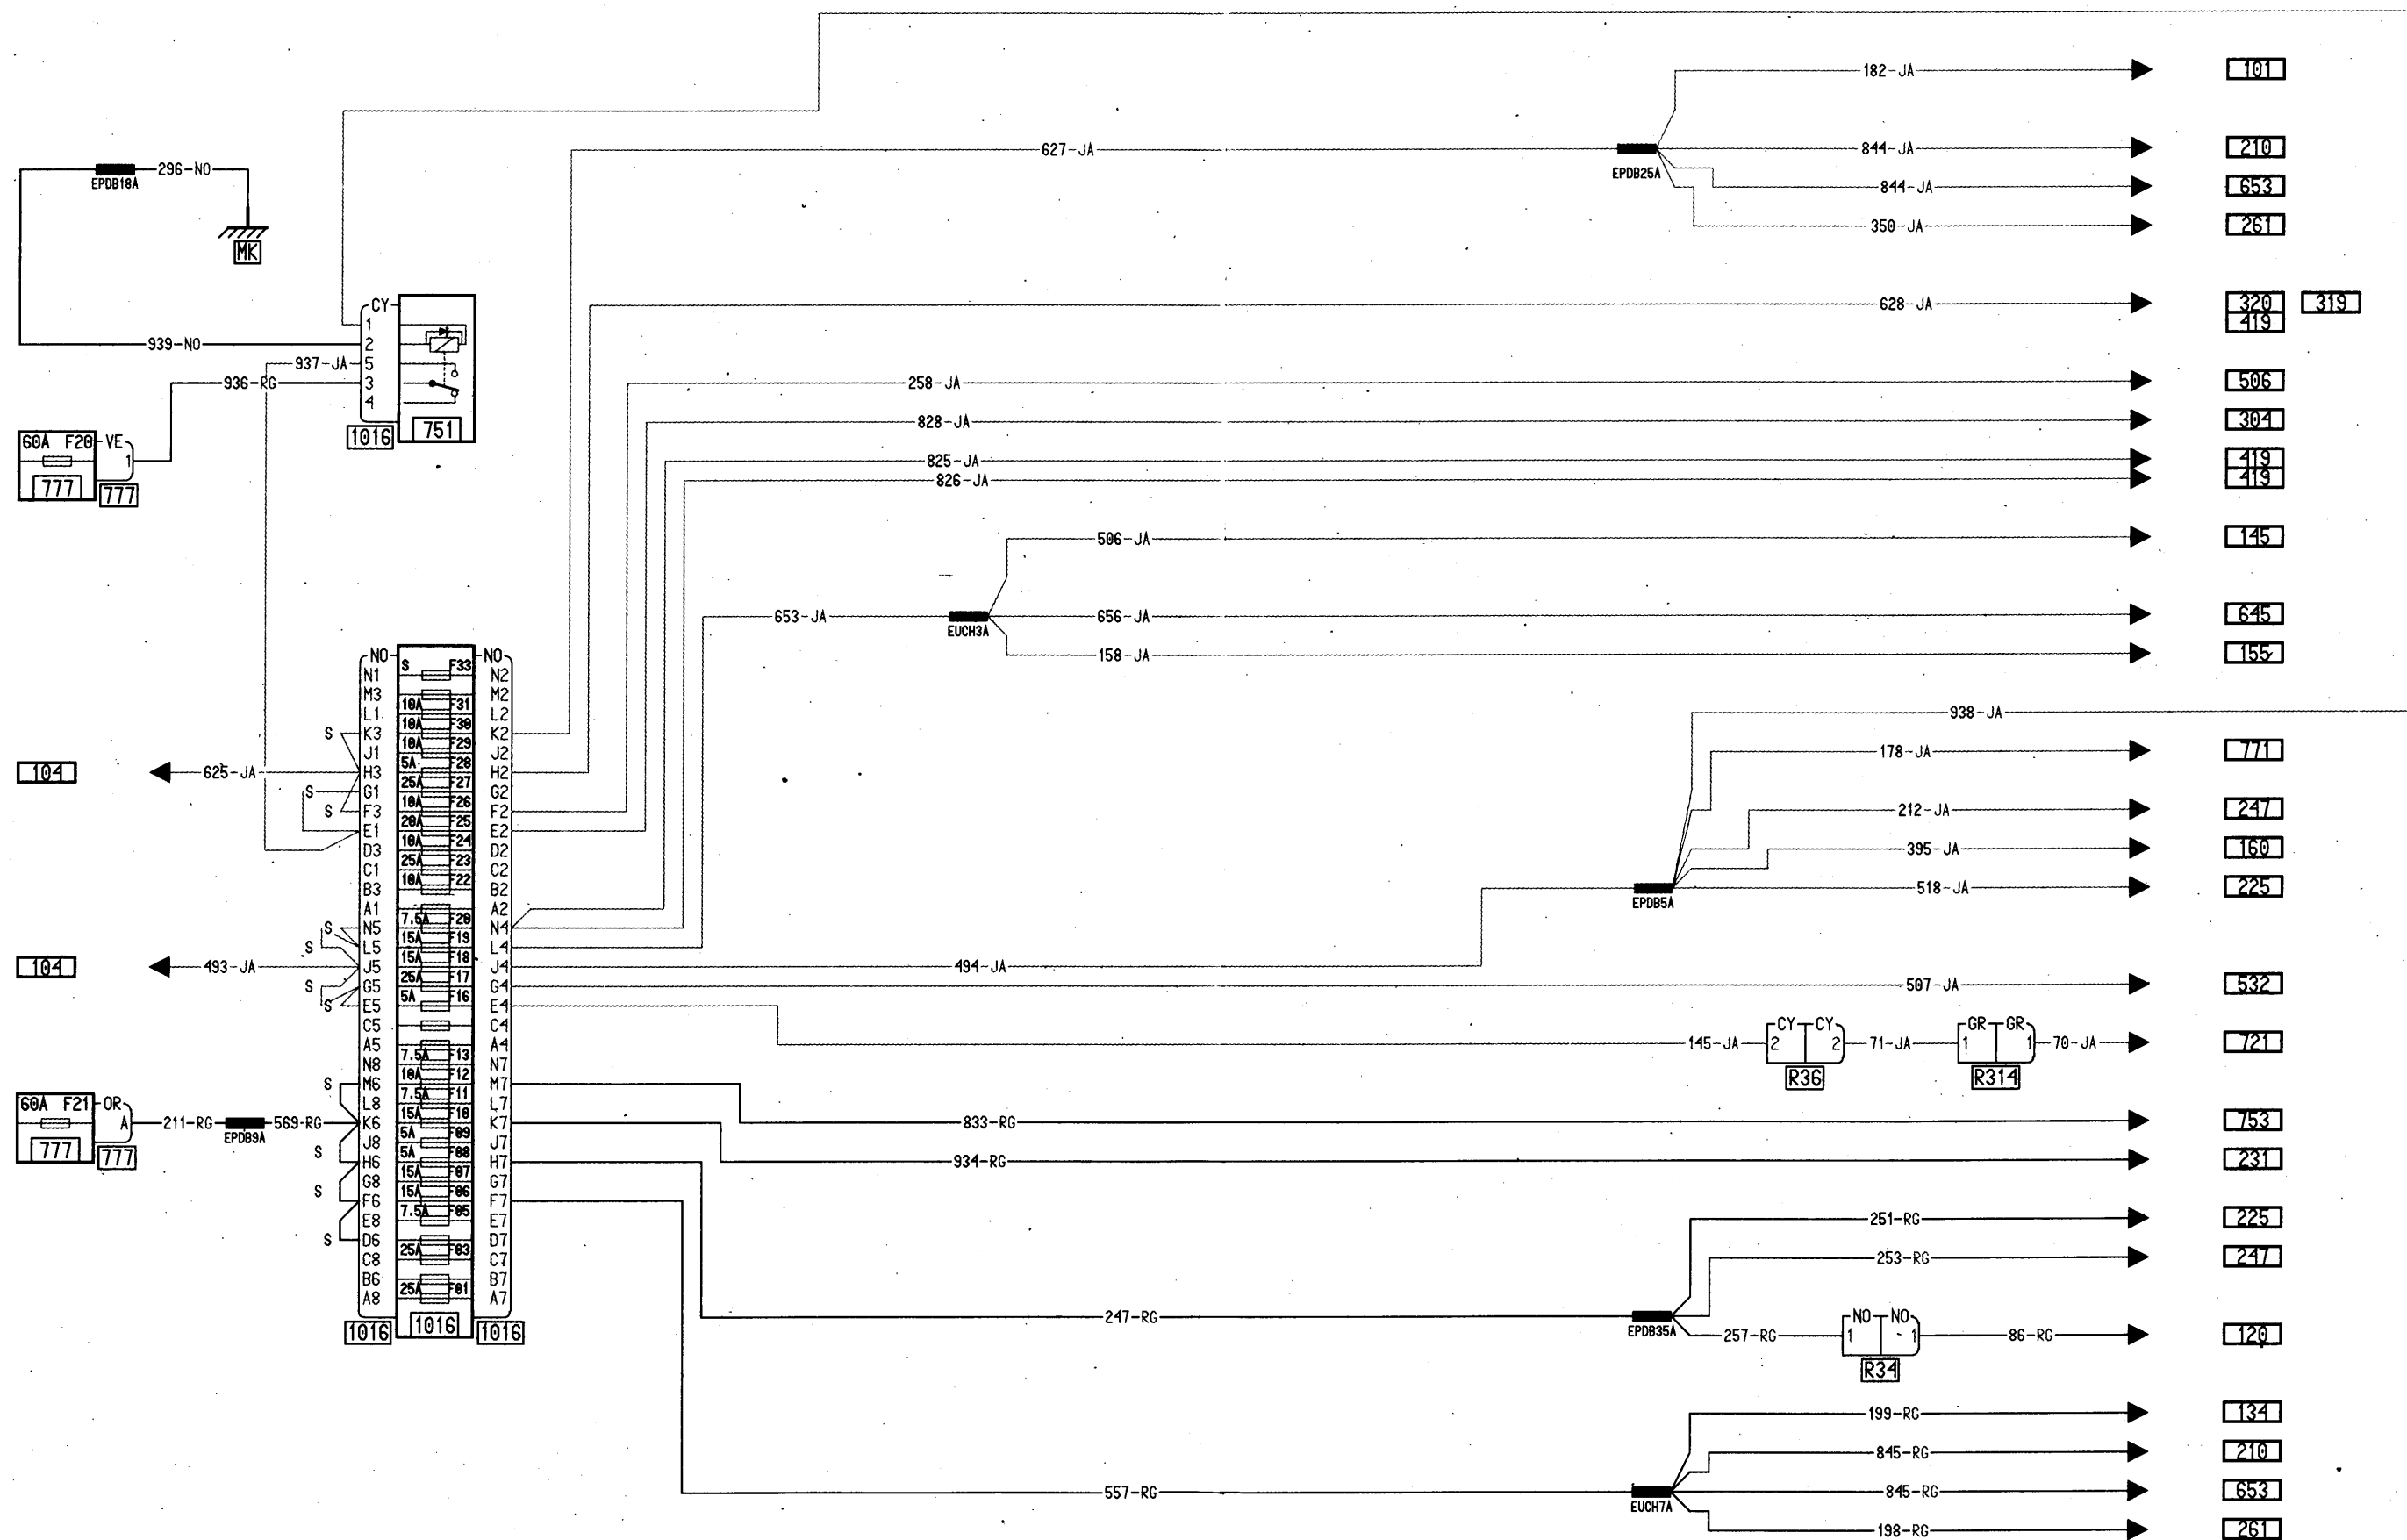

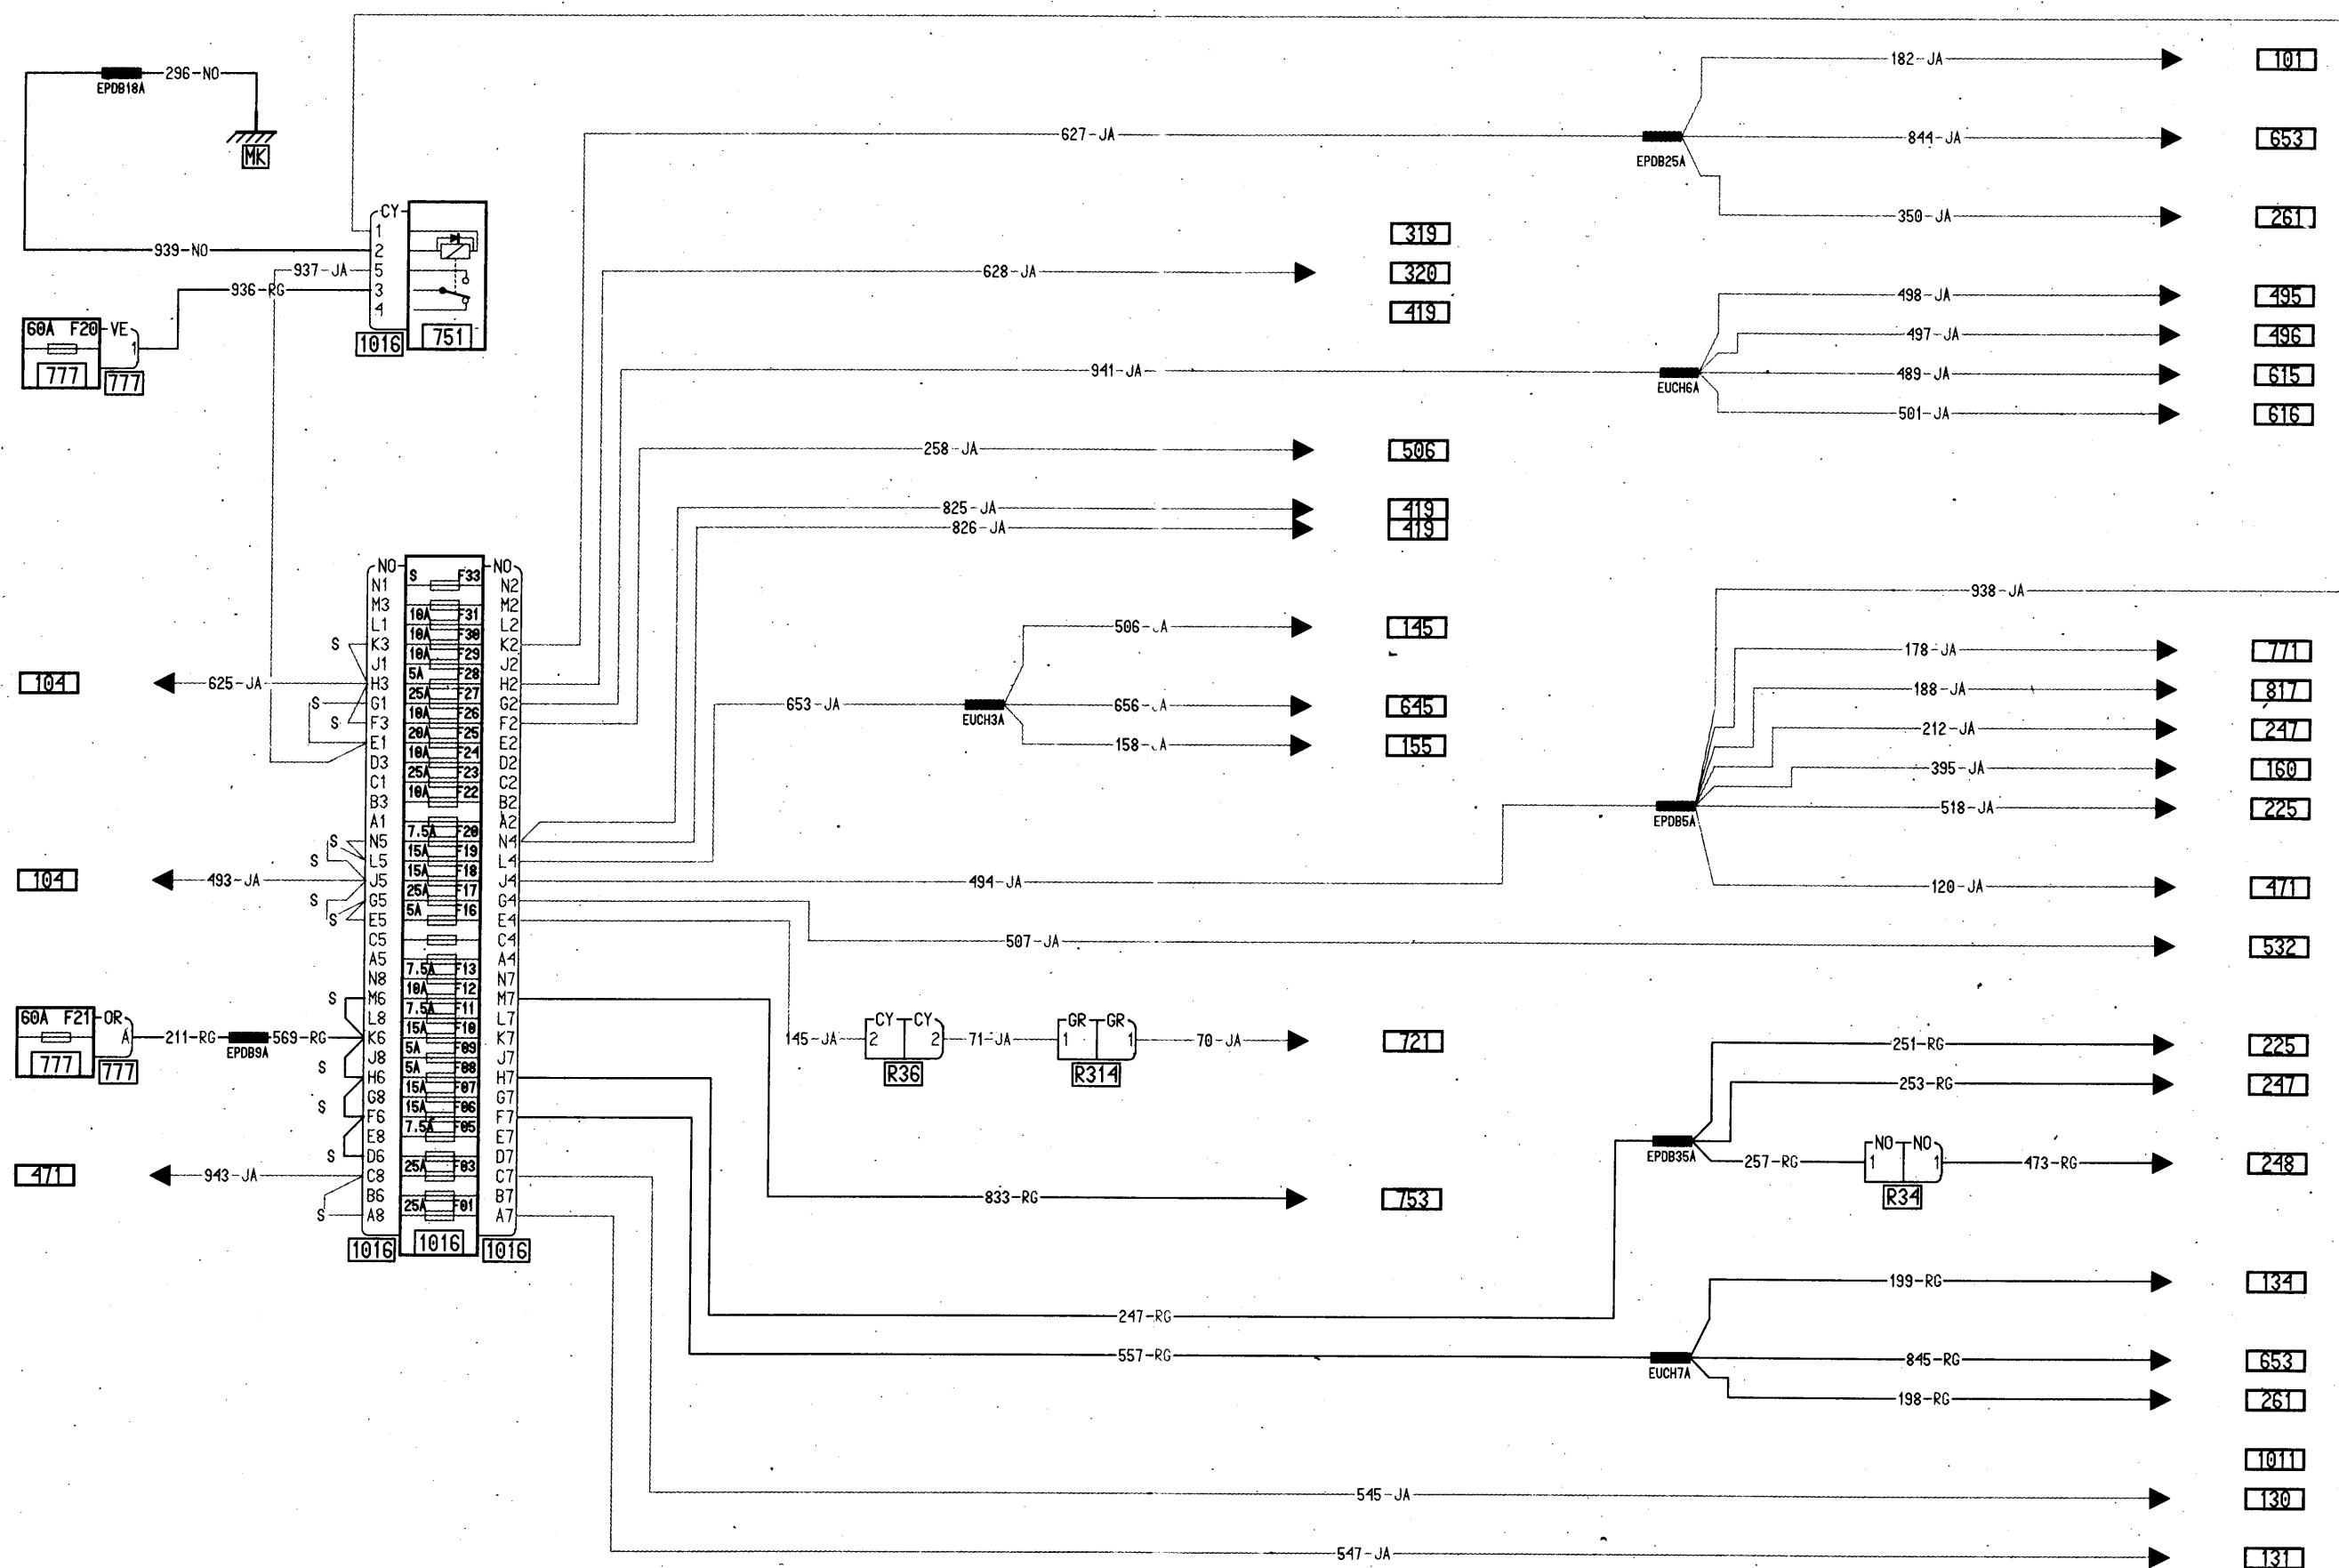


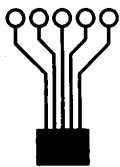

DIESEL CHAMBER PRE AND POSTHEATING


X64


(F64/F80790/CA), (J64/F80790/CHAUF0)

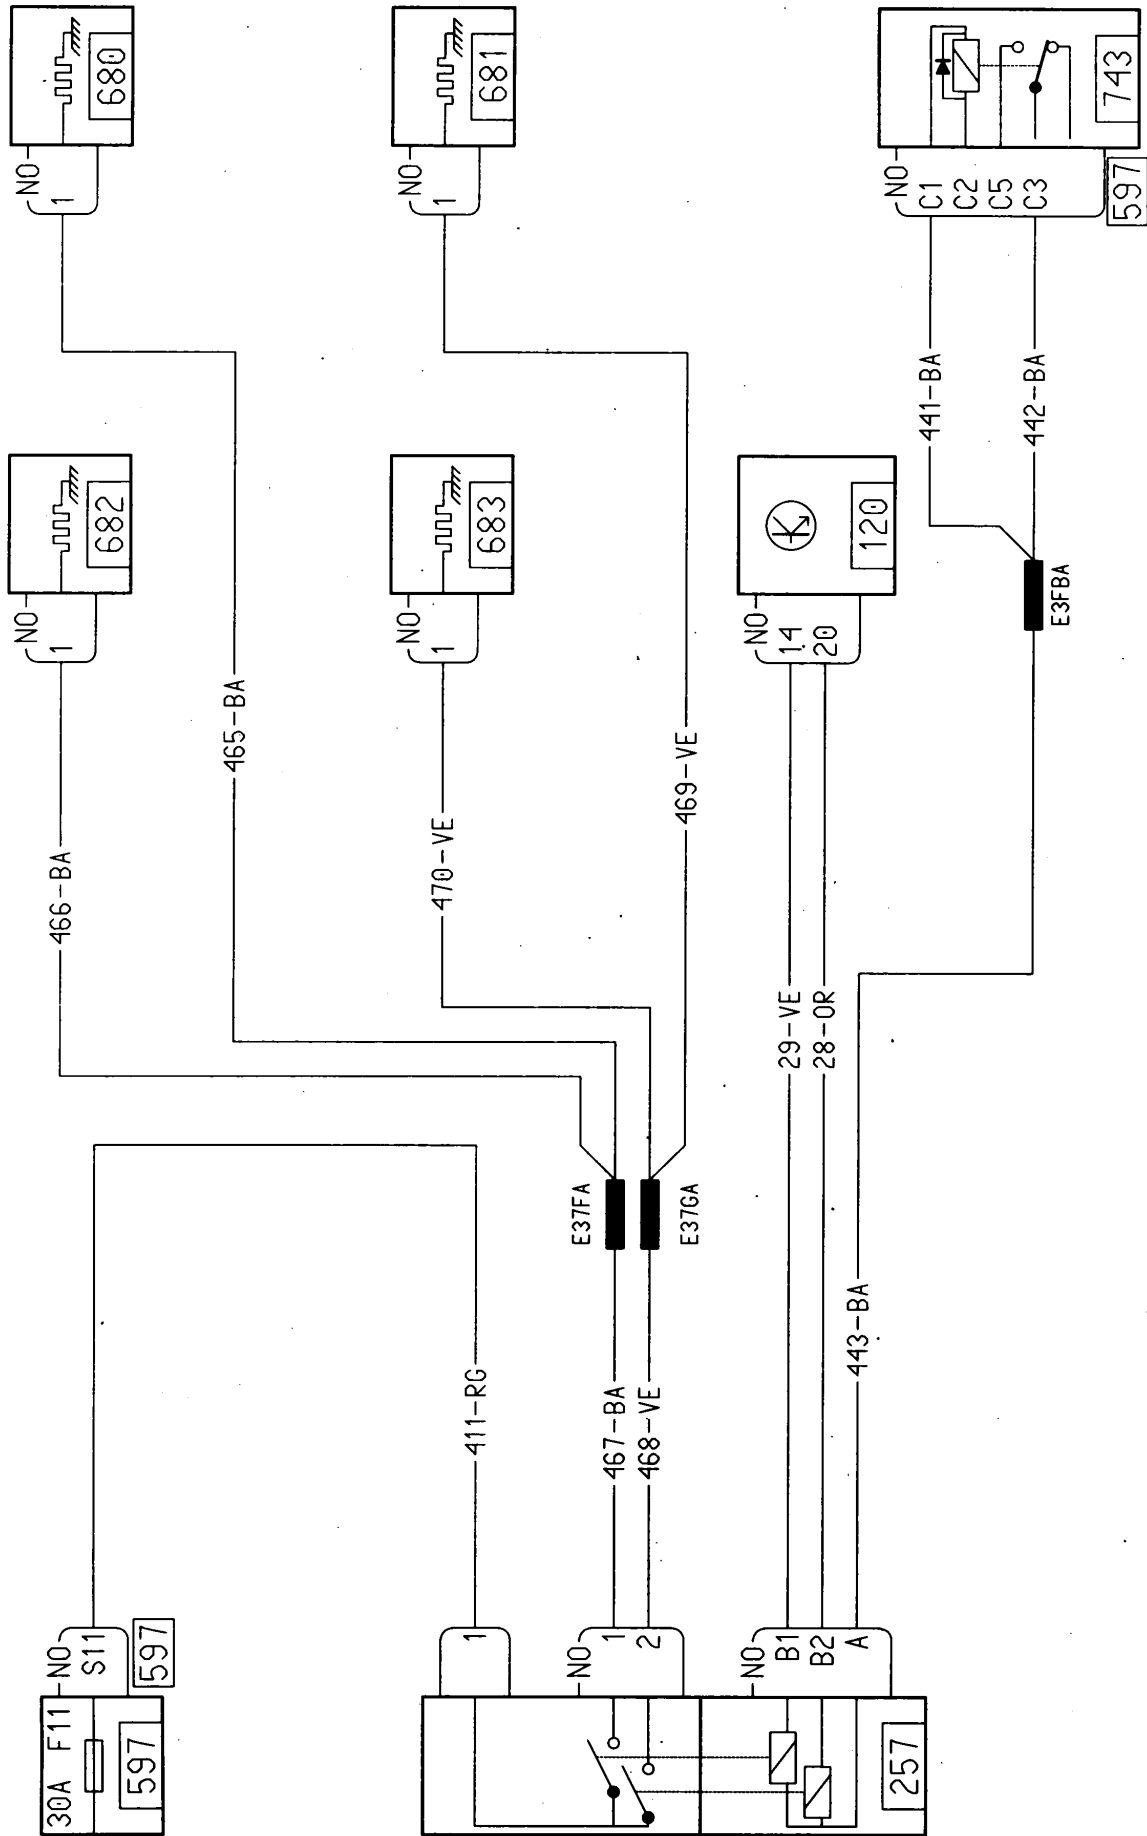



X64




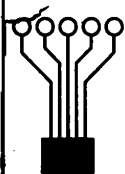


REAR ACCESSORY SOCKET

J64/E2/DD

X64
00

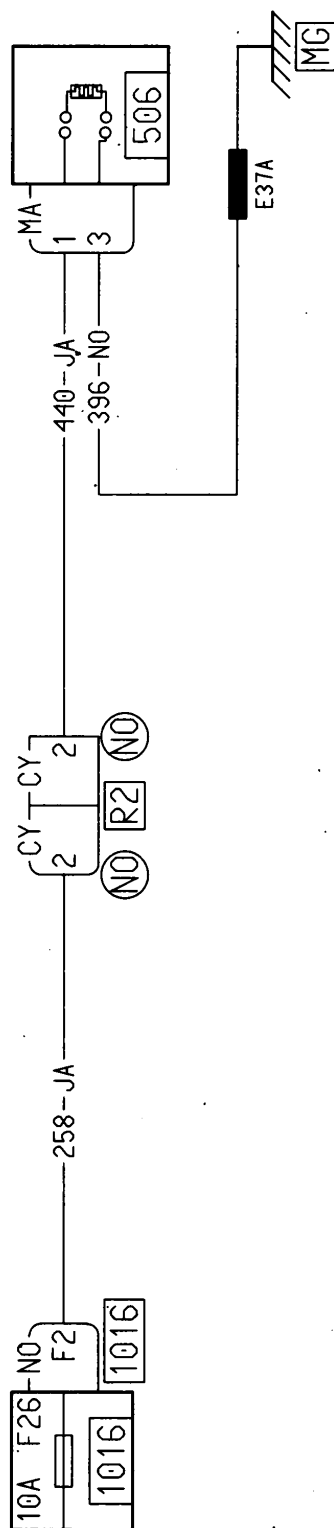





DIAGNOSTICS SOCKET

E2/K4J750/ABS/CA

X64

00

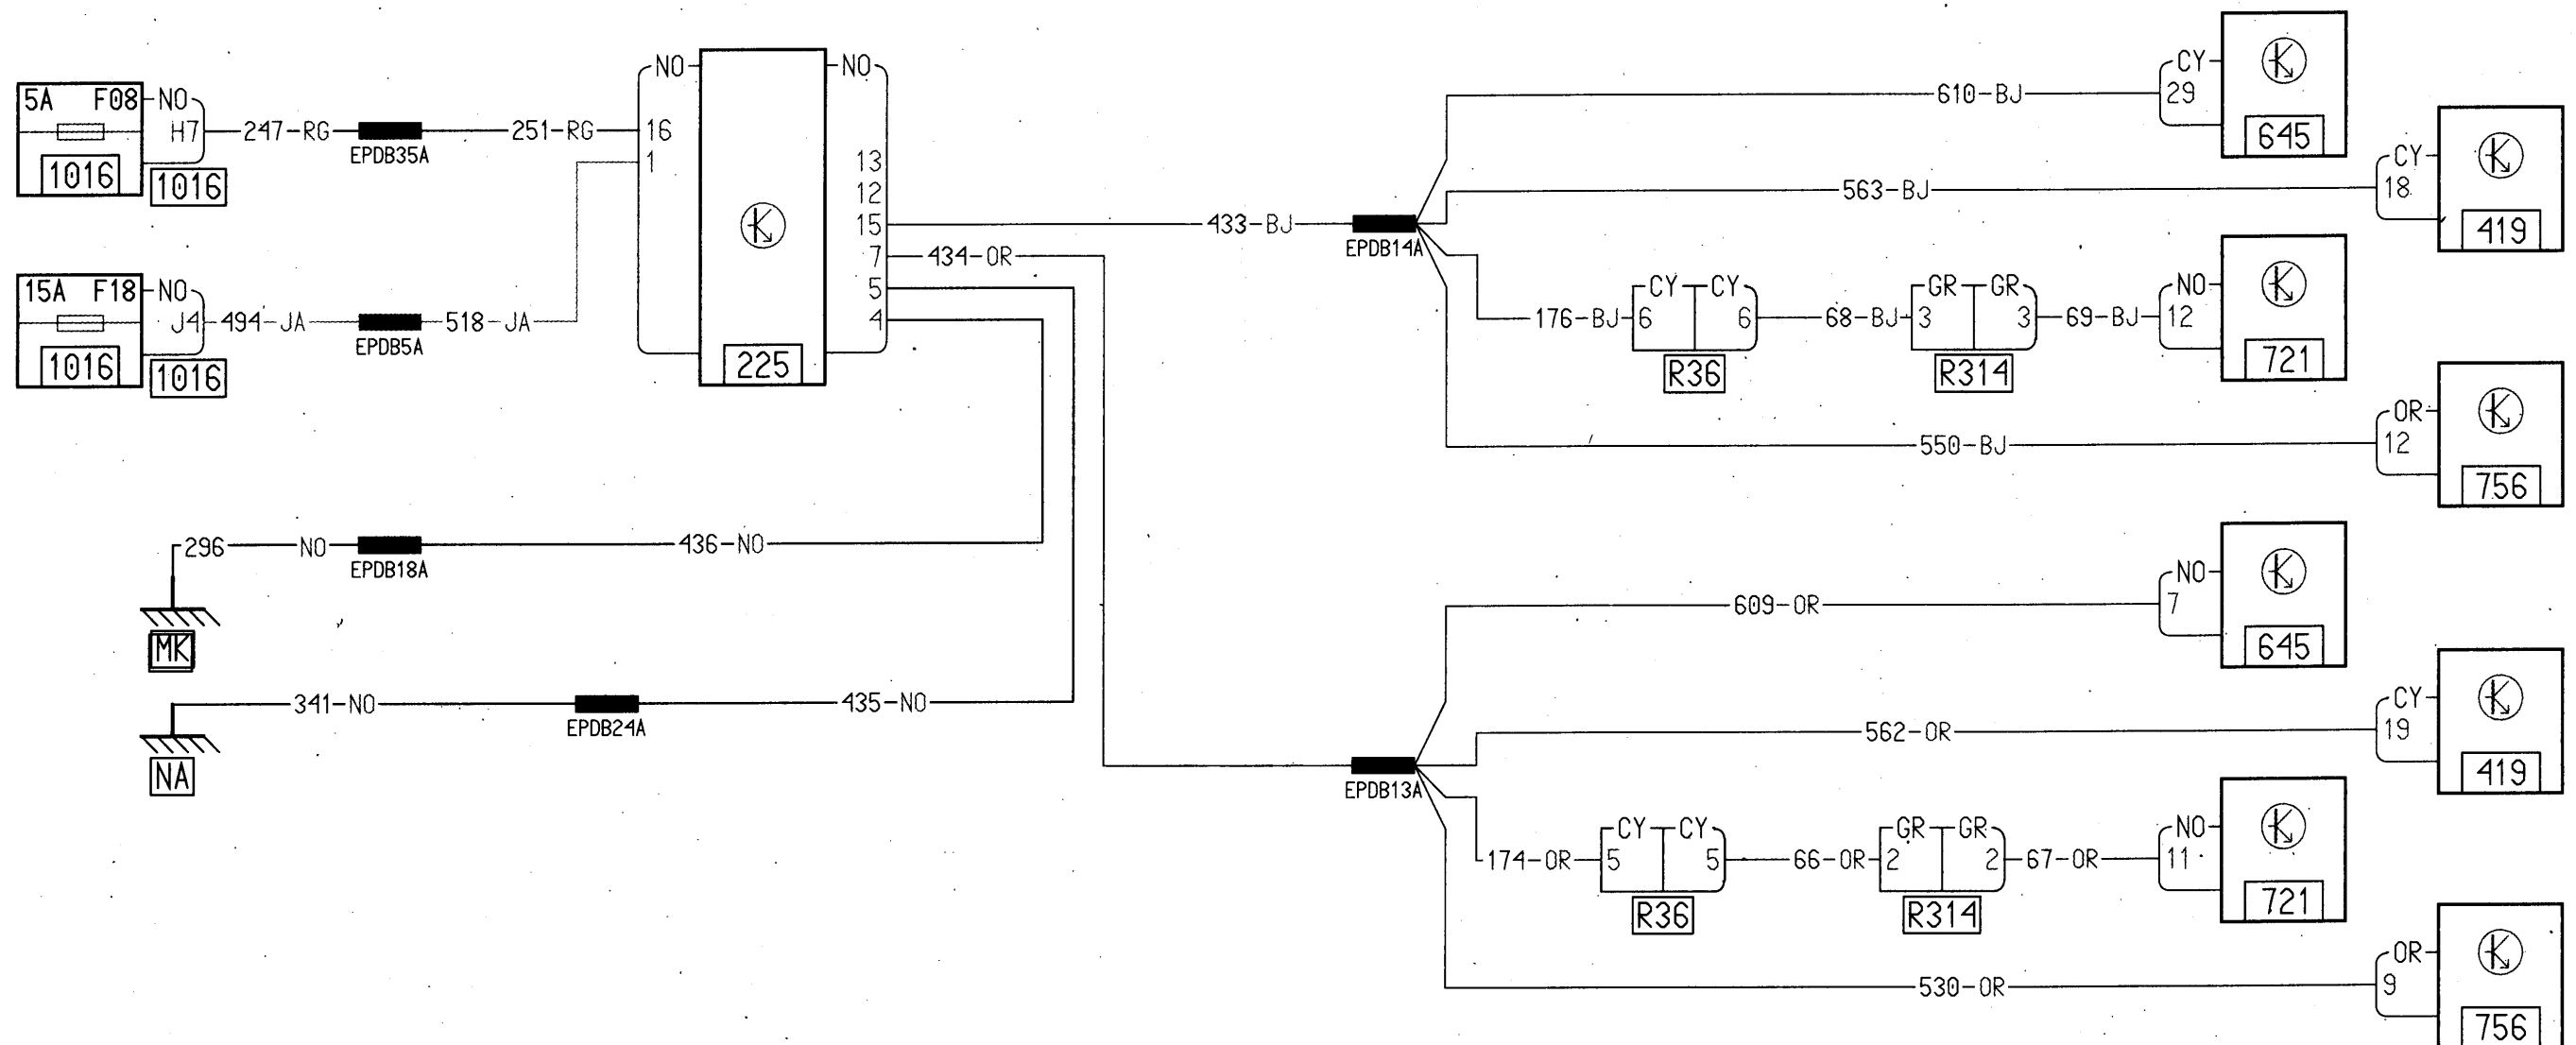

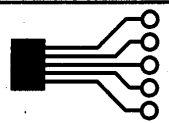



DIAGNOSTICS SOCKET

(F64/F8Q790/ABS), (E2/K4M704/ABS)

X64

00

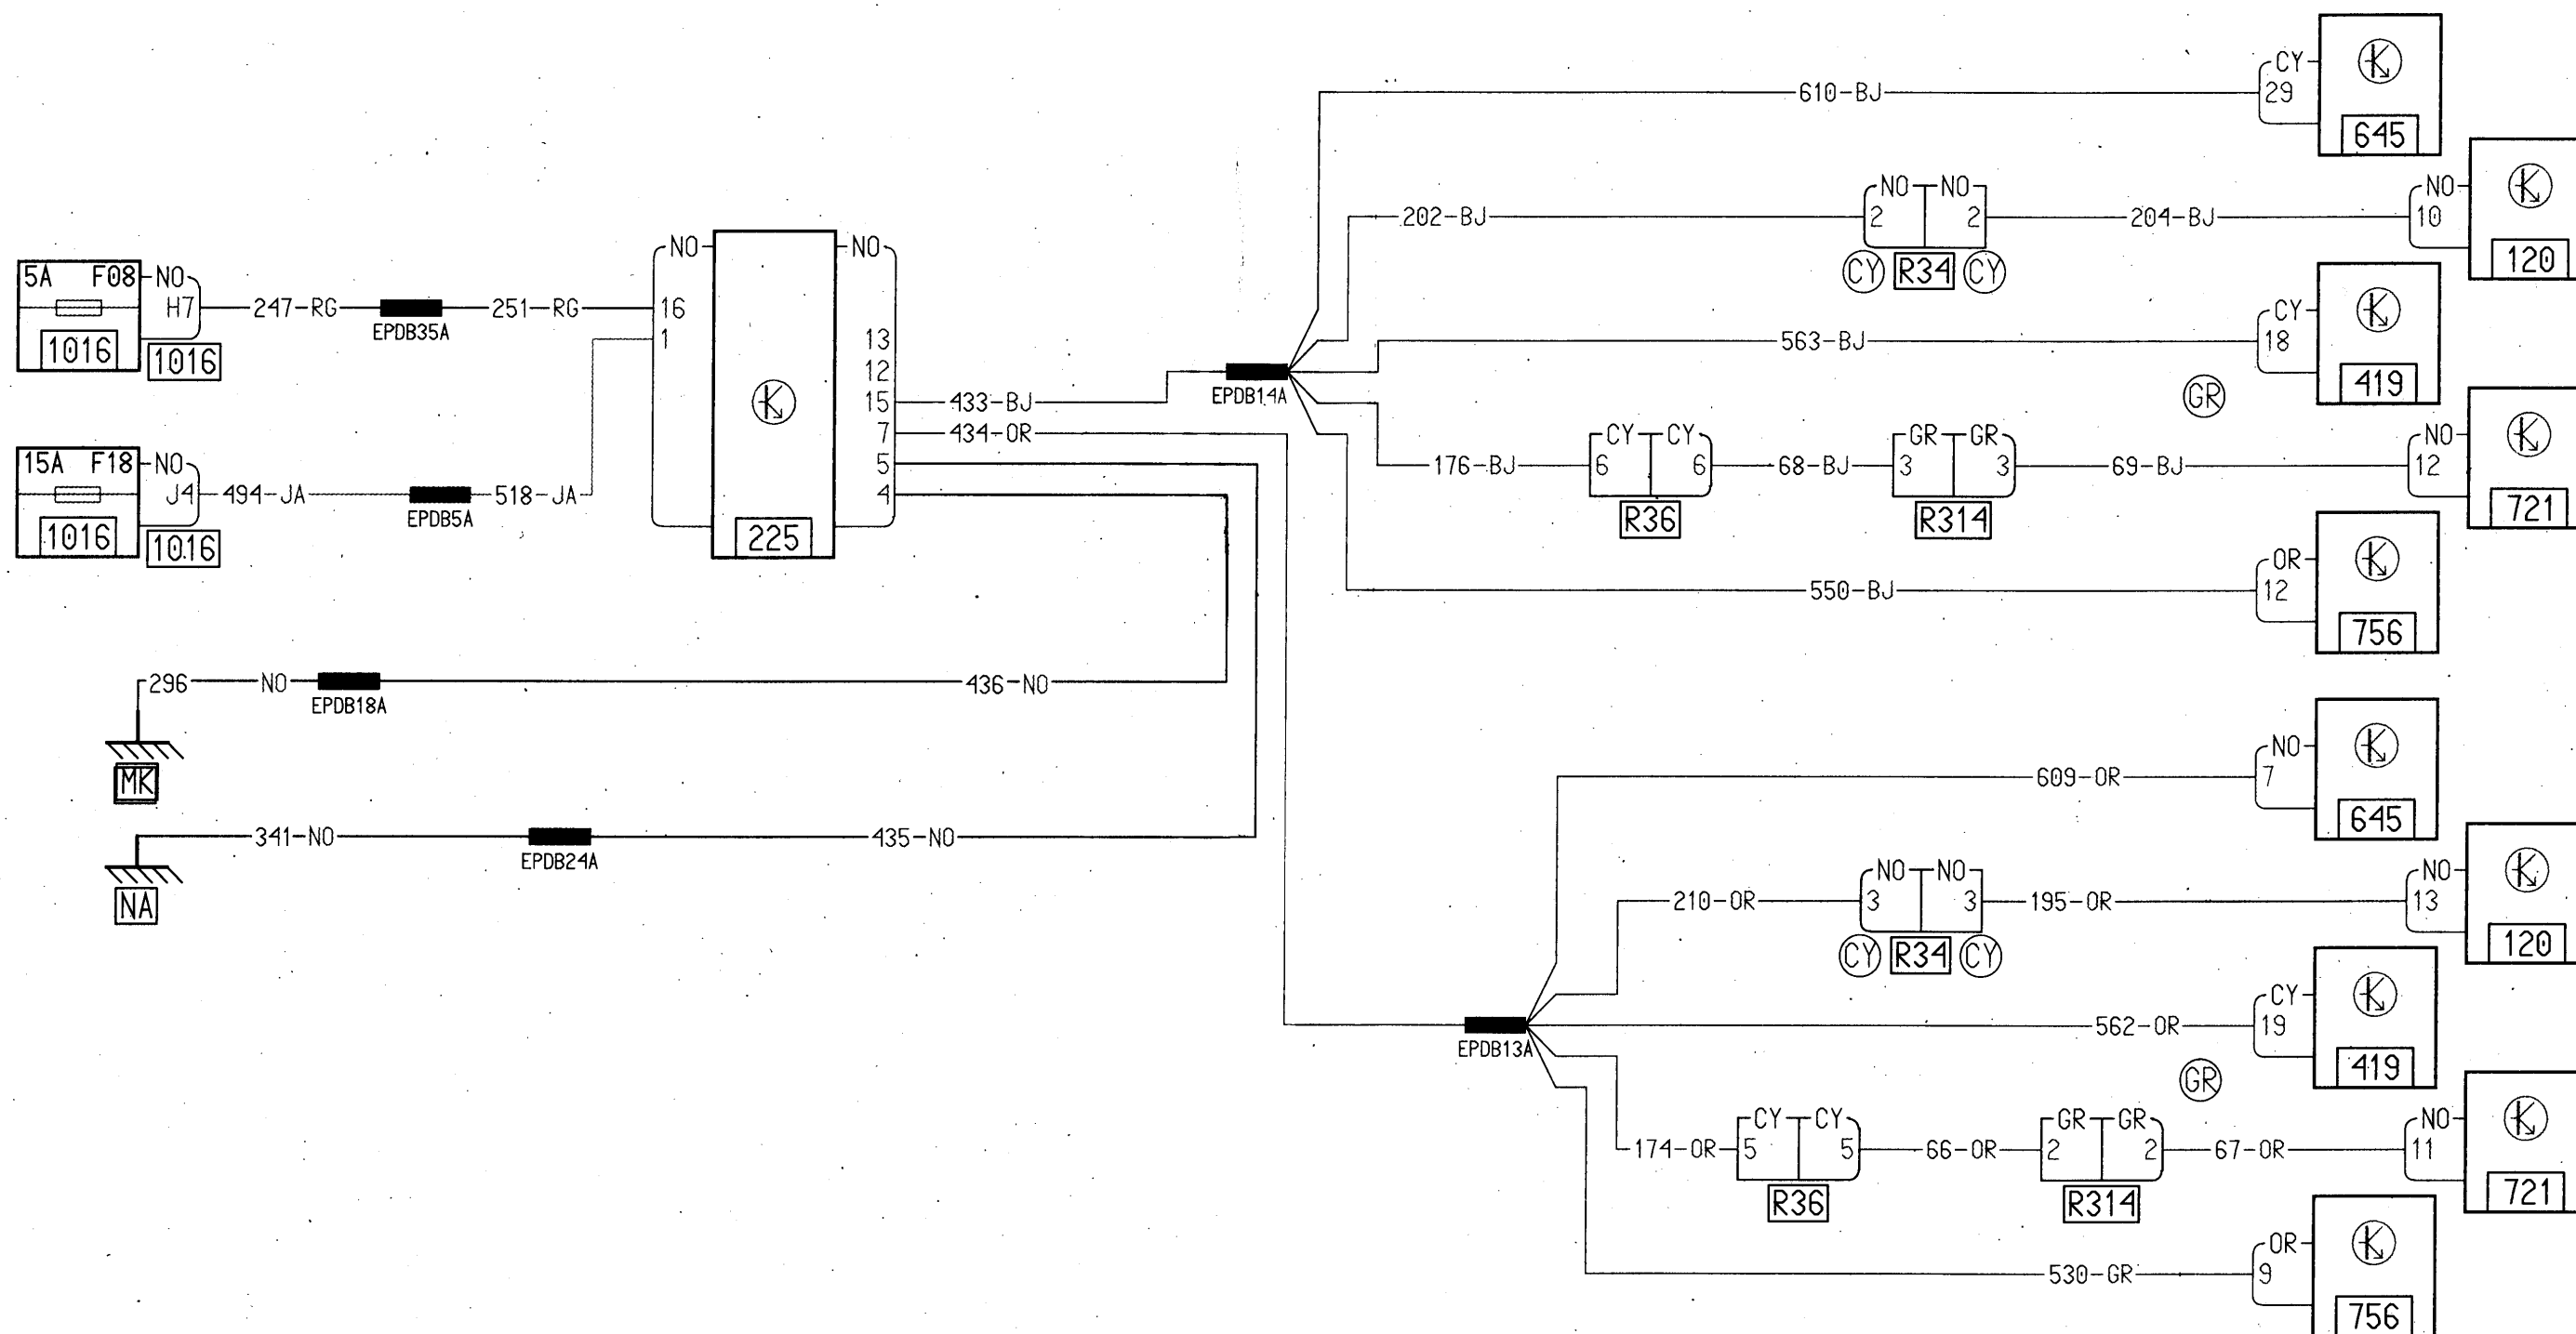





DIAGNOSTICS SOCKET

K4M701/ABS/BVA4

X64

00

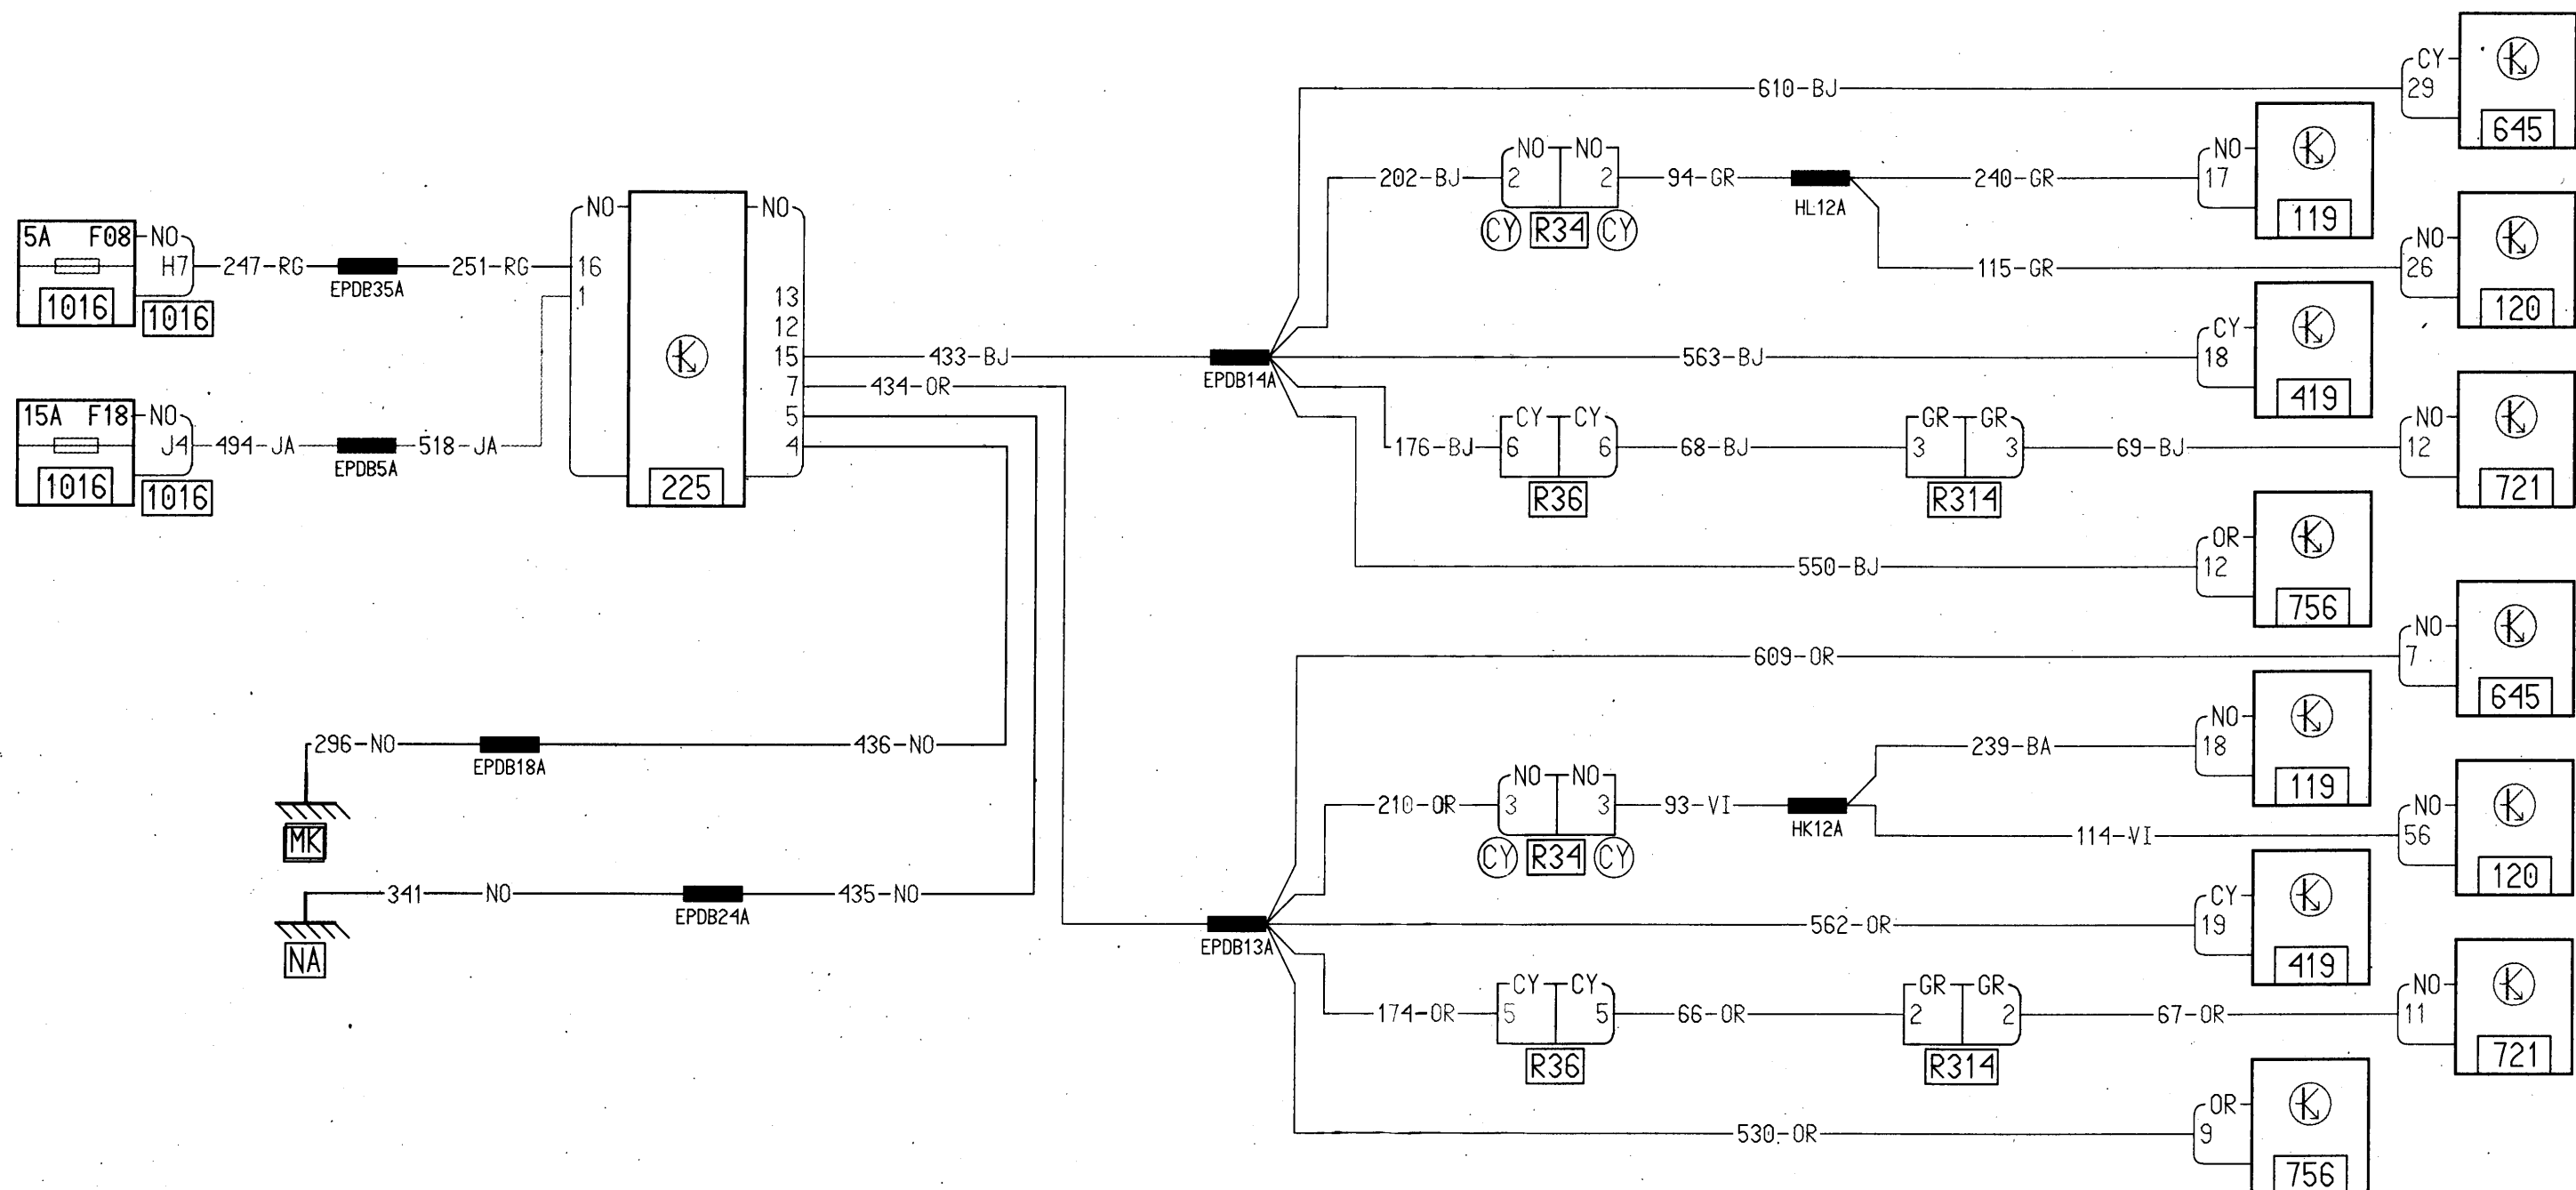





DIAGNOSTICS SOCKET

J64/E1/K4J750/ABS/CHAUF0

X64

00

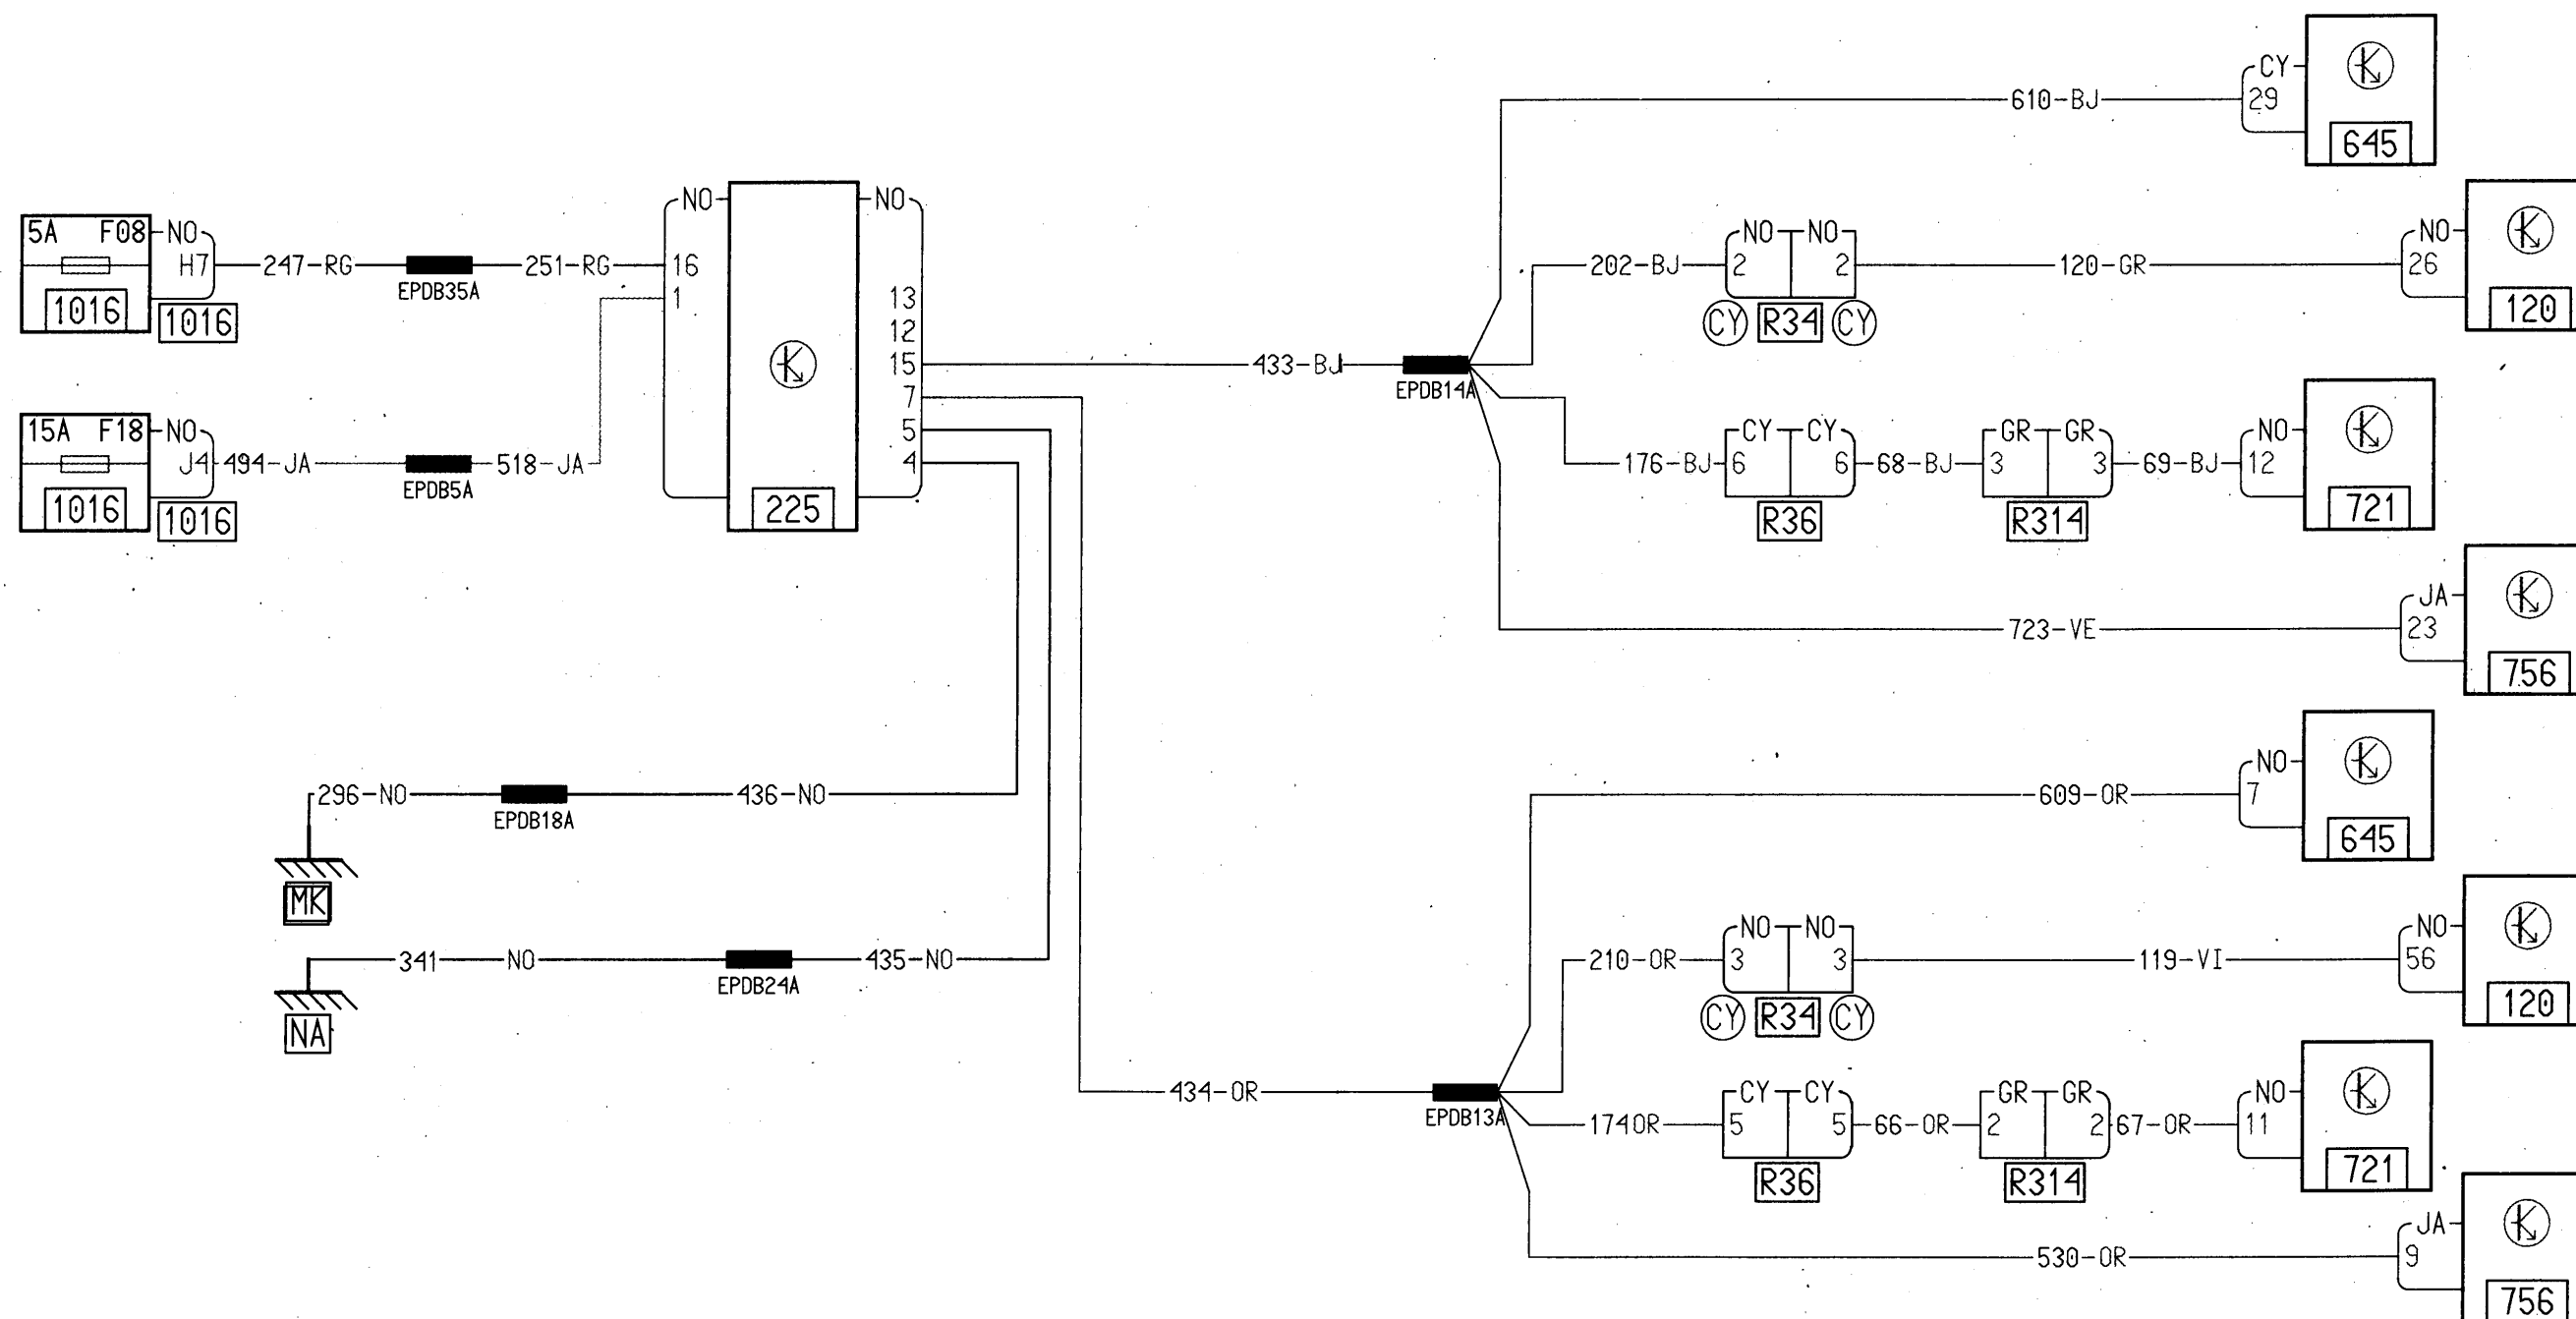





DIAGNOSTICS SOCKET

J64/E2/F8Q790/ABS/CHAUF0

X64
00

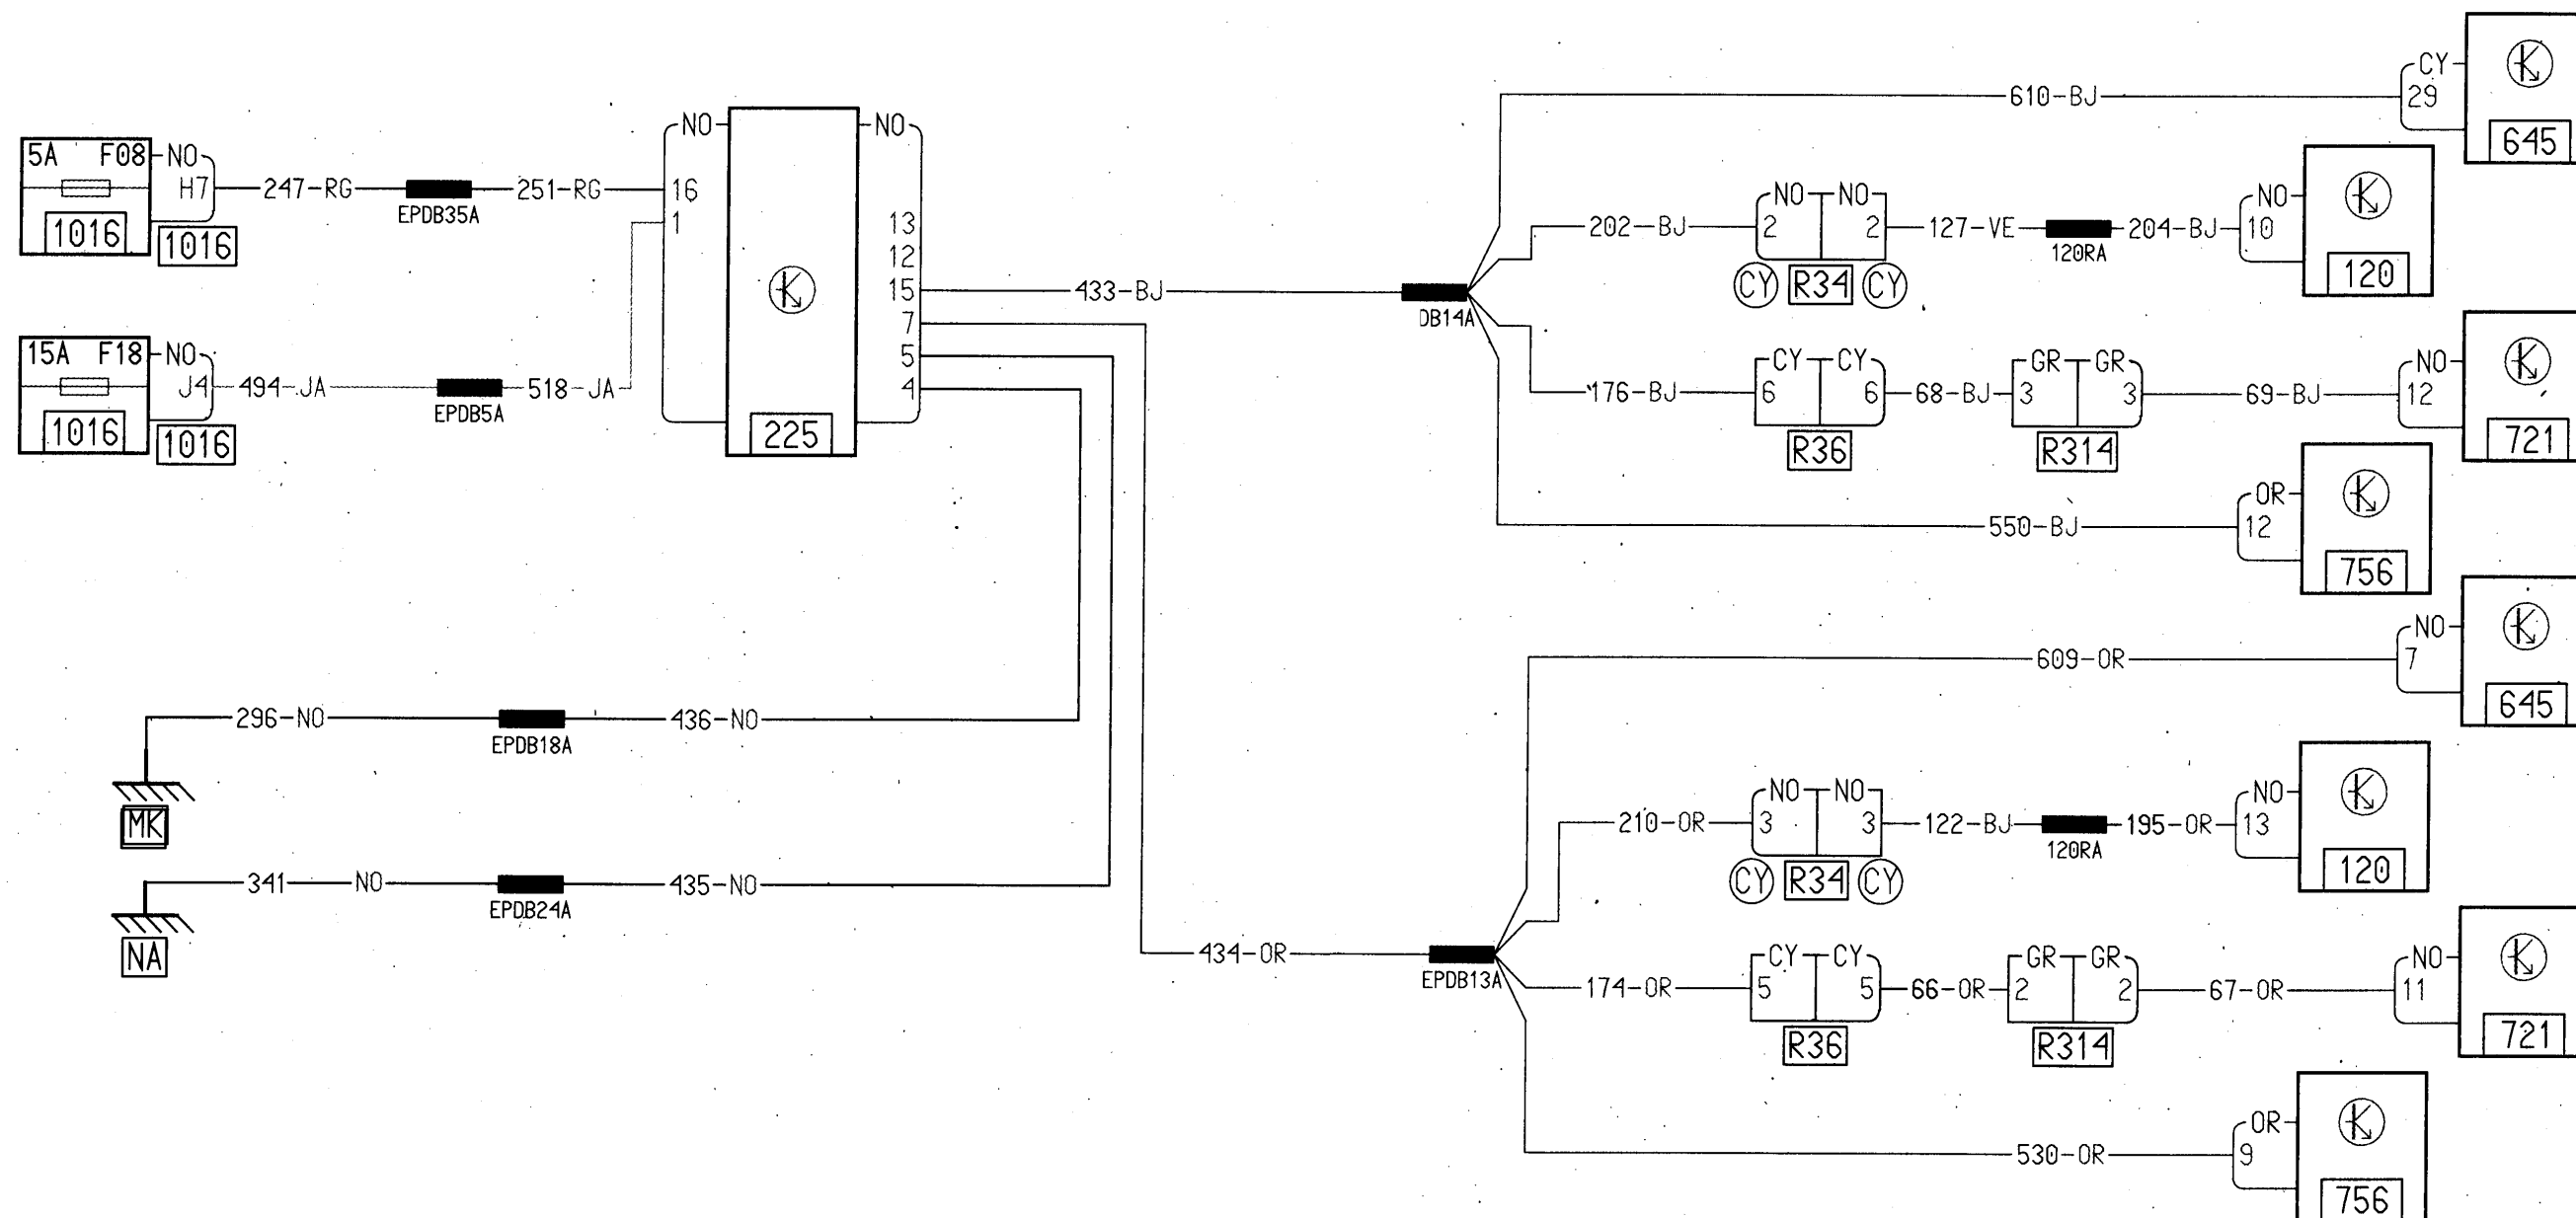

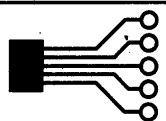



RADIO

F64/E1

X64

00

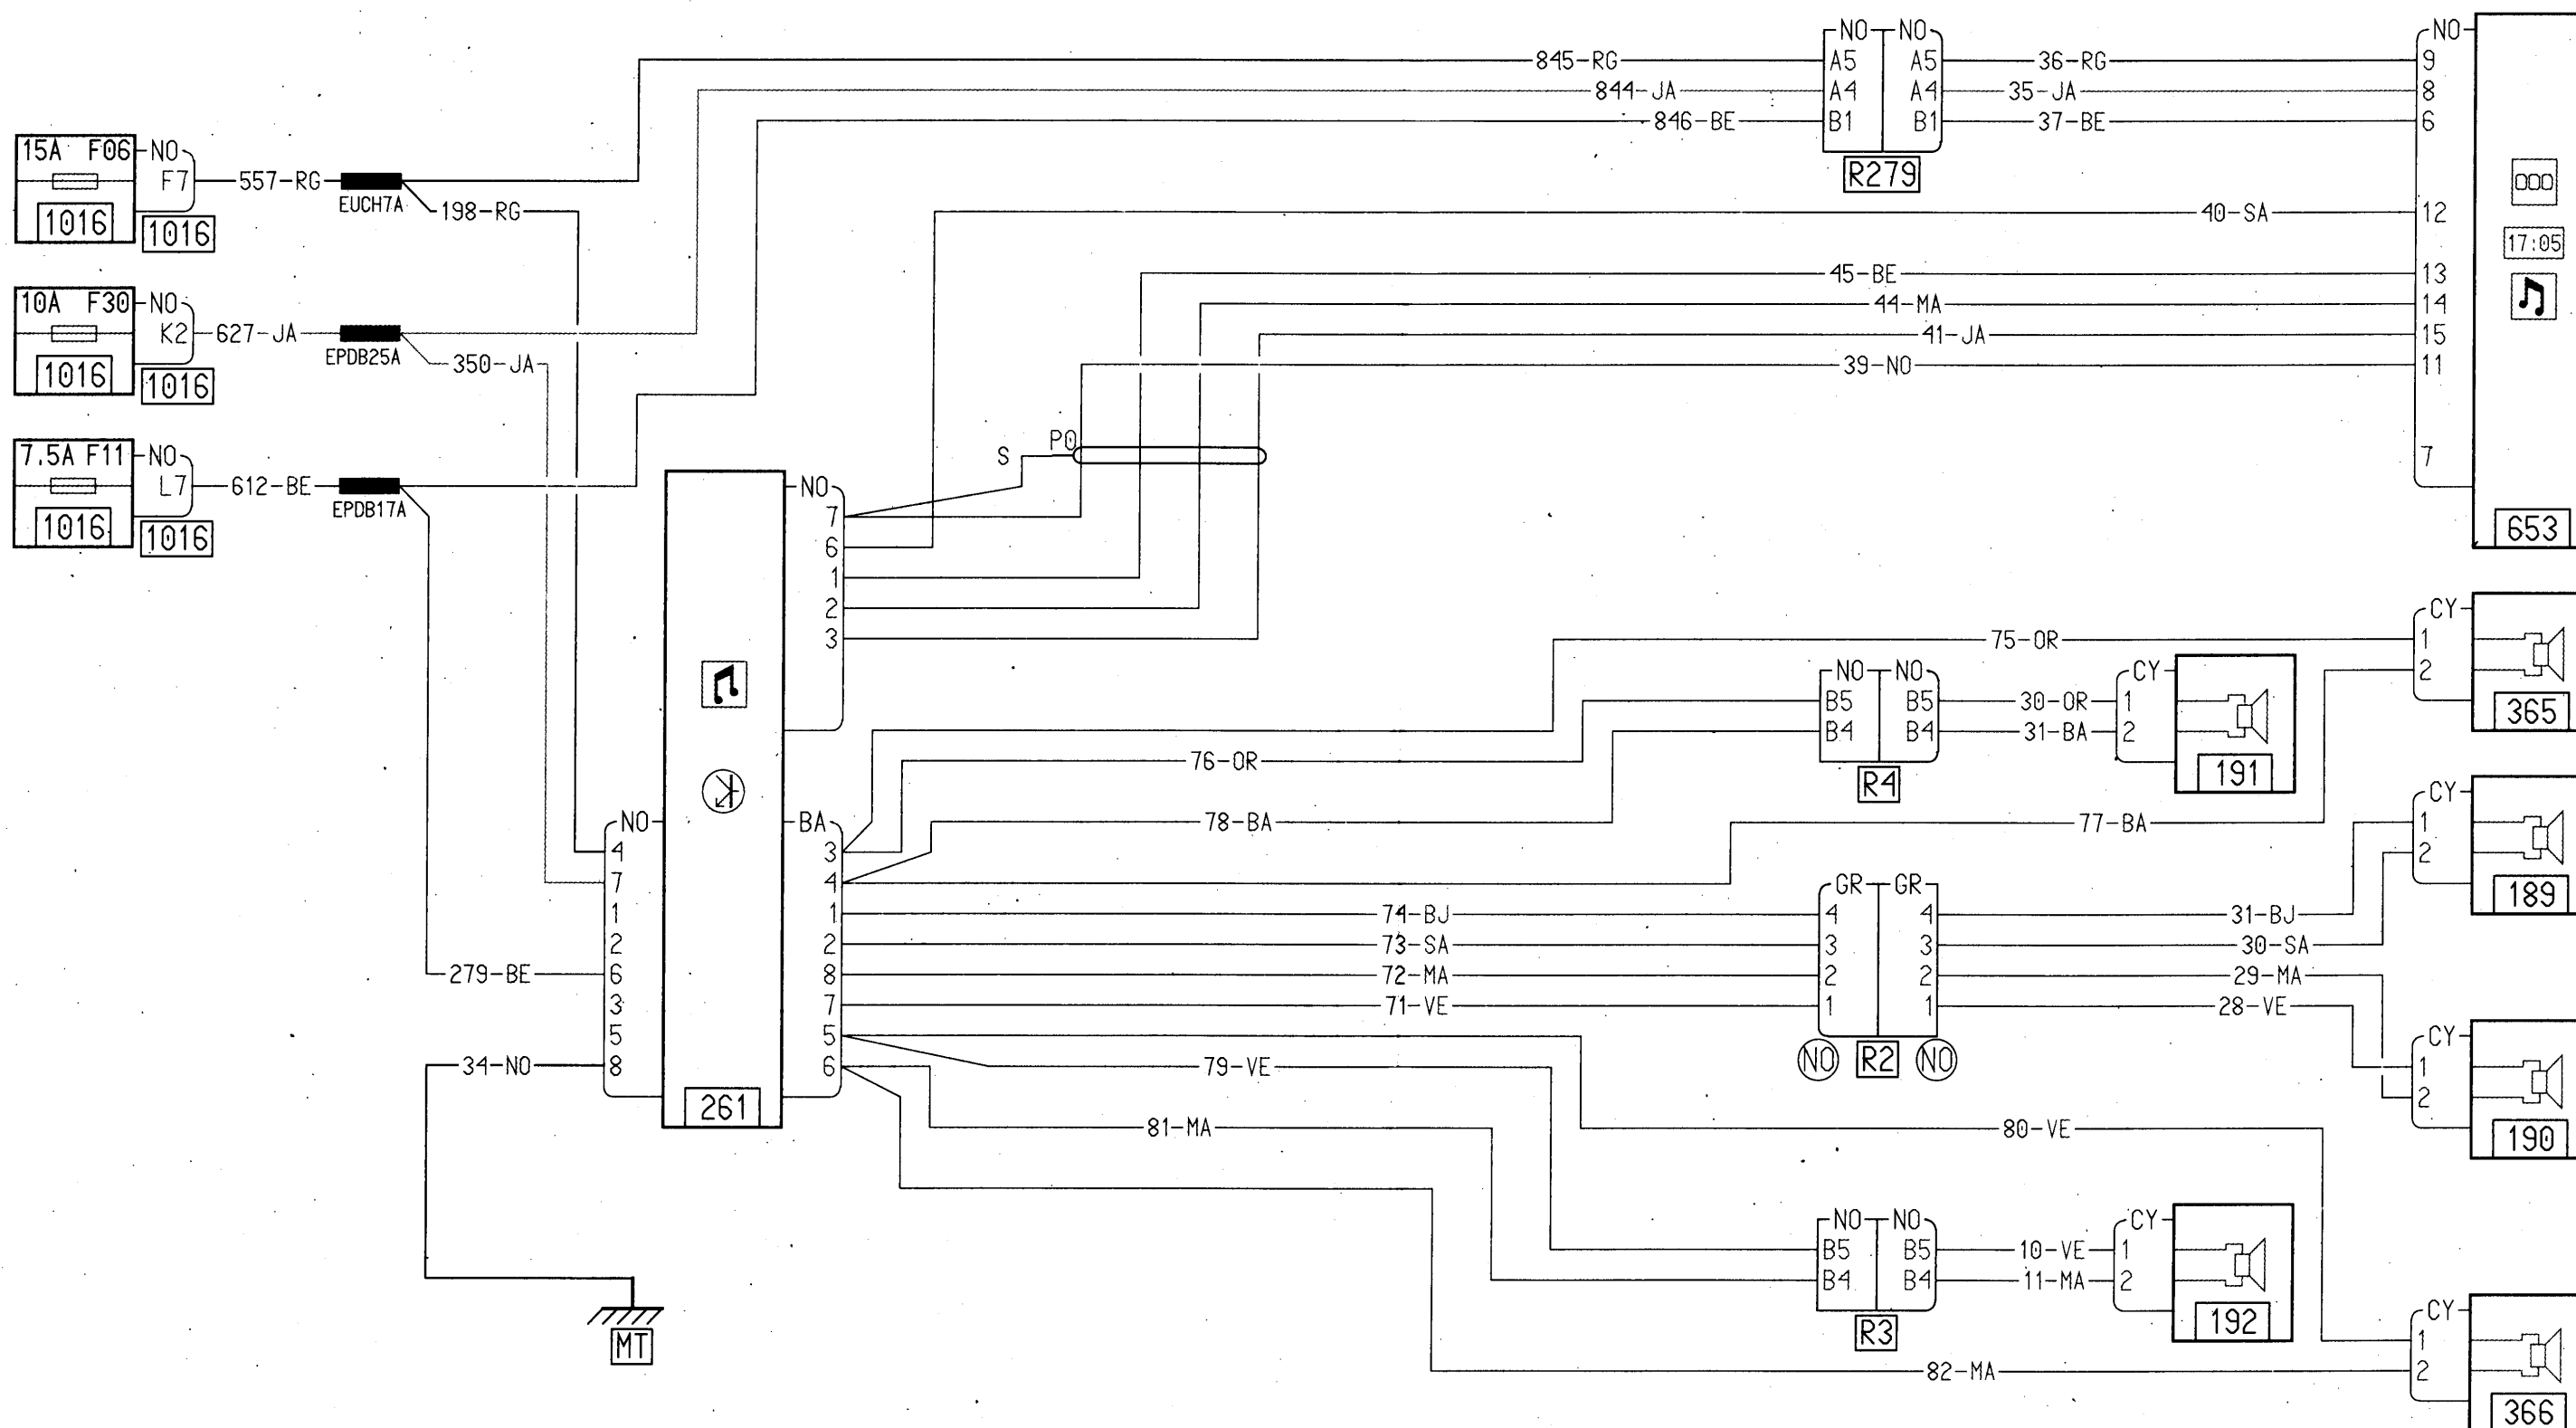


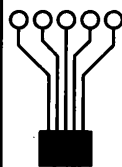


RADIO

X64

J64/E2

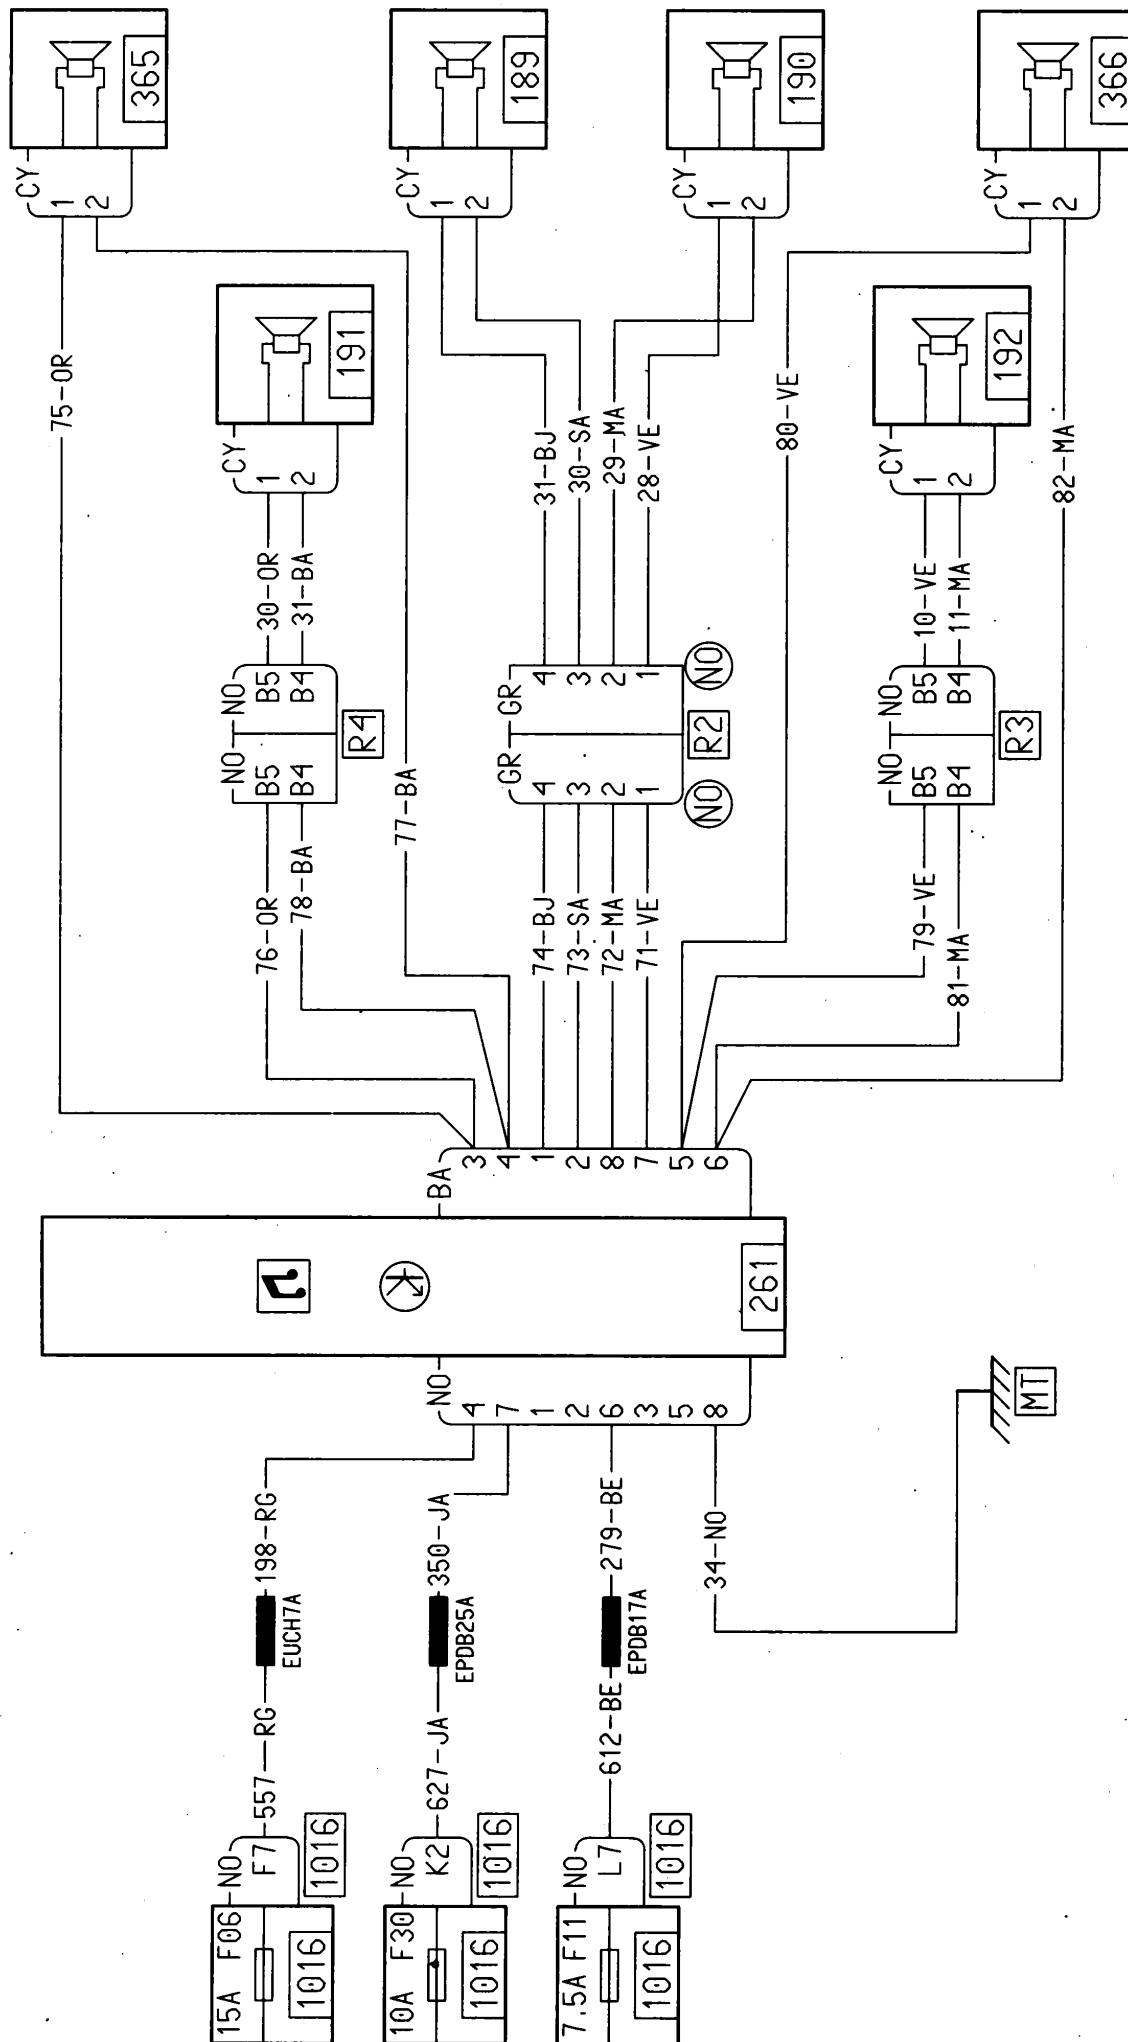





RADIO


E2

X64

00

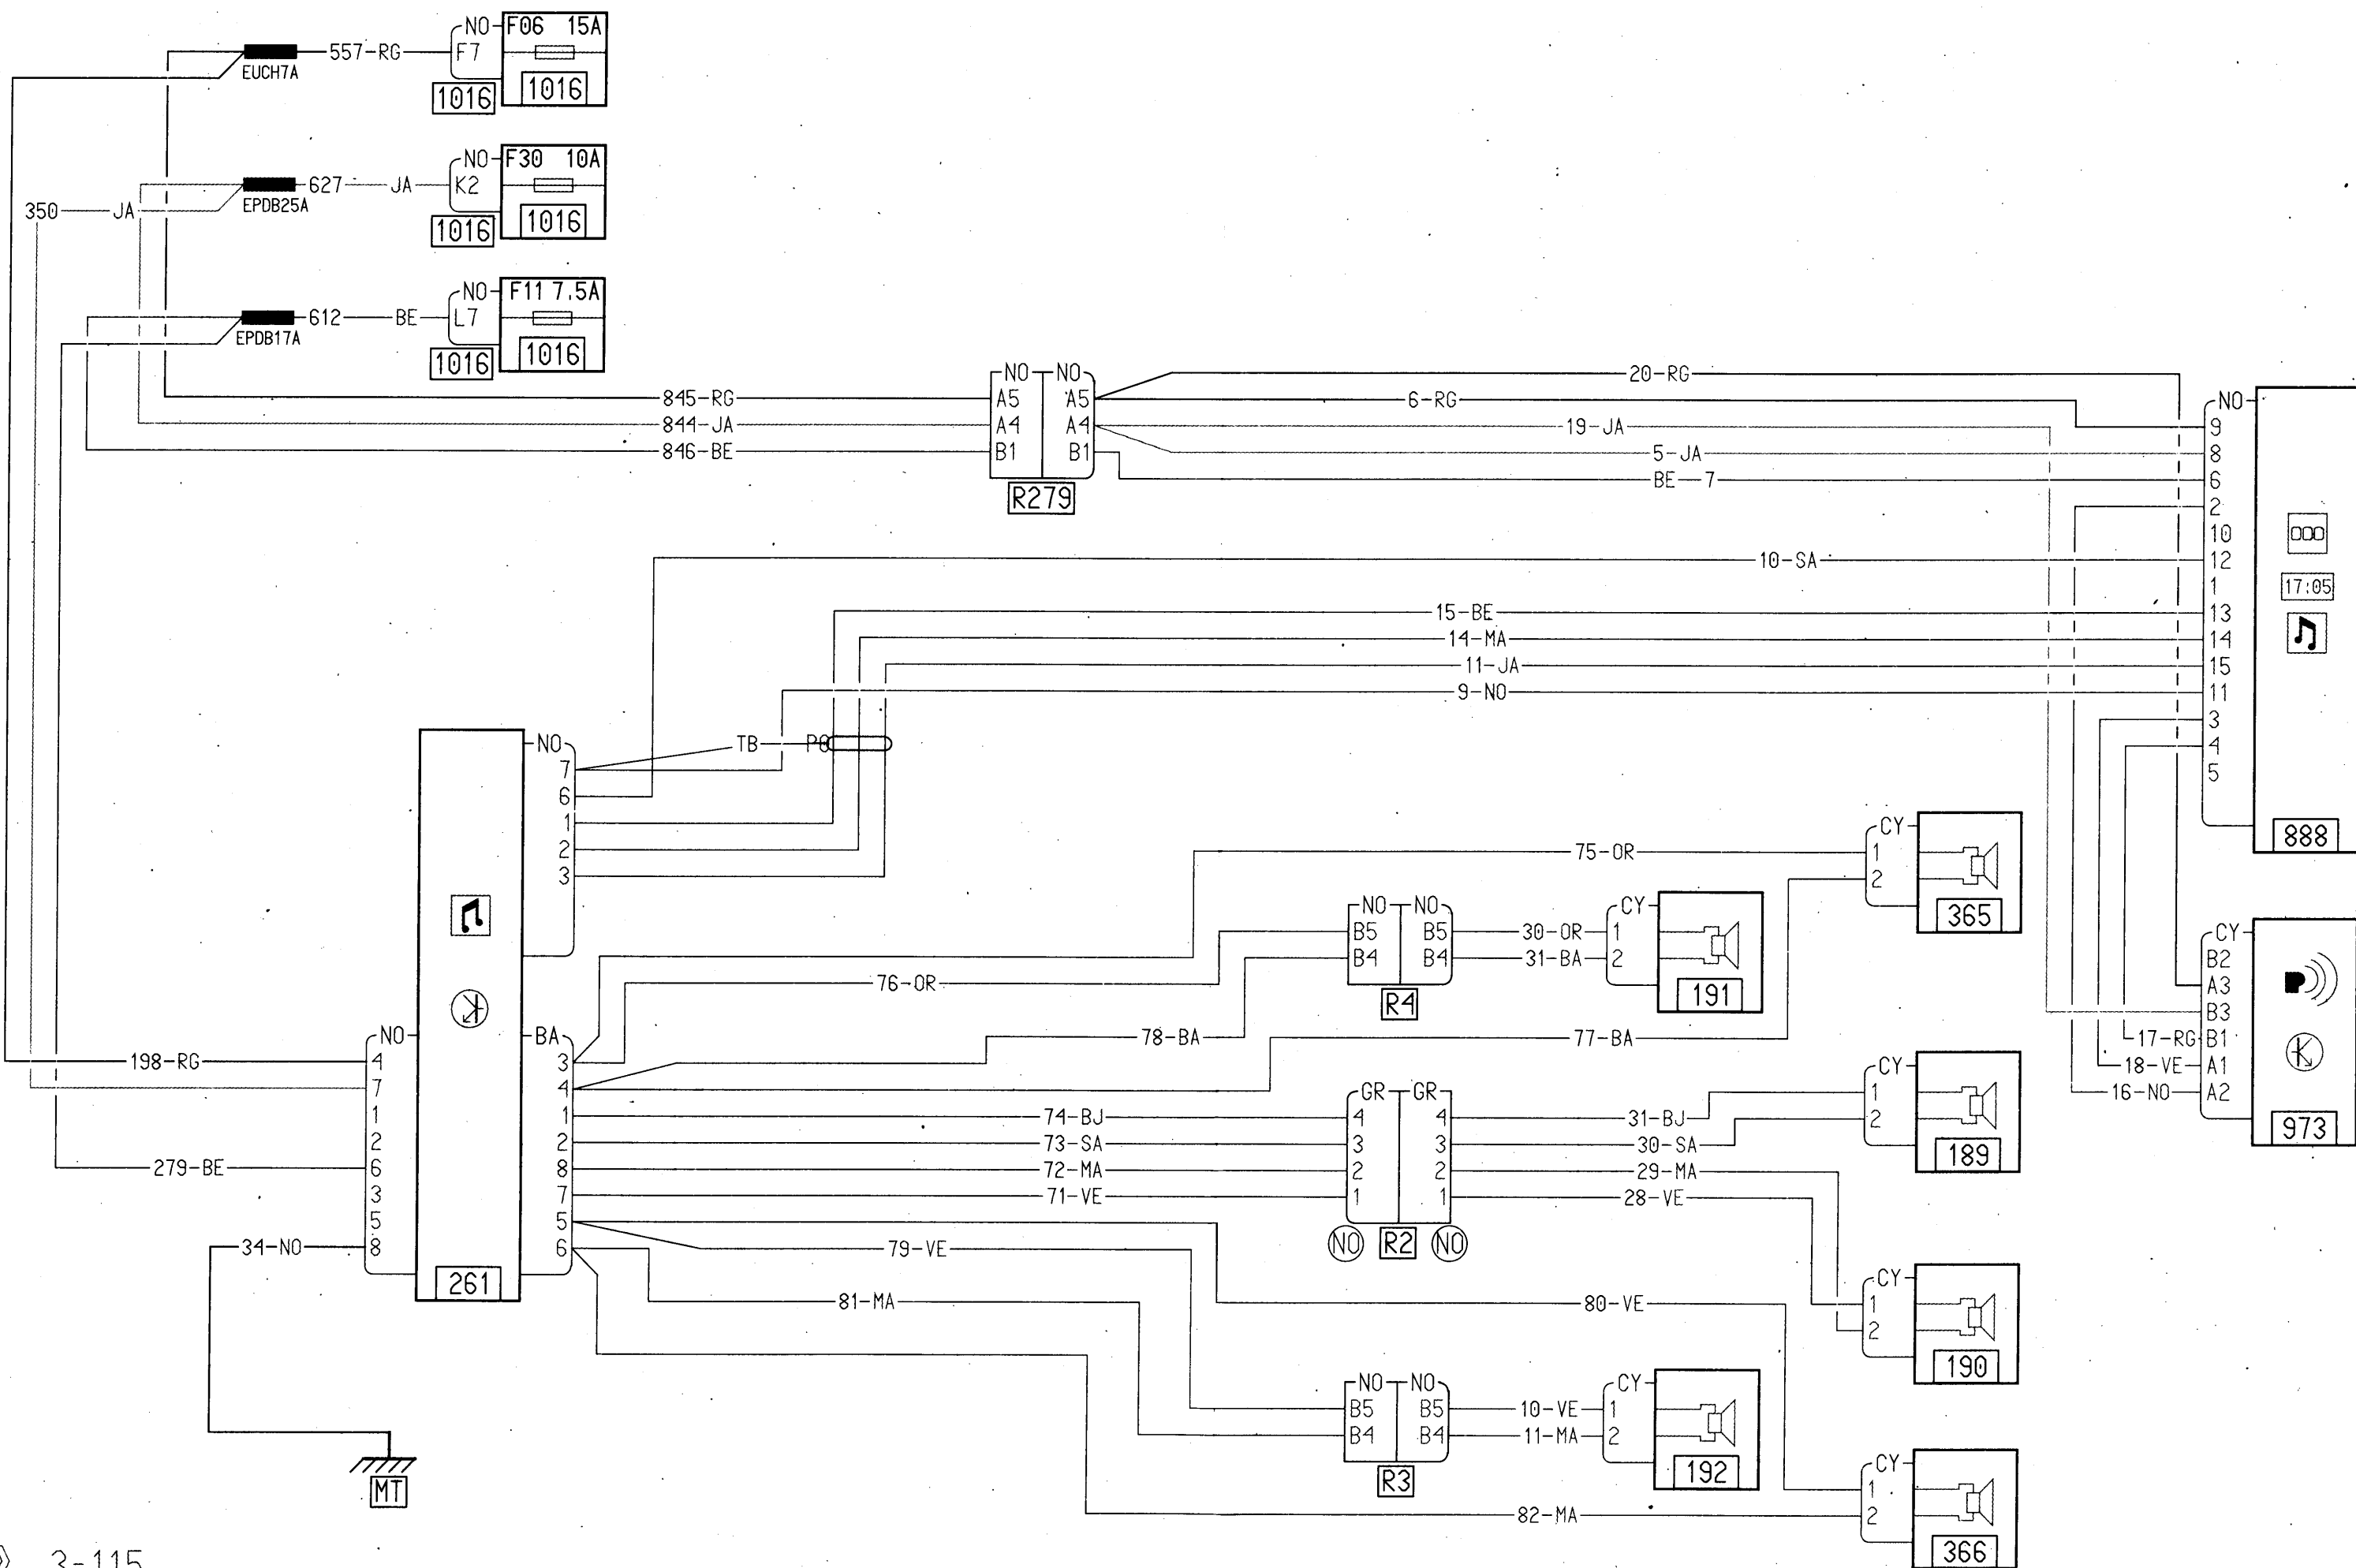

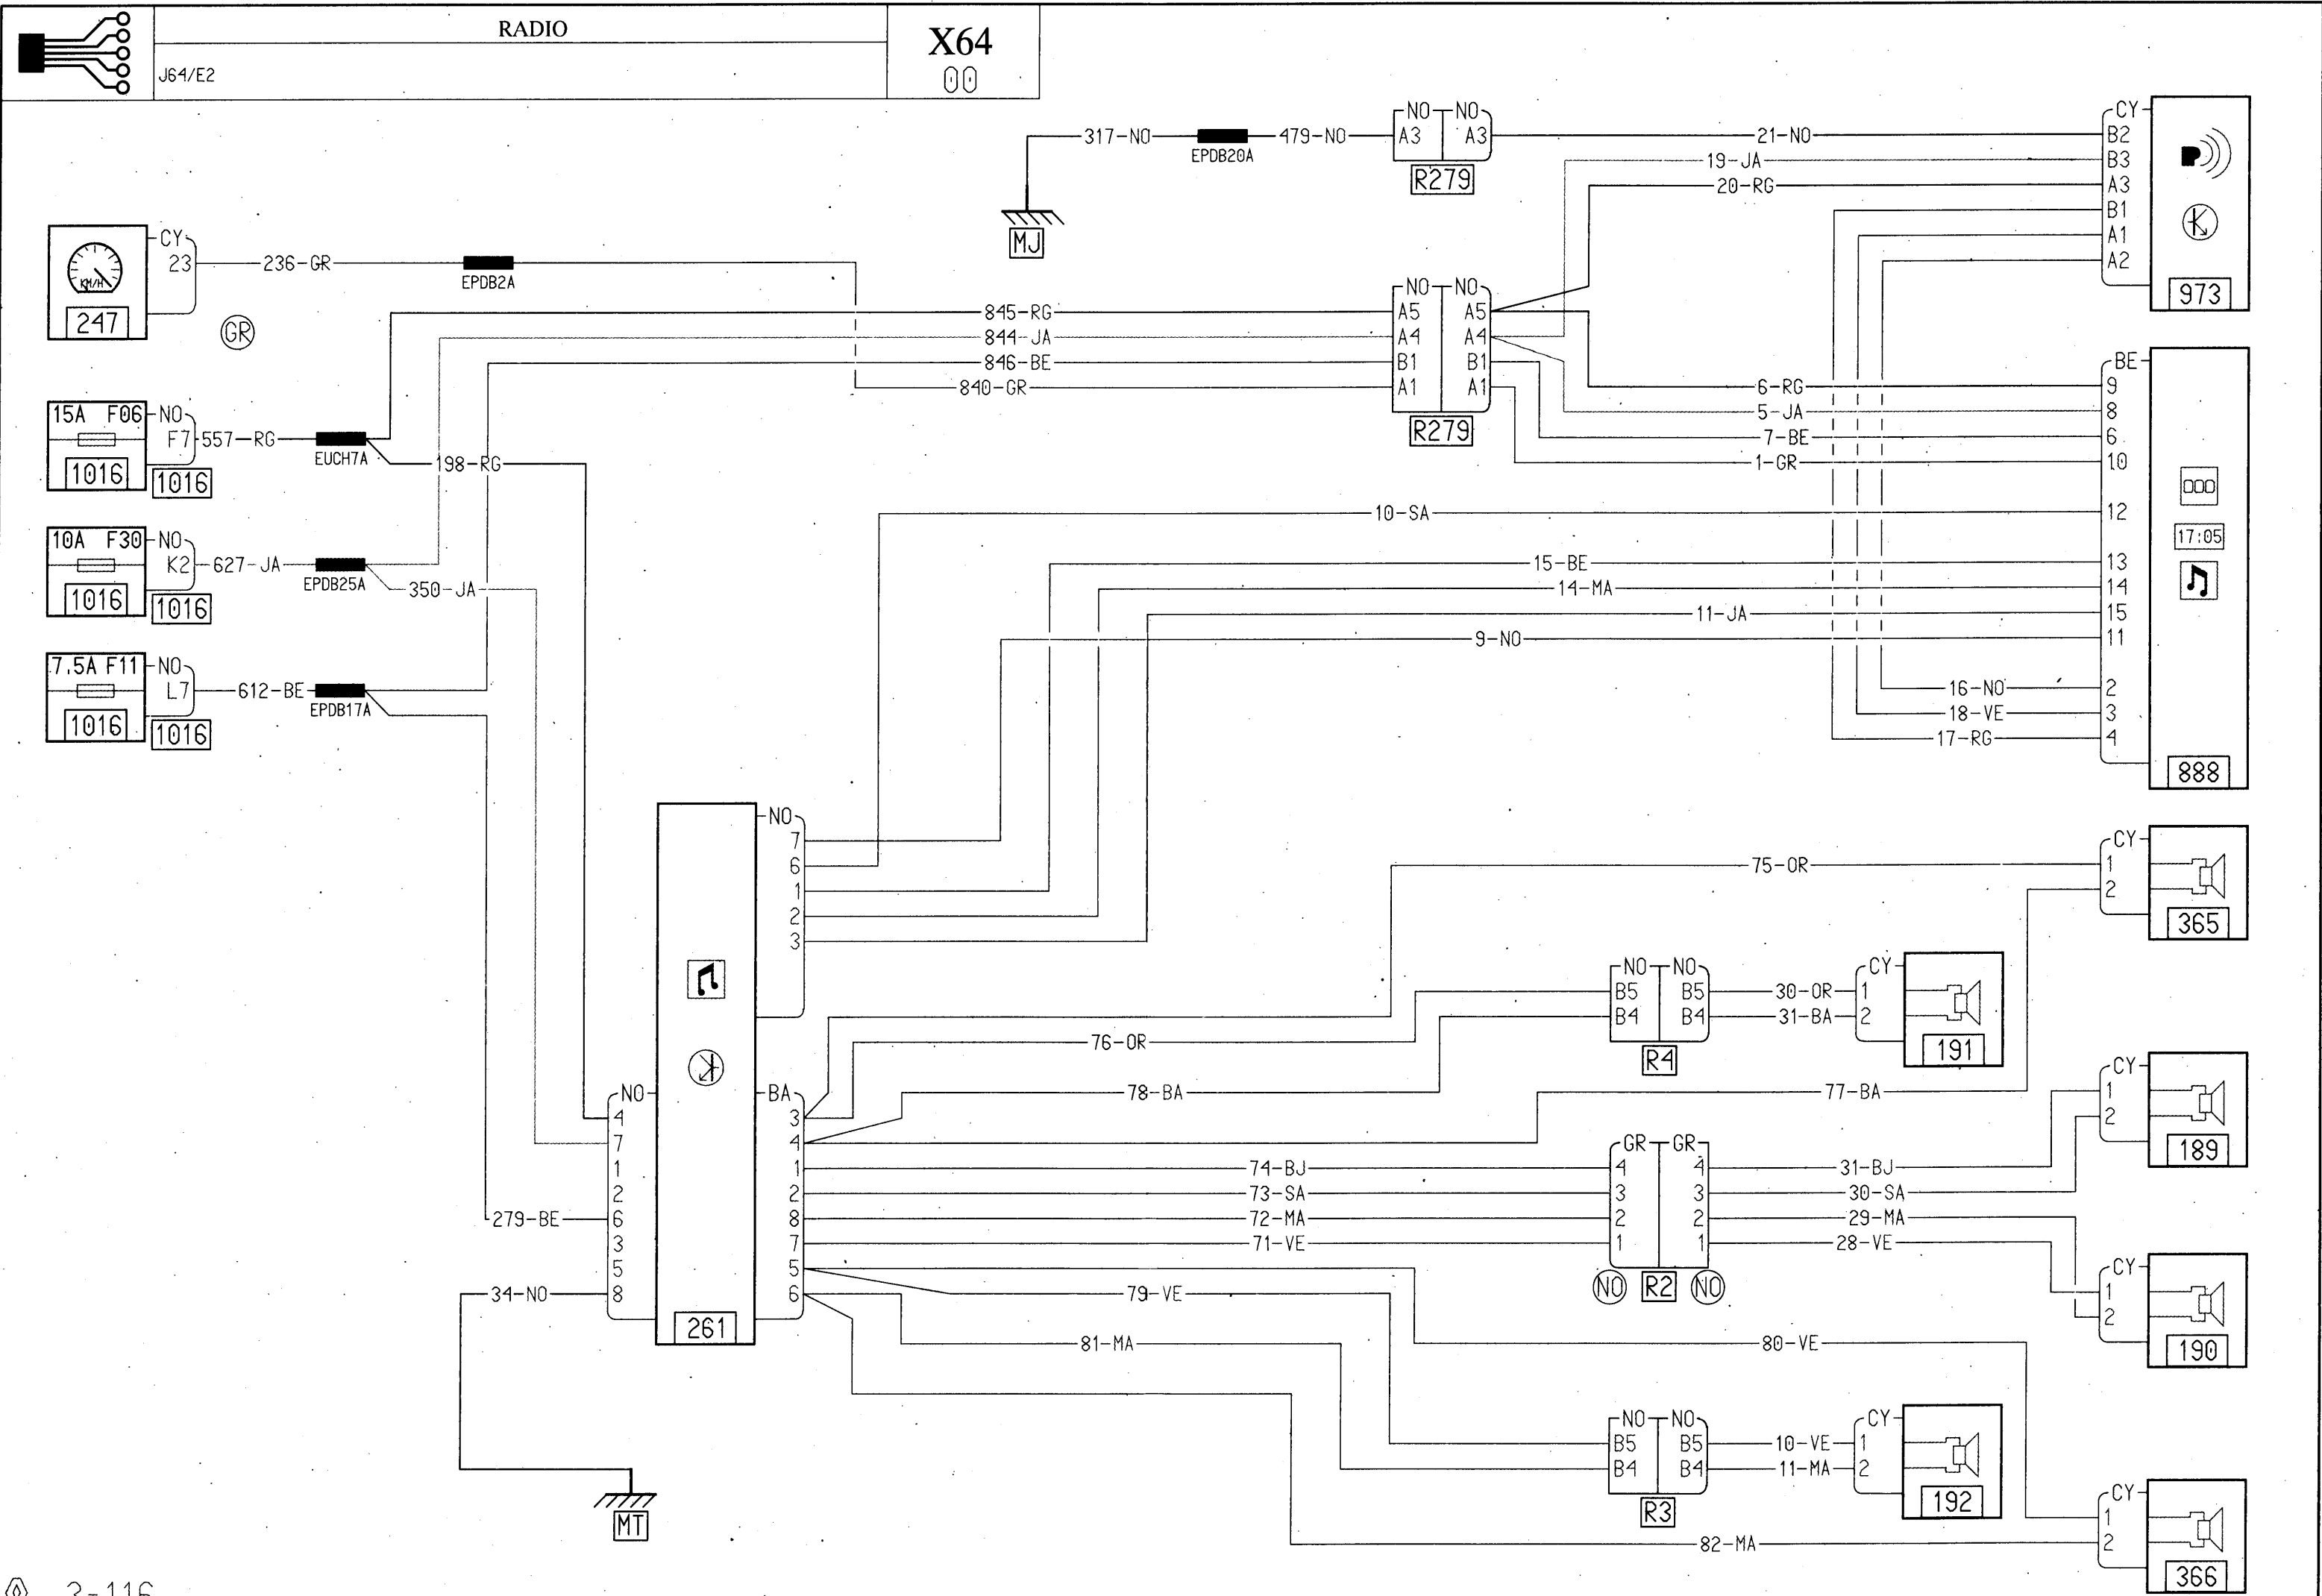






RADIO

NINAV2

X64

00

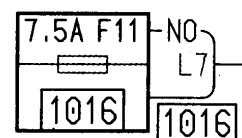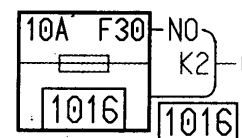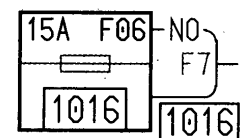

EUCH7A


EPDB25A

EPDB17A

MT



261

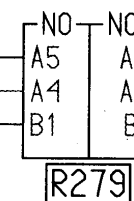

6-RG
20-RG
19-JA
5-JA
7-BE

NO
9
8
6
2
10
12
1
13
14
15
11
3
4
5

000

17:05




888

CY
B2
A3
B3
B1
A1
A2



973

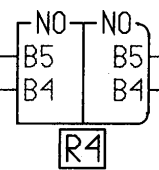

75-OR


30-OR

31-BA


CY

1

2

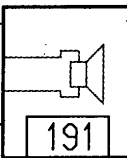

191

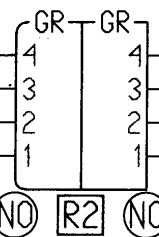

77-BA

31-BJ

30-SA

29-MA

28-VE


CY

1

2



189

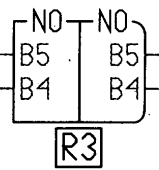

80-VE


10-VE

11-MA

CY

1

2

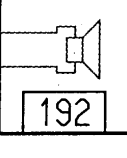


192

82-MA

CY

1

2

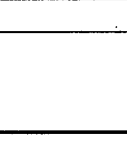

366

CY
1
2



365

CY
1
2



189

CY
1
2




190

CY
1
2



366



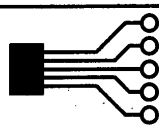



RADIO

J64/E2/2X8KI

X64

00

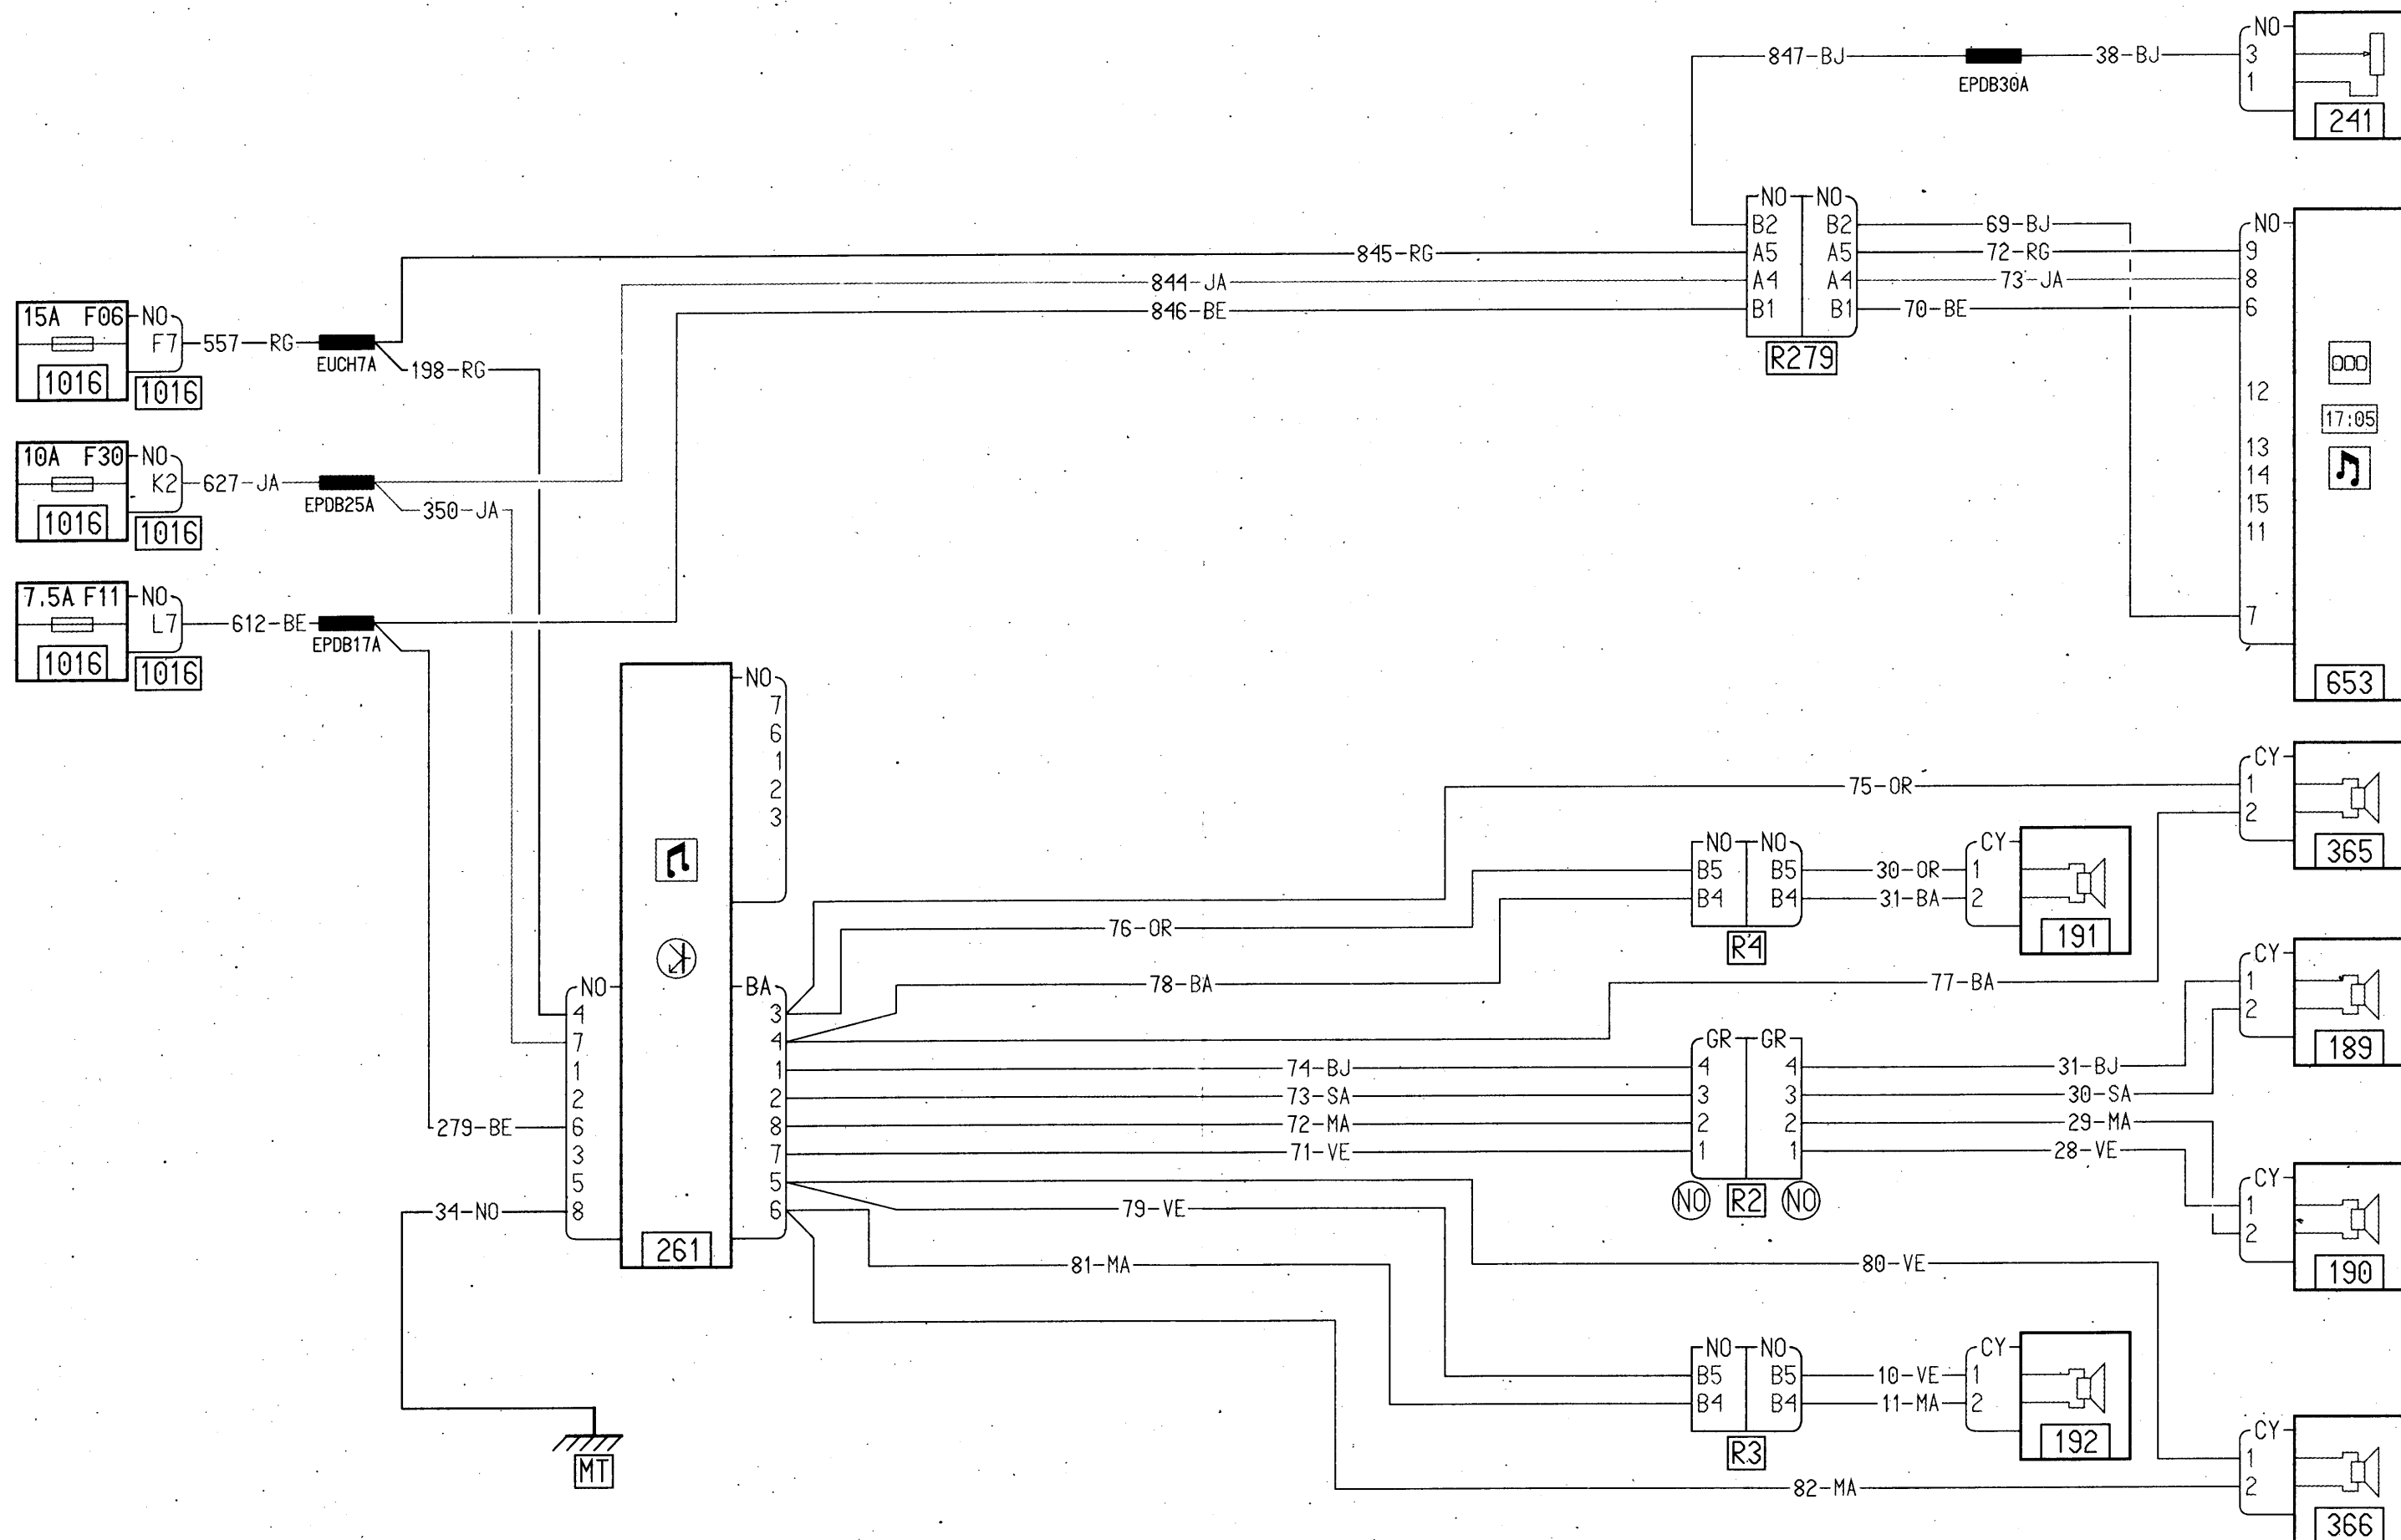


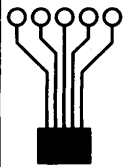

DIESEL FILTER REHEATER


X64

F64/F80T90/CA

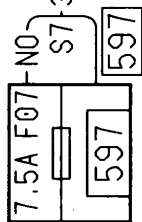


380-JA


EAP29A

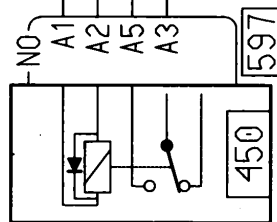


134-BA

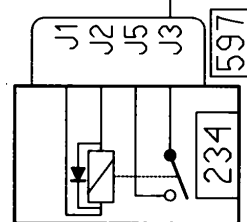

434-RG

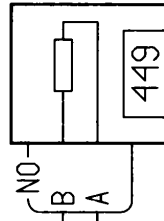


318-NO



314-NO

EM3A



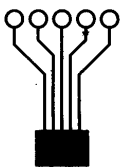


DIESEL FILTER REHEATER


X64

J64/F80790/CHAUF0

00

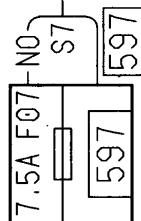


EAP29A

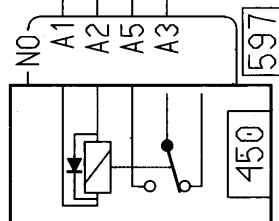


380-JA


134-BA

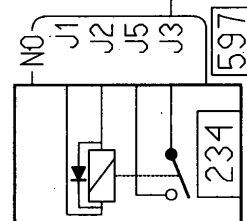

434-RG

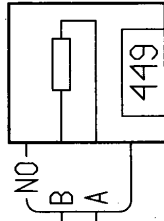


318-NO



EM3A

314-NO



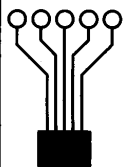



ENGINE COOLING SYSTEM

X64

CA

00

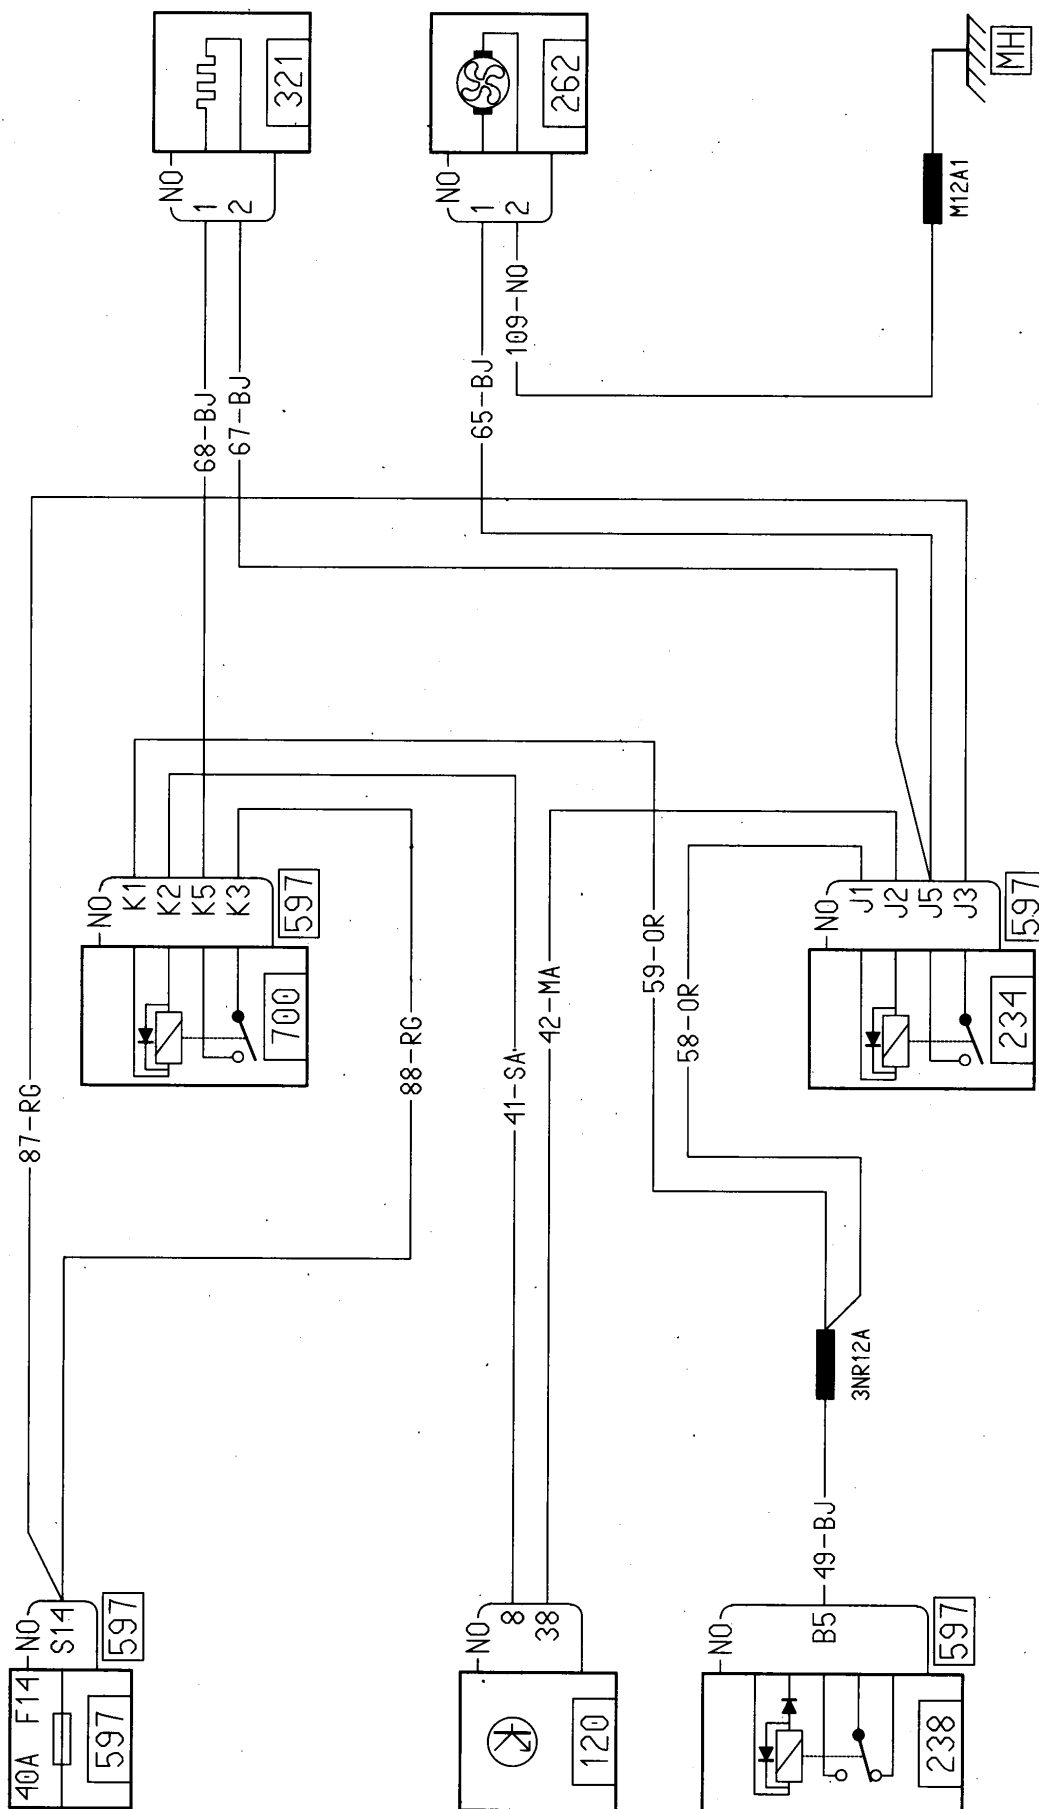


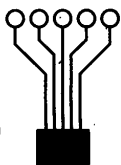


ENGINE COOLING SYSTEM

K4J750/CHAUF0/BVM5

X64

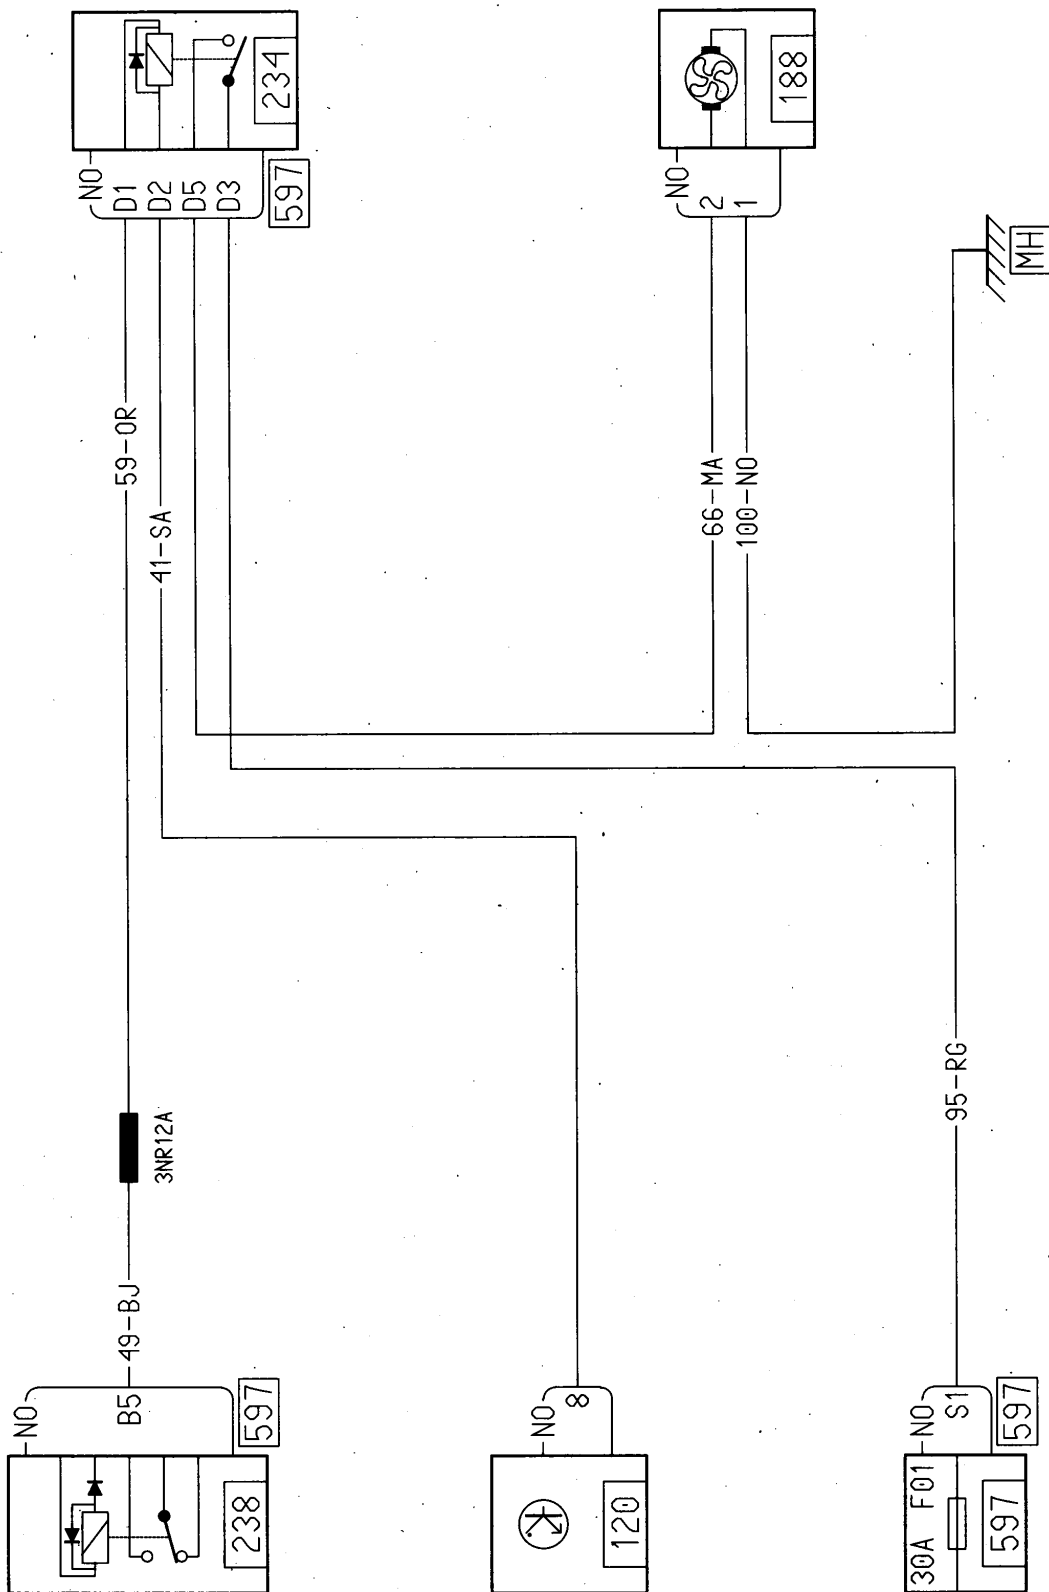


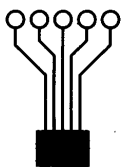


ENGINE COOLING SYSTEM

X64

J64/F8Q790/CHAUF0

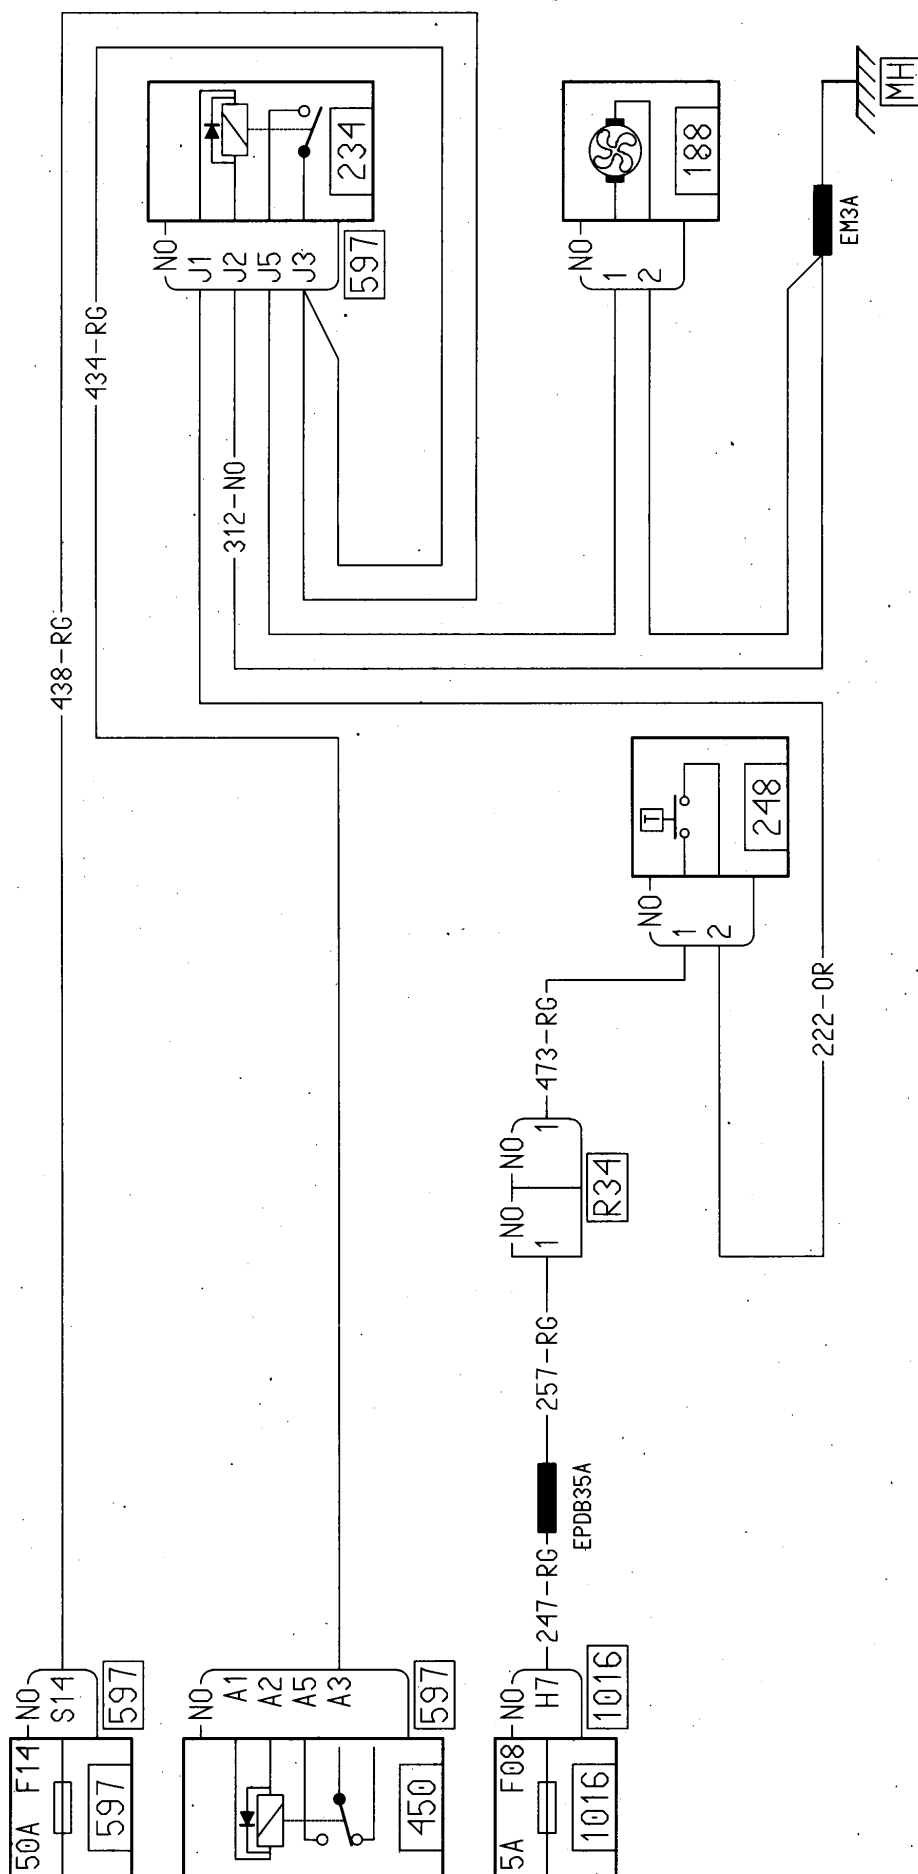


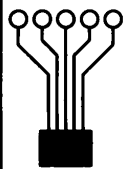


ELECTRIC REAR-VIEW MIRRORS

RETROE

X64

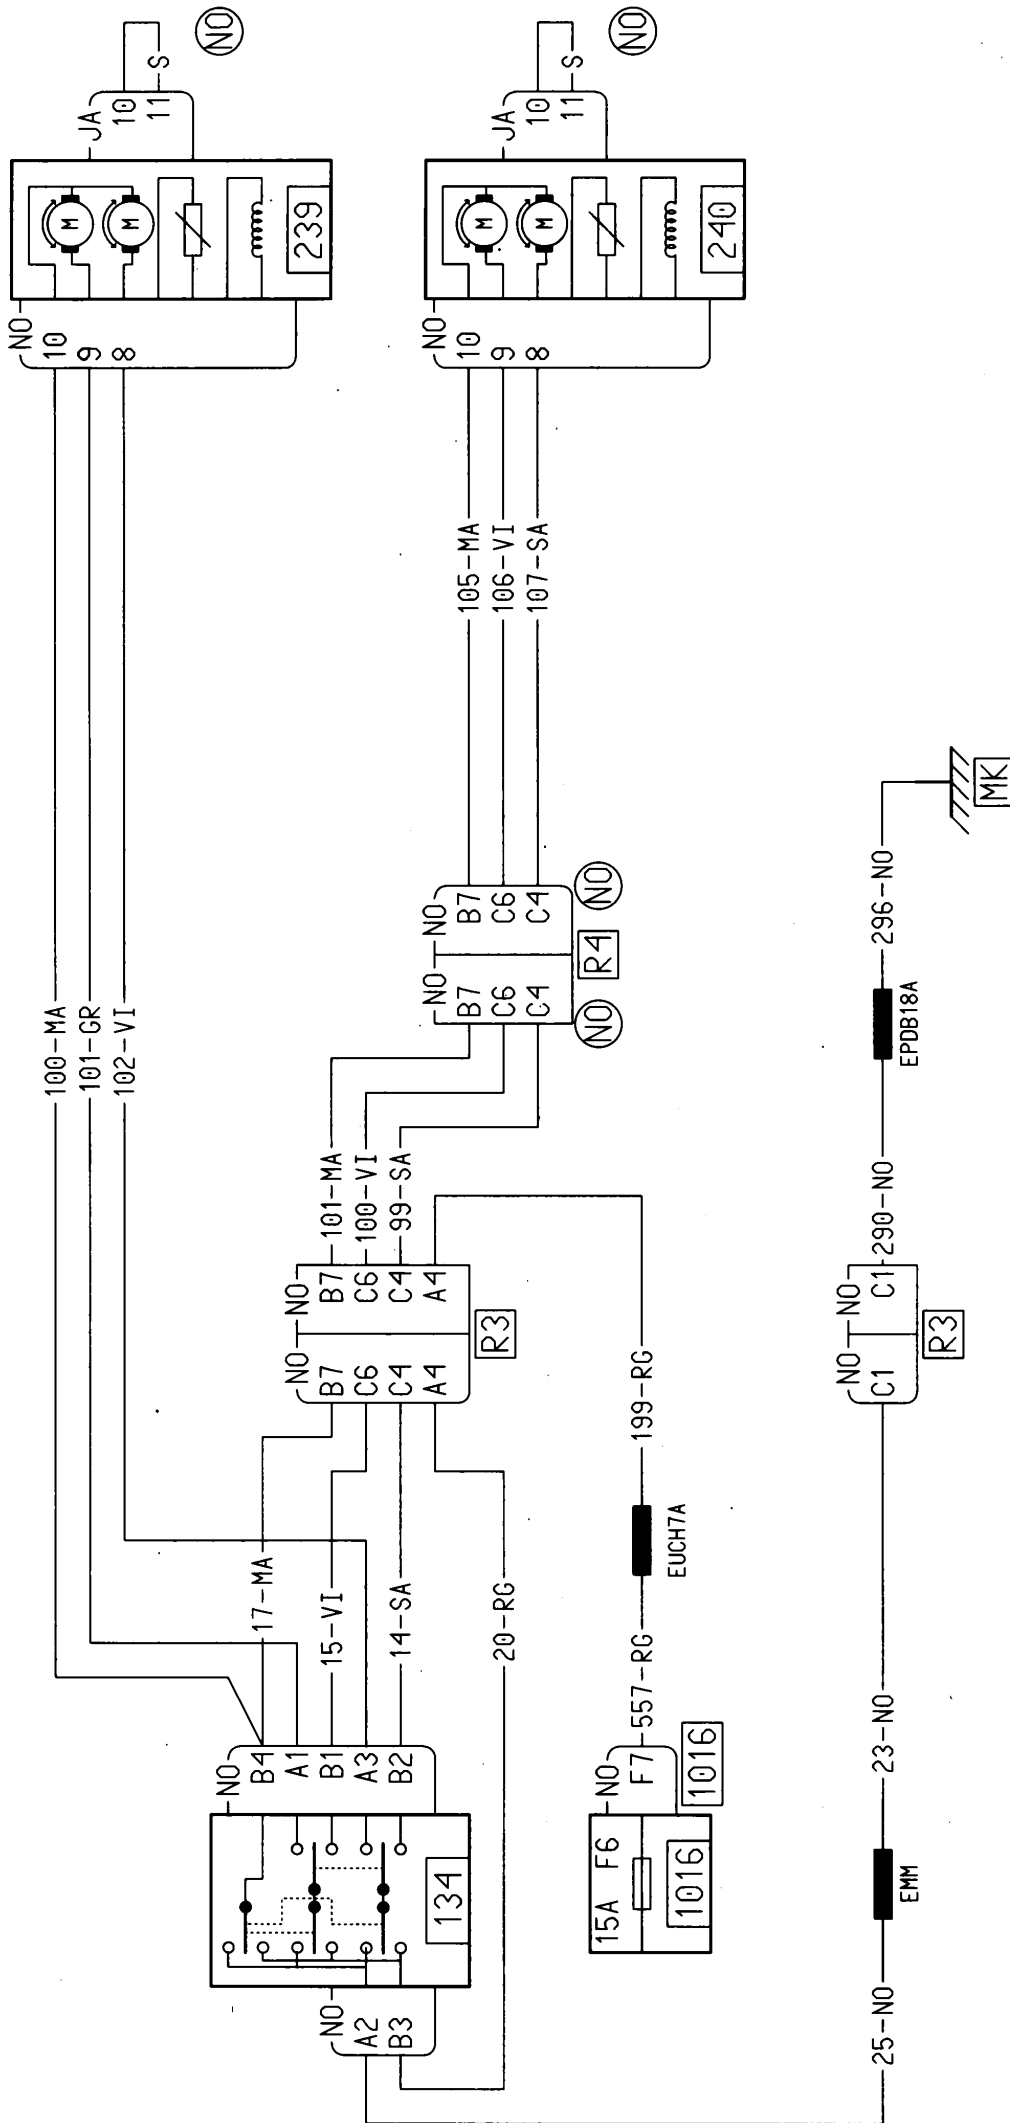







INSTRUMENT PANEL

F64/E1/F8Q790

X64

00

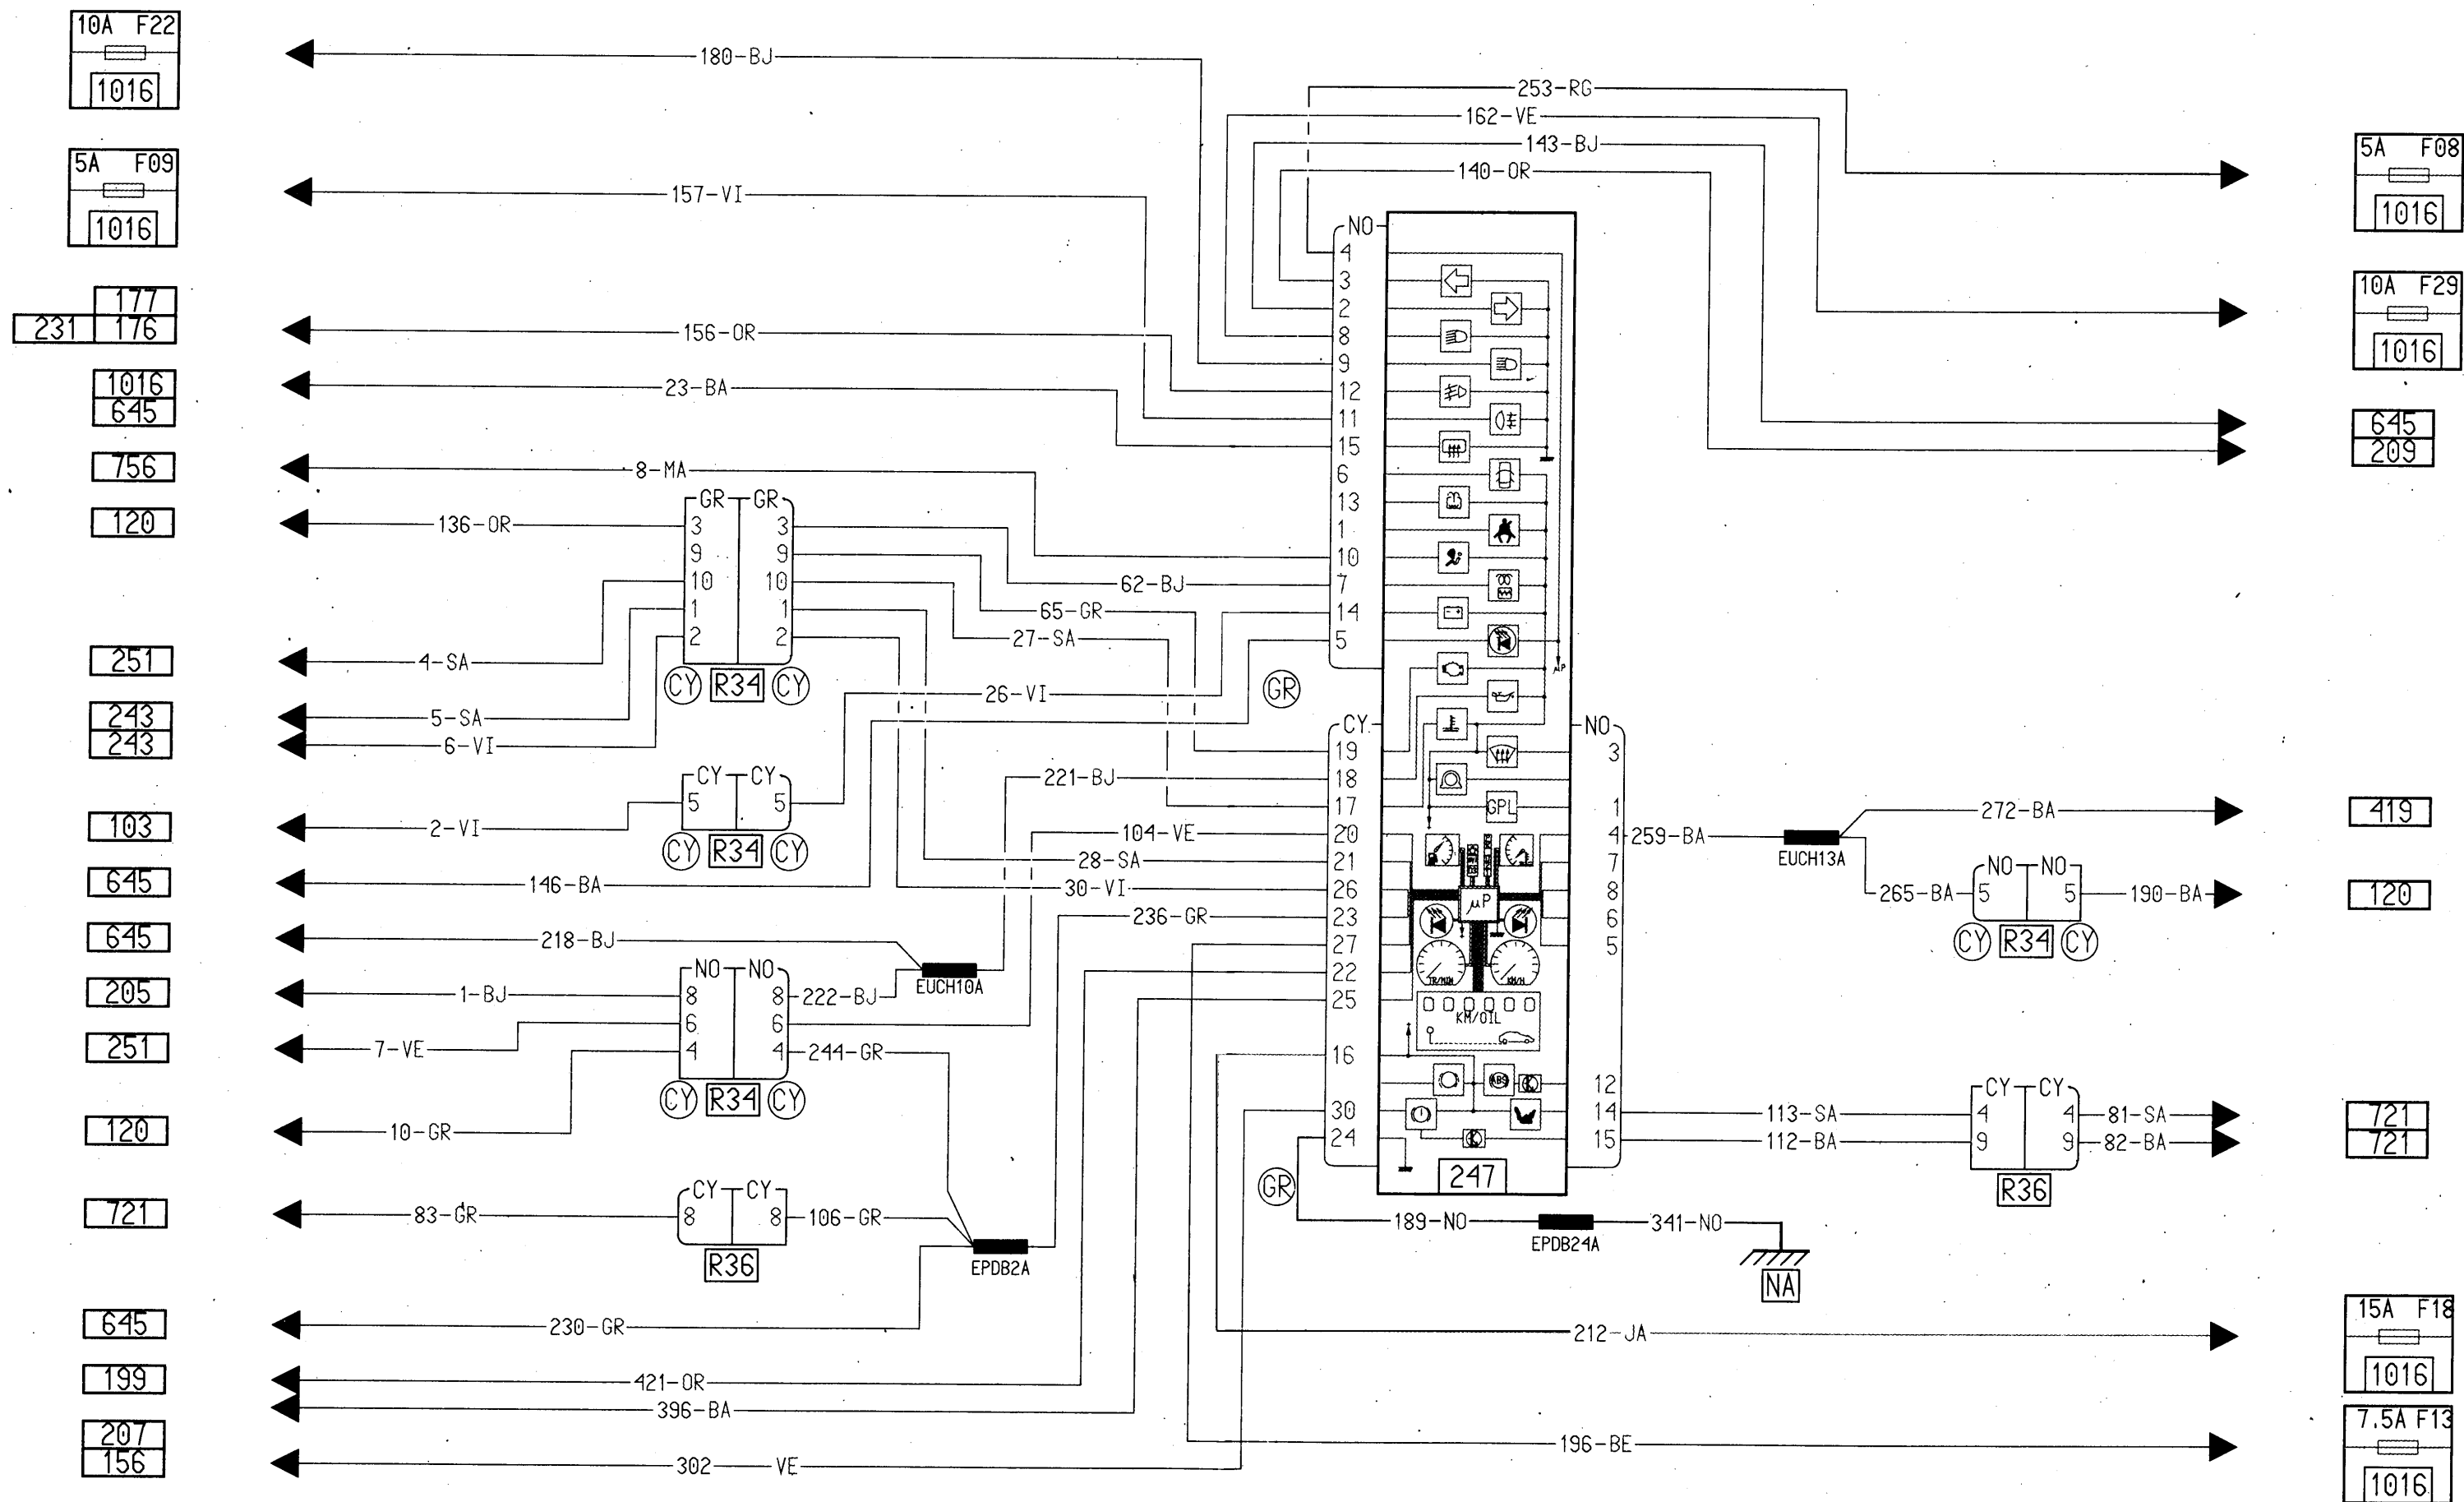





INSTRUMENT PANEL

J64/E2/PBCH/RUNLI/BVA4

X64

00

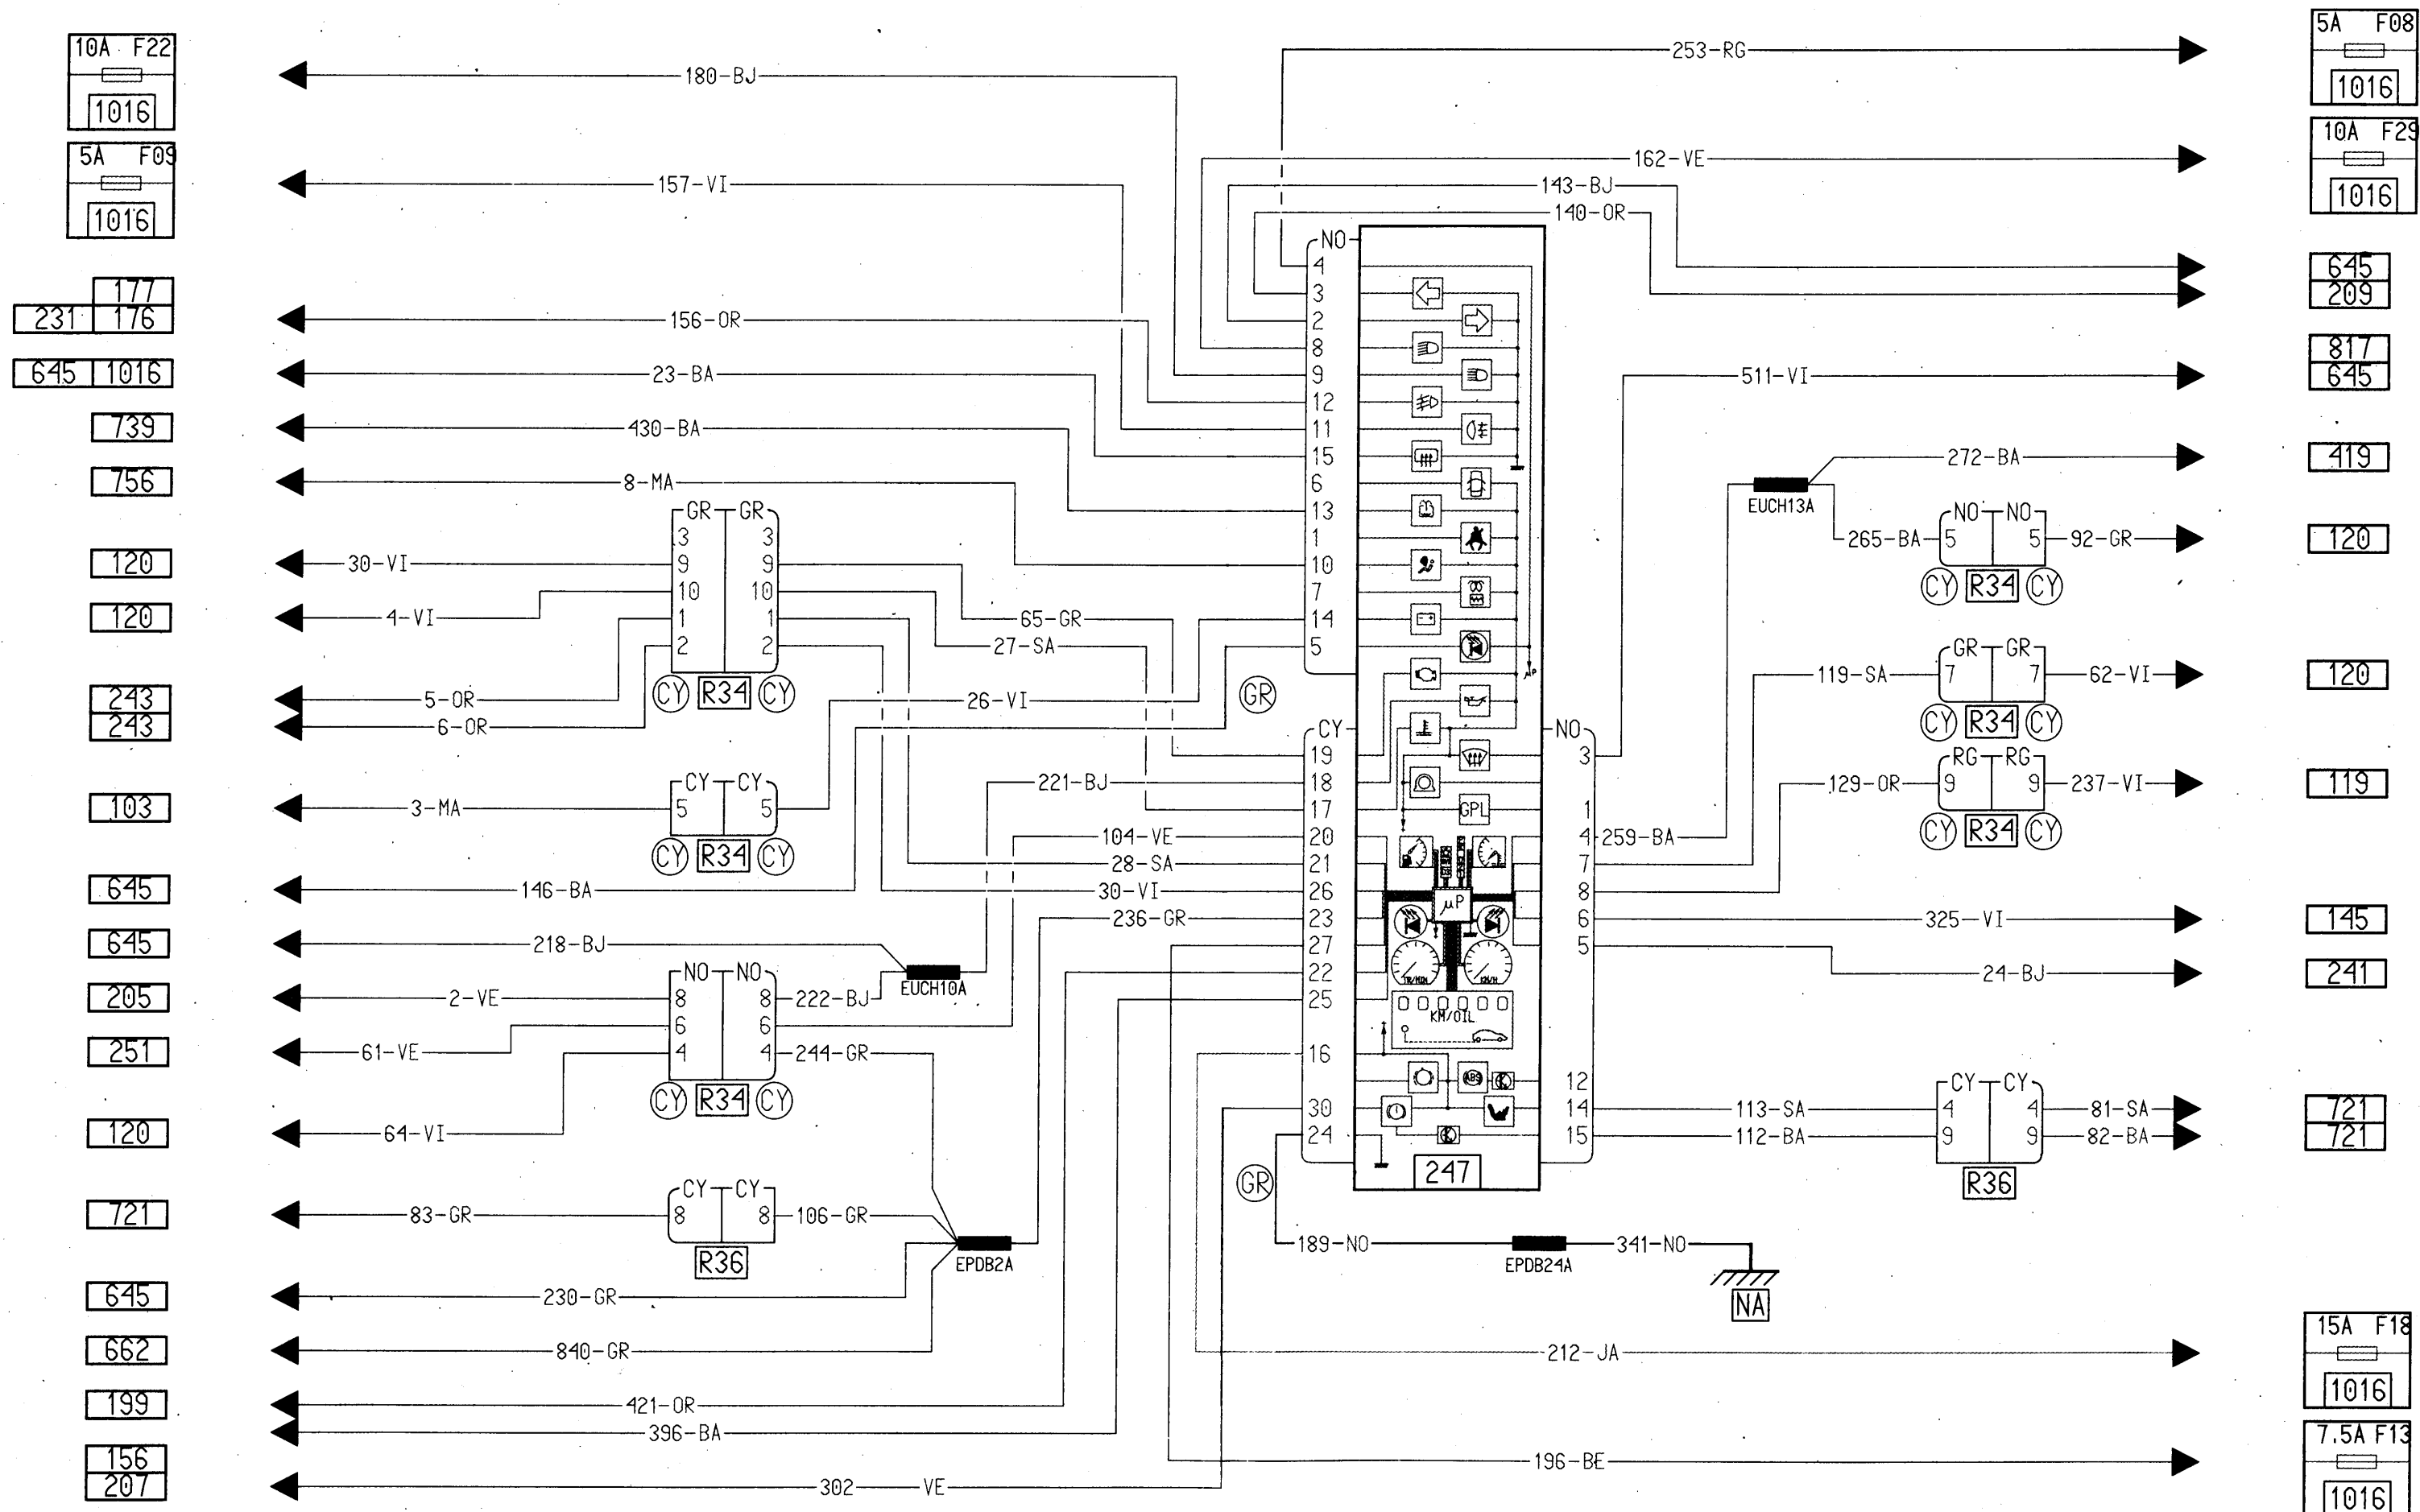

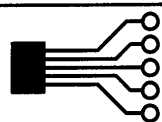



INSTRUMENT PANEL

J64/E2/K4J750/PBCH

X64

00

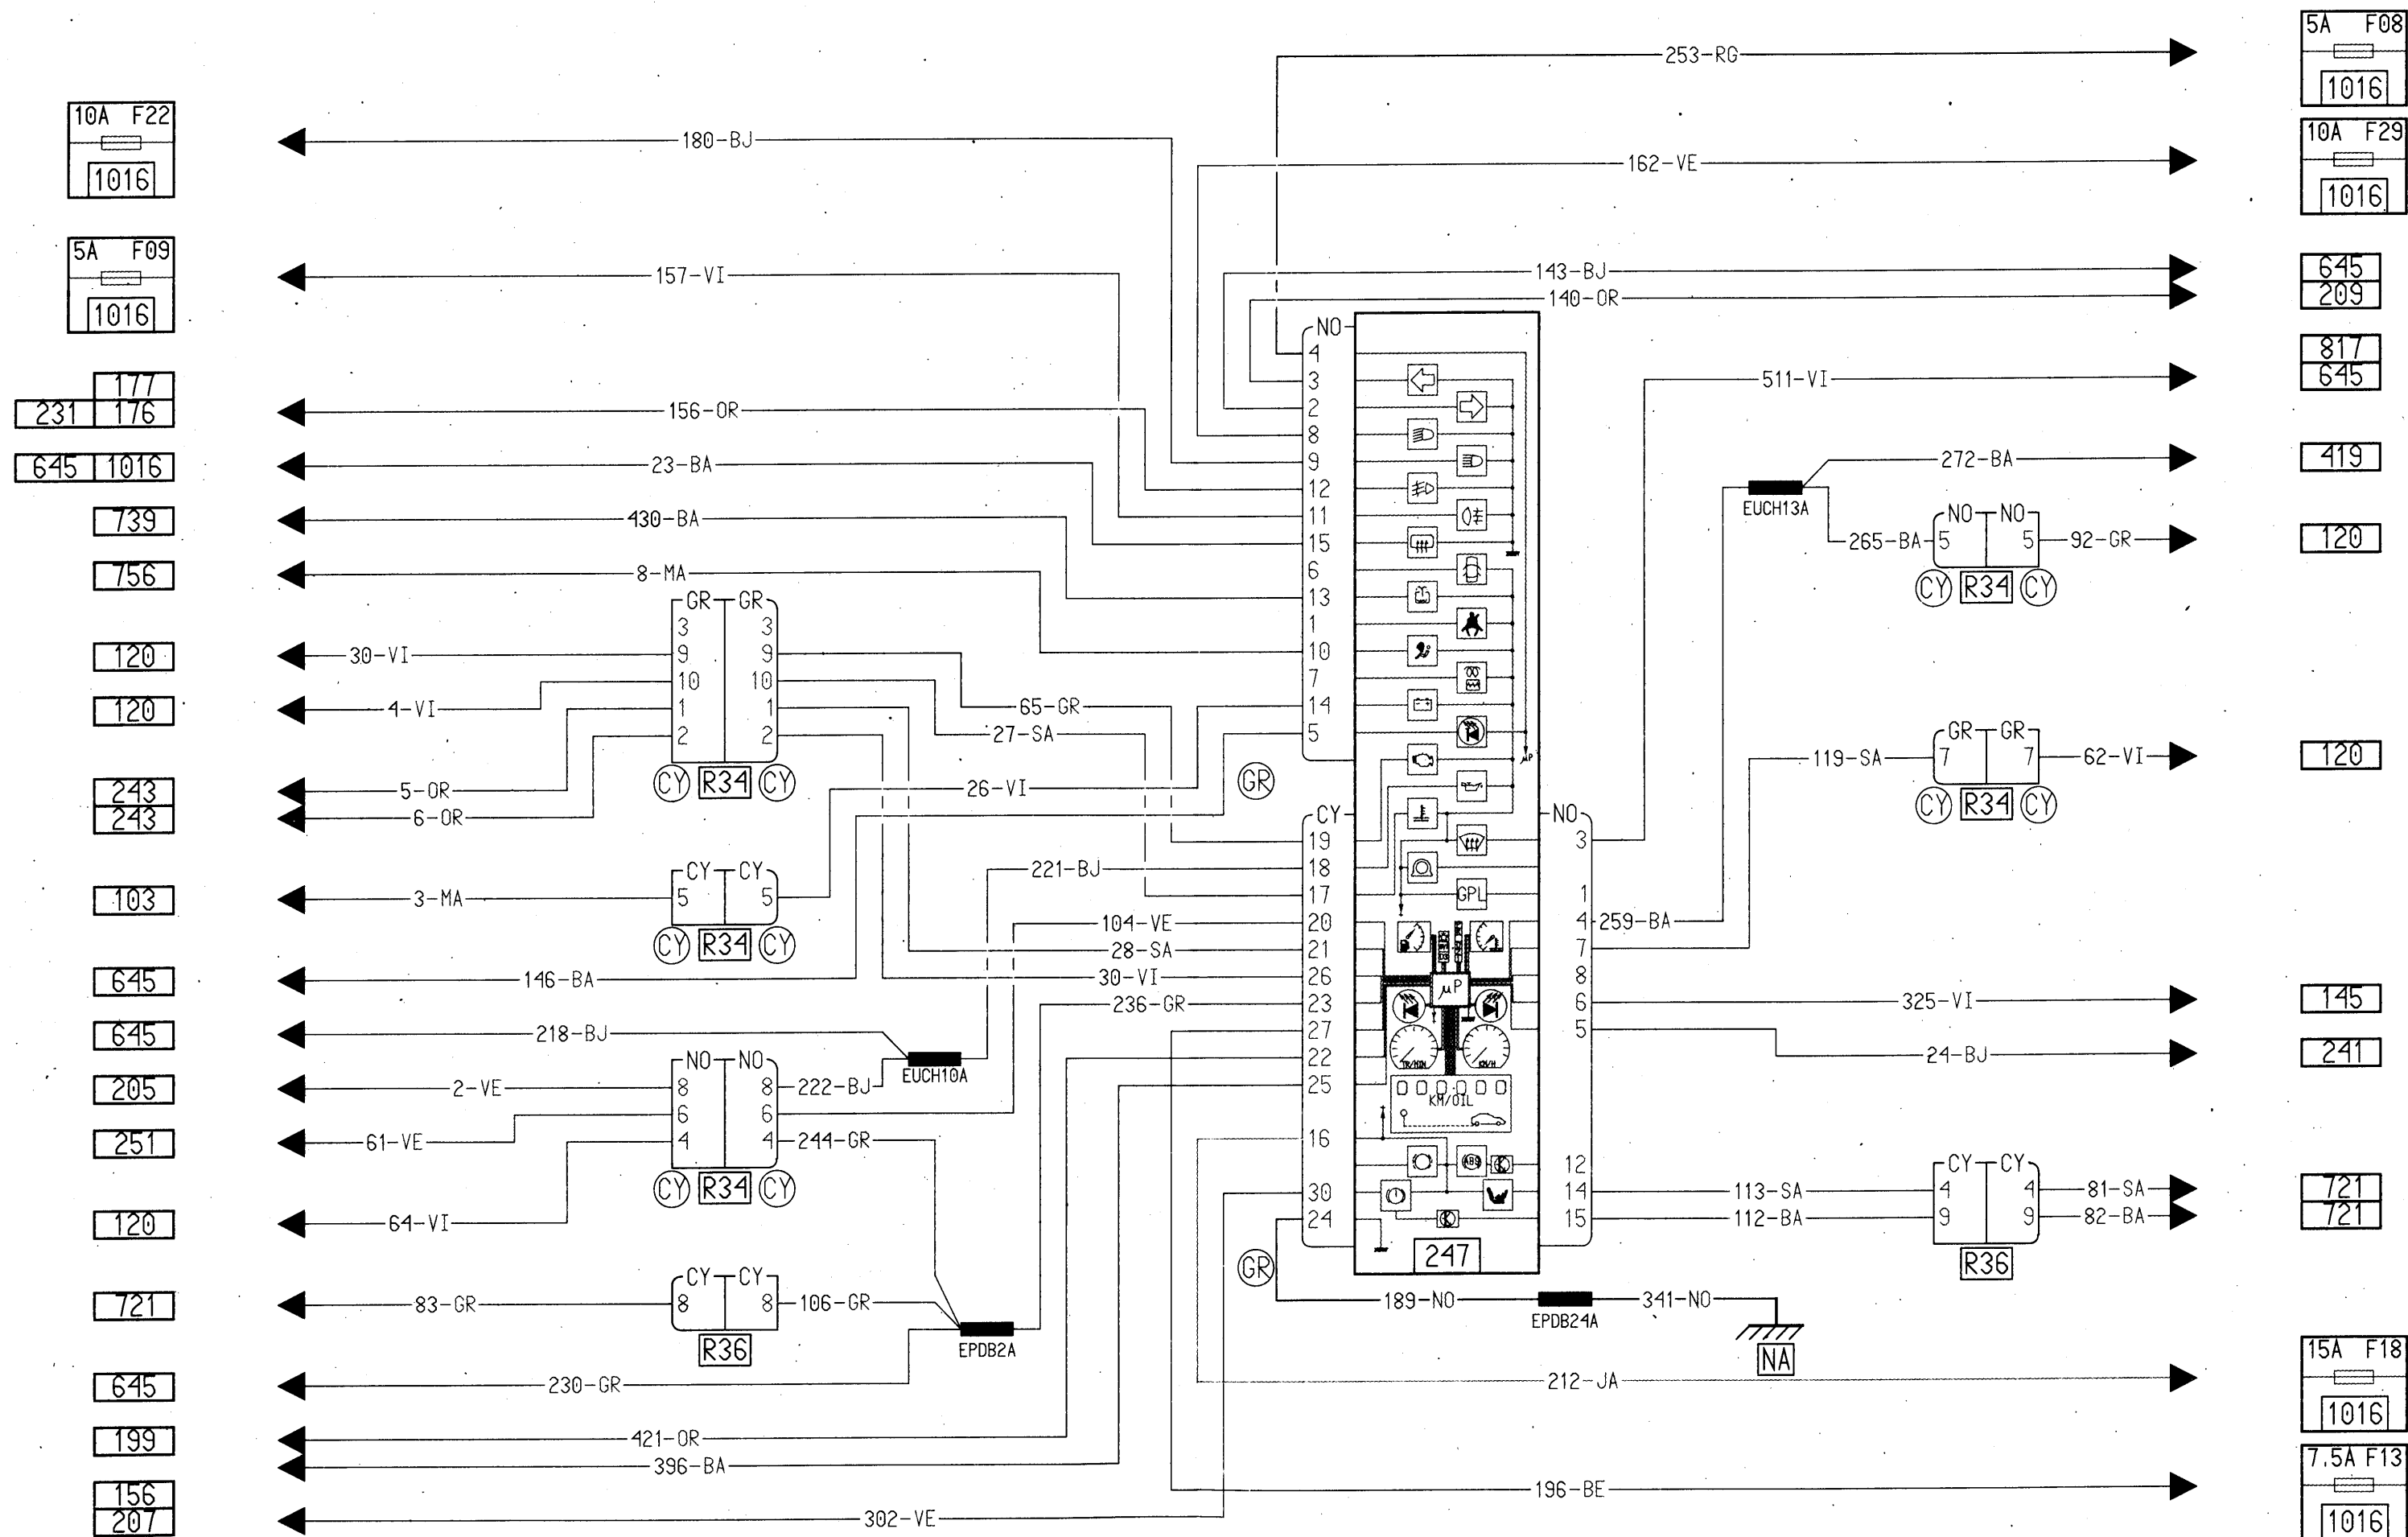




INSTRUMENT PANEL

E2/PBCH/EQGPL/NINAV0,NINAV1,NINAV2,NINAV3

X64

00

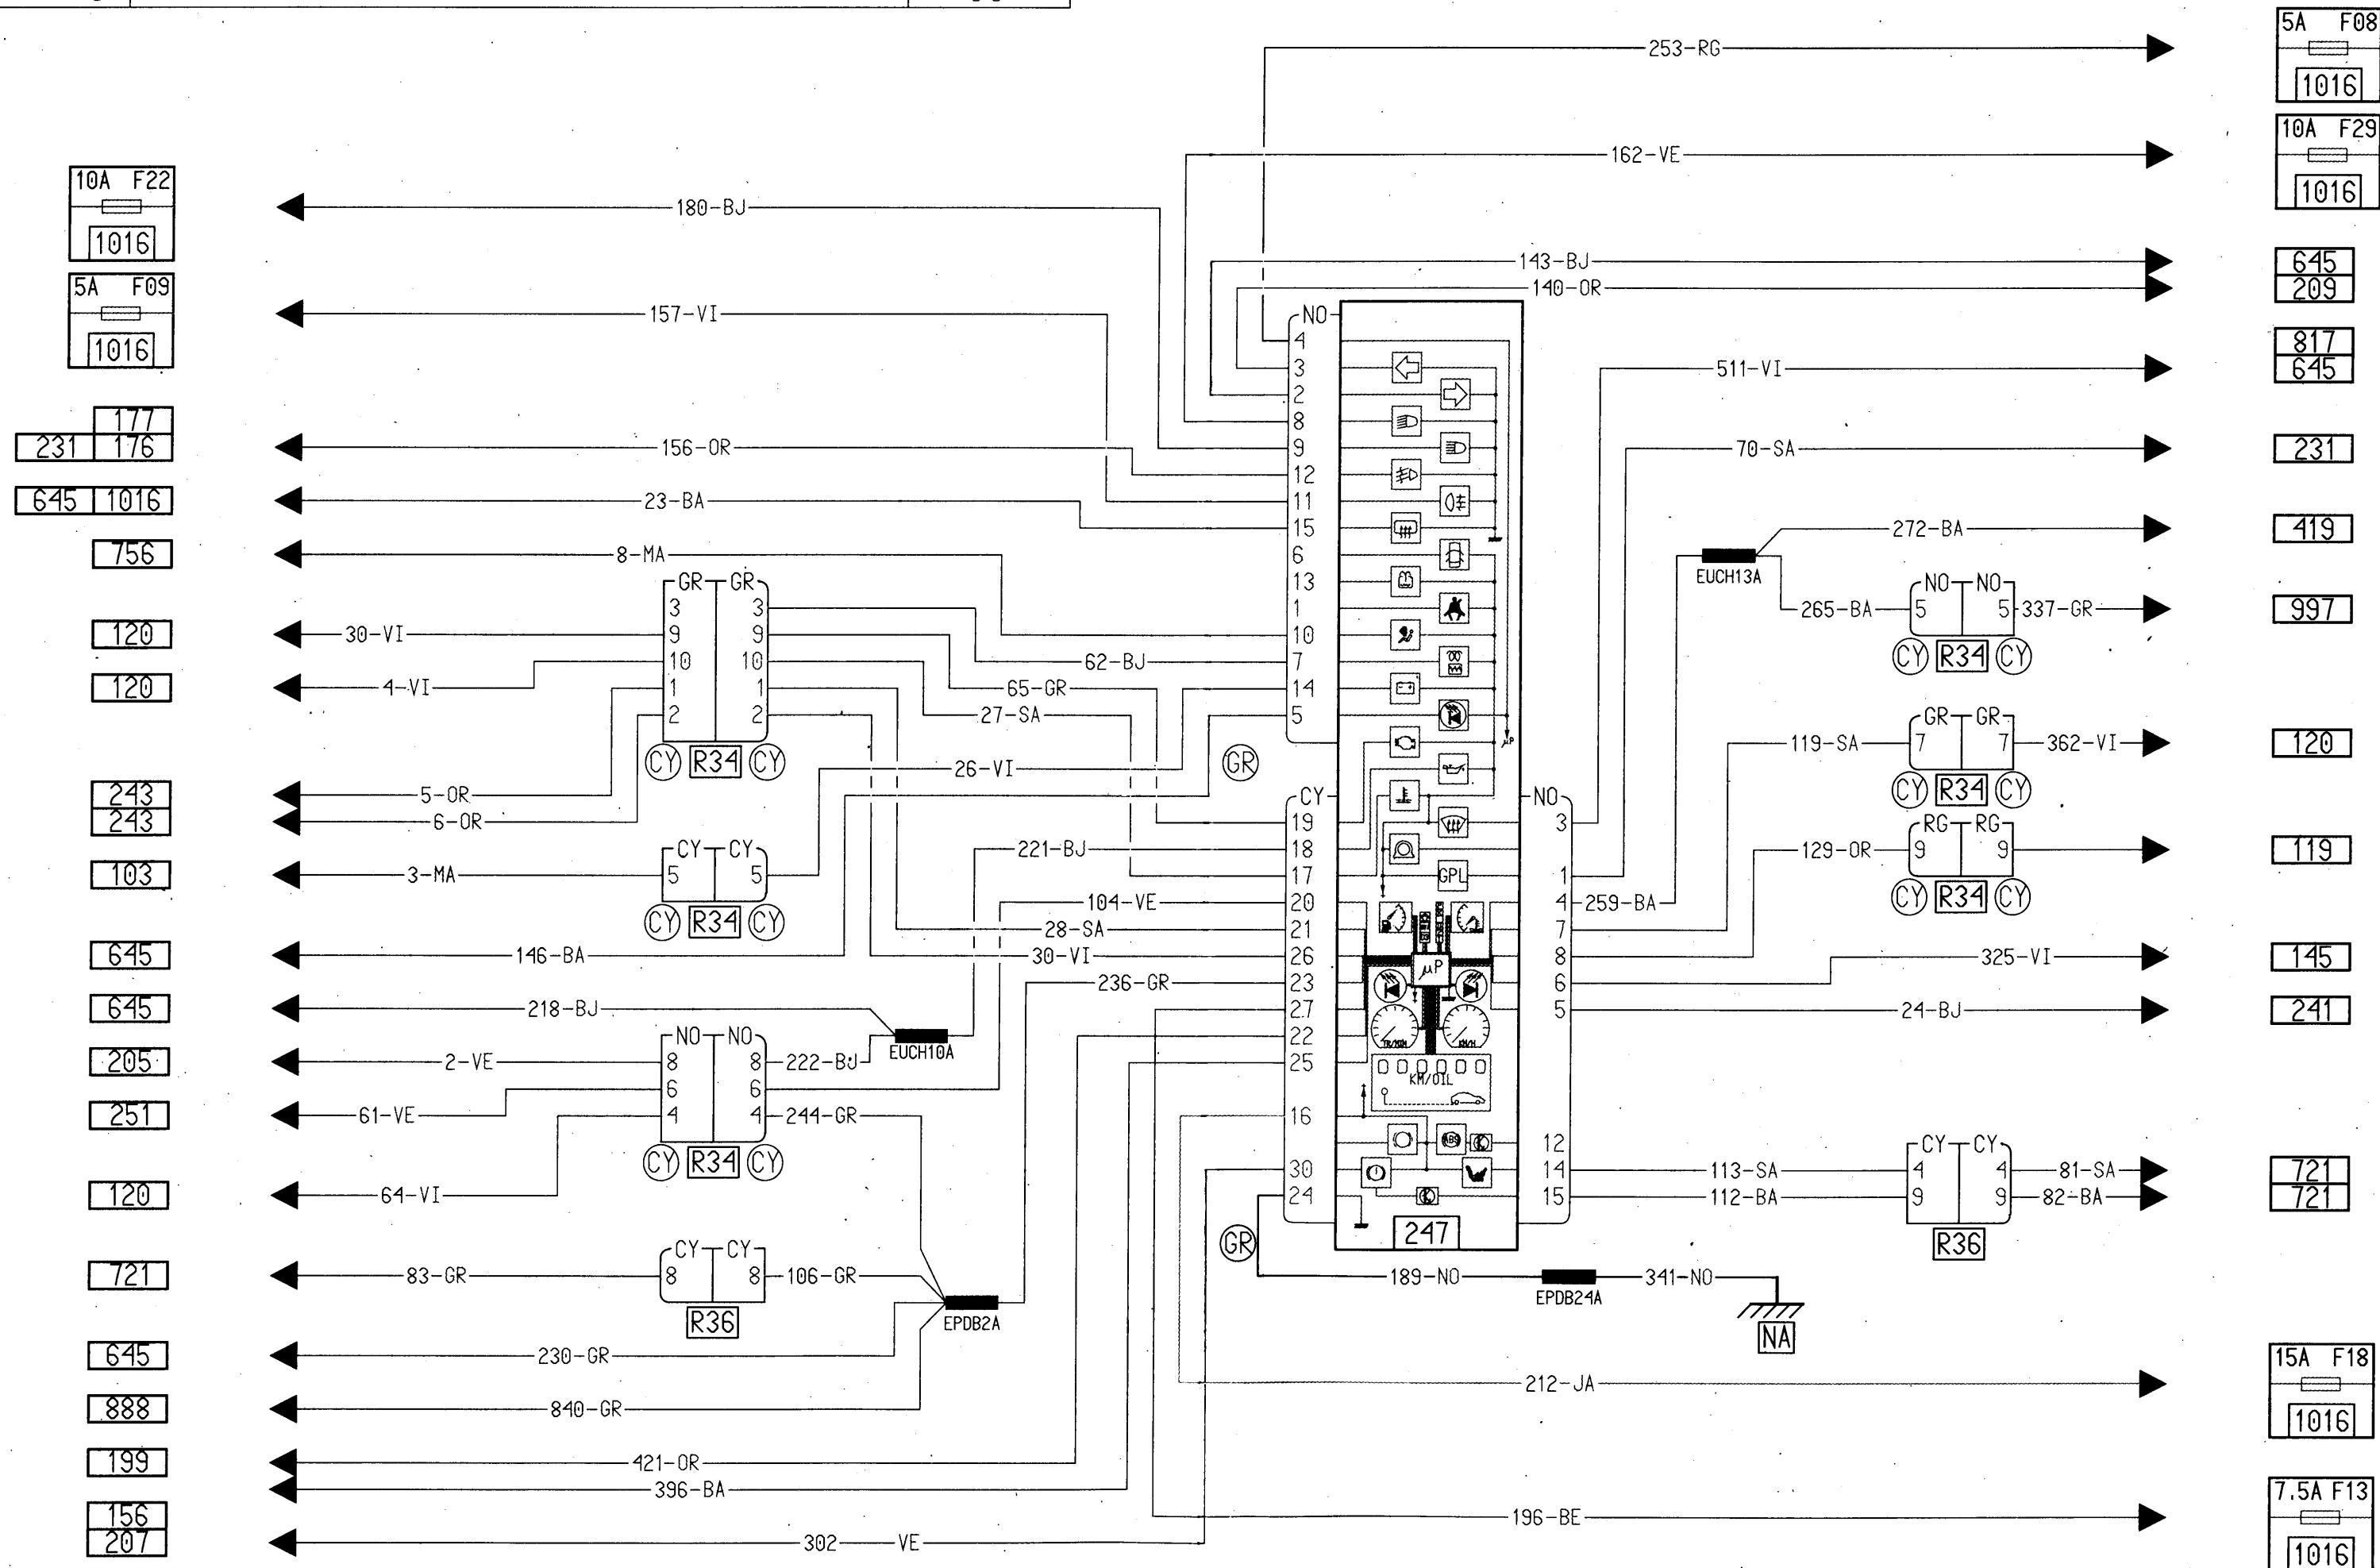



INSTRUMENT PANEL

J64/E1/K4J750/PROJAB/LAVPH

X64

00

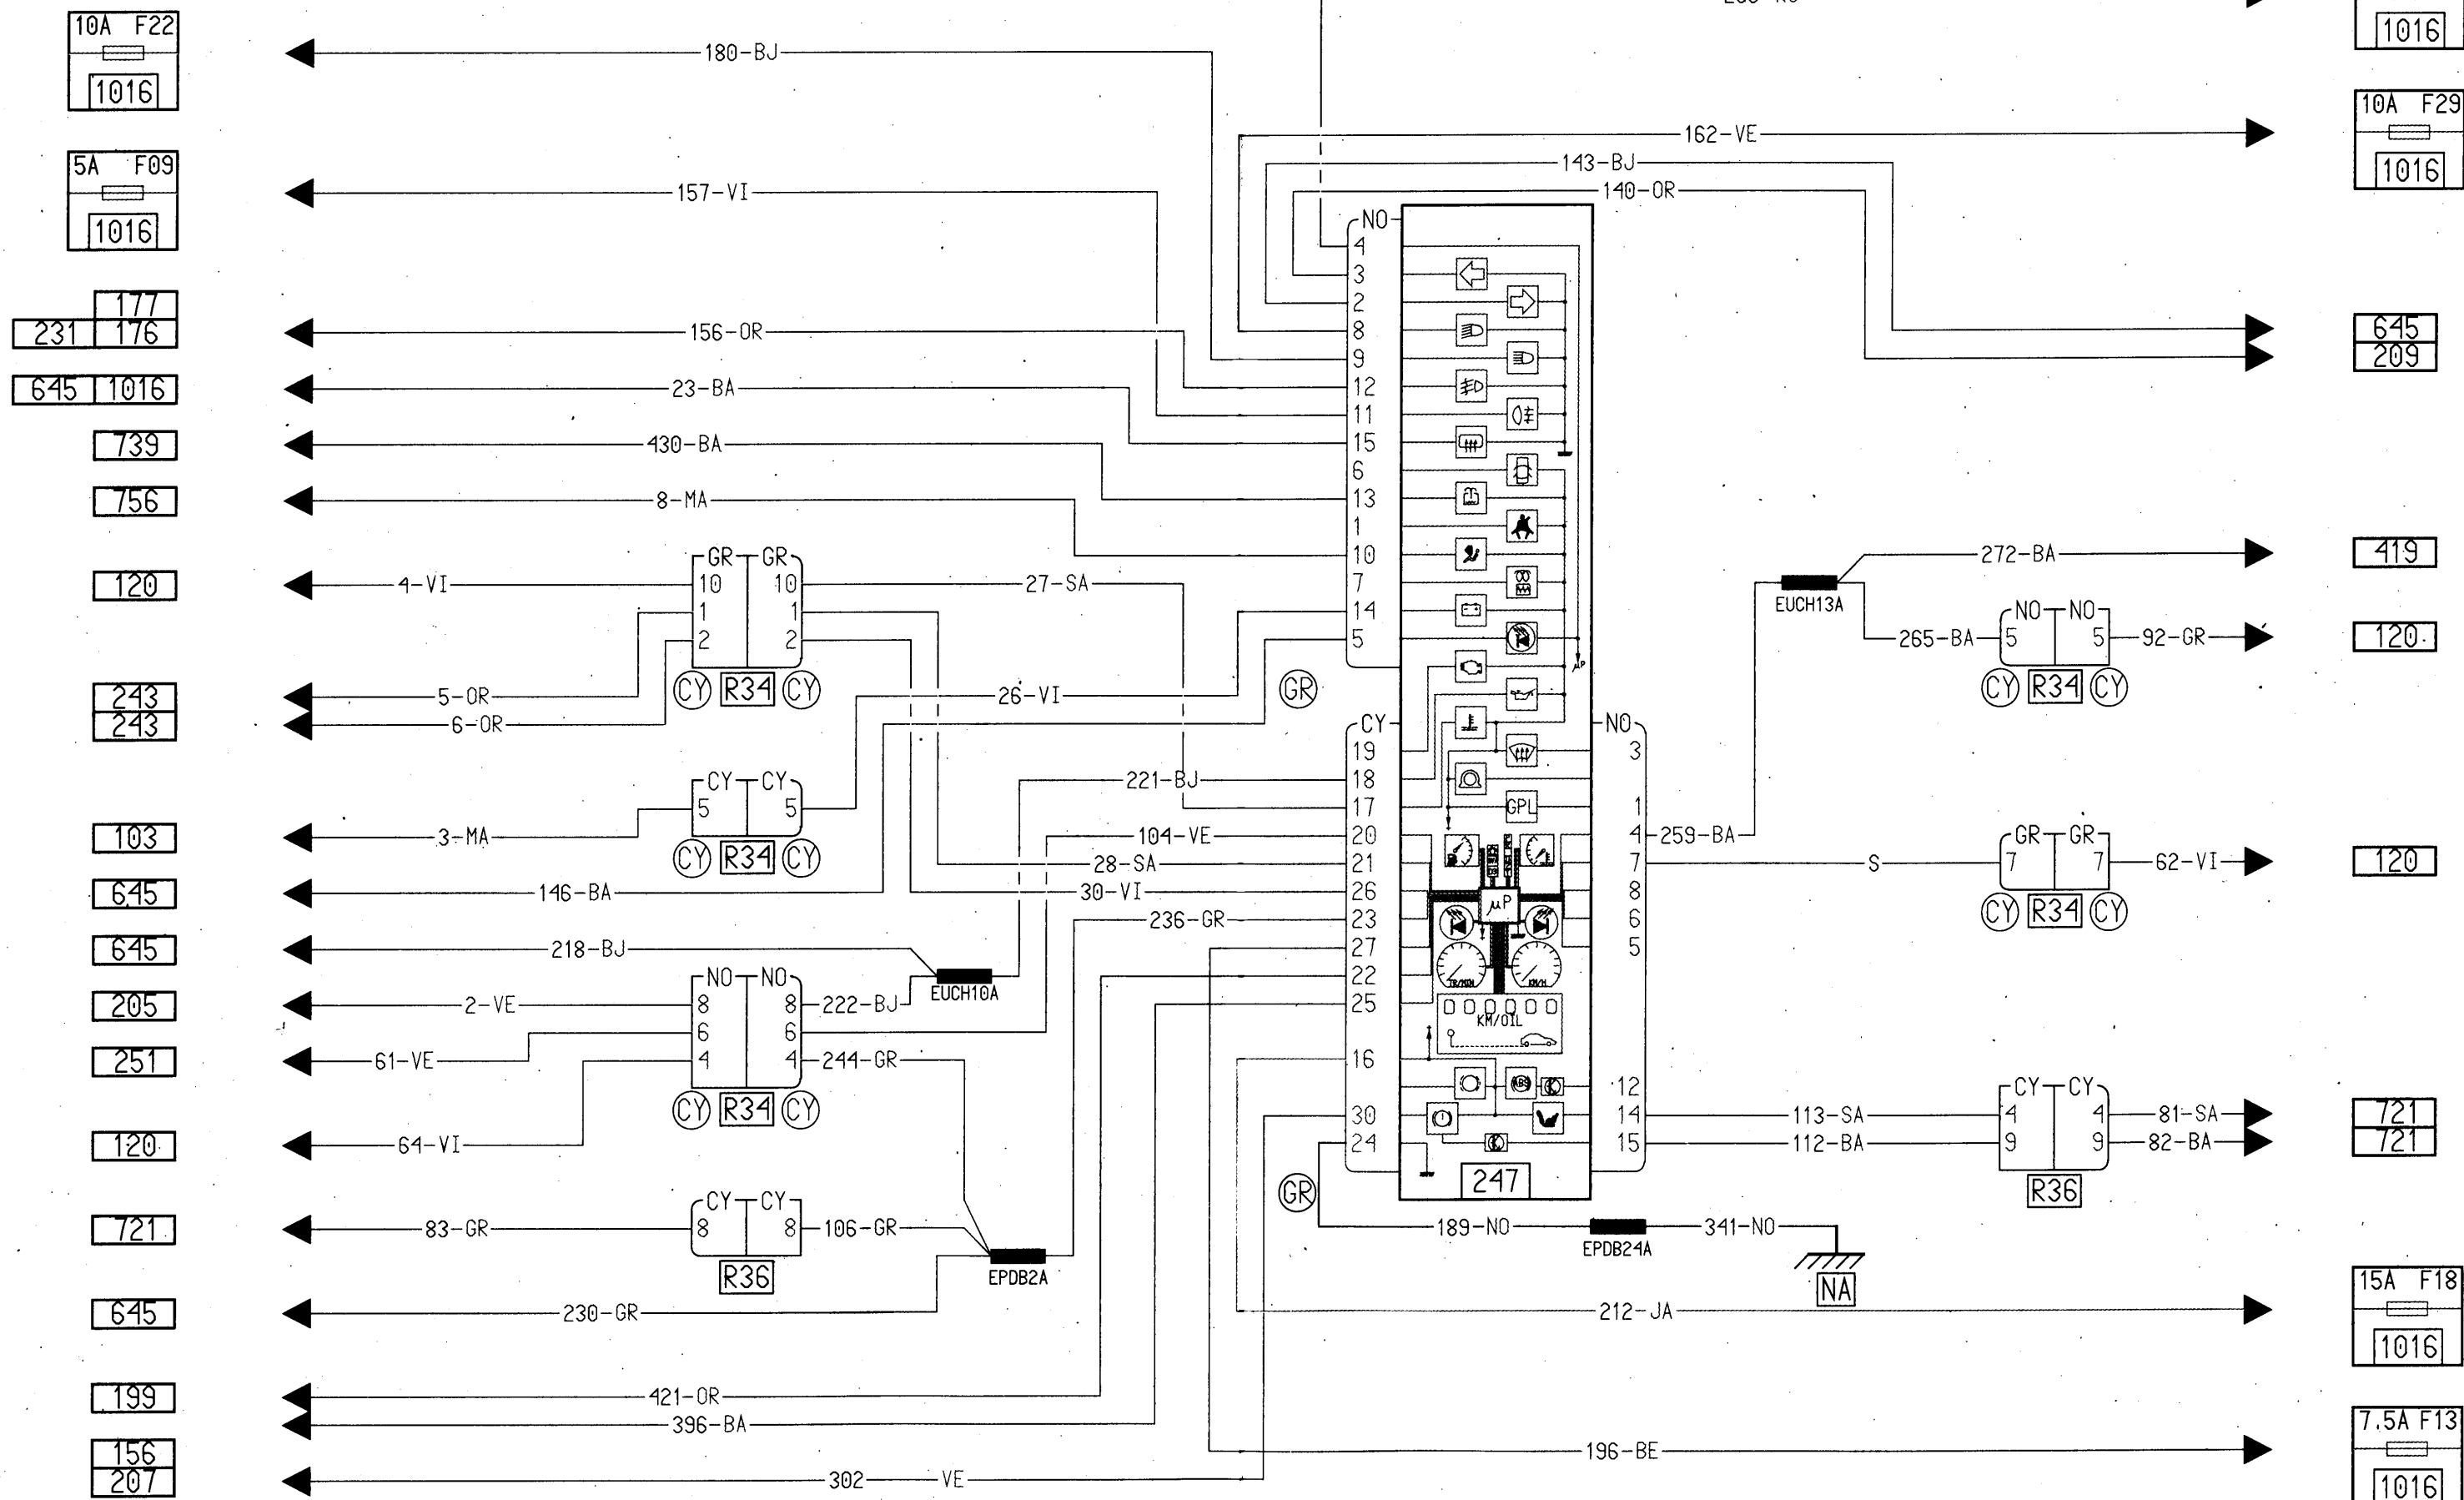





INSTRUMENT PANEL

J64/E2/F8Q790/PBCH/LAVPH


X64


00

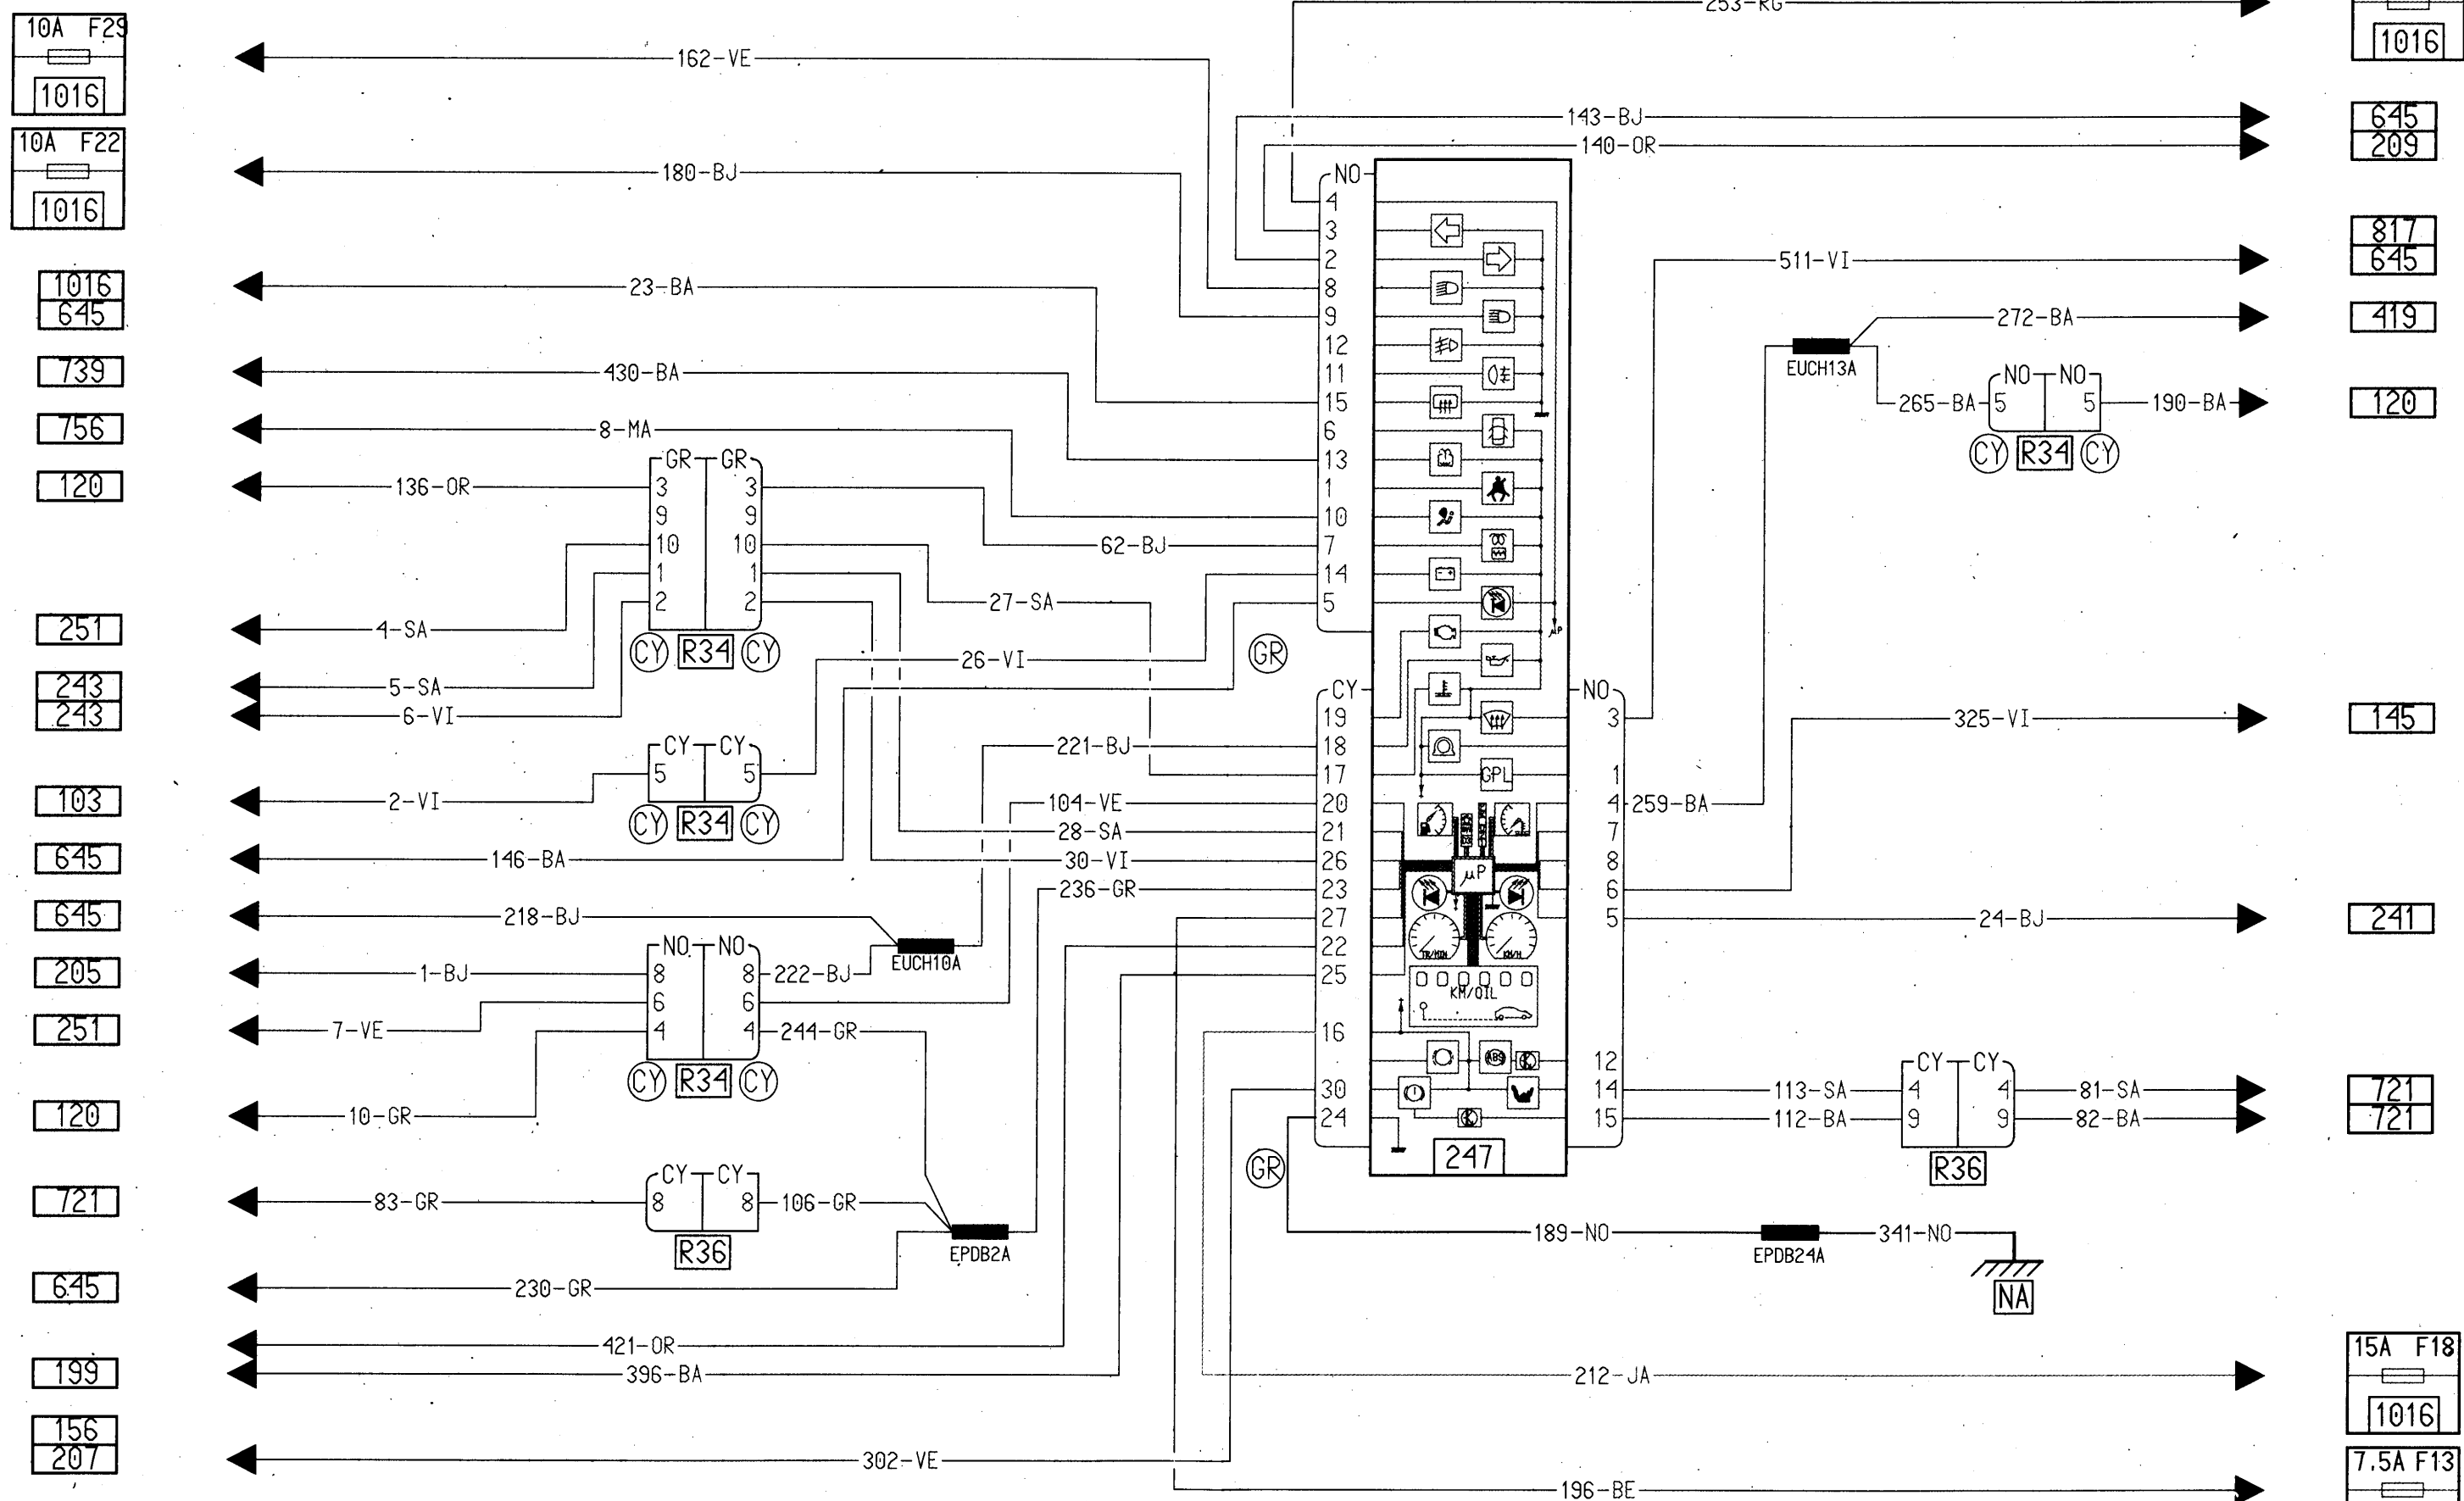



X64 00




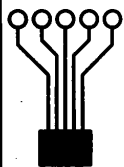


HANDBRAKE LIGHT

X64

00

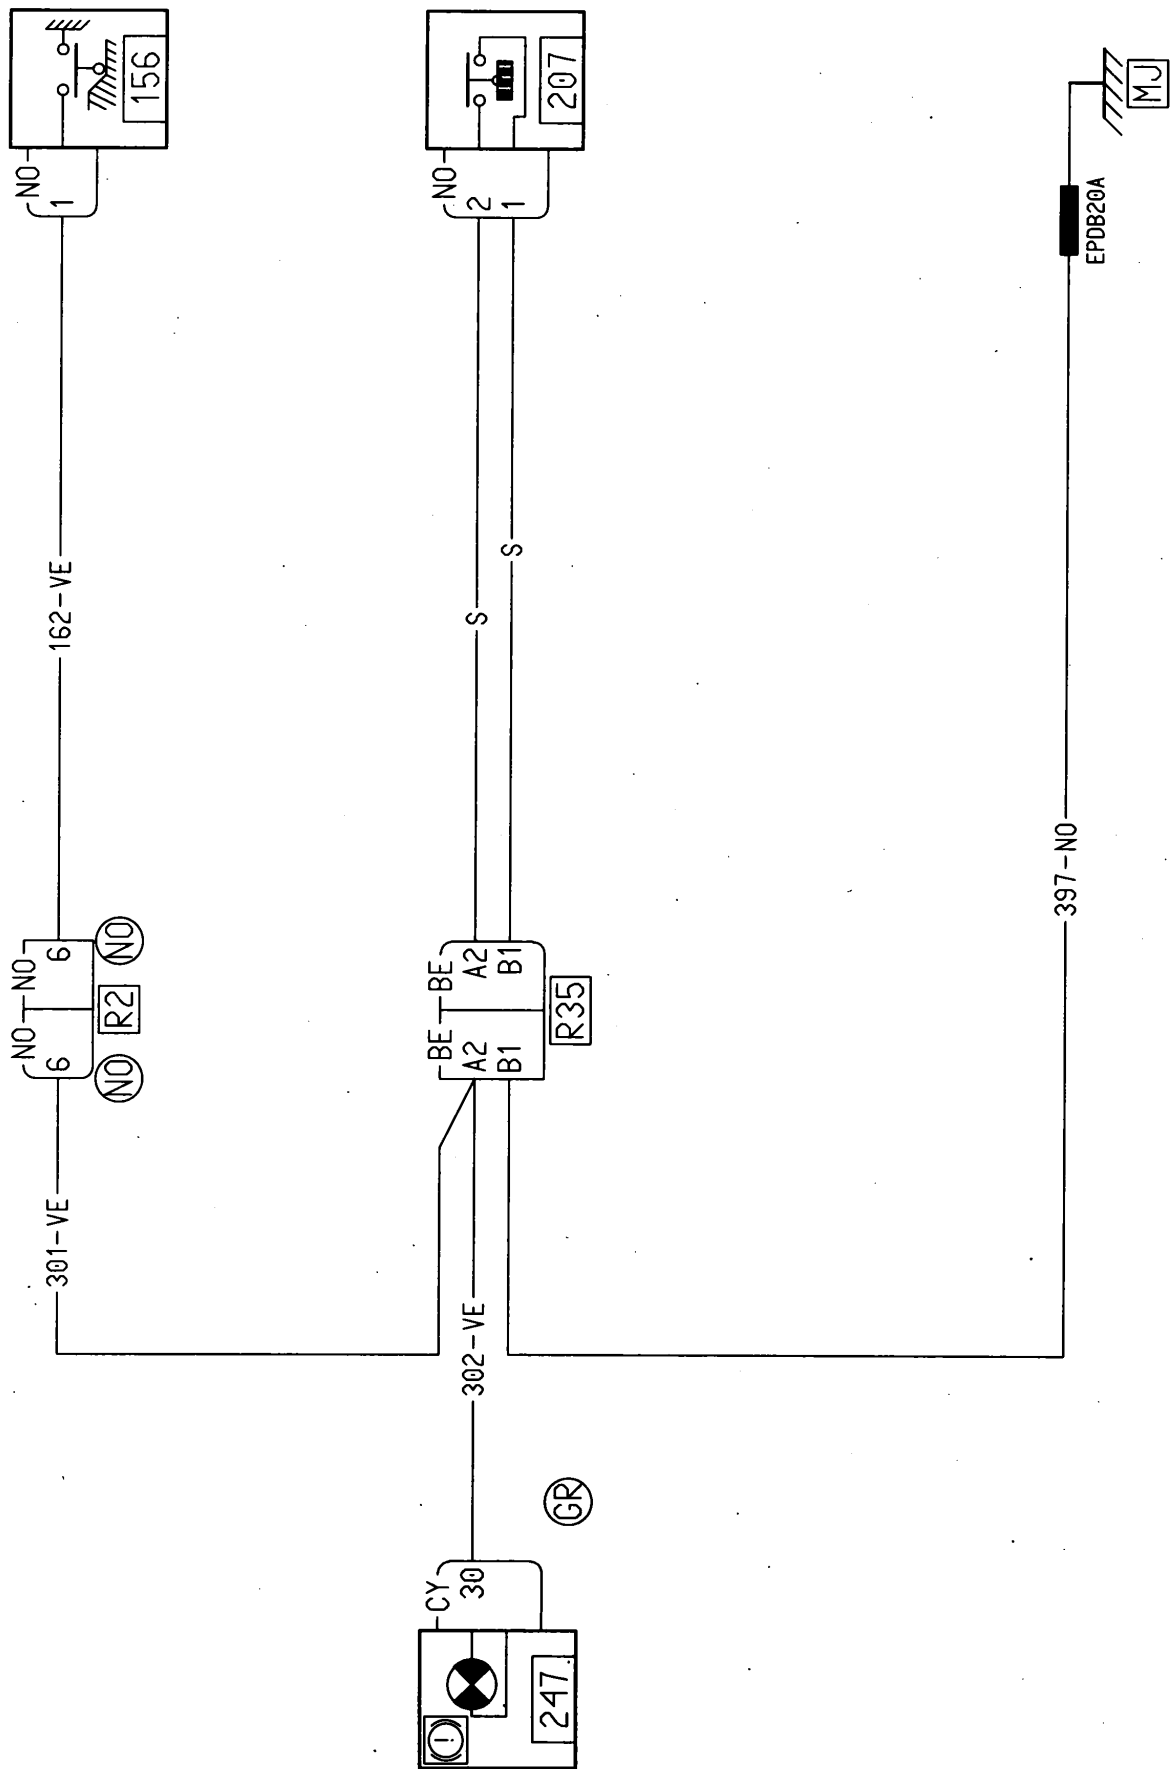

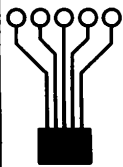



MIN WASHER LIQUID WARNING LIGHT

LAVPH

X64

00

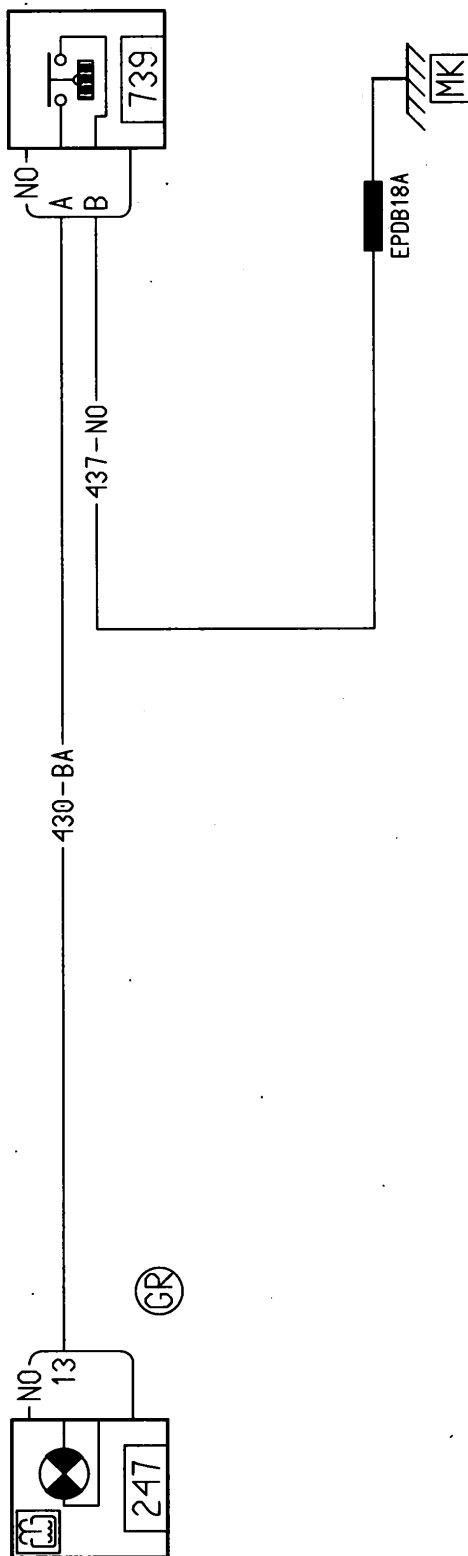

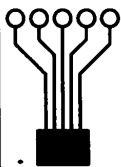



ELECTRIC SUNROOF

J64/T0DEG0/AR

X64

00

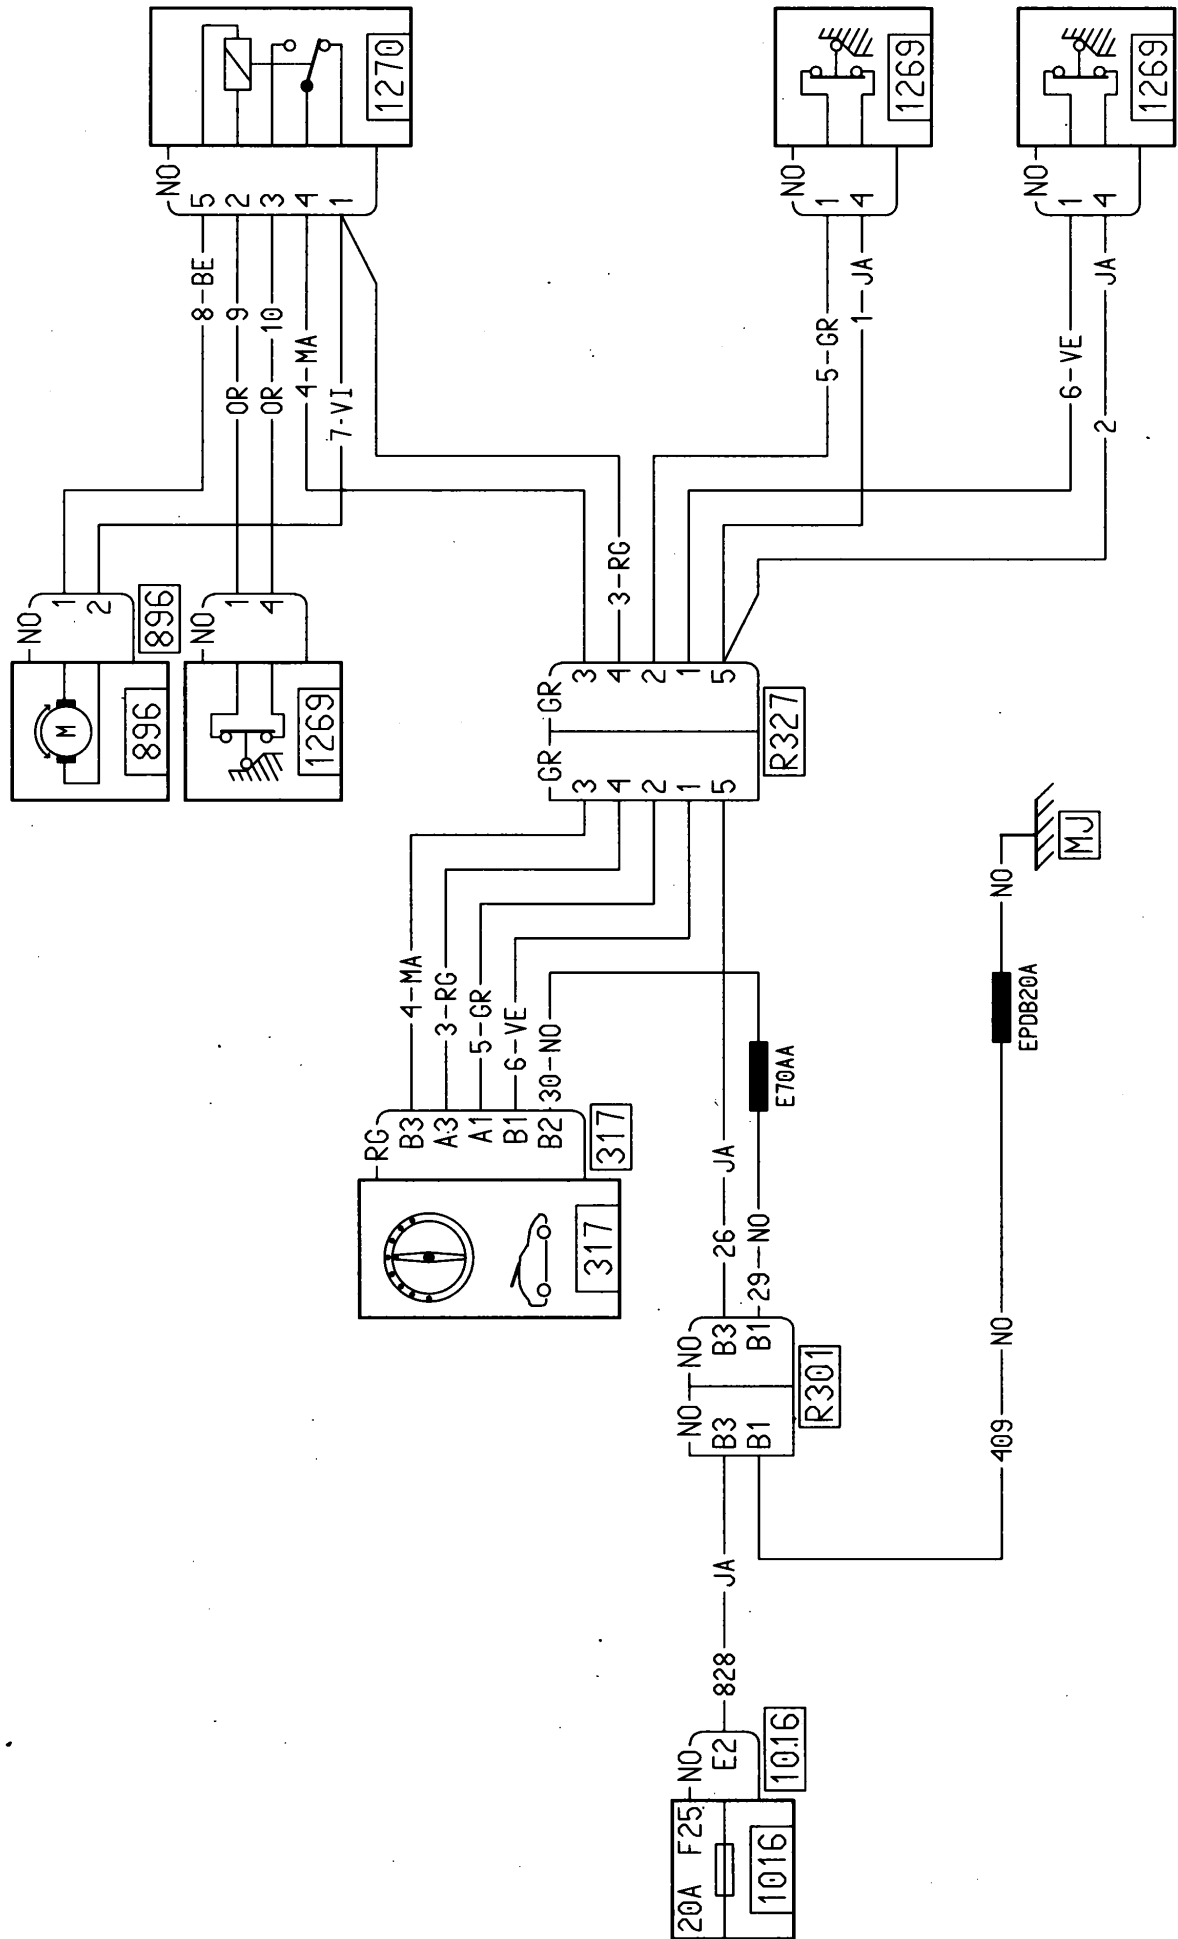

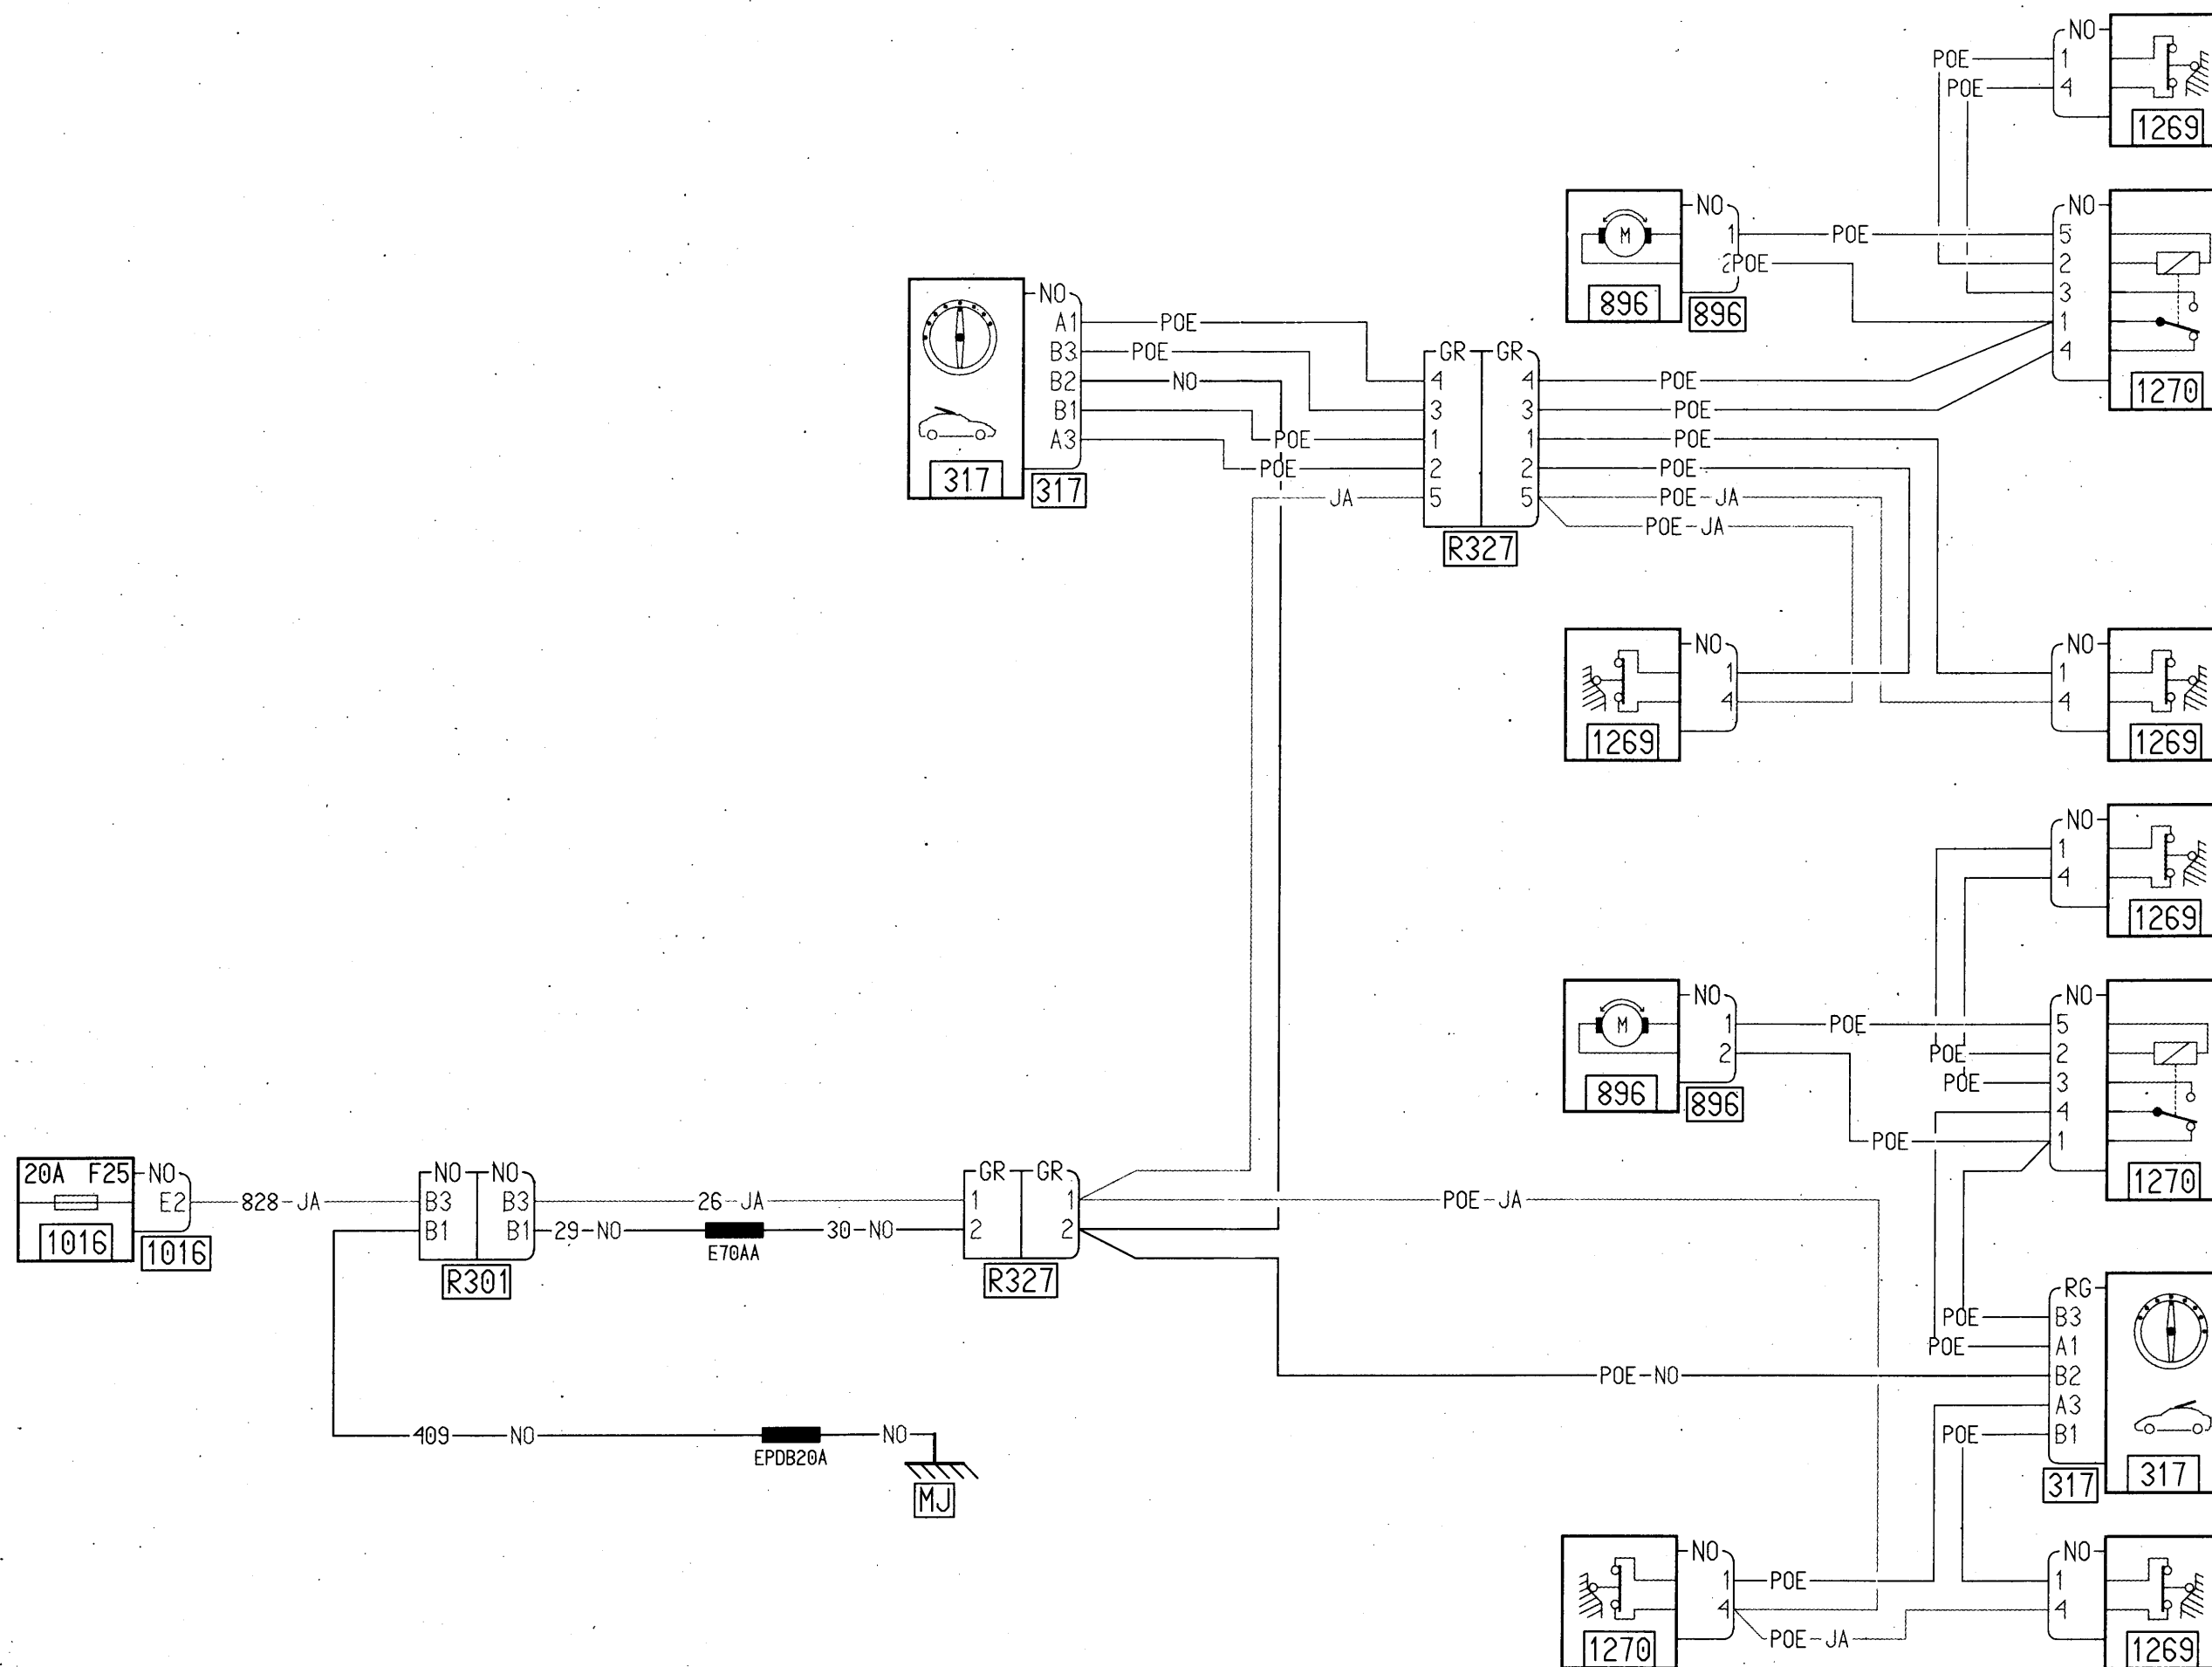

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (1016)

Расположение

Блок расположен в салоне со стороны водителя.

Список предохранителей



Предохранители и реле

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями (в зависимости от уровня комплектации)

№	Символ	Сила тока	Назначение
F1		25 A	Задний левый электростеклоподъемник
F2		—	Не используется
F3		25 A	Задний правый электростеклоподъемник
F4		15 A	Стеклоочиститель стекла с электроприводом (только для полноприводных модификаций)
F5		7,5 A	Электрообогреватель наружного стекла заднего вида
F6	COUPE CONSO	15 A	Короткая цепь — Зеркала заднего вида с электроприводом — Часы — Аудиосистема — Дисплей аудиосистемы — Навигационная система — Система вентиляции и отопления с автоматическим управлением
F7		15 A	Звуковой сигнал
F8	MEMO INJECT	5 A	ЭБУ впрыска — Реле группы электровентиляторов — Диагностический разъем — ЭБУ АКП — Щиток приборов
F9		5 A	Задний противотуманный фонарь
F10		15 A	Противотуманные фары
F11		7,5 A	Левые габаритные огни
F12		10 A	Омыватель фар
F13		7,5 A	Правые габаритные огни
F14		—	Не используется
F15		—	Не используется
F16		5 A	ЭБУ АБС
F17		25 A	Электростеклоподъемник двери пассажира
F18	STOP	15 A	Стоп сигналы — Постоянный свет фар — Пульт блокировки задних электростеклоподъемников — Диагностический разъем — Щиток приборов — Аварийная сигнализация — Реле потребителей электроэнергии + после замка зажигания — Реле экономичного режима АКП — Сигнальная лампа пристегнутого ремня безопасности и незакрытых открывающихся элементов — Реле электрообогрева ветрового стекла
F19		15 A	ЦЭКБС (Относительно + после замка зажигания и омывателя стекла, исходного положения и электронасоса омывателя стекла) — Фонари заднего хода
F20		—	Не используется
F21		—	Не используется
F22		10 A	Дальний свет левой фары


Предохранители и реле

№	Символ	Сила тока	Назначение
F23		25 A	Электростеклоподъемник двери водителя (только при уровне оборудования 1)
F24		10 A	Дальний свет правой фары
F25		20 A	Люк крыши — Системы кондиционирования с автоматическим управлением
F26		10 A	Розетки для подключения дополнительного оборудования (2 розетки для полноприводных автомобилей)
F27		15 A	Элементы обогрева сидений
F28		20 A	Система отопления и вентиляции салона
F29		10 A	Ближний свет левой фары
F30		15 A	Часы — Прикуриватель — Режим постоянного ближнего света фар — Аудиосистема — Дисплей аудиосистемы — Навигационная система
F31		10 A	Ближний свет правой фары
F32		—	Не используется
F33		—	Не используется
FA		15 A	Приборы — сигнальные лампы
FB	UCH SUPPLY	5 A	Электропитание ЦЭКБС
FC		20 A	Центральный замок
FD		20 A	Стеклоочиститель ветрового стекла
FE		25 A	Переключатель электростеклоподъемника двери переднего пассажира на двери водителя (начиная с уровня оборудования 2)
FF		30 A	Электрообогрев заднего стекла — Электрообогрев наружных зеркал заднего вида

БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (1016)

Расположение

Блок расположен в салоне со стороны водителя.

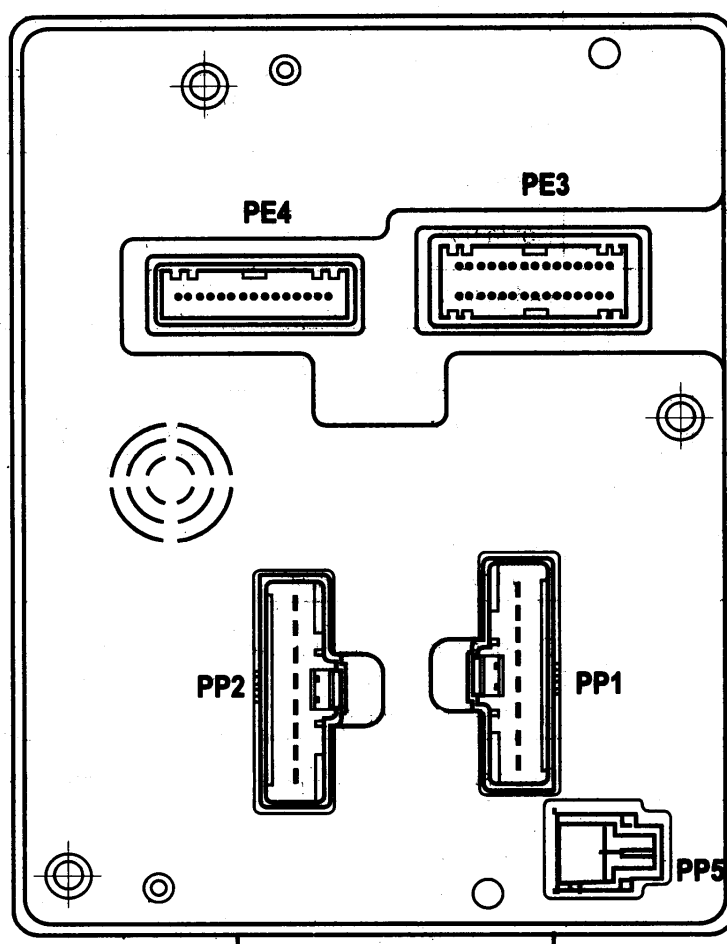

15672

Назначение (в зависимости от уровня комплектации автомобиля)

PP1 (8-канальный разъем)

№ вывода	Назначение
1	Электронная «масса»
2	Выход электродвигателя очистителя заднего стекла
3	Вход + после замка зажигания стеклоочистителя заднего и + после замка зажигания ЦЭКБС
4	Электрическая «масса»
5	Выход электродвигателей управления разблокировкой ручек дверей
6	Выход электродвигателей управления блокировкой ручек дверей
7	Выход предохранителя электрообогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида
8	Выход электрообогрева заднего стекла

РР2 (12-канальный разъем)

№ вывода	Назначение
1	Выход малой скорости очистителя ветрового стекла
2	Плафоны освещения
3	Выход большой скорости очистителя ветрового стекла
4	Выход указателя правого поворота
5	Не подключен
6	Выход управления подъемом стекла двери водителя
7	Не подключен
8	Выход указателя левого поворота
9	Сигнальная лампа незакрытых открывающихся элементов
10	Выход управления опусканием стекла двери водителя
11	Не подключен
12	Выход питания таймера подсветки двери задка и освещения салона

РЕЗ (30-канальный разъем)

№ вывода	Назначение
1	Вход реле-прерывателя переднего стеклоочистителя
2	Выход сигнального электропровода приемоответчика (системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя)
3	Выход провода подтверждения приемоответчика (системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя)
4	Вход информации об ударе ЭБУ подушки безопасности
5	Вход информации об исходном положении стеклоочистителя заднего стекла
6	Вход управления большой скоростью очистителя ветрового стекла
7	Вход управления малой скоростью очистителя ветрового стекла
8	Вход информации от габаритных огней
9	Вход управления стеклоочистителем заднего стекла
10	Не подключен
11	Выход реле управления таймера омывателя фар
12	Вход информации о скорости движения автомобиля
13	Вход управления правым указателем поворота
14	Вход управления левым указателем поворота
15	Вход выключателя электрообогрева
16	Выход линии кодированного сигнала к ЭБУ системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
17	Не подключен
18	Вход выключателя управления подъемом стекла двери водителя
19	Выход информации о блокировке ручки двери задка
20	Выход сигнала лампы блокировки ПО к щитку приборов
21	Выход информации обогревателя заднего стекла к ЭБУ системы впрыска
22	Выход питания приемоответчика

Предохранители и реле

№ вывода	Назначение
23	Вход информации от омывателя заднего стекла
24	Вход информации о движении задним ходом
25	Информация от омывателя ветрового стекла
26	Особая «масса» рычага стеклоочистителя ветрового стекла и приемоответчика системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
27	Вход информации от датчика давления масла (ЭБУ системы впрыска)
28	Информация об исходном положении стеклоочистителя ветрового стекла
29	Диагностическая линия L
30	Вход выключателя управления опусканием/подъемом стекла двери водителя

РЕ4 (15-канальный разъем)

№ вывода	Назначение
1	Вход информации о положении открывающегося стекла (открыто/закрыто)
2	Не подключено (для сигнализации predisположения двери задка)
3	Вход выключателя аварийной сигнализации
4	Вход модульного переключателя (автомобиль с кузовом типа кабриолет)
5	Вход управления блокировкой ручки двери
6	Вход управления разблокировкой ручки двери
7	Диагностическая линия K
8	Вход концевого выключателя передних дверей
9	Вход концевого выключателя задних дверей и двери задка
10	Вход дальнего света фар для информации о постоянном ближнем свете фар
11	Не подключен
12	Вход ближнего света фар для информации о постоянном ближнем свете фар
13	Выход правого реле электрообогрева ветрового стекла
14	Выход левого реле электрообогрева ветрового стекла
15	Вход выключателя электрообогрева ветрового стекла


РР5 (1-канальный разъем)

№ вывода	Назначение
1	Питание аккумуляторной батареи

БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (1016) (299)

Расположение

Блок расположен в салоне со стороны водителя.

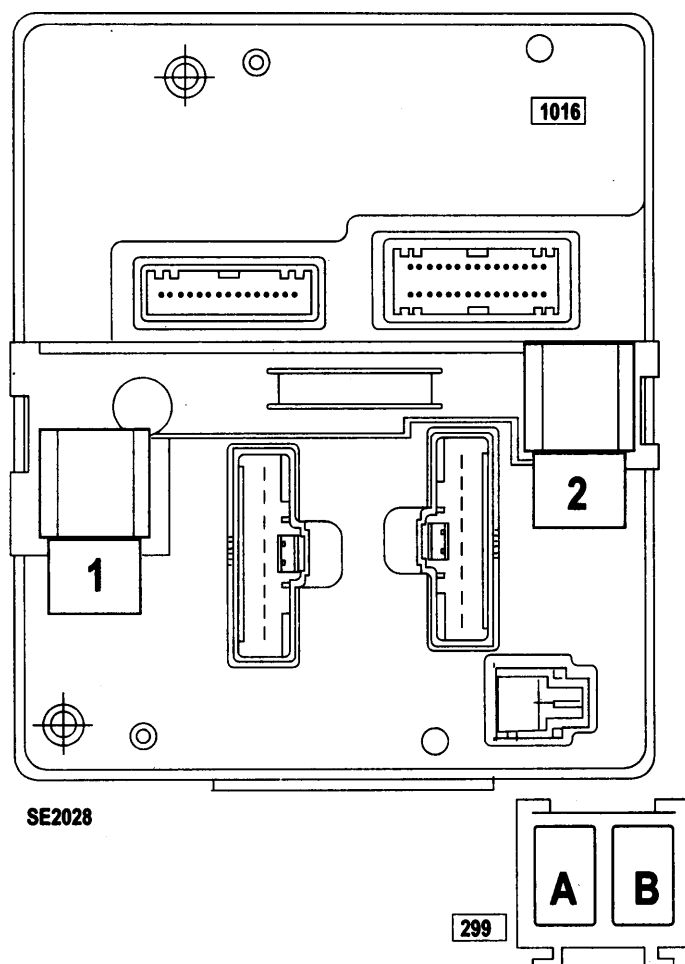


Назначение (в зависимости от уровня комплектации автомобиля)

№ вывода	Назначение
1	«+» после замка зажигания реле потребителей электроэнергии (751) (Люк крыши и элементы обогрева задних сидений)
2	Реле блокировки стеклоподъемников задних дверей (471)
A	Реле противотуманных фар (231)
B	Реле датчика уровня сжиженного нефтяного газа (1061)

БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ ПЛНОПРИВОДНЫЕ МОДИФИКАЦИИ (1016) (299)

Расположение

Блок расположен в салоне со стороны водителя.

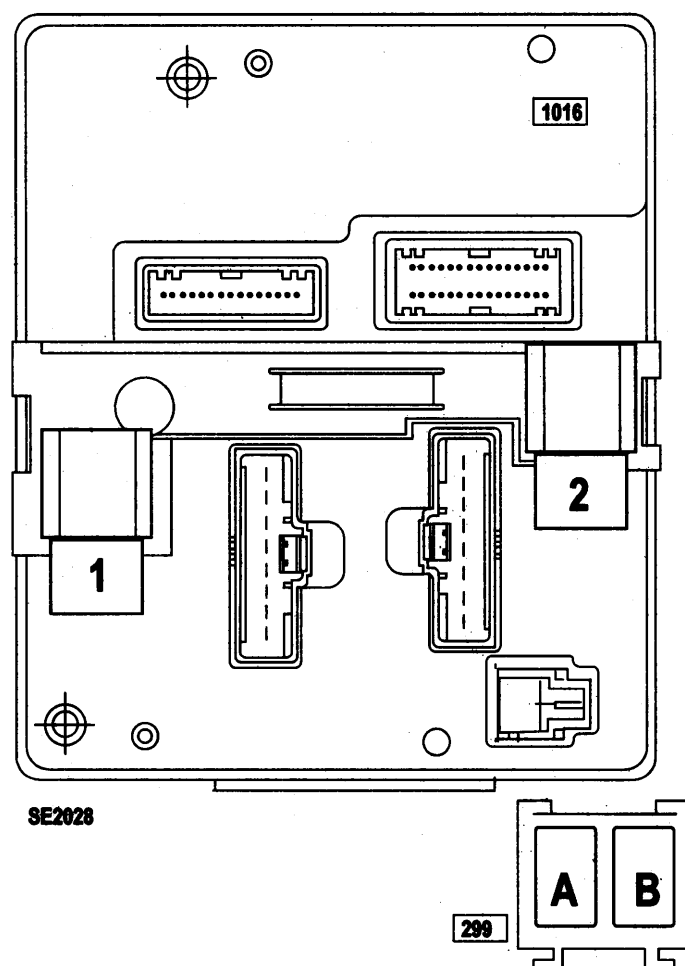


Назначение (в зависимости от уровня комплектации автомобиля)

№ вывода	Назначение
1	«+» после замка зажигания реле потребителей электроэнергии (751) (Люк крыши и элементы обогрева задних сидений)
2	Реле блокировки стеклоподъемников задних дверей (471)
A	Реле противотуманных фар (231)
B	Реле насоса омывателя фар (753)

БЛОК РЕЛЕ ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (1034)

Расположение

Блок расположен над ЦЭКБС

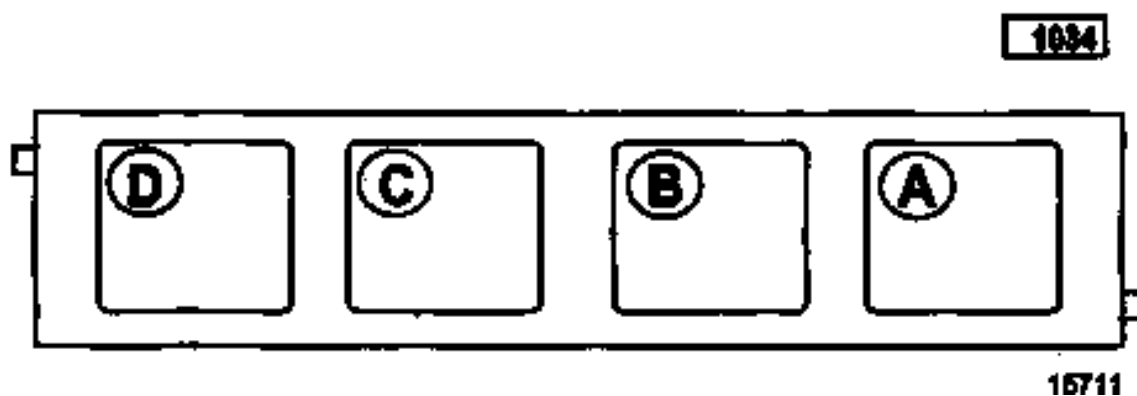


Назначение (в зависимости от уровня комплектации автомобиля)

№ вывода	Назначение
A	Реле насоса омывателя фар (753)
B	Реле сигнала для режима постоянного включенного ближнего света фар (290)
C	Реле габаритных огней в режиме дневного движения (289)
D	Главное реле освещения в режиме дневного (288)

БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ (597)

Блок реле и предохранителей в моторном отсеке (со стороны двигателя)

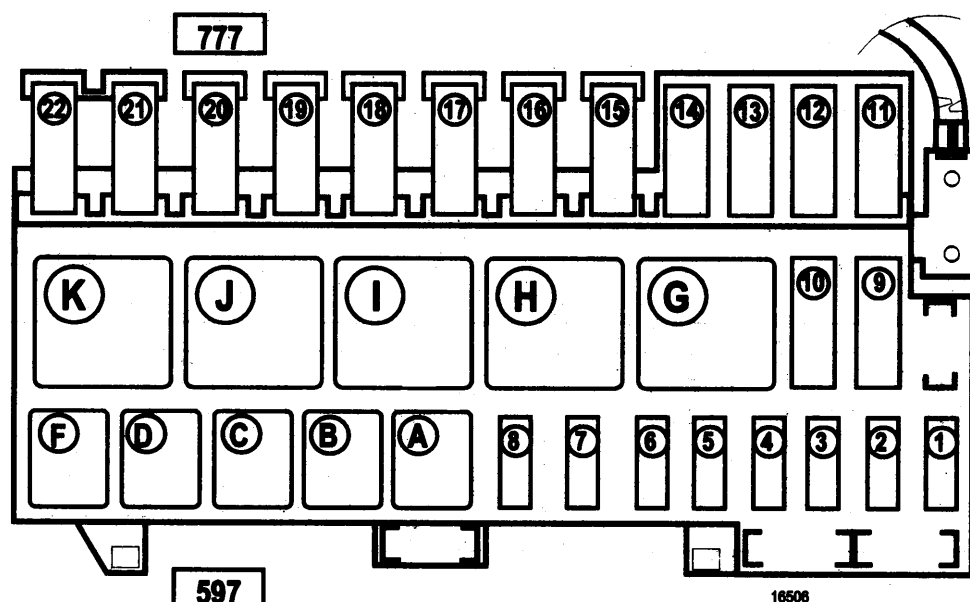


Назначение (в зависимости от уровня комплектации автомобиля)

№ вывода	Назначение
A	Реле топливного насоса (236) — или реле подогревателя дизельного двигателя (450)
B	Реле блокировки впрыска (238)
C	Реле высотного корректора (743 В) или реле погружного подогревателя № 1 (1049)
D	Реле обычной скорости группы электроventильаторов 100-180 Вт (234)/или реле компрессора системы кондиционирования воздуха (584)
F	Реле АКП (238)
G	Не используется
H	Не используется
I	Реле погружного подогревателя № 2 (1049)
J	Реле большой скорости группы электроventильаторов 340/550 Вт (234)
K	Реле малой скорости группы электроventильаторов 340/550 Вт (700)


Предохранители и реле

Назначение (в зависимости от уровня комплектации автомобиля)

№ вывода	Сила тока	Назначение
F1	30 А	Предохранитель вентилятора (234) и подогрева дизельного топлива (450)
F2	30 А	Предохранитель системы впрыска (236-238)
F3	7,5 А	Предохранитель компрессора системы кондиционирования (584)
F4	7,5 А	Предохранитель системы питания сжиженным газом (997)
F5	7,5 А	Предохранитель системы питания сжиженным газом (997-1003)
F6	7,5 А	Предохранитель ЭБУ АКП (119) — системы зажигания (232)
F7	7,5 А	Предохранитель системы впрыска — подогрев дизельного топлива (450) — ЭБУ подушки безопасности (756)
F8	—	Не используется
D9		Управляющий диод Малой Скорости вентилятора системы кондиционирования автомобиля с двигателем F8Q 790
D10		Диод муфты компрессора системы кондиционирования
F11	70 А	Предохранитель предпускового подогревателя и погружного подогревателя
F12	—	Не используется
F13	—	Не используется
F14	40-50 А	Предохранитель двухскоростного вентилятора (234-700) и подогревателя дизельного топлива (450)
F15	—	Не используется
F16	60 А	Предохранитель ЭБУ АБС (721)
F17	—	Не используется
F18	60 А	Предохранитель электрообогрева ветрового стекла (647)
F19	40 А	Предохранитель электровентилятора системы кондиционирования (320)
F20	60 А	Предохранитель питания панели проборов (ЦЭКБС) (645)
F21	60 А	Предохранитель питания панели проборов (Блок предохранителей в салоне) (1016)
F22	60 А	Предохранитель питания панели проборов (104-209)

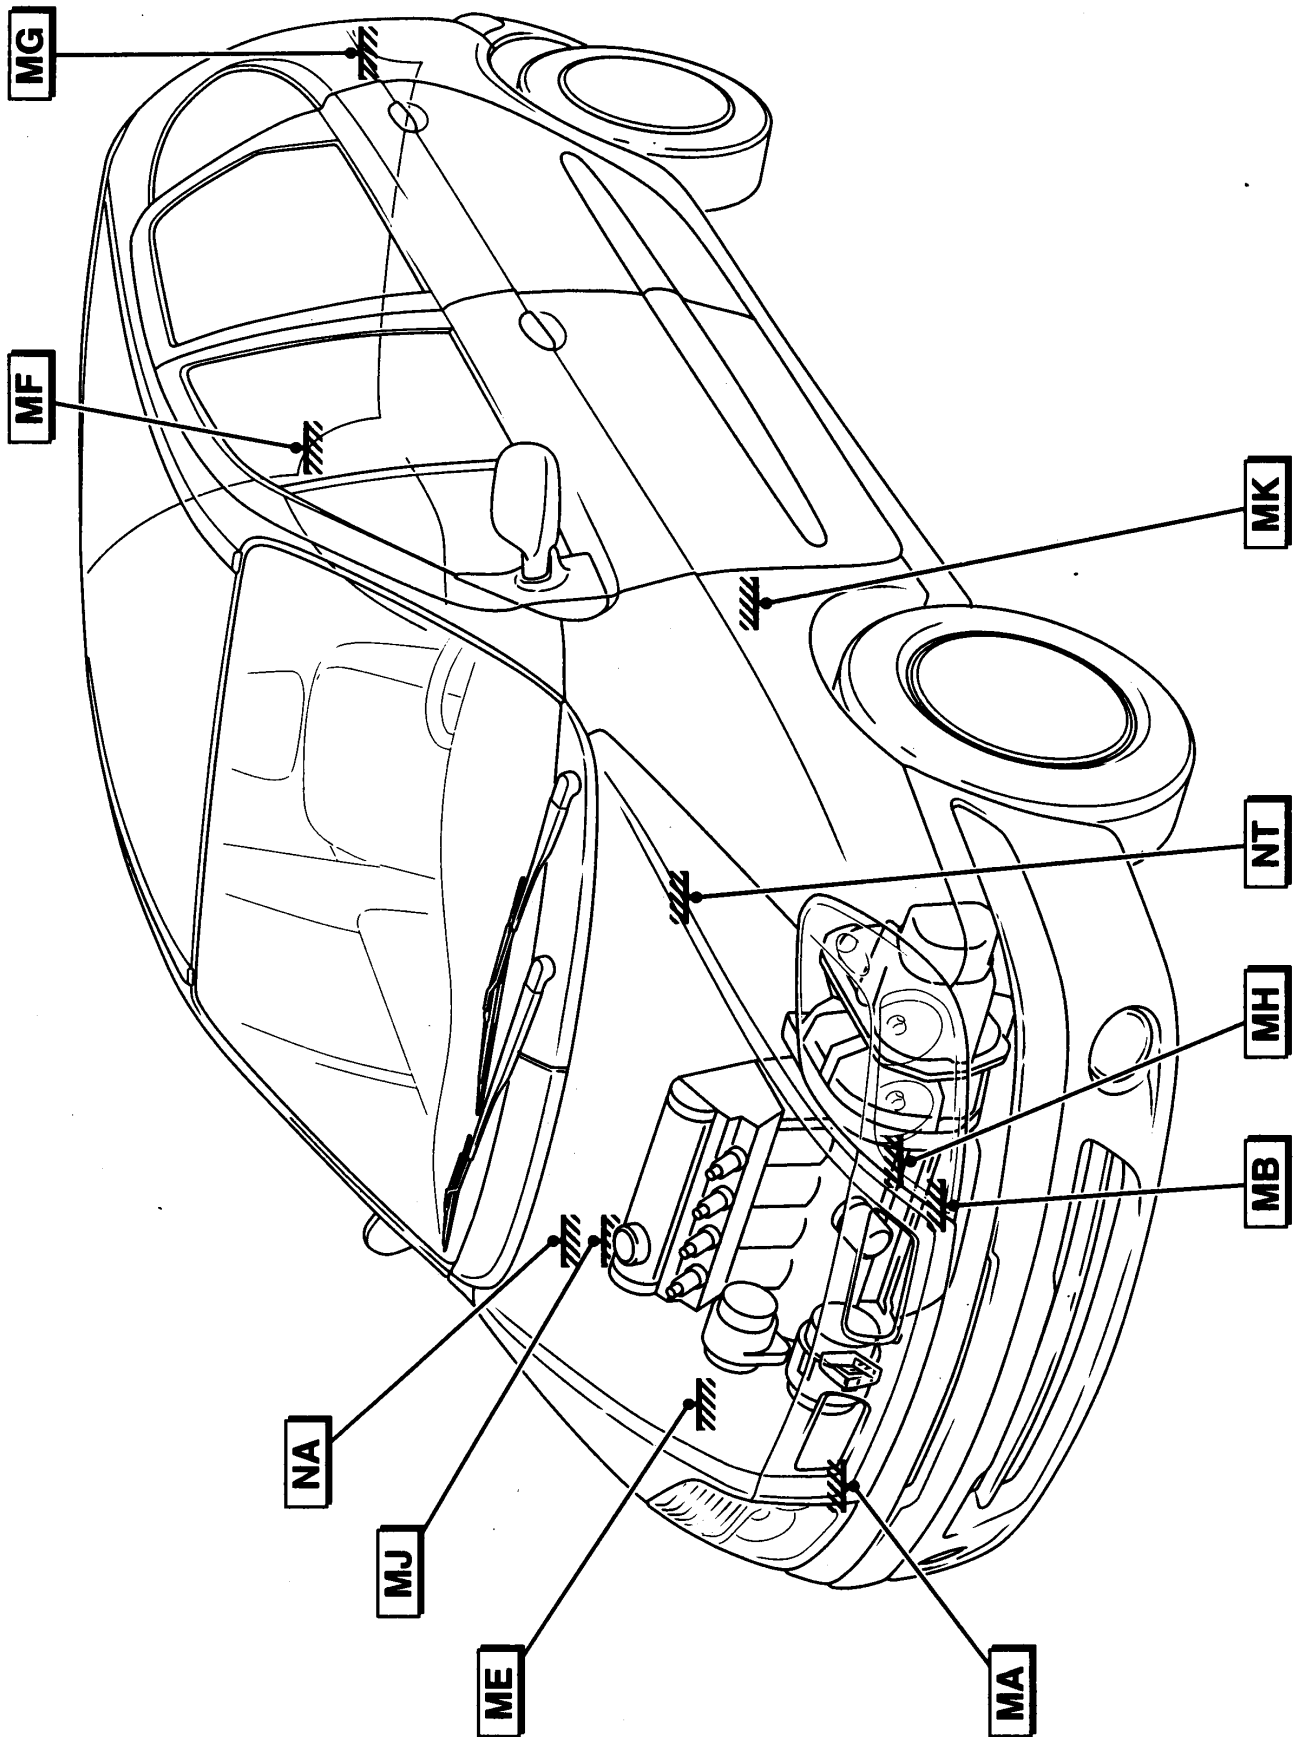

K4M / K4J / F4R / F8Q

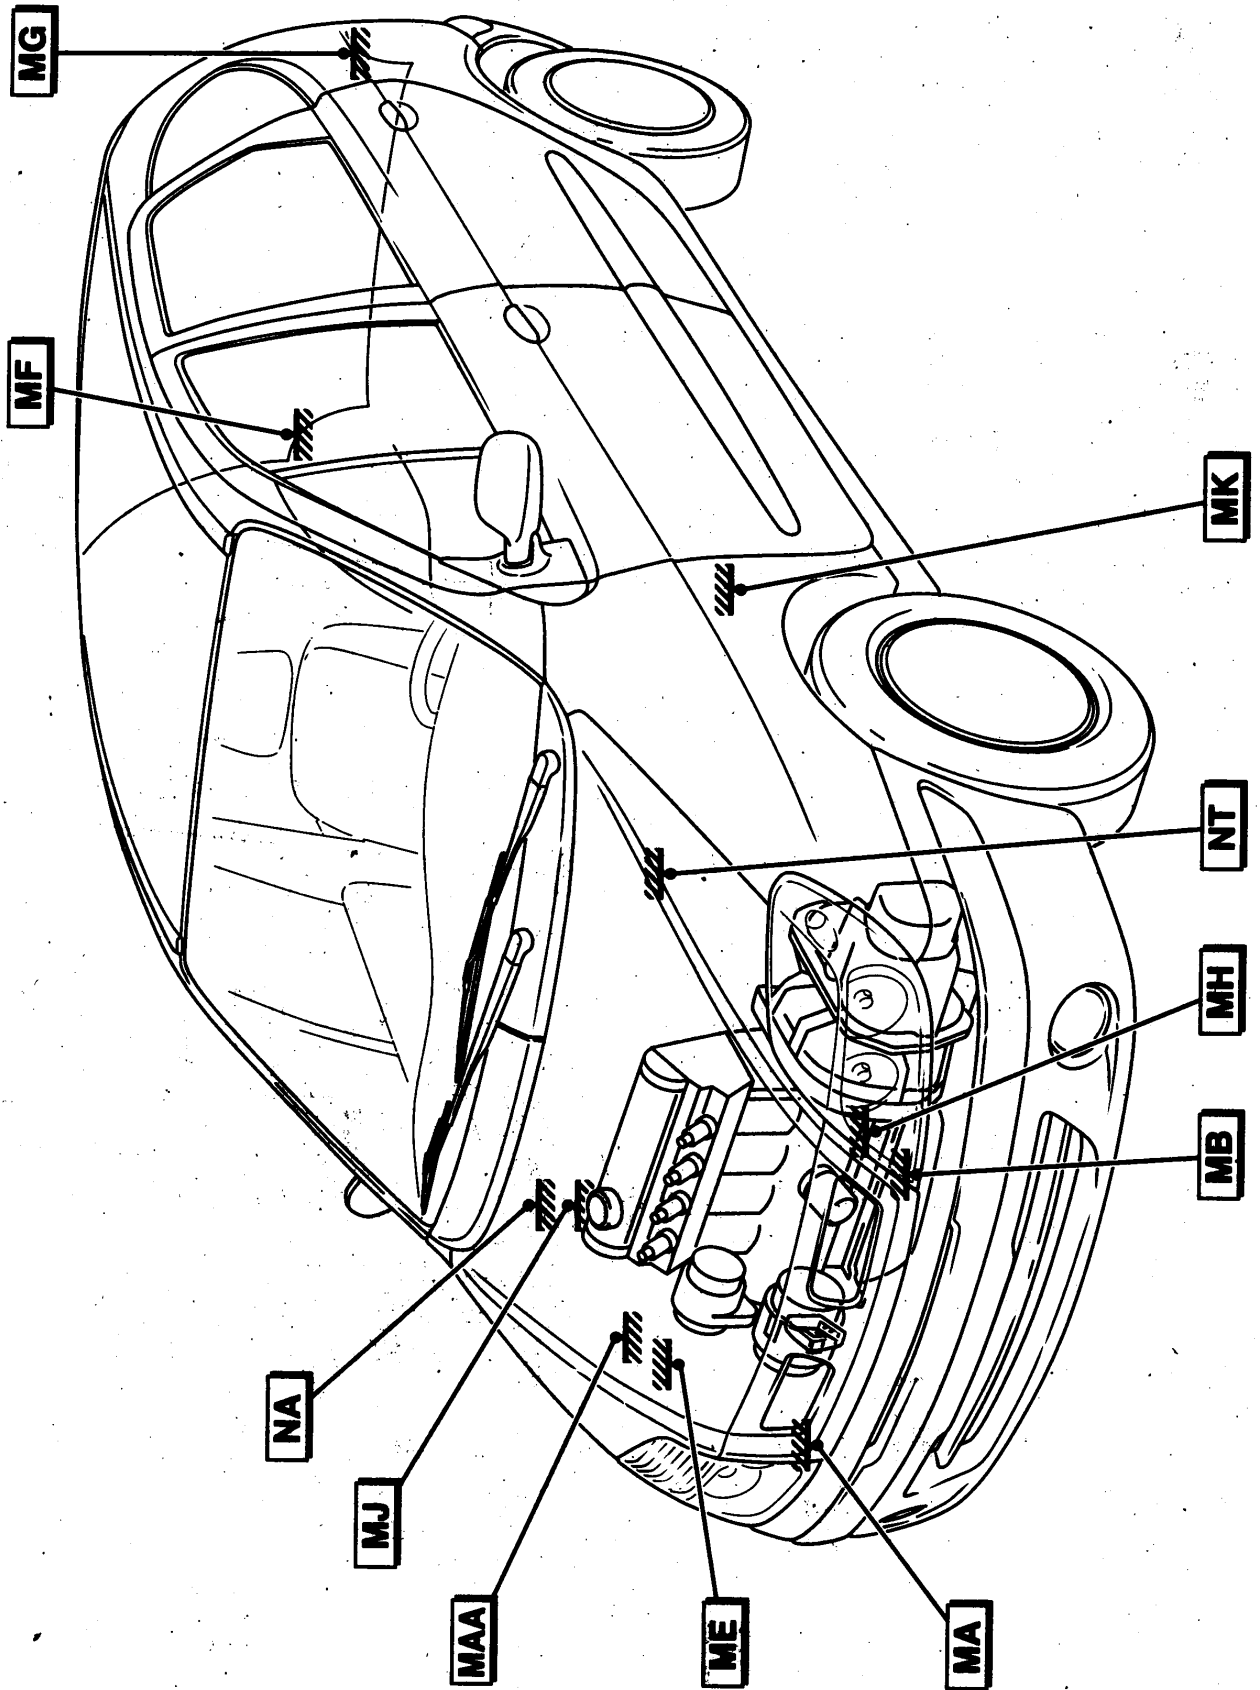

Указатель электрических разъемов и соединений


№ ЭЛЕКТРО-ПРИБОРА/РАЗЪЕМА	№ СХЕМЫ НОМЕНКЛАТУРЫ РАЗЪЕМОВ	№ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ ЖГУТОВ
101	071	S5-S9
103	028-029	S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28
104	071-072	S5
105	018	S1-S19
119	030	S24-S26
120	029-031-032	S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28
123	072-103	S5
125	073	S5
131	101	S15
132	103	
133	108	S14
134	104	S13
135	073	S5
139	101	S9-S15
140	104	S13
141	108	S14
142	024	S17
145	074	S5
146	033	S23-S24-S25-S26-S28
147	033	S21-S23-S24-S25-S26-S28
149	034-035	S20-S21-S22-S27
152	009	S2
153	009	S2-S19
154	024	S17
155	034-035	S20-S21-S23-S25-S28
165	011	S11
168	074	S5
171	036-037	S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28
172	011	S8-S11
173	012	S12
176	018	S1
177	019	S1
178	012	S11
179	013	S12
180	013	S9
181	013	S10
184	019	S1
185	020	S1
188	036-037	
189	014	S11
190	014	S12
191	108	S14
192	105	S13
193	038	S21-S22-S23-S24-S26-S27-S28
194	038	S21-S23-S24-S25-S26-S28
195	038	S21-S23-S24-S25-S26-S28
196	039	S21-S23-S24-S25-S26-S28
199	015	S8-S11-S27
202	102	S15
203	105	S13
204	109	S14
206	040	S20-S21
209	075	S3
210	026	
211	024	S17-S18

№ ЭЛЕКТРО-ПРИБОРА/РАЗЪЕМА	№ СХЕМЫ НОМЕНКЛАТУРЫ РАЗЪЕМОВ	№ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ ЖГУТОВ
212	075	S1
213	068	S8
214	015	S11
215	016	S12
219	076	S1
222	039	S23-S24-S25-S26-S28
224	041	S23-S24-S25-S26-S28
225	076	S1-S3
226	020	S1
227	021	S1
231	077	S5
239	106	S1-i
240	109	S14
241	077	S3
243	040-041	S21-S22
244	042-043	S19-S20-S21-S22-S27
247	078-079	S3-S4
248	043-044	S20
251	044	S20
255	021	S1
256	022	S1
257	045	S20-S21
261	001-026-079-080	S3-S6
262	042-046	S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28
265	068	
268	080	S1
272	046-047	S20-S23-S24-S25-S26-S28
282	016	S11
304	069	S8
319	081	S3-S4-S5
320	082	S5
321	046-047	S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28
365	083	S5
366	083	S3
371	047	S23-S24-S25-S26-S28
398	048	S20-S21
411	049	S23-S24-S25-S26-S28
412	048	S20
419	083-084	S3-S20
444	069	S3-S8
449	050	
471	084	S5
495	085	S4-S10
496	085	S9
506	016	S8-S11
532	106	S13
537	022	S1
538	023	S1
562	085	S3
597	051-053-054-055	S19-S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28
615	086	S3
616	086	S3
639	025	S17-S18
645	087-088-089	S5
647	067	
649	057	S23-S24-S25-S26-S28
662	001-002-003	S6-S7

Указатель электрических разъемов и соединений

№ ЭЛЕКТРО- ПРИБОРА/ РАЗЪЕМА	№ СХЕМЫ НОМЕНКЛАТУРЫ РАЗЪЕМОВ	№ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ ЖГУТОВ
689	089	S3-S5
691	004-005	S6
711	058	
721	010	S2
734	107	S13
738	058	S20
739	090	S1
751	090	S5
755	091	S4-S9
756	092	S4
757	093	S9
758	093	S10
760	093	S4
771	094	S4-S20
777	094	S1-S2-S19-S20
780	057	
791	059	S23-S24-S25-S26-S28
792	059	S23-S24-S25-S26-S28
793	060	S23-S24-S25-S26-S28
794	060	S23-S24-S25-S26-S28
809	095	S4-S5
817	067	
887	061	S22-S27
888	027	
927	061-062	S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28
969	095	
971	063	S24-S26
972	006	S6
973	027	
997	065	S28
1001	017	S27
1003	096	S3

№ ЭЛЕКТРО- ПРИБОРА/ РАЗЪЕМА	№ СХЕМЫ НОМЕНКЛАТУРЫ РАЗЪЕМОВ	№ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ ЖГУТОВ
1011	006-007	S6-S7
1012	008	S6
1016	097	S1-S5-S6-S13-S14
1026	099	S9
1027	099	S10
1028	099	
1029	100	
1034	100	S5
1035	065	S28
1089	066	S28
1090	066	S28
1152	070	S8
R2	110-111-112-113	S3-S9-S10-S12-S15-S16-S17-S18
R3	114-115	S3-S13
R4	116-117	S4-S5-S10-S14
R9	118-119	S1-S19
R13	120-121	S9-S15
R15	122-123	S9-S12-S17-S18
R34	124-125-126-127-128	S1-S3-S5-S19-S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28
R35	129	S5
R36	130	S1-S2-S19
R227	131	S1
R237	131	S2
R240	132	S1
R243	133	S8-S9-S10-S11-S16
R250	134	
R279	134-135-136	S3-S6
R301	137-138	S3-S8
R304	139	S3
R314	140	S2

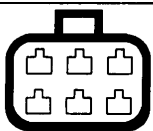


NAVIGATION ASSISTANCE

J64,F64

X643


00

RADIO
NINAV3
S3-S6

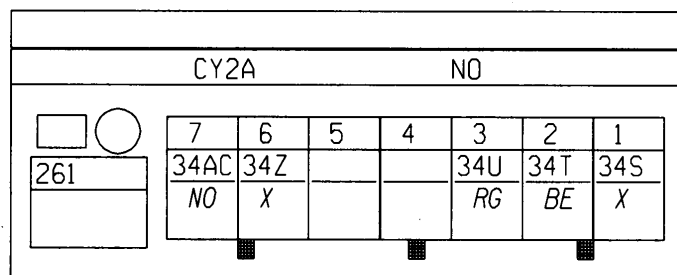

N°	mm²		... → ...
1	.35	34S	I2C RADIO DATA BUS SIGNAL
2	.35	34T	I2C RADIO CLOCK SIGNAL
3	.35	34U	MARKING SIGNAL - MARK RADIO I2C
6	.35	34Z	RADIO OPERATION SIGNAL
7	.35	34AC	EARTH > RADIO SIGNAL

NAVIGATION ASSISTANCE ECU
NINAV3
S6-S7

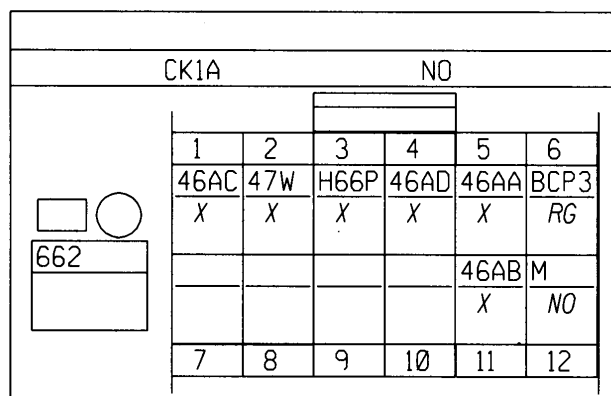

N°	mm²		... → ...
1	.35	46AC	0V NAVIGATION RUNNING STOP
2	.35	47W	SECONDARY SPEED SIGNAL
3	.35	H66P	+ REVERSING LIGHTS CONTROL
4	.35	46AD	NAVIGATION RUNNING STOP CONTROL
5	.35	46AA	NAVIGATION SPEAKER + SIGNAL
6	.35	BCP3	+ COURTESY LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY CIRCUIT BREAKER
11	.35	46AB	NAVIGATION SPEAKER - SIGNAL
12	.35	M	EARTH





NAVIGATION ASSISTANCE

J64,F64


X643

00

NAVIGATION ASSISTANCE ECU


NINAV3

S6-S7

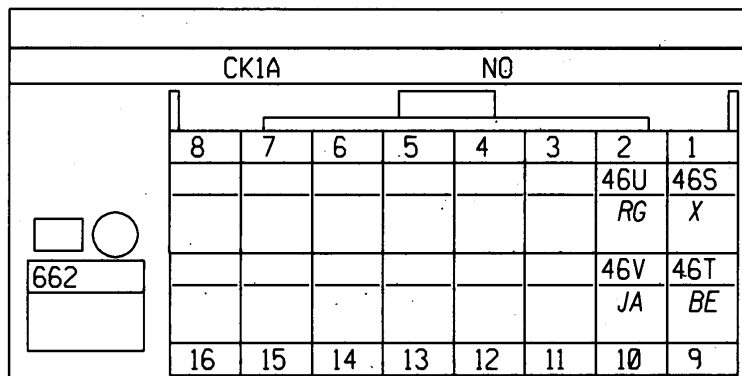

N°	mm²		...	→	...
1	.35	46S	BIN > NAVIGATION		
2	.35	46U	COMMUNICATION INTERFACE UNIT > NAVIGATION		
9	.35	46T	COMMUNICATION INTERFACE UNIT > NAVIGATION		
10	.35	46V	COMMUNICATION INTERFACE UNIT > NAVIGATION		




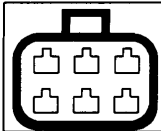

NAVIGATION ASSISTANCE ECU

NINAV3

S6-S7

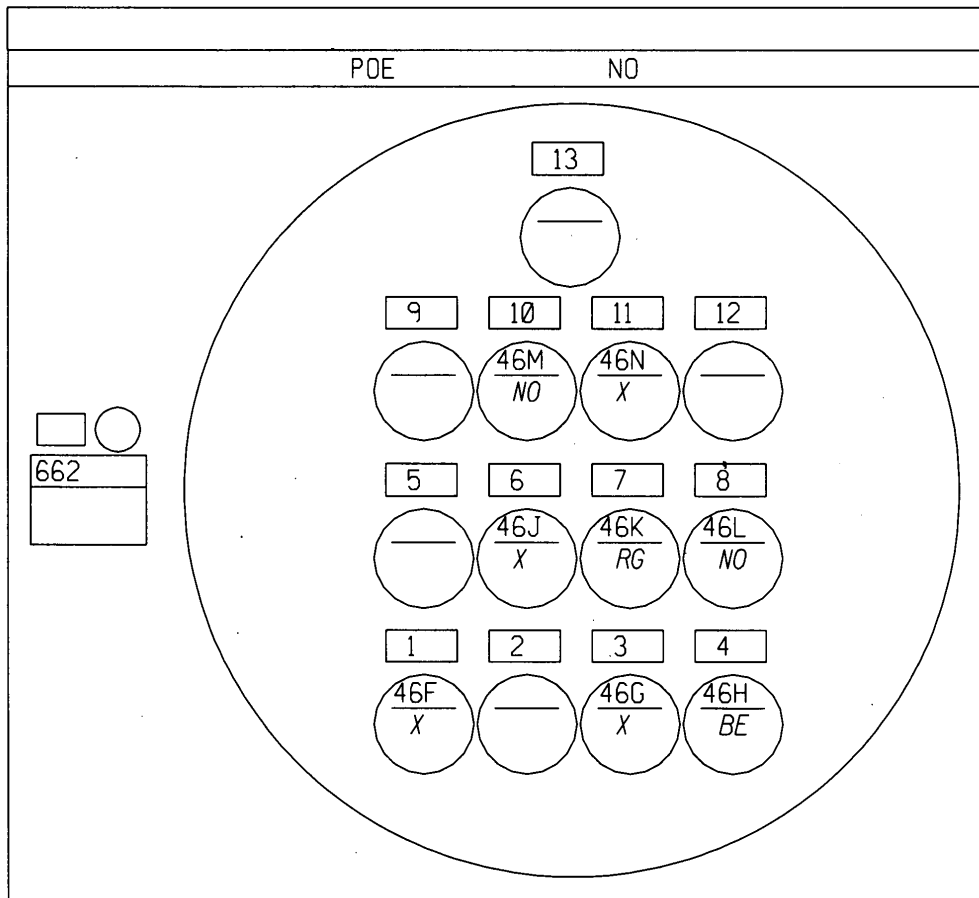


N°	mm²		...	→	...
1	.35	46F	RED GREEN BLUE DISPLAY MODE > COMPUTER CONTROL		
3	.35	46G	GREEN VIDEO DISPLAY SIGNAL > COMPUTER		
4	.35	46H	BLUE VIDEO DISPLAY SIGNAL > COMPUTER		
6	.35	46J	VIDEO DISPLAY SYNCHRONISATION SIGNAL > COMPUTER		
7	.35	46K	RED VIDEO DISPLAY SIGNAL > COMPUTER		
8	.35	46L	VIDEO DISPLAY 0V SIGNAL > COMPUTER		
10	.35	46M	+ 1 DISPLAY > COMPUTER		
11	.35	46N	+ 2 DISPLAY > COMPUTER		



NAVIGATION ASSISTANCE SCREEN

NTNAV3

S6

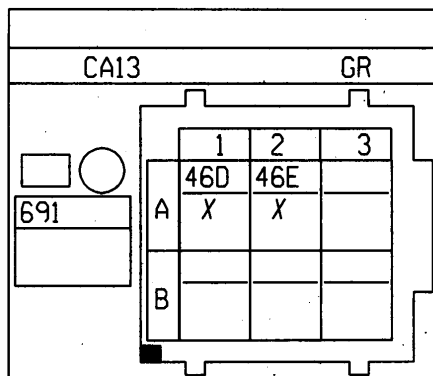


N°	mm²		... → ...
A1	.35	46D	+ COMMUNICATION INTERFACE UNIT LIGHTING RHEOSTAT > DISPLAY SIGNAL
A2	.35	46E	0v COMMUNICATION INTERFACE UNIT LIGHTING RHEOSTAT > DISPLAY SIGNAL



NAVIGATION ASSISTANCE SCREEN


NINAV3

S6

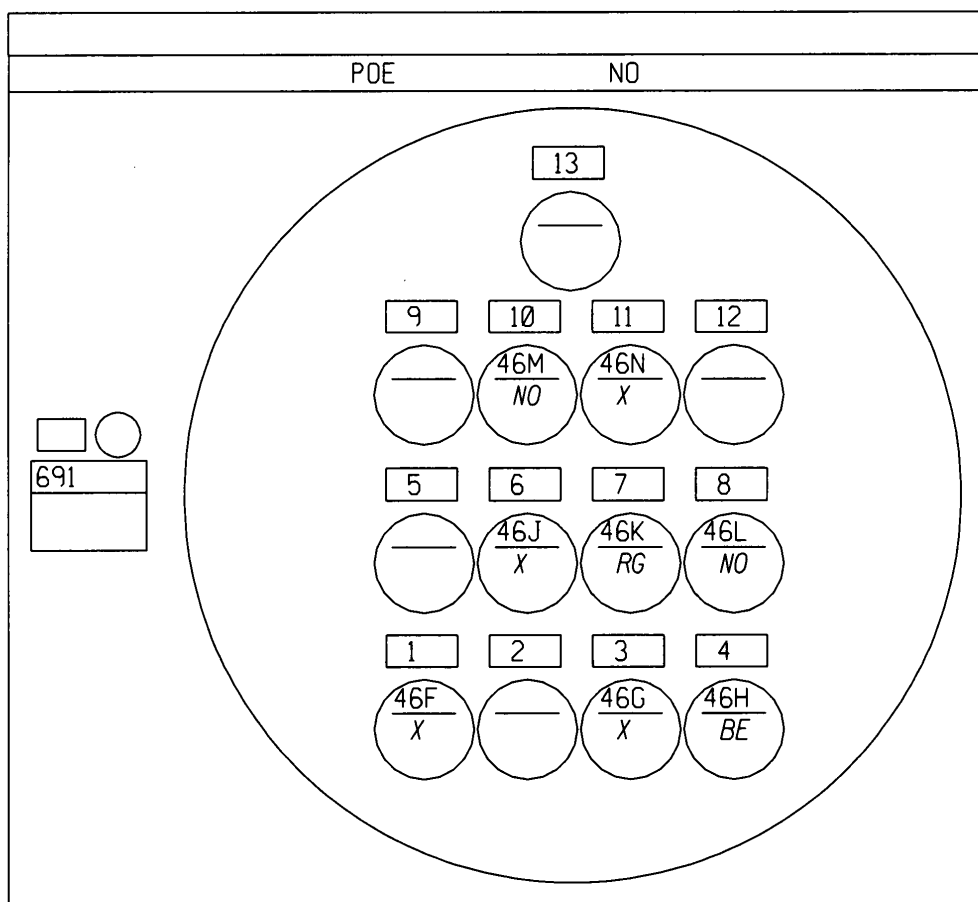

N°	mm²		... → ...
1	.35	46F	RED GREEN BLUE DISPLAY MODE > COMPUTER CONTROL
3	.35	46G	GREEN VIDEO DISPLAY SIGNAL > COMPUTER
4	.35	46H	BLUE VIDEO DISPLAY SIGNAL > COMPUTER
6	.35	46J	VIDEO DISPLAY SYNCHRONISATION SIGNAL > COMPUTER
7	.35	46K	RED VIDEO DISPLAY SIGNAL > COMPUTER
8	.35	46L	VIDEO DISPLAY 0V SIGNAL > COMPUTER
10	.35	46M	+ 1 DISPLAY > COMPUTER
11	.35	46N	+ 2 DISPLAY > COMPUTER



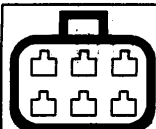

NAVIGATION ASSISTANCE

J64,F64

X643

00

NAVIGATION KEYBOARD

NINAV3

S6

972			LA13			CY			1
9	46AH	46AG	46AF	46Z	46Y	46X	46R	46Q	46P
	X	X	X	X	X	X	X	X	

N°	mm²		... → ...
1	.35	46P	NAVIGATION MENU CONTROL 1
2	.35	46Q	NAVIGATION MENU CONTROL 2
3	.35	46R	NAVIGATION MENU CONTROL 3
4	.35	46X	NAVIGATION MENU COMMAND 4
5	.35	46Y	+ LIGHT CONTROL
6	.35	46Z	- LIGHT CONTROL
7	.35	46AF	0V LIGHT
8	.35	46AG	FUNCTION 1 CONTROL
9	.35	46AH	FUNCTION 2 CONTROL

NAVIGATION KEYBOARD

NINAV3

S6

972			LA13			NO			1
9						46AL	46AM	46AK	46AJ
						X	X	X	X

N°	mm²		... → ...
1	.35	46AJ	FUNCTION 3 CONTROL
2	.35	46AK	FUNCTION 4 CONTROL
3	.35	46AM	+ KEYBOARD LIGHTING
4	.35	46AL	0V KEYBOARD LIGHTING


N.A.V. INTERCONNECTION UNIT

NINAV3

S6-S7

1011			CQ0M			NO								
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
34U	34T	34S	34Z	34AC		BCP3	SP2		LPG	M			M	116A
RG	BE	X	X	NO		RG	BE		BE	NO			NO	X

N°	mm²		... → ...
1	.35	116A	EXTERIOR TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
2	.35	M	EARTH
5	.35	M	EARTH
6	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
8	.35	SP2	+ PROTECTED CONTROL > RADIO >
9	.35	BCP3	+ COURTESY LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY CIRCUIT BREAKER
11	.35	34AC	EARTH > RADIO SIGNAL
12	.35	34Z	RADIO OPERATION SIGNAL
13	.35	34S	I2C RADIO DATA BUS SIGNAL
14	.35	34T	I2C RADIO CLOCK SIGNAL
15	.35	34U	MARKING SIGNAL - MARK RADIO I2C

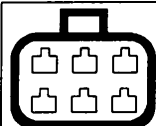

NAVIGATION ASSISTANCE

J64,F64

X643

00

N.A.V. INTERCONNECTION UNIT

NINAV3

S6-S7

1011		CQ0M						CY						
		46AL	46AM	46AK	46AJ	46AH	46AG	46AF	46Z	46Y	46X	46R	46Q	46P
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

N°	mm²		... → ...
16	.35	46P	NAVIGATION MENU CONTROL 1
17	.35	46Q	NAVIGATION MENU CONTROL 2
18	.35	46R	NAVIGATION MENU CONTROL 3
19	.35	46X	NAVIGATION MENU COMMAND 4
20	.35	46Y	+ LIGHT CONTROL
21	.35	46Z	- LIGHT CONTROL
22	.35	46AF	0V LIGHT
23	.35	46AG	FUNCTION 1 CONTROL
24	.35	46AH	FUNCTION 2 CONTROL
25	.35	46AJ	FUNCTION 3 CONTROL
26	.35	46AK	FUNCTION 4 CONTROL
27	.35	46AM	+ KEYBOARD LIGHTING
28	.35	46AL	0V KEYBOARD LIGHTING

N.A.V. INTERCONNECTION UNIT


NINAV3

S6-S7

1011		CQ0M						NO						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
							46AC	46V	46U	46T	46S	46AD	46E	46D
							X	JA	RG	BE	X	X	X	X

N°	mm²		... → ...
1	.35	46D	+ COMMUNICATION INTERFACE UNIT LIGHTING RHEOSTAT > DISPLAY SIGNAL
2	.35	46E	0v COMMUNICATION INTERFACE UNIT LIGHTING RHEOSTAT > DISPLAY SIGNAL
3	.35	46AD	NAVIGATION RUNNING STOP CONTROL
4	.35	46S	BIN > NAVIGATION
5	.35	46T	COMMUNICATION INTERFACE UNIT > NAVIGATION
6	.35	46U	COMMUNICATION INTERFACE UNIT > NAVIGATION
7	.35	46V	COMMUNICATION INTERFACE UNIT > NAVIGATION
8	.35	46AC	0V NAVIGATION RUNNING STOP



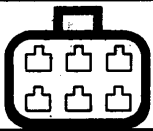


NAVIGATION ASSISTANCE

J64,F64

X643


00

NAV HP
NINAV3
S6

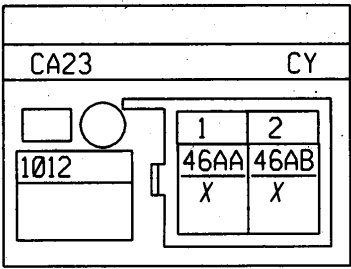

N°	mm²		... → ...
1	.35	46AA	NAVIGATION SPEAKER + SIGNAL
2	.35	46AB	NAVIGATION SPEAKER - SIGNAL



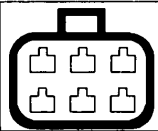

ABS SYSTEM


J64,F64

X643

00

RIGHT FRONT WHEEL SENSOR


S2

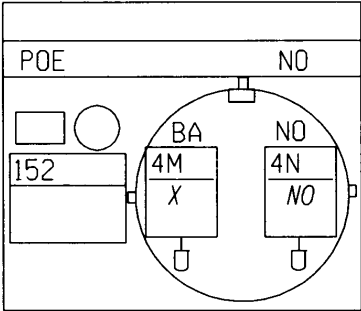

N°	mm²		... → ...
BA	.5	4M	RH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL
NO	.5	4N	+RH FRONT WHEEL SENSOR

LEFT FRONT WHEEL SENSOR

S2-S19

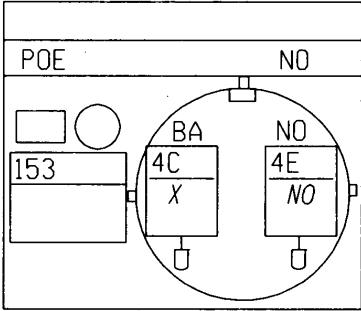

N°	mm²		... → ...
BA	.5	4C	LH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL
NO	.5	4E	+LH FRONT WHEEL SENSOR





ABS SYSTEM


J64,F64

X643


00

ECU BLOCK FOR ABS + ABS HYDRAULIC UNIT

S2

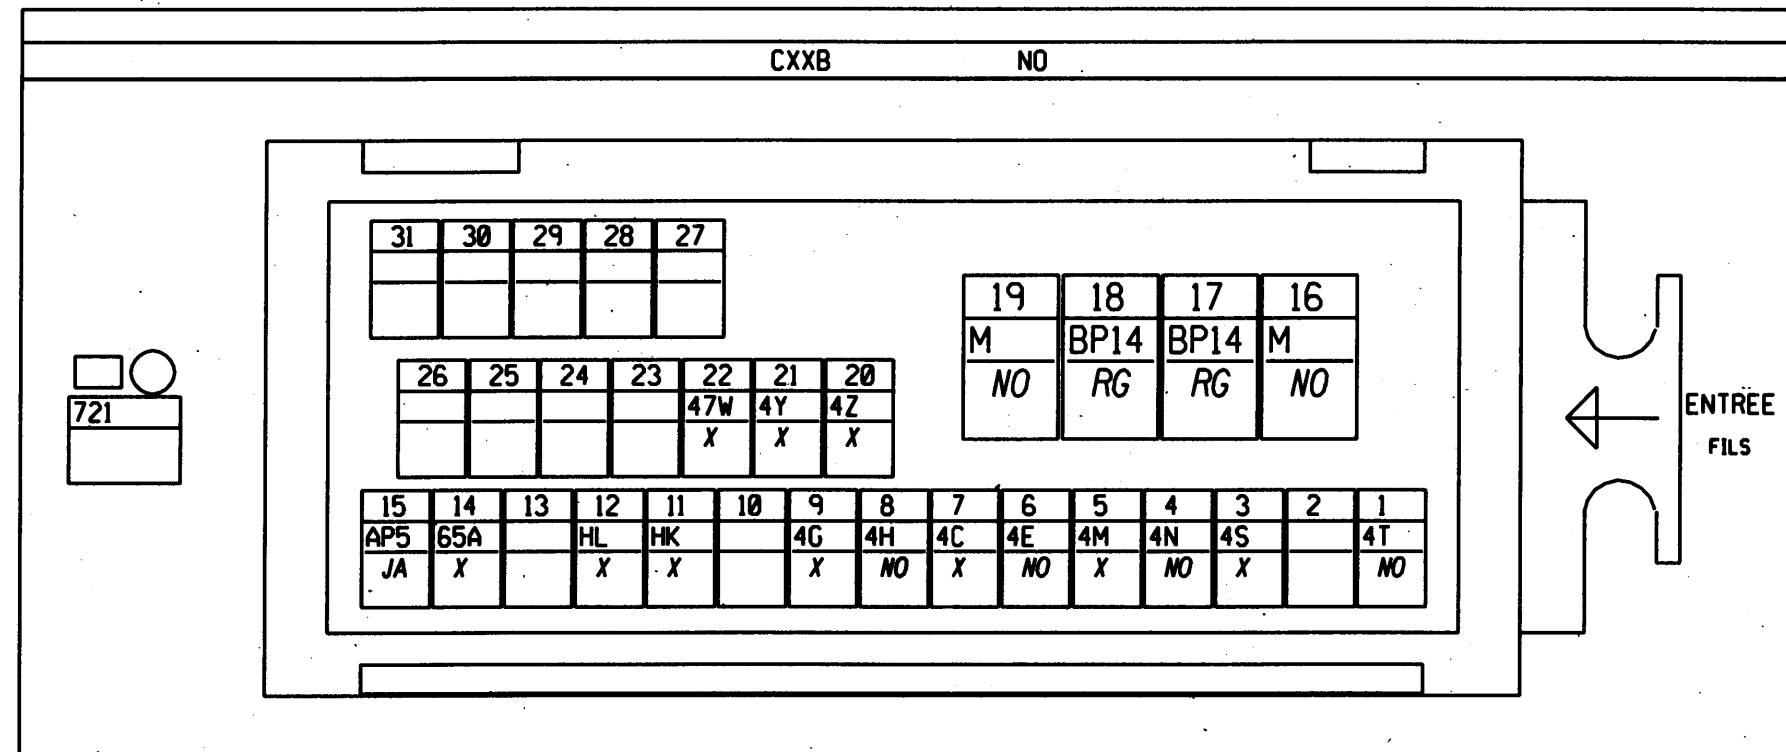

N°	mm²		...
1	.6	4T	+RH REAR WHEEL SENSOR
3	.6	4S	RH REAR WHEEL SENSOR SIGNAL
4	.5	4N	+RH FRONT WHEEL SENSOR
5	.5	4M	RH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL
6	.5	4E	+LH FRONT WHEEL SENSOR
7	.5	4C	LH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL
8	.6	4H	+LH REAR WHEEL SENSOR
9	.6	4G	LH REAR WHEEL SENSOR SIGNAL
11	.35	HK	DIAGNOSTIC SIGNAL K
12	.35	HL	DIAGNOSTIC SIGNAL L
14	.35	65A	+ BRAKE LIGHTS CONTROL
15	.35	AP5	+ ABS PROTECTED FUSE AFTER IGNITION
16	.4	M	EARTH
17	.4	BP14	PROTECTED BATTERY > ABS SYSTEM
18	.4	BP14	PROTECTED BATTERY > ABS SYSTEM
19	.4	M	EARTH
20	.35	4Z	- ABS WARNING LIGHT
21	.35	4Y	- BRAKE FAULT WARNING LIGHT
22	.35	47W	SECONDARY SPEED SIGNAL

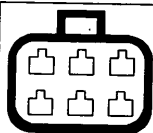

LH REAR

J64,F64


X643

00

BOOT LIGHTING

LVAREL/SAUF MERCOS,TUR LVARMA/SAUF MERCOS,TUR

S11

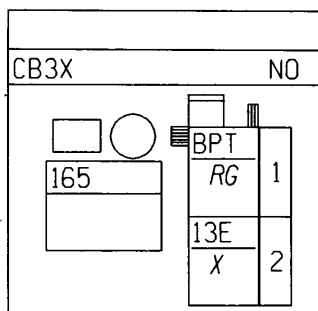


N°	mm²		...
1	.35	BPT	+ TIMER SWITCH PROTECTED BATTERY
2	.35	13E	- COURTESY LIGHT > TIMER SWITCH CONTROL

RIGHT REAR LIGHT

LVAREL/SAUF MERCOS,TUR LVARMA/SAUF MERCOS,TUR

S8-S11

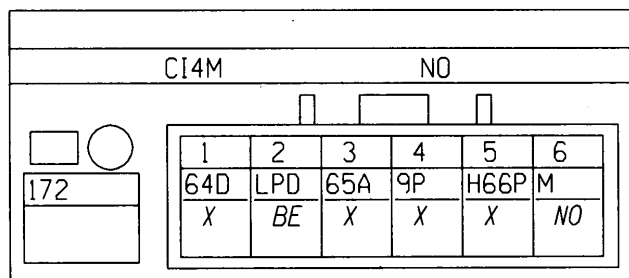

N°	mm²		...
1	.6	64D	RH FRONT INDICATOR CONTROL
2	.6	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
3	.6	65A	+ BRAKE LIGHTS CONTROL
4	.6	9P	+ PROTECTED REAR FOG LIGHTS CONTROL
5	.6	H66P	+ REVERSING LIGHTS CONTROL
6	1	M	EARTH






LH REAR

J64,F64

X643


00

LEFT REAR LIGHT LVAREL/SAUF MERCOS,TUR LVARMA/SAUF MERCOS,TUR S12

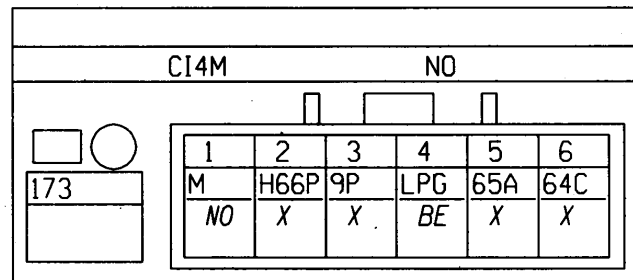


N°	mm²		...	→	...
1	1	M			EARTH
2	.6	H66P			+ REVERSING LIGHTS CONTROL
3	.6	9P			+ PROTECTED REAR FOG LIGHTS CONTROL
4	.6	LPG			+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
5	.6	65A			+ BRAKE LIGHTS CONTROL
6	.6	64C			LH INDICATOR CONTROL

RIGHT REAR RABBET SWITCH LVAREL/SAUF MERCOS,TUR LVARMA/SAUF MERCOS,TUR S11

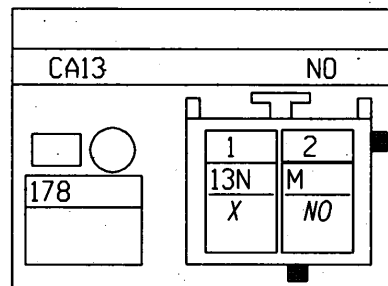

N°	mm²		...	→	...
1	.35	13N			- INTERIOR LIGHTING > REAR REBATE CONTROL
2	.35	M			EARTH



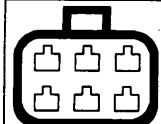


LH REAR

J64,F64

X643


00

LEFT REAR RABBET SWITCH
LVAREL/SAUF MERCOS,TUR LVARMA/SAUF MERCOS,TUR
S12

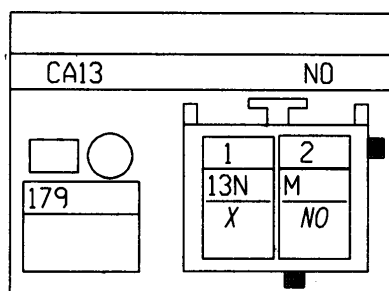


N°	mm²		... → ...
1	.35	13N	- INTERIOR LIGHTING > REAR REBATE CONTROL
2	.35	M	EARTH

DRIVER'S RABBET SWITCH
LVAREL/SAUF MERCOS,TUR LVARMA/SAUF MERCOS,TUR
S9

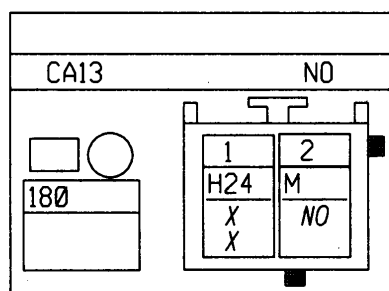

N°	mm²		... → ...
1	.35	H24	- FRONT DOOR SWITCH > ALARM > LIGHTING TIME SWITCH CONTROL
1	.35	H24	- FRONT DOOR SWITCH > ALARM > LIGHTING TIME SWITCH CONTROL
2	.35	M	EARTH

PASSENGER'S RABBET SWITCH
LVAREL/SAUF MERCOS,TUR LVARMA/SAUF MERCOS,TUR
S10

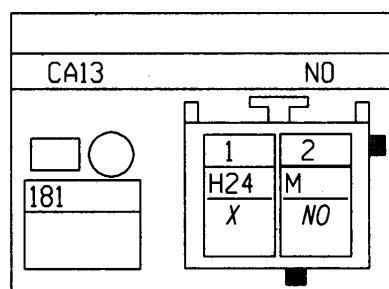

N°	mm²		... → ...
1	.35	H24	- FRONT DOOR SWITCH > ALARM > LIGHTING TIME SWITCH CONTROL
2	.35	M	EARTH






LH REAR

J64,F64

X643


00

RIGHT REAR SPEAKER
LVAREL/SAUF MERCOS,TUR LVARMA/SAUF MERCOS,TUR
S11

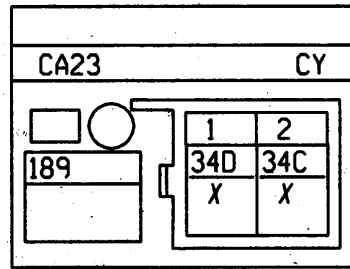

N°	mm²		...
1	1	34D	SIGNAL+ RH REAR SPEAKER
2	1	34C	SIGNAL- RH REAR SPEAKER

LEFT REAR SPEAKER
LVAREL/SAUF MERCOS,TUR LVARMA/SAUF MERCOS,TUR
S12

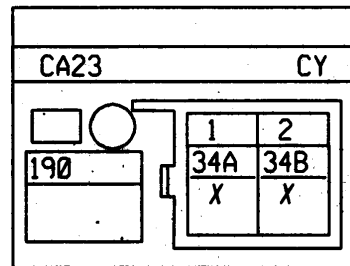

N°	mm²		...
1	1	34A	SIGNAL+ LH REAR SPEAKER
2	1	34B	SIGNAL- LH REAR SPEAKER






LH REAR

J64,F64

X643


00

FUEL GAUGE
LVAREL/SAUF MERCOS,TUR LVARMA/SAUF MERCOS,TUR
S8-S11-S27

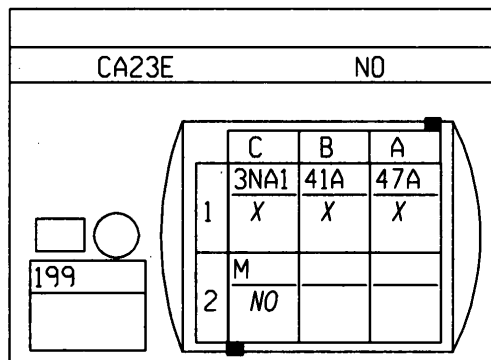

N°	mm²		...	→	...
A1	.35	47A	- FUEL LEVEL GAUGE >		
B1	.35	41A	SIGNAL+ FUEL LEVEL GAUGE		
C1	1.4	3NA1	+FUEL PUMP > INERTIA SWITCH		
C2	1.4	M	EARTH		

REAR RIGHT-HAND COURTESY LIGHTS
LVAREL/SAUF MERCOS,TUR LVARMA/SAUF MERCOS,TUR
S11

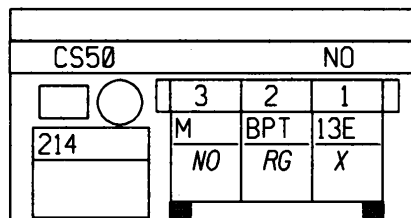

N°	mm²		...	→	...
1	.35	13E	- COURTESY LIGHT > TIMER SWITCH CONTROL		
2	.35	BPT	+ TIMER SWITCH PROTECTED BATTERY		
3	.35	M	EARTH		





LH REAR

J64,F64

X643

00

REAR LEFT-HAND COURTESY LIGHTS
LVAREL/SAUF MERCOS,TUR LVARMA/SAUF MERCOS,TUR
S12

CS50		NO		
☐	☐	3	2	1
215		13E	BPT	M
		X	RG	NO

N°	mm²		...	→	...
1	.35	M	EARTH		
2	.35	BPT	+ TIMER SWITCH PROTECTED BATTERY		
3	.35	13E	- COURTESY LIGHT > TIMER SWITCH CONTROL		

FUEL FILLER FLAP ELECTRIC LOCKING CONTROL
LVAREL/SAUF MERCOS,TUR LVARMA/SAUF MERCOS,TUR
S11

CS50		NO		
☐	☐	3	2	1
282		20D		20C
		X		X


N°	mm²		...	→	...
1	.6	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL		
3	.6	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL		

ACCESSORIES SOCKET
LVAREL/SAUF MERCOS,TUR LVARMA/SAUF MERCOS,TUR
S8-S11

CS50		MA		
☐	☐	3	2	1
506		M		SP4
		NO		JA

N°	mm²		...	→	...
1	1	SP4	+ PROTECTED FUSE BOARD > REAR ACCESSORIES SOCKET		
3	1	M	EARTH		



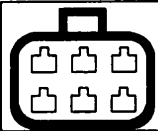

ADDITIONAL LPG TANK WIRING


K25,B64,J64/EQGPL

X643

00


LPG TANK

S27

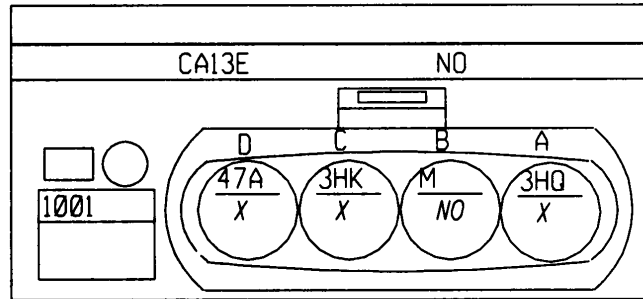

N°	mm²		...
A	.6	3HQ	+ LPG PRESSURE RELIEF VALVE SOLENOID > COMPUTER CONTROL
B	.6	M	EARTH
C	.35	3HK	- SOLENOID VALVE CONTROLS TURBOCHARGER BYPASS CONTROL
D	.35	47A	- FUEL LEVEL GAUGE >



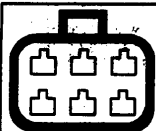


FRONT PANEL

J64,F64

X643


00

MAIN ELECTROMAGNETIC HORN
SPROJA PROJAB
S1-S19

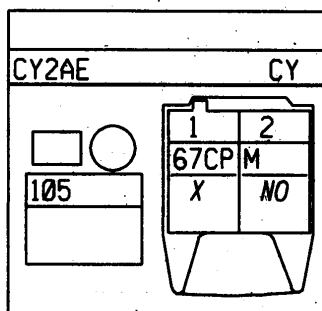


N°	mm²		... → ...
1	2	67CP	+ HORN > FUSE CONTROL
2	2	M	EARTH

RIGHT FRONT FOGLIGHT
PROJAB
S1

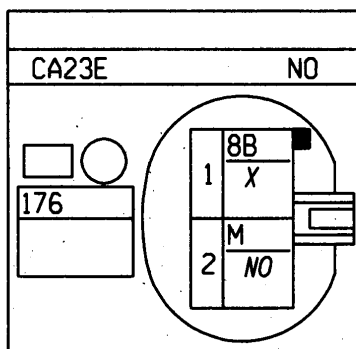

N°	mm²		... → ...
1	.6	8B	+ FRONT FOG LIGHTS > RELAY
2	.6	M	EARTH



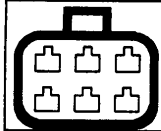


FRONT PANEL

J64,F64

X643


00

LEFT FRONT FOGLIGHT
PROJAB
SI

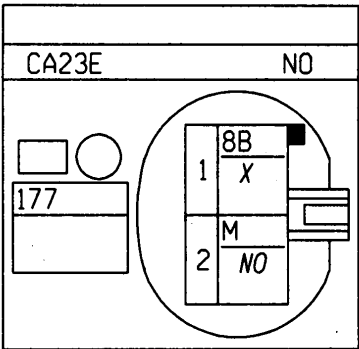

N°	mm²		... → ...
1	.6	8B	+ FRONT FOG LIGHTS > RELAY
2	.6	M	EARTH

RIGHT HEADLIGHT
SPROJA PROJAB
SI

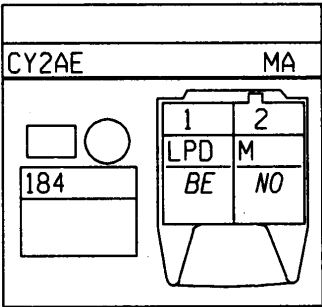

N°	mm²		... → ...
1	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
2	.35	M	EARTH






FRONT PANEL

J64,F64

X643


00

LEFT HEADLIGHT
SPROJA PROJAB
SI

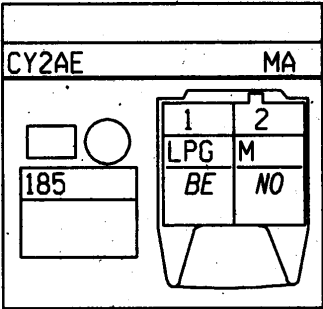

N°	mm²		... → ...
1	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
2	.35	M	EARTH

RIGHT HEADLIGHT
SPROJA PROJAB
SI

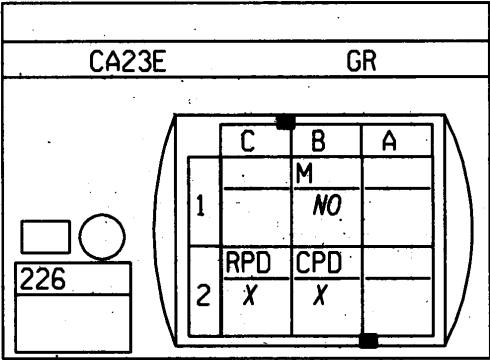

N°	mm²		... → ...
B1	2	M	EARTH
B2	1	CPD	+ RH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT
C2	1	RPD	+RH PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT






FRONT PANEL

J64,F64

X643


00

LEFT HEADLIGHT
SPROJA PROJAB
SI

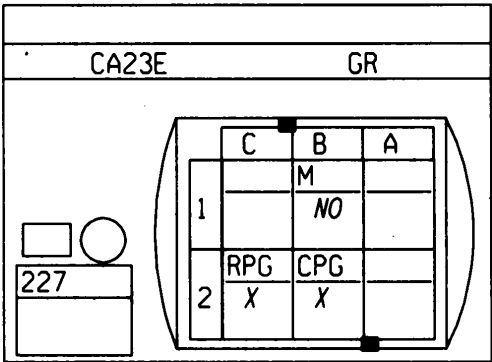

N°	mm²		...	→	...
B1	2	M			EARTH
B2	1	CPG			+ LH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT
C2	1	RPG			+LH PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT

RIGHT FRONT FLASHING LIGHT
SPROJA PROJAB
SI

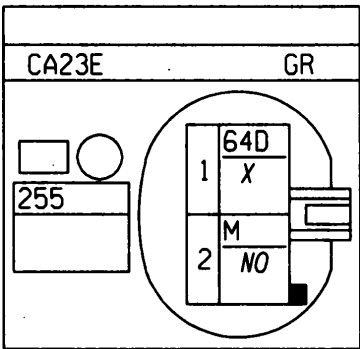

N°	mm²		...	→	...
1	.35	64D			RH FRONT INDICATOR CONTROL
2	.35	M			EARTH





FRONT PANEL

J64,F64


X643

00

LEFT FRONT FLASHING LIGHT

SPROJA PROJAB

SI

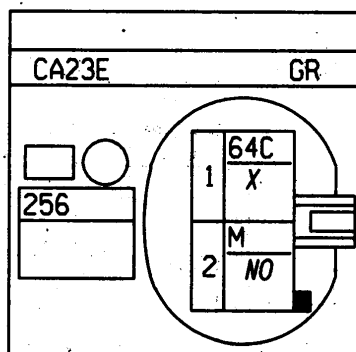


N°	mm²		...
1	.35	64C	LH INDICATOR CONTROL
2	.35	M	EARTH

LEFT HEADLIGHT CORRECTOR MOTOR


SPROJA PROJAB

SI

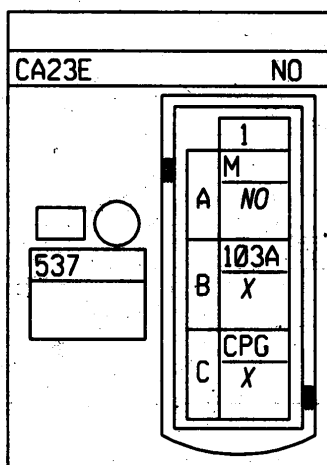

N°	mm²		...
A1	.6	M	EARTH
B1	.6	103A	HEADLAMP POSITIONING CONTROL
C1	.6	CPG	+ LH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT



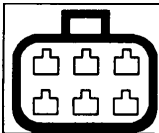


FRONT PANEL

J64,F64

X643

00

RIGHT HEADLIGHT CORRECTOR MOTOR
SPROJA PROJAB
S1

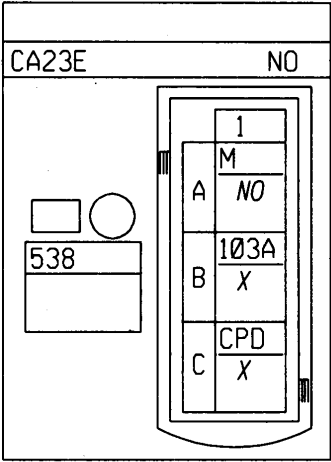

N°	mm²		...	→	...
A1	.6	M	EARTH		
B1	.6	103A	HEADLAMP POSITIONING CONTROL		
C1	.6	CPD	+ RH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT		






LEFT-HAND TAILGATE
J64,F64/LARNOU/SAUF MERCOS/TUR

X643

00

ELECTRICAL BOOT LOCKING


SI7

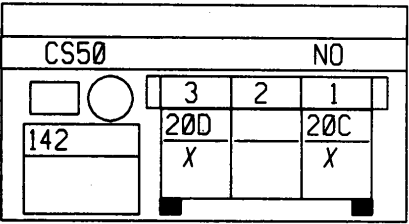

N°	mm²		... → ...
1	.6	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
3	.6	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL

BOOT SWITCH


SI7

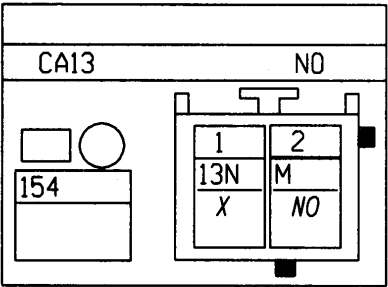

N°	mm²		... → ...
1	.35	13N	- INTERIOR LIGHTING > REAR REBATE CONTROL
2	.35	M	EARTH

REAR WINDOW WIPER MOTOR

SI7-S18

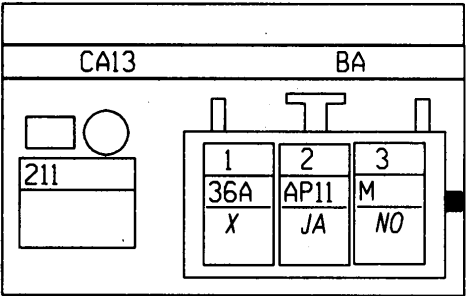


N°	mm²		... → ...
1	1	36A	+ REAR WIPER CONTROL
2	1	AP11	+ AFTER IGNITION REVERSE LIGHT FUSE PROTECTION
3	1	M	EARTH





RAISED BRAKE LIGHTS

S17-S18

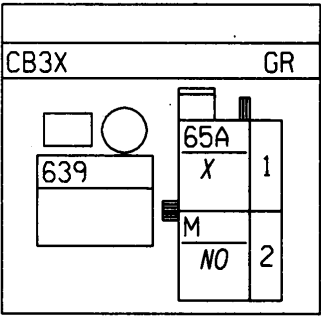

N°	mm²		...
1	.35	65A	+ BRAKE LIGHTS CONTROL
2	.35	M	EARTH






RADIO DISPLAY INTERMEDIARY


J64,P64

X643

00

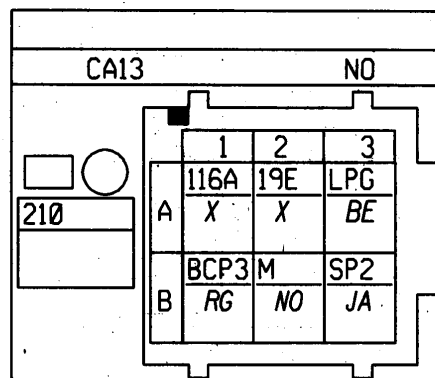DIGITAL OR ANALOGUE CLOCK
2X5KI/SAUF NAVIG,RADIO,MERCOS

N°	mm²		... → ...
A1	.35	116A	EXTERIOR TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
B1	.35	BCP3	+ COURTESY LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY CIRCUIT BREAKER
A2	.35	19E	- HEADLIGHTS > RHEOSTAT > STRAP CONTROL
B2	.35	M	EARTH
A3	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
B3	.35	SP2	+ PROTECTED CONTROL > RADIO >

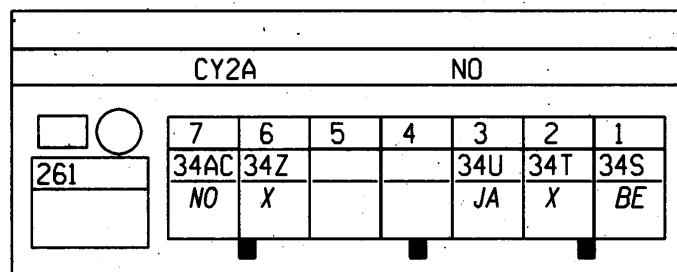RADIO
4X15KI,2X8KI,4X15CI/SAUF MERCOS
S3-S6

N°	mm²		... → ...
1	.35	34S	I2C RADIO DATA BUS SIGNAL
2	.35	34T	I2C RADIO CLOCK SIGNAL
3	.35	34U	MARKING SIGNAL - MARK RADIO I2C
6	.35	34Z	RADIO OPERATION SIGNAL
7	.35	34AC	EARTH > RADIO SIGNAL






RADIO DISPLAY INTERMEDIARY

J64,F64

X643


00

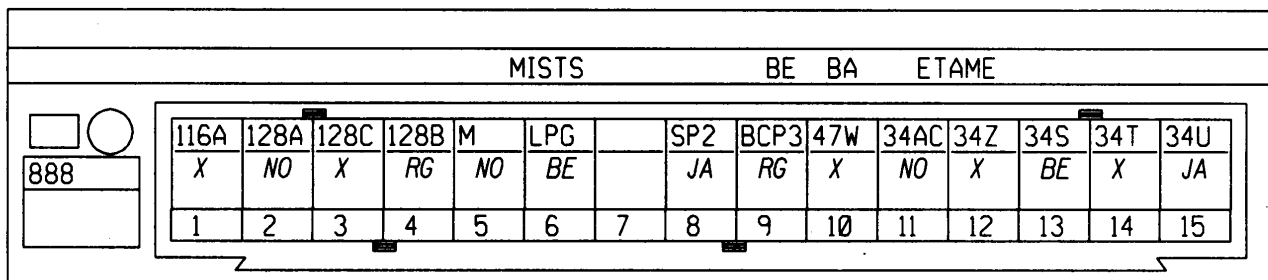CARMINAT RADIO DATA SYSTEM UNIT
4X15K1,2X8K1,4X15C1/SAUF MERCOS

N°	mm²		... → ...
1	.35	116A	EXTERIOR TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
2	.35	128A	-BUS CA1 SATELLITE GUIDANCE > CARMINAT DISPLAY
3	.35	128C	CARMINAT DISPLAY RECEPTION SIGNAL
4	.35	128B	CARMINAT DISPLAY TRANSMISSION SIGNAL
5	.35	M	EARTH
6	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
8	.35	SP2	+ PROTECTED CONTROL > RADIO >
9	.35	BCP3	+ COURTESY LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY CIRCUIT BREAKER
10	.35	47W	SECONDARY SPEED SIGNAL
11	.35	34AC	EARTH > RADIO SIGNAL
12	.35	34Z	RADIO OPERATION SIGNAL
13	.35	34S	I2C RADIO DATA BUS SIGNAL
14	.35	34T	I2C RADIO CLOCK SIGNAL
15	.35	34U	MARKING SIGNAL - MARK RADIO I2C

GPS UNIT

4X15K1,2X8K1,4X15C1/SAUF MERCOS

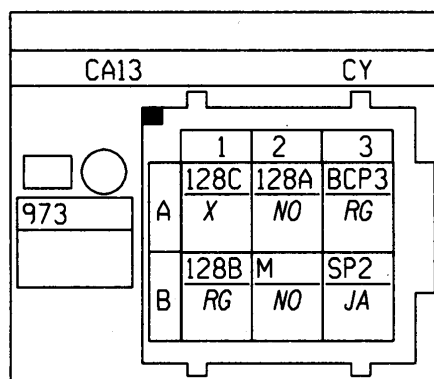

N°	mm²		... → ...
A1	.35	128C	CARMINAT DISPLAY RECEPTION SIGNAL
B1	.35	128B	CARMINAT DISPLAY TRANSMISSION SIGNAL
A2	.35	128A	-BUS CA1 SATELLITE GUIDANCE > CARMINAT DISPLAY
B2	.35	M	EARTH
A3	.35	BCP3	+ COURTESY LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY CIRCUIT BREAKER
B3	.35	SP2	+ PROTECTED CONTROL > RADIO >





ENGINE


J64

X643

00

ALTERNATOR

K4M/K4J/CHAUF0/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28

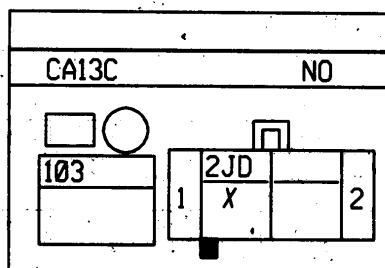

N°	mm²		...	→	...
1	.6	2JD			+ ALTERNATOR EXCITATION






ENGINE

J64,F64/DIESEL

X643


00

ALTERNATOR
CA CHAUFO
S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28

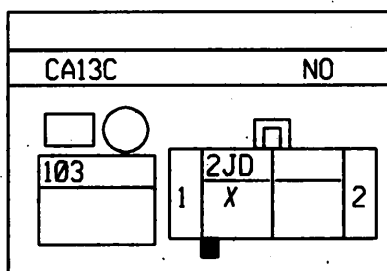

N°	mm²		...	→	...
1	.6	2JD			+ ALTERNATOR EXCITATION

ELECTRONIC CONTROL UNIT INJECTION
CHAUFO CA
S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28

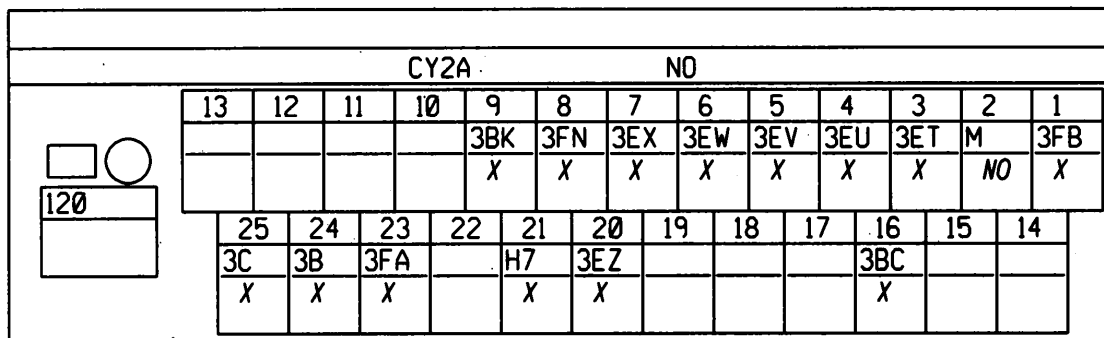

N°	mm²		...	→	...
1	.6	3FB			+ INJECTION > PROTECTION RELAY
2	.3	M			EARTH
3	.6	3ET			AIR-WATER REGULATION NEEDLE POTENTIOMETER EARTH SENSOR
4	.6	3EU			+ POTENTIOMETER CHARGE I
5	.6	3EV			- EGR SOLENOID VALVE > COMPUTER CONTROL
6	.6	3EW			- CAM SOLENOID VALVE > COMPUTER CONTROL
7	.5	3EX			RH LIFT SIGNAL
8	.6	3FN			ENGINE SPEED SENSOR SIGNAL
9	.35	3BK			- PREHEATER INDICATOR LIGHT > INJECTION FAULT
10	.35	HL			DIAGNOSTIC SIGNAL L
12	.35	47W			SECONDARY SPEED SIGNAL
13	.35	HK			DIAGNOSTIC SIGNAL K
14	.6	3EY			- SPARK PLUG COIL RELAY 1 (1-3) CONTROL
15	.6	3NT			ALTIMETRIC CORRECTION RELAY CONTROL
16	.6	3BC			- IDLING REGULATION SOLENOID > INJECTION COMPUTER CONTROL
20	.6	3EZ			- SPARK PLUG COIL RELAY 2 (2-4) CONTROL
21	.35	H7			REV COUNTER SIGNAL > TDC > COIL > COMPUTER > ALTERNATOR
23	.6	3FA			SIGNAL+ POTENTIOMETER CHARGE I
24	.6	3B			SIGNAL+ AIR TEMPERATURE SENSOR
25	.6	3C			SIGNAL+ COOLANT TEMPERATURE SENSOR
11	.35	38Z			AIR CONDITIONING CYCLE > PETROL COMPUTER > DIESEL CONTROL
19	.35	38K			AIR CONDITIONING CUT-OUT > COMPUTER PETROL > DIESEL CONTROL





ENGINE

J64

X643

00

ECU GEARBOX
K4M/CA/STHPLG/BVA4
S24-S26

CA13C														NO													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5AU	5DD	38J	5D			5AX	5AY	5AW	5AV	5DU	5DN	5DL	5DM		H28	HL	HK	5BX	5AZ				5U	5V	5BA	AP4	M
X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X	X	X	JA	NO
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		5DG	5DH	5DJ	5DE		5ZA	5DF	CANH	CANL	5X		5DK	65A		5DA	5DB	5BL	5BK					5BC	5BB	5W	
		X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X					X	X	X	

N°	mm²	
1	1	5AU + SEQUENCE SOLENOID VALVE
2	.6	5DD + EXCHANGER FLOW METER SOLENOID VALVE CONTROL
3	.35	38J AIR CONDITIONING CUT-OUT SIGNAL > AUTOMATIC GEARBOX COMPUTER
4	.35	5D - AUTOMATIC TRANSMISSION FAULT WARNING LIGHT CONTROL
7	.6	5AX - SEQUENCE 3 SOLENOID VALVE CONTROL
8	.6	5AY - SEQUENCE 4 SOLENOID VALVE CONTROL
9	.6	5AW - SEQUENCE 2 SOLENOID VALVE CONTROL
10	.6	5AV - SEQUENCE 1 SOLENOID VALVE CONTROL
11	.6	5DU - GEAR CHANGE LEVER LOCK CONTROL
12	.6	5DN EXCHANGER FLOW METER SOLENOID VALVE CONTROL
13	.6	5DL SOLENOID VALVE MODULATION 3 CONTROL
14	.6	5DM SOLENOID VALVE MODULATION 4 CONTROL
16	.35	H28 CONTROLLED CLUTCH ACCELERATOR SENSOR > BRAKE PEDAL SIGNAL
17	.35	HL DIAGNOSTIC SIGNAL L
18	.35	HK DIAGNOSTIC SIGNAL K
19	1	5BX SOLENOID VALVE MODULATION - LOCK-UP CONTROL
20	1	5AZ - SEQUENCE 5 SOLENOID VALVE CONTROL
24	.35	5U +SENSOR LINE PRESSURE
25	.35	5V -SENSOR LINE PRESSURE
26	1	5BA + MODULATION SOLENOID VALVE
27	2	AP4 + AFTER IGNITION AUTOMATIC TRANSMISSION PROTECTED FUSE
28	2	M EARTH
31	.35	5DG SIGNAL 2 MULTIFUNCTION SWITCH
32	.35	5DH SIGNAL 3 MULTIFUNCTION SWITCH
33	.35	5DJ SIGNAL 4 MULTIFUNCTION SWITCH
34	.35	5DE - MULTIFUNCTION SWITCH - CONTACT PARK NEUTRAL CONTROL
36	.35	5ZA UNDERDRIVE CONTROL
37	.35	5DF SIGNAL 1 MULTIFUNCTION SWITCH
38	.35	CANH CAN DIAGNOSTIC SIGNAL H
39	.35	CANL CAN DIAGNOSTIC SIGNAL L
40	.35	5X - POOR GRIP STARTING CONTROL
42	.35	5DK - MULTIFUNCTION SWITCH > AUTOMATIC TRANSMISSION COMPUTER
43	.35	65A + BRAKE LIGHTS CONTROL
45	.35	5DA SIGNAL+ GEARBOX INPUT SPEED SENSOR
46	.35	5DB SIGNAL - GEARBOX INPUT SPEED SENSOR
47	.6	5BL - VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL
48	.6	5BK + VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL
53	.35	5BC ""- PRESSURE 1' SOLENOID VALVE
54	.35	5BB - SEQUENCE 6 SOLENOID VALVE CONTROL
55	.35	5W SIGNAL+ LINE PRESSURE SENSOR



ENGINE

J64

X643

00

ELECTRONIC CONTROL UNIT INJECTION
K4M/K4J/CHAUF0/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28


CA13C

NO

120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3CW		M	3BB				3JN	3MW	38K	47H	3BU	3C		3GN
X		NO	X				X	X	X	X	X	X		X
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	3CV	M	3FH				3JP	3GT		3BV	3BW	3AJ		3GK
	X	NO	X				X	X		X	X	X		X
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
		3GF			3NR		3AC		H7		3BX	3JK	3AQ	3JL
		X			X		X		X		X	X	X	X

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3F			TB1	3S			38GT	51B		HL	CANH	M	AP29	BP37
X			X	X			X	X		X	X	NO	JA	RG
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
			38				47W	51A		HK	CANL	H17	3CR	3CT
			X				X	X		X	X	X	X	X
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3JO	3D	3DQ	3GH					3AW			123N	3CU	3CS
	X	X	X	X					X			X	X	X



N°	mm²		
1	1	3CW	- COIL INJECTOR 2-3 CONTROL
3	1.4	M	EARTH
4	.6	3BB	CANISTER BLEED SOLENOID VALVE CONTROL
8	.6	3JN	FAN CONTROL RELAY 1
9	.35	3MW	ENGINE SAFETY WARNING LIGHT CONTROL
11	.35	47H	FUEL FLOW RATE SIGNAL
12	.6	3BU	IDLING REGULATION CONTROL 1
13	.6	3C	SIGNAL+ COOLANT TEMPERATURE SENSOR
15	.35	3GN	MANIFOLD PRESSURE SENSOR EARTH
16	.35	3F	ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR SIGNAL
19	.5	TB1	PINKING SENSOR SHIELDING CABLE
20	.5	3S	SIGNAL+ KNOCK SENSOR 1> FRONT
24	.6	51B	TDC SENSOR INFO 1
26	.35	HL	DIAGNOSTIC SIGNAL L
27	.35	CANH	CAN DIAGNOSTIC SIGNAL H
28	1.4	M	EARTH
29	.35	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE
30	.6	BP37	PROTECTED BATTERY > STORAGE INJECTOR > LOCKING
32	1	3CV	- COIL INJECTOR 1-4 CONTROL
33	1.4	M	EARTH
39	1	3GT	POWER LATCH ACTIVATOR RELAY CONTROL
41	.6	3BV	IDLING REGULATION CONTROL 2
42	.6	3BW	IDLING REGULATION CONTROL 3
43	.6	3AJ	SIGNAL+ THROTTLE POSITION POTENTIOMETER
45	.6	3GK	UPSTREAM OXYGEN SENSOR SIGNAL
49	.6	3B	SIGNAL+ AIR TEMPERATURE SENSOR
53	.35	47W	SECONDARY SPEED SIGNAL
54	.6	51A	TDC SENSOR INFO 2
56	.35	HK	DIAGNOSTIC SIGNAL K
57	.35	CANL	CAN DIAGNOSTIC SIGNAL L
58	.35	H17	PETROL INJECTION CODE > DIESEL > SOFTWARE LOCK SIGNAL
59	.6	3CR	INJECTOR 1 CONTROL
60	.6	3CT	INJECTOR 3 CONTROL
63	1	3GF	- UPSTREAM REHEATER OXYGEN SENSOR CONTROL
66	1	3NR	+ INJECTOR >
68	.6	3AC	- FUEL PUMP RELAY COIL CONTROL
70	.35	H7	REV COUNTER SIGNAL > TDC > COIL > COMPUTER > ALTERNATOR
72	.6	3BX	IDLING REGULATION CONTROL 4
73	.6	3JK	- COOLANT TEMPERATURE
74	.6	3AQ	SIGNAL+ THROTTLE POSITION POTENTIOMETER
75	.6	3JL	- THROTTLE POSITION POTENTIOMETER
77	.6	3JQ	- AIR TEMPERATURE
78	.35	3D	- SENSOR ASSEMBLY 4
79	.5	3DQ	- KNOCK SENSOR
80	.6	3GH	UPSTREAM OXYGEN SENSOR EARTH
85	.35	3AW	SIGNAL+ POWER-ASSISTED STEERING PRESSURE SWITCH > INJECTION COMPUTER
88	.35	123N	COMPUTER > HEATED SCREEN START UP SIGNAL
89	.6	3CU	INJECTOR 4 CONTROL
90	.6	3CS	INJECTOR 2 CONTROL
10	.35	38K	AIR CONDITIONING CUT-OUT > COMPUTER PETROL > DIESEL CONTROL
23	.35	38GT	SIGNAL FOR POWER ABSORBED BY AIR CONDITIONING
34	.35	3FH	- EMISSION CONTROL FAULT WARNING LIGHT CONTROL
38	.6	3JP	FAN 2 CONTROL RELAY





ENGINE


J64

X643

00

ELECTRONIC CONTROL UNIT INJECTION
K4M/CA/BQGPL/BVM5
S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28

CA13C															NO														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3CW		M	3BB				3JN	3MW	38K	47H	3BU	3C		3GN	3F			TB1	3S			38GT	51B		HL	CANH	M	AP29	BP37
X		NO	X				X	X	X	X	X	X		X	X			X	X			X	X		X	X	NO	JA	AG
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3CV	M	3FH				3JP	3GT		3BV	3BW	3AJ		3GK				3B	3HY			47W	51A		HK	CANL	H17	3CR	3CT
	X	NO	X				X	X		X	X	X		X				X	X			X	X		X	X	X	X	X
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		3GF			3NR		3AC		H7		3BX	3JK	3AQ	3JL		3JD	3D	3DQ	3GH					3AW			123N	3CU	3CS
		X			X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X					X			X	X	X



N°	mm²	
1	1	3CW - COIL INJECTOR 2-3 CONTROL
3	1.4	M EARTH
4	.6	3BB CANISTER BLEED SOLENOID VALVE CONTROL
8	.6	3JN FAN CONTROL RELAY 1
9	.35	3MW ENGINE SAFETY WARNING LIGHT CONTROL
10	.35	38K AIR CONDITIONING CUT-OUT > COMPUTER PETROL > DIESEL CONTROL
11	.35	47H FUEL FLOW RATE SIGNAL
12	.6	3BU IDLING REGULATION CONTROL 1
13	.6	3C SIGNAL+ COOLANT TEMPERATURE SENSOR
15	.35	3GN MANIFOLD PRESSURE SENSOR EARTH
16	.35	3F ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR SIGNAL
19	.5	TB1 PINKING SENSOR SHIELDING CABLE
20	.5	3S SIGNAL+ KNOCK SENSOR 1> FRONT
23	.35	38GT SIGNAL FOR POWER ABSORBED BY AIR CONDITIONING
24	.6	51B TDC SENSOR INFO 1
26	.35	HL DIAGNOSTIC SIGNAL L
27	.35	CANH CAN DIAGNOSTIC SIGNAL H
28	1.4	M EARTH
29	.35	AP29 + AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE
30	.6	BP37 PROTECTED BATTERY > STORAGE INJECTOR > LOCKING
32	1	3CV - COIL INJECTOR 1-4 CONTROL
33	1.4	M EARTH
34	.35	3FH - EMISSION CONTROL FAULT WARNING LIGHT CONTROL
38	.6	3JP FAN 2 CONTROL RELAY
39	1	3GT POWER LATCH ACTIVATOR RELAY CONTROL
41	.6	3BV IDLING REGULATION CONTROL 2
42	.6	3BW IDLING REGULATION CONTROL 3
43	.35	3AJ SIGNAL+ THROTTLE POSITION POTENTIOMETER
45	.6	3GK UPSTREAM OXYGEN SENSOR SIGNAL
49	.6	3B SIGNAL+ AIR TEMPERATURE SENSOR
50	.35	3HY LIQUEFIED PETROLEUM GAS > INJECTION COMPUTER SIGNAL
53	.35	47W SECONDARY SPEED SIGNAL
54	.6	51A TDC SENSOR INFO 2
56	.35	HK DIAGNOSTIC SIGNAL K
57	.35	CANL CAN DIAGNOSTIC SIGNAL L
58	.35	H17 PETROL INJECTION CODE > DIESEL > SOFTWARE LOCK SIGNAL
59	.6	3CR INJECTOR 1 CONTROL
60	.6	3CT INJECTOR 3 CONTROL
63	1	3GF - UPSTREAM REHEATER OXYGEN SENSOR CONTROL
66	1	3NR + INJECTOR >
68	.6	3AC - FUEL PUMP RELAY COIL CONTROL
70	.35	H7 REV COUNTER SIGNAL > TDC > COIL > COMPUTER > ALTERNATOR
72	.6	3BX IDLING REGULATION CONTROL 4
73	.6	3JK - COOLANT TEMPERATURE
74	.6	3AQ SIGNAL+ THROTTLE POSITION POTENTIOMETER
75	.6	3JL - THROTTLE POSITION POTENTIOMETER
77	.6	3JQ - AIR TEMPERATURE
78	.35	3D - SENSOR ASSEMBLY 4
79	.5	3DQ - KNOCK SENSOR
80	.6	3GH UPSTREAM OXYGEN SENSOR EARTH
85	.35	3AW SIGNAL+ POWER-ASSISTED STEERING PRESSURE SWITCH > INJECTION COMPUTER
88	.35	123N COMPUTER > HEATED SCREEN START UP SIGNAL
89	.6	3CU INJECTOR 4 CONTROL
90	.6	3CS INJECTOR 2 CONTROL






ENGINE

J64

X643


00

RATTLE SENSOR
K4M/K4J/CHAUFO/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S23-S24-S25-S26-S28

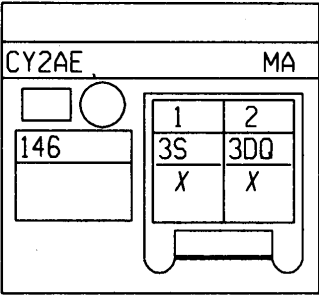


N°	mm²		... → ...
1	.5	3S	SIGNAL+ KNOCK SENSOR 1> FRONT
2	.5	3DQ	- KNOCK SENSOR

COLLECTOR PRESSURE SENSOR
K4M/K4J/CHAUFO/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S21-S23-S24-S25-S26-S28

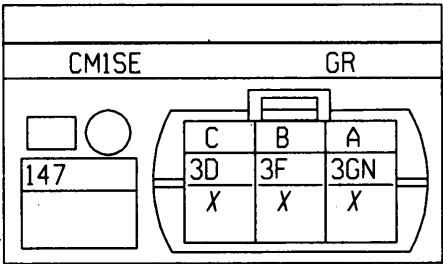

N°	mm²		... → ...
A	.35	3GN	MANIFOLD PRESSURE SENSOR EARTH
B	.35	3F	ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR SIGNAL
C	.35	3D	-SENSOR ASSEMBLY 4



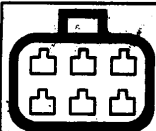


ENGINE

J64

X643


00

TDC SENSOR
K4M/K4J/CHAUF0/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S20-S21-S22-S27

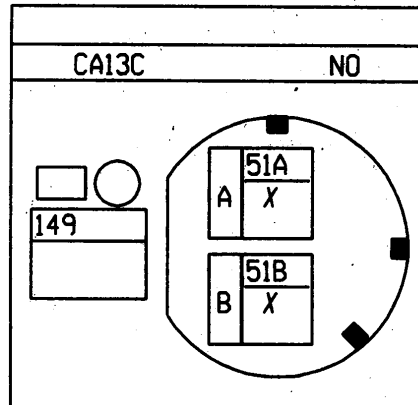

N°	mm²		...
A	.6	51A	TDC SENSOR INFO 2
B	.6	51B	TDC SENSOR INFO 1

REVERSING LIGHTS SWITCH
K4M/K4J/CHAUF0/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/EQGPL/BVM5
S20-S21-S23-S25-S28

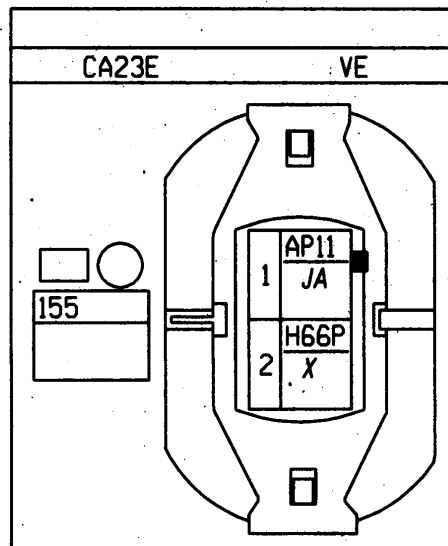

N°	mm²		...
1	.6	AP11	+ AFTER IGNITION REVERSE LIGHT FUSE PROTECTION
2	.6	H66P	+ REVERSING LIGHTS CONTROL






ENGINE
J64,F64/DIESEL

X643


00

TDC SENSOR
CHAUFO CA
S20-S21-S22-S27

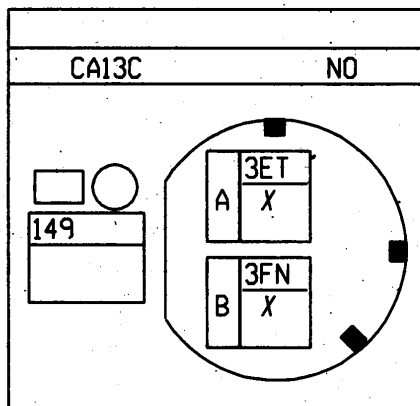

N°	mm²		... → ...
A	.6	3ET	AIR-WATER REGULATION NEEDLE POTENTIOMETER EARTH SENSOR
B	.6	3FN	ENGINE SPEED SENSOR SIGNAL

REVERSING LIGHTS SWITCH
CHAUFO CA
S20-S21-S23-S25-S28

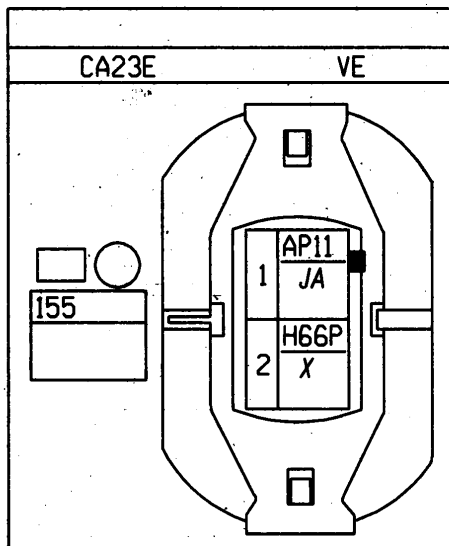

N°	mm²		... → ...
1	.6	AP11	+ AFTER IGNITION REVERSE LIGHT FUSE PROTECTION
2	.6	H66P	+ REVERSING LIGHTS CONTROL





ENGINE


J64

X643

00

AIR CONDITIONING CLUTCH


K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4 K4M/CA/EQGPL/BVM5
S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28

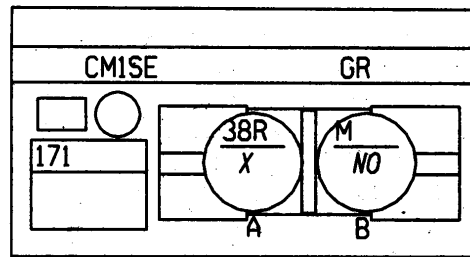

N°	mm²		?	... → ...
A	1	38R	+ AIR CONDITIONING CLUTCH CONTROL	
B	1	M	EARTH	


COOLING FAN GROUP

K4M/K4J/CHAUF0/SPRGPL/BVM5

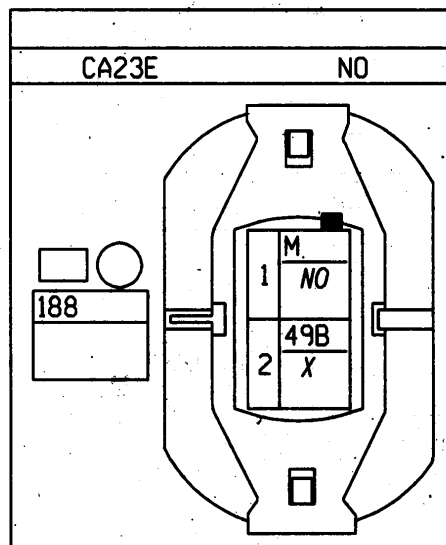

N°	mm²		?	... → ...
1	2	M	EARTH	
2	1	49B	+ FAN CONTROL	




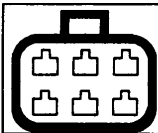

ENGINE	
J64,F64/DIESEL	


X643
00

AIR CONDITIONING CLUTCH
CA
S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28

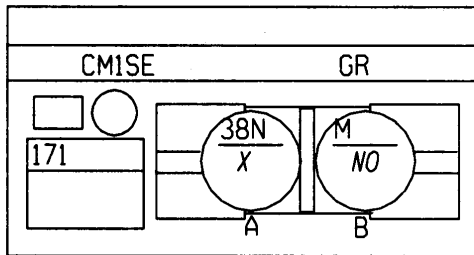


N°	mm²		... → ...
A	1	38N	+ AIR CONDITIONING CLUTCH RELAY > FUNCTION SENSOR 3 CONTROL
B	1	M	EARTH

COOLING FAN GROUP
CHAUFO

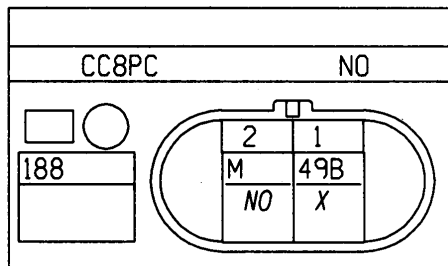

N°	mm²		... → ...
1	3	49B	+ FAN CONTROL
2	3	M	EARTH



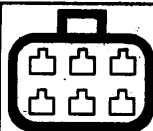

ENGINE


J64

X643

00

INJECTOR 1


K4M/K4J/CHAUF0/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S21-S22-S23-S24-S26-S27-S28

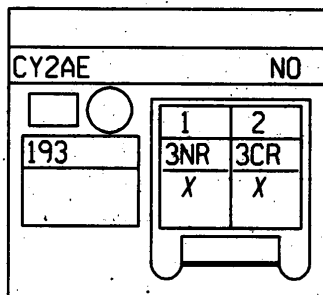

N°	mm²		... → ...
1	.6	3NR	+ INJECTOR >
2	.6	3CR	INJECTOR 1 CONTROL

INJECTOR 2


K4M/K4J/CHAUF0/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S21-S23-S24-S25-S26-S28

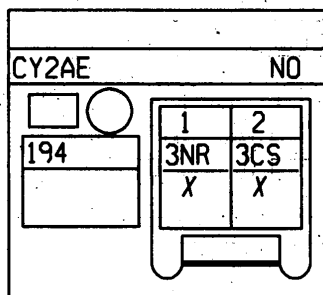

N°	mm²		... → ...
1	.6	3NR	+ INJECTOR >
2	.6	3CS	INJECTOR 2 CONTROL


INJECTOR 3

K4M/K4J/CHAUF0/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S21-S23-S24-S25-S26-S28

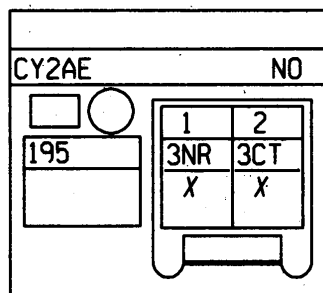

N°	mm²		... → ...
1	.6	3NR	+ INJECTOR >
2	.6	3CT	INJECTOR 3 CONTROL



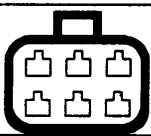

ENGINE

J64


X643

00

INJECTOR 4

K4M/K4J/CHAUFO/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4

S21-S23-S24-S25-S26-S28

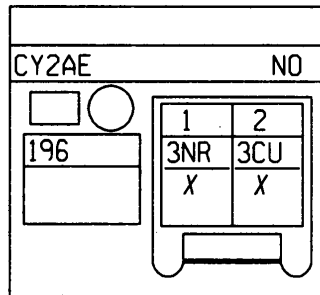


N°	mm²		... → ...
1	.6	3NR	+ INJECTOR >
2	.6	3CU	INJECTOR 4 CONTROL

THROTTLE POTENTIOMETER

K4M/K4J/CHAUFO/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4

S23-S24-S25-S26-S28

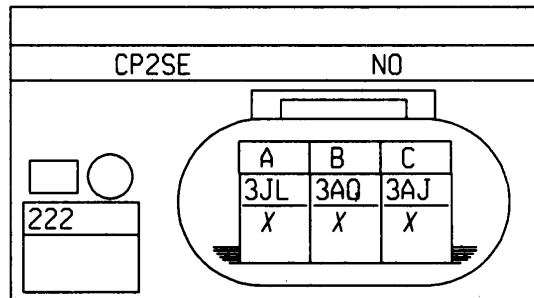


N°	mm²		... → ...
A	.6	3JL	- THROTTLE POSITION POTENTIOMETER
B	.6	3AQ	SIGNAL+ THROTTLE POSITION POTENTIOMETER
C	.6	3AJ	SIGNAL+ THROTTLE POSITION POTENTIOMETER

THROTTLE POTENTIOMETER

K4M/CA/EQGPL/BVM5

S23-S24-S25-S26-S28

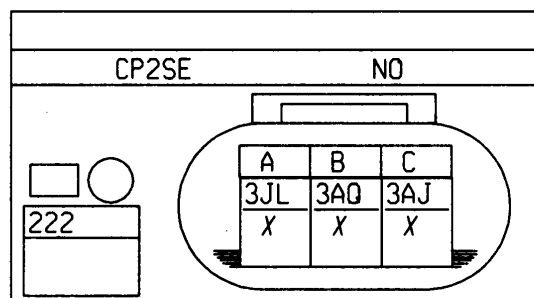

N°	mm²		... → ...
A	.35	3JL	- THROTTLE POSITION POTENTIOMETER
B	.6	3AQ	SIGNAL+ THROTTLE POSITION POTENTIOMETER
C	.6	3AJ	SIGNAL+ THROTTLE POSITION POTENTIOMETER






ENGINE
J64,F64/DIESEL

X643


00

AIR CONDITIONING SLECTION FUNCTION PRESSURE SWITCH
CA
S20-S21

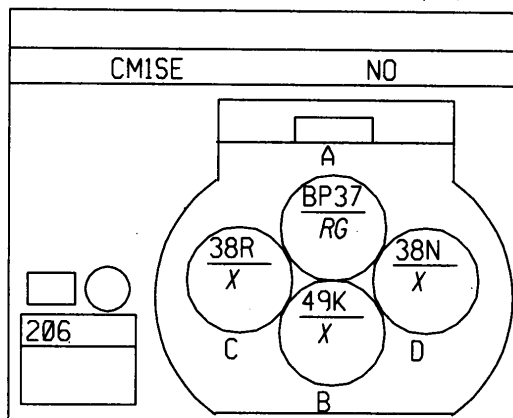

N°	mm²		...
A	.35	BP37	PROTECTED BATTERY > STORAGE INJECTOR > LOCKING
B	.35	49K	- HIGH SPEED FAN UNIT CONTROL
C	1	38R	+ AIR CONDITIONING CLUTCH CONTROL
D	1	38N	+ AIR CONDITIONING CLUTCH RELAY > FUNCTION SENSOR 3 CONTROL

OIL LEVEL SENSOR
CHAUFO CA
S21-S22

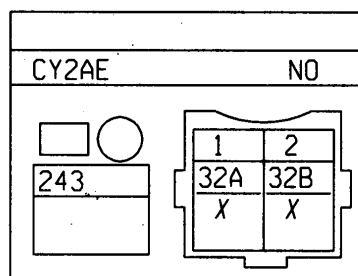

N°	mm²		...
1	.6	32A	OIL LEVEL SENSOR - OIL SIGNAL 2
2	.6	32B	OIL LEVEL SENSOR - OIL SIGNAL 1






ENGINE

J64

X643


00

POWER ASSISTED STEERING PRESSOSTAT
K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4 K4M/CA/EQGPL/BVM5 K4M/K4
S23-S24-S25-S26-S28

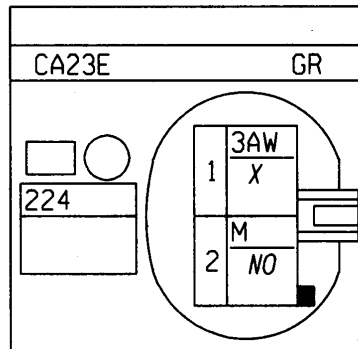


N°	mm²		... → ...
1	.35	3AW	SIGNAL+ POWER-ASSISTED STEERING PRESSURE SWITCH > INJECTION COMPUTER
2	.6	M	EARTH

OIL LEVEL SENSOR
K4M/K4J/CHAUFO/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S21-S22

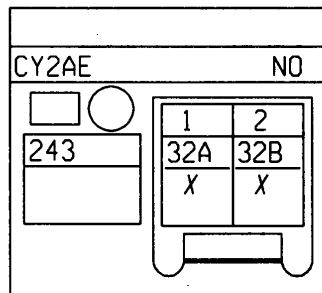

N°	mm²		... → ...
1	.6	32A	OIL LEVEL SENSOR - OIL SIGNAL 2
2	.6	32B	OIL LEVEL SENSOR - OIL SIGNAL 1



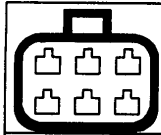


ENGINE

J64

X643


00

WATER INJECTION TEMPERATURE SENSOR
K4M/K4J/CHAUF0/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S19-S20-S21-S22-S27

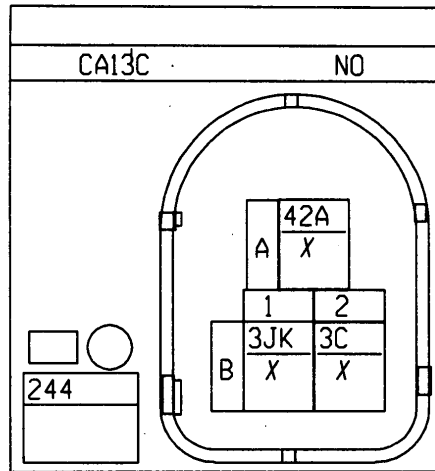


N°	mm²		...	→	...
A	.6	42A	SIGNAL+ COOLANT TEMPERATURE		
B1	.6	3JK	- COOLANT TEMPERATURE		
B2	.6	3C	SIGNAL+ COOLANT TEMPERATURE SENSOR		

COOLING FAN AND AIR CONDITIONING
K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4 K4M/CA/EQGPL/BVM5
S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28

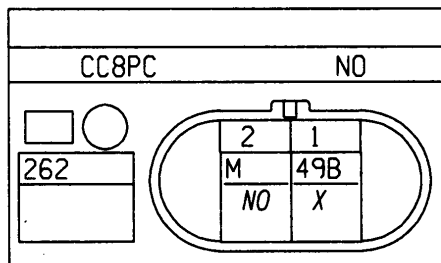

N°	mm²		...	→	...
1	3	49B	+ FAN CONTROL		
2	3	M	EARTH		




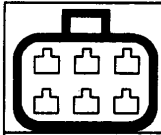

ENGINE
J64,F64/DIESEL


X643
00

WATER INJECTION TEMPERATURE SENSOR
CHAUFO CA
S19-S20-S21-S22-S27

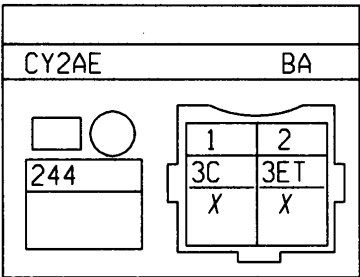

N°	mm²		... → ...
1	.6	3C	SIGNAL+ COOLANT TEMPERATURE SENSOR
2	.6	3ET	AIR-WATER REGULATION NEEDLE POTENTIOMETER EARTH SENSOR

FAN UNIT THERMAL SENSOR
CA
S20

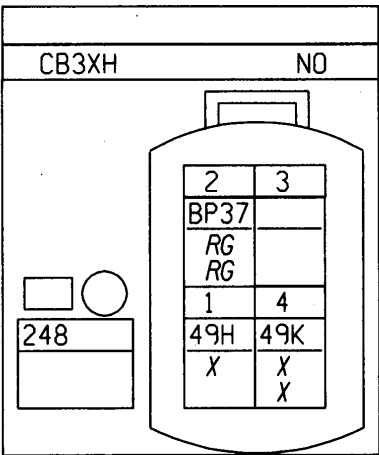

N°	mm²		... → ...
1	.35	49H	+ LOW SPEED FAN ASSEMBLY RELAY CONTROL
2	.35	BP37	PROTECTED BATTERY > STORAGE INJECTOR > LOCKING
2	.6	BP37	PROTECTED BATTERY > STORAGE INJECTOR > LOCKING
4	.35	49K	- HIGH SPEED FAN UNIT CONTROL
4	.6	49K	- HIGH SPEED FAN UNIT CONTROL






ENGINE
J64,F64/DIESEL

X643


00

FAN UNIT THERMAL SENSOR
CHAUFO
S20

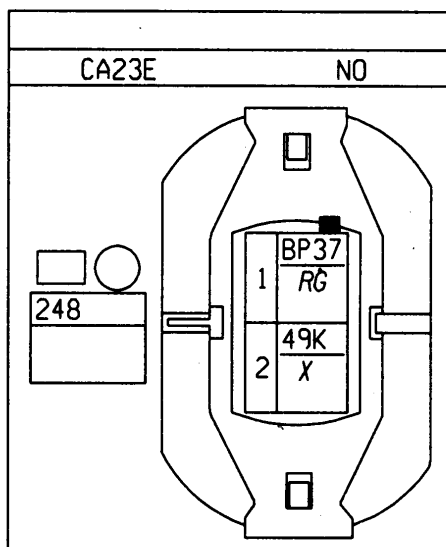

N°	mm²		... → ...
1	.6	BP37	PROTECTED BATTERY > STORAGE INJECTOR > LOCKING
2	.6	49K	- HIGH SPEED FAN UNIT CONTROL

BI-WATER THERMAL SENSOR
CHAUFO CA
S20

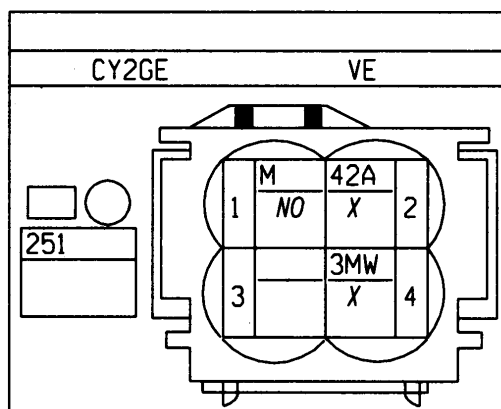


N°	mm²		... → ...
1	.35	M	EARTH
2	.35	42A	SIGNAL+ COOLANT TEMPERATURE
4	.35	3MW	ENGINE SAFETY WARNING LIGHT CONTROL



PREHEATING UNIT

CHAUFO CA

S20-S21

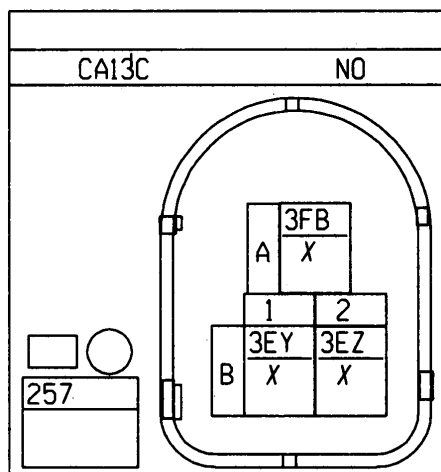


N°	mm ²		... → ...
A	.6	3FB	+ INJECTION > PROTECTION RELAY
B1	.6	3EY	- SPARK PLUG COIL RELAY 1 (1-3) CONTROL
B2	.6	3EZ	- SPARK PLUG COIL RELAY 2 (2-4) CONTROL

PREHEATING UNIT

CHAUFO CA

S20-S21

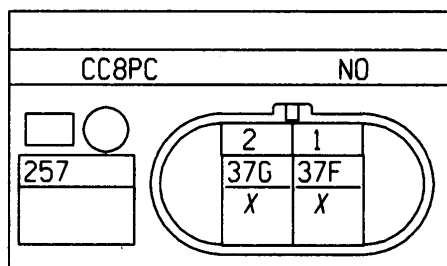

Nº	mm²		... → ...
1	5	37F	+ SPARK PLUG 1>3 CONTROL
2	5	37G	+ SPARK PLUG 2>4 CONTROL






ENGINE
J64,F64/DIESEL

X643


00

COOLING FAN AND AIR CONDITIONING
CA
S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28

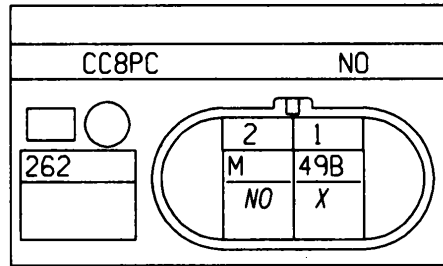


N°	mm²		... → ...
1	5	49B	+ FAN CONTROL
2	5	M	EARTH

AIR INJECTION TEMPERATURE SENSOR
CHAUFO CA
S20-S23-S24-S25-S26-S28

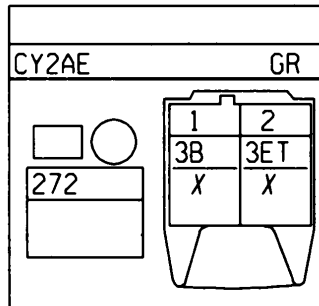

N°	mm²		... → ...
1	.6	3B	SIGNAL+ AIR TEMPERATURE SENSOR
2	.6	3ET	AIR-WATER REGULATION NEEDLE POTENTIOMETER EARTH SENSOR

CONDITIONING FAN RESISTANCE
CA
S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28

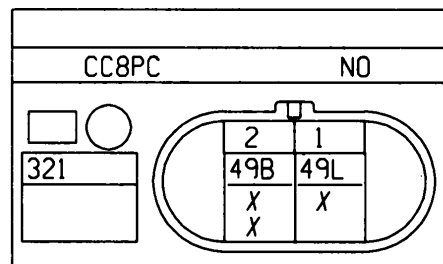

N°	mm²		... → ...
1	3	49L	+ LOW RESISTANCE FAN CONTROL
2	5	49B	+ FAN CONTROL
2	5	49B	+ FAN CONTROL






ENGINE

J64

X643


00

AIR INJECTION TEMPERATURE SENSOR
K4M/K4J/CHAUFO/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S20-S23-S24-S25-S26-S28

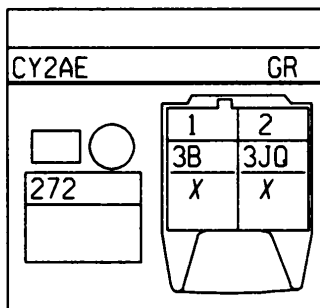


N°	mm²		... → ...
1	.6	3B	SIGNAL+ AIR TEMPERATURE SENSOR
2	.6	3J0	- AIR TEMPERATURE

CONDITIONING FAN RESISTANCE
K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4 K4M/CA/EQGPL/BVM5
S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28

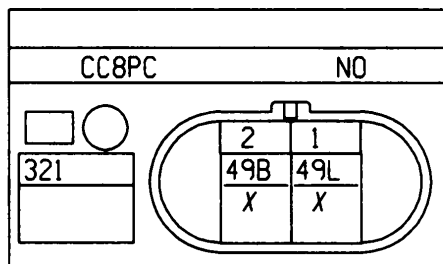

N°	mm²		... → ...
1	3	49L	+ LOW RESISTANCE FAN CONTROL
2	3	49B	+ FAN CONTROL

PETROL VAPOUR ABSORBER
K4M/K4J/CHAUFO/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S23-S24-S25-S26-S28

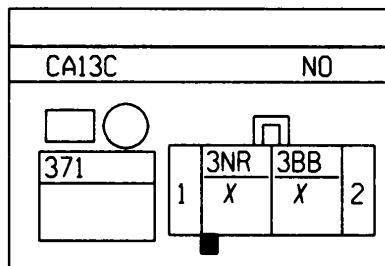

N°	mm²		... → ...
1	.6	3NR	+ INJECTOR >
2	.6	3BB	CANISTER BLEED SOLENOID VALVE CONTROL






ENGINE
J64,F64/DIESEL


X643
00

GAS RECYCLING SOLENOID VALVE (EGR)
CHAUF0 CA
S20-S21

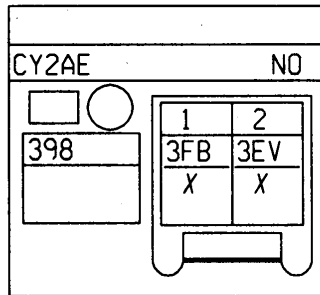


N°	mm²		...	→	...
1	.6	3FB	+ INJECTION > PROTECTION RELAY		
2	.6	3EV	- EGR SOLENOID VALVE > COMPUTER CONTROL		

FAST IDLE SOLENOID VALVE
CHAUF0 CA
S20

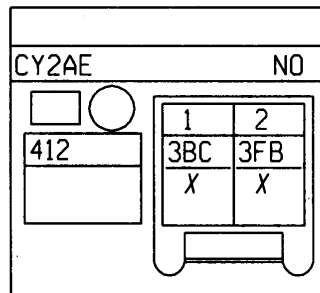

N°	mm²		...	→	...
1	.6	3BC	- IDLING REGULATION SOLENOID > INJECTION COMPUTER CONTROL		
2	.6	3FB	+ INJECTION > PROTECTION RELAY		



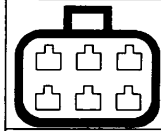


ENGINE

J64

X643


00

AIR CONDITIONING PRESSOSTAT
K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4 K4M/CA/EQGPL/BVM5
S23-S24-S25-S26-S28

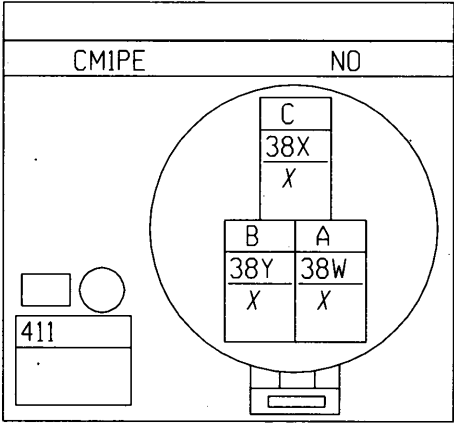

N°	mm²		...
A	.6	38W	- FREON PRESSURE SENSOR (AC)
B	.6	38Y	+FREON PRESSURE SENSOR
C	.6	38X	FREON PRESSURE SENSOR SIGNAL



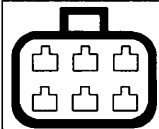


ENGINE

J64,F64/DIESEL

X643


00

DERV RESISTANCE REHEATER
CHAUFO CA

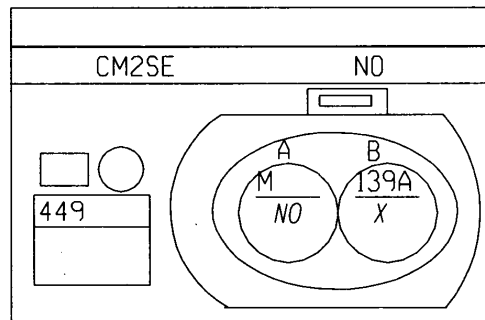

N°	mm²		...
A	1.4	M	EARTH
B	1.4	139A	+ DIESEL FUEL FILTER HEATER CONTROL



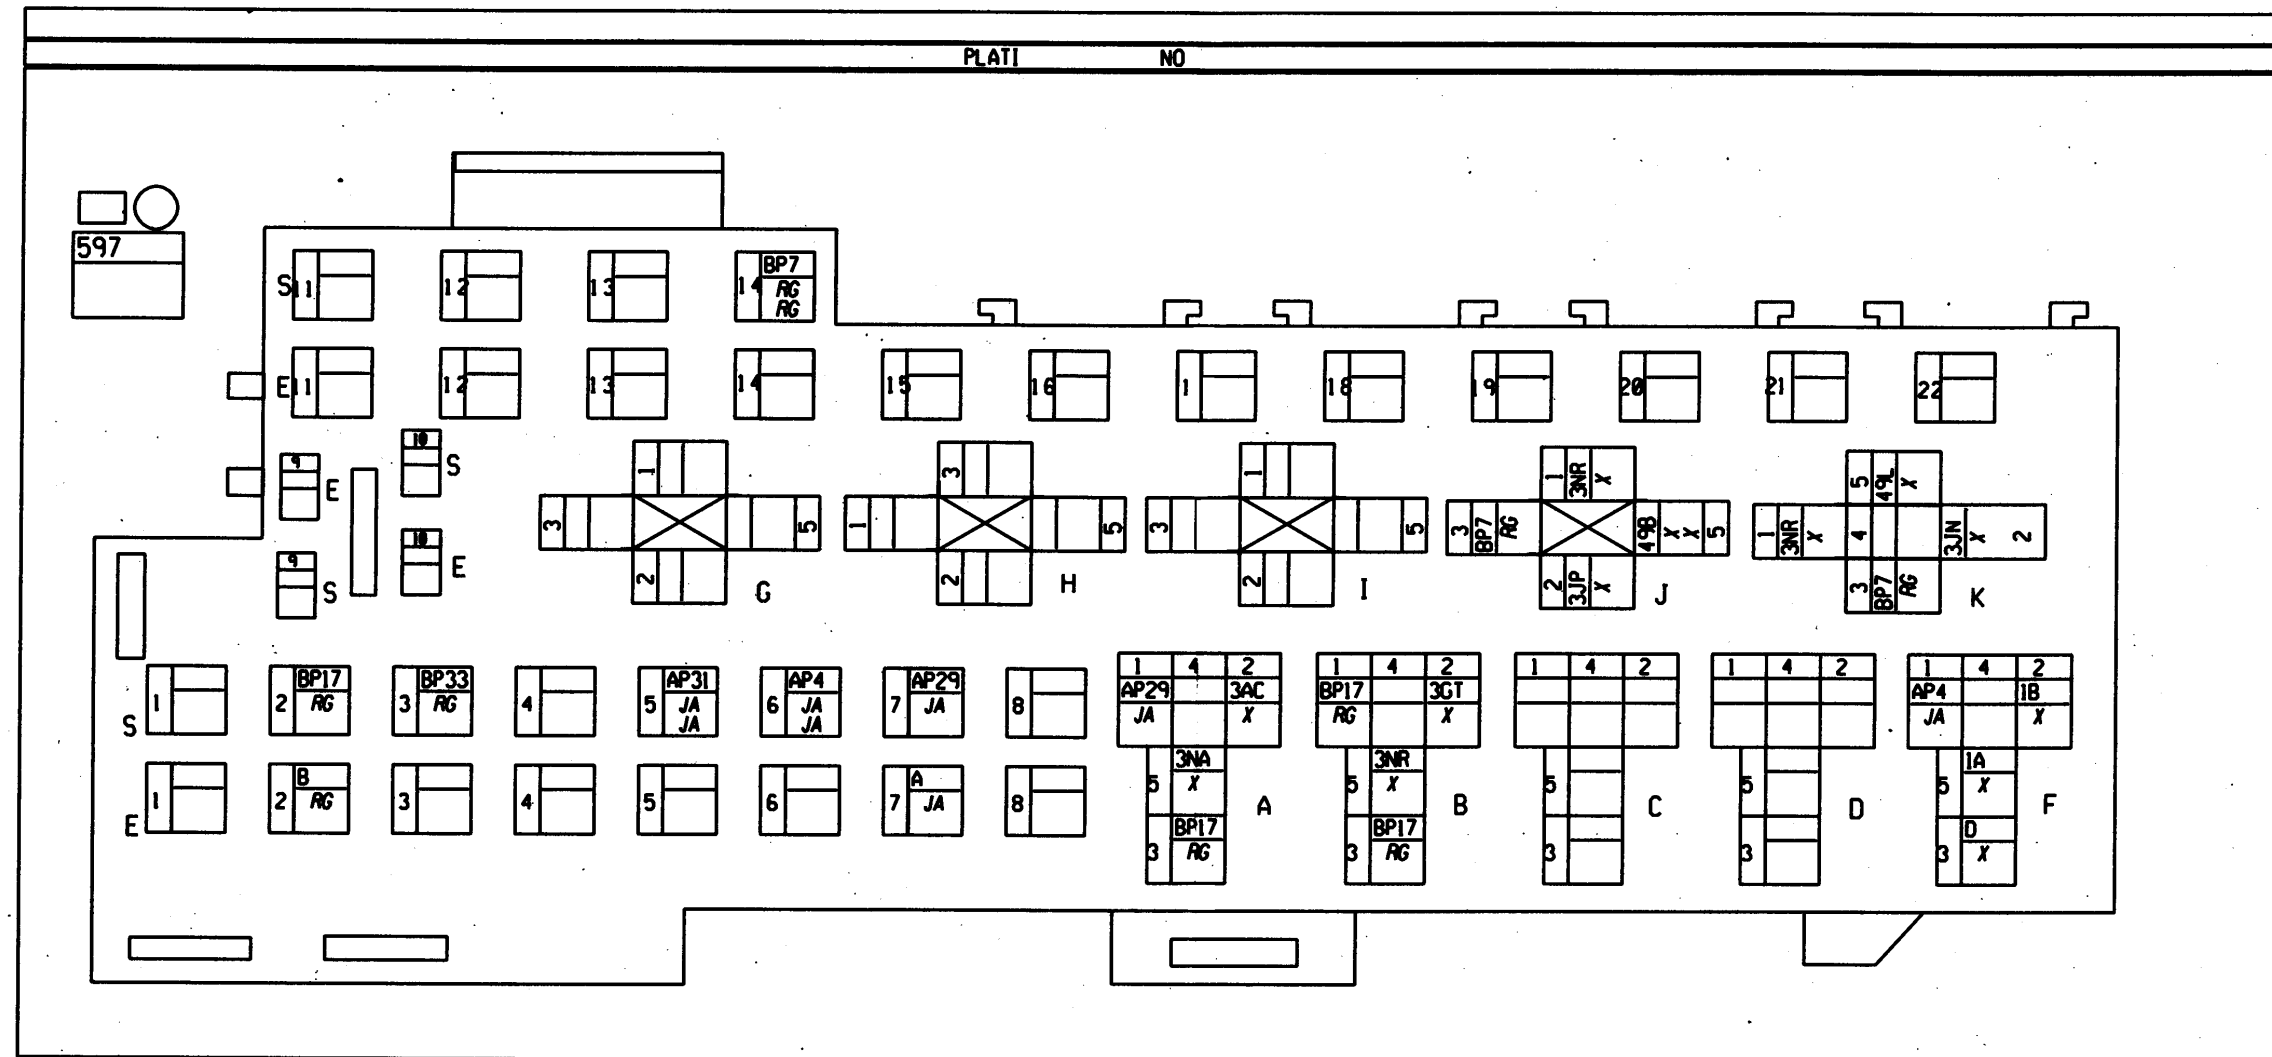



ENGINE

J64

X643

00

N°	mm²		... → ...
A1	.6	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE
B1	1	BP17	PROTECTED BATTERY > INJECTION PREHEATER
J1	1	3NR	+ INJECTOR >
K1	1	3NR	+ INJECTOR >
A2	.6	3AC	- FUEL PUMP RELAY COIL CONTROL
B2	1	3GT	POWER LATCH ACTIVATOR RELAY CONTROL
E2	5	B	+ BATTERY
J2	.6	3JP	FAN 2 CONTROL RELAY
K2	.6	3JN	FAN CONTROL RELAY 1
S2	5	BP17	PROTECTED BATTERY > INJECTION PREHEATER
A3	3	BP17	PROTECTED BATTERY > INJECTION PREHEATER
B3	3	BP17	PROTECTED BATTERY > INJECTION PREHEATER
J3	3	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE 1 FAN
K3	2	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE 1 FAN
A5	3	3NA	+INERTIA SWITCH IGNITION COIL > FUEL PUMP RELAY
B5	3	3NR	+ INJECTOR >
J5	3	49B	+ FAN CONTROL
J5	3	49B	+ FAN CONTROL
K5	3	49L	+ LOW RESISTANCE FAN CONTROL
E7	2	A	+ AFTER IGNITION
S7	1	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE
S14	2	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE 1 FAN
S14	3	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE 1 FAN
F1	.6	AP4	+ AFTER IGNITION AUTOMATIC TRANSMISSION PROTECTED FUSE
F2	.6	1B	- STARTING RELAY COIL CONTROL
F3	3	D	+ STARTING
F5	3	1A	+ STARTING SOLENOID > RELAY CONTROL
S6	.6	AP4	+ AFTER IGNITION AUTOMATIC TRANSMISSION PROTECTED FUSE
S6	2	AP4	+ AFTER IGNITION AUTOMATIC TRANSMISSION PROTECTED FUSE
S3	.6	BP33	PROTECTED BATTERY FUSE LPG
S5	.35	AP31	+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE LPG COMPUTER
S5	1.4	AP31	+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE LPG COMPUTER






ENGINE

J64

X643

00

MOTOR AND RELAY FUSE BOX
K4M/K4J/CHAUF0/SPRGPL/BVM5
S19-S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28

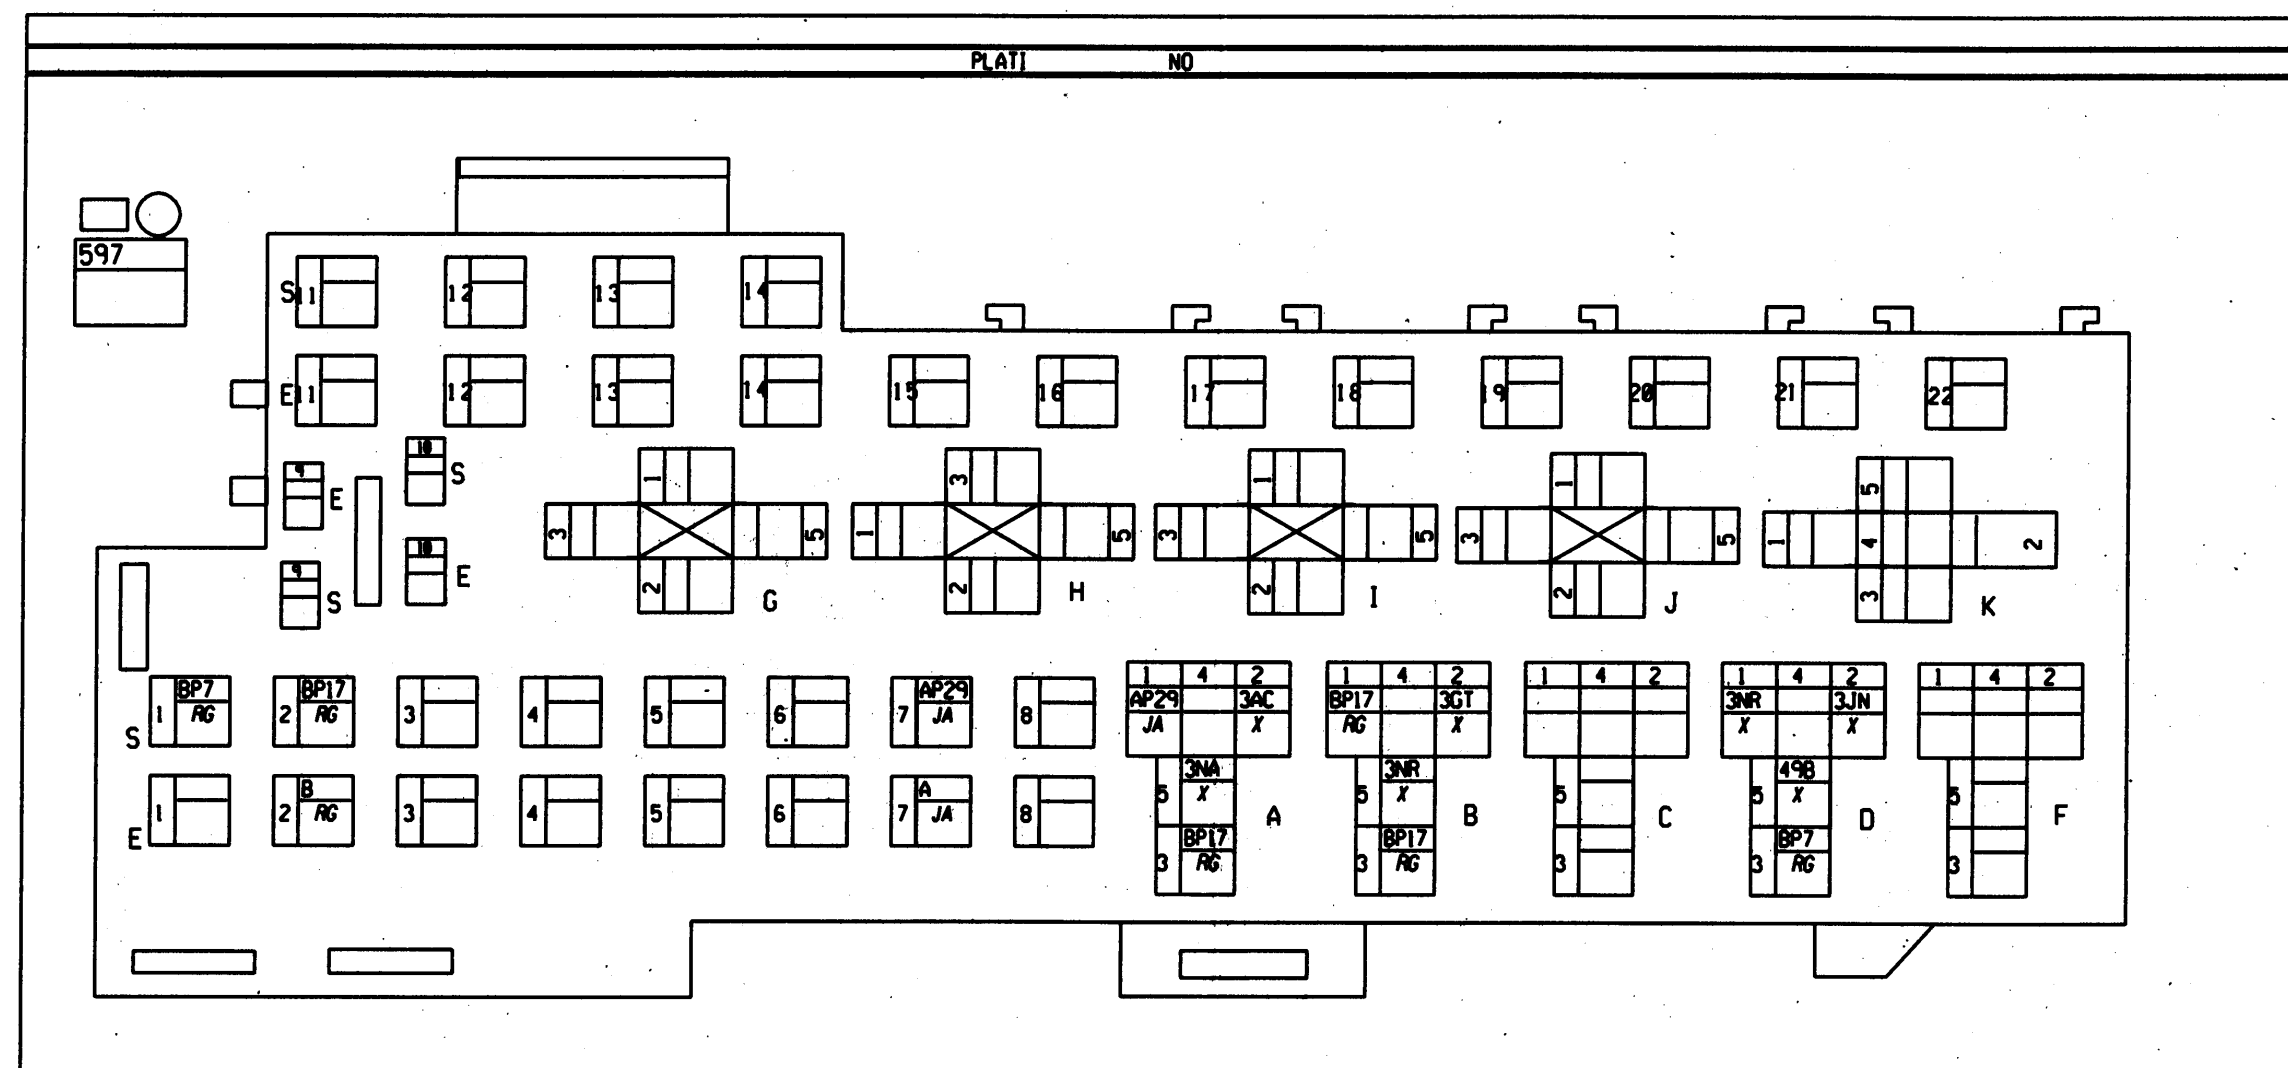


N°	mm²		
A1	.6	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE
B1	1	BP17	PROTECTED BATTERY > INJECTION PREHEATER
D1	1	3NR	+ INJECTOR >
S1	1	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE 1 FAN
A2	.6	3AC	- FUEL PUMP RELAY COIL CONTROL
B2	1	3GT	POWER LATCH ACTIVATOR RELAY CONTROL
D2	.6	3JN	FAN CONTROL RELAY 1
E2	3	B	+ BATTERY
S2	5	BP17	PROTECTED BATTERY > INJECTION PREHEATER
A3	3	BP17	PROTECTED BATTERY > INJECTION PREHEATER
B3	3	BP17	PROTECTED BATTERY > INJECTION PREHEATER
D3	1	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE 1 FAN
A5	3	3NA	+INERTIA SWITCH IGNITION COIL > FUEL PUMP RELAY
B5	3	3NR	+ INJECTOR >
D5	1	49B	+ FAN CONTROL
E7	2	A	+ AFTER IGNITION
S7	1	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE



ENGINE
J64,F64/DIESEL


X643
00

MOTOR AND RELAY FUSE BOX
CHAUFO
S19-S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28

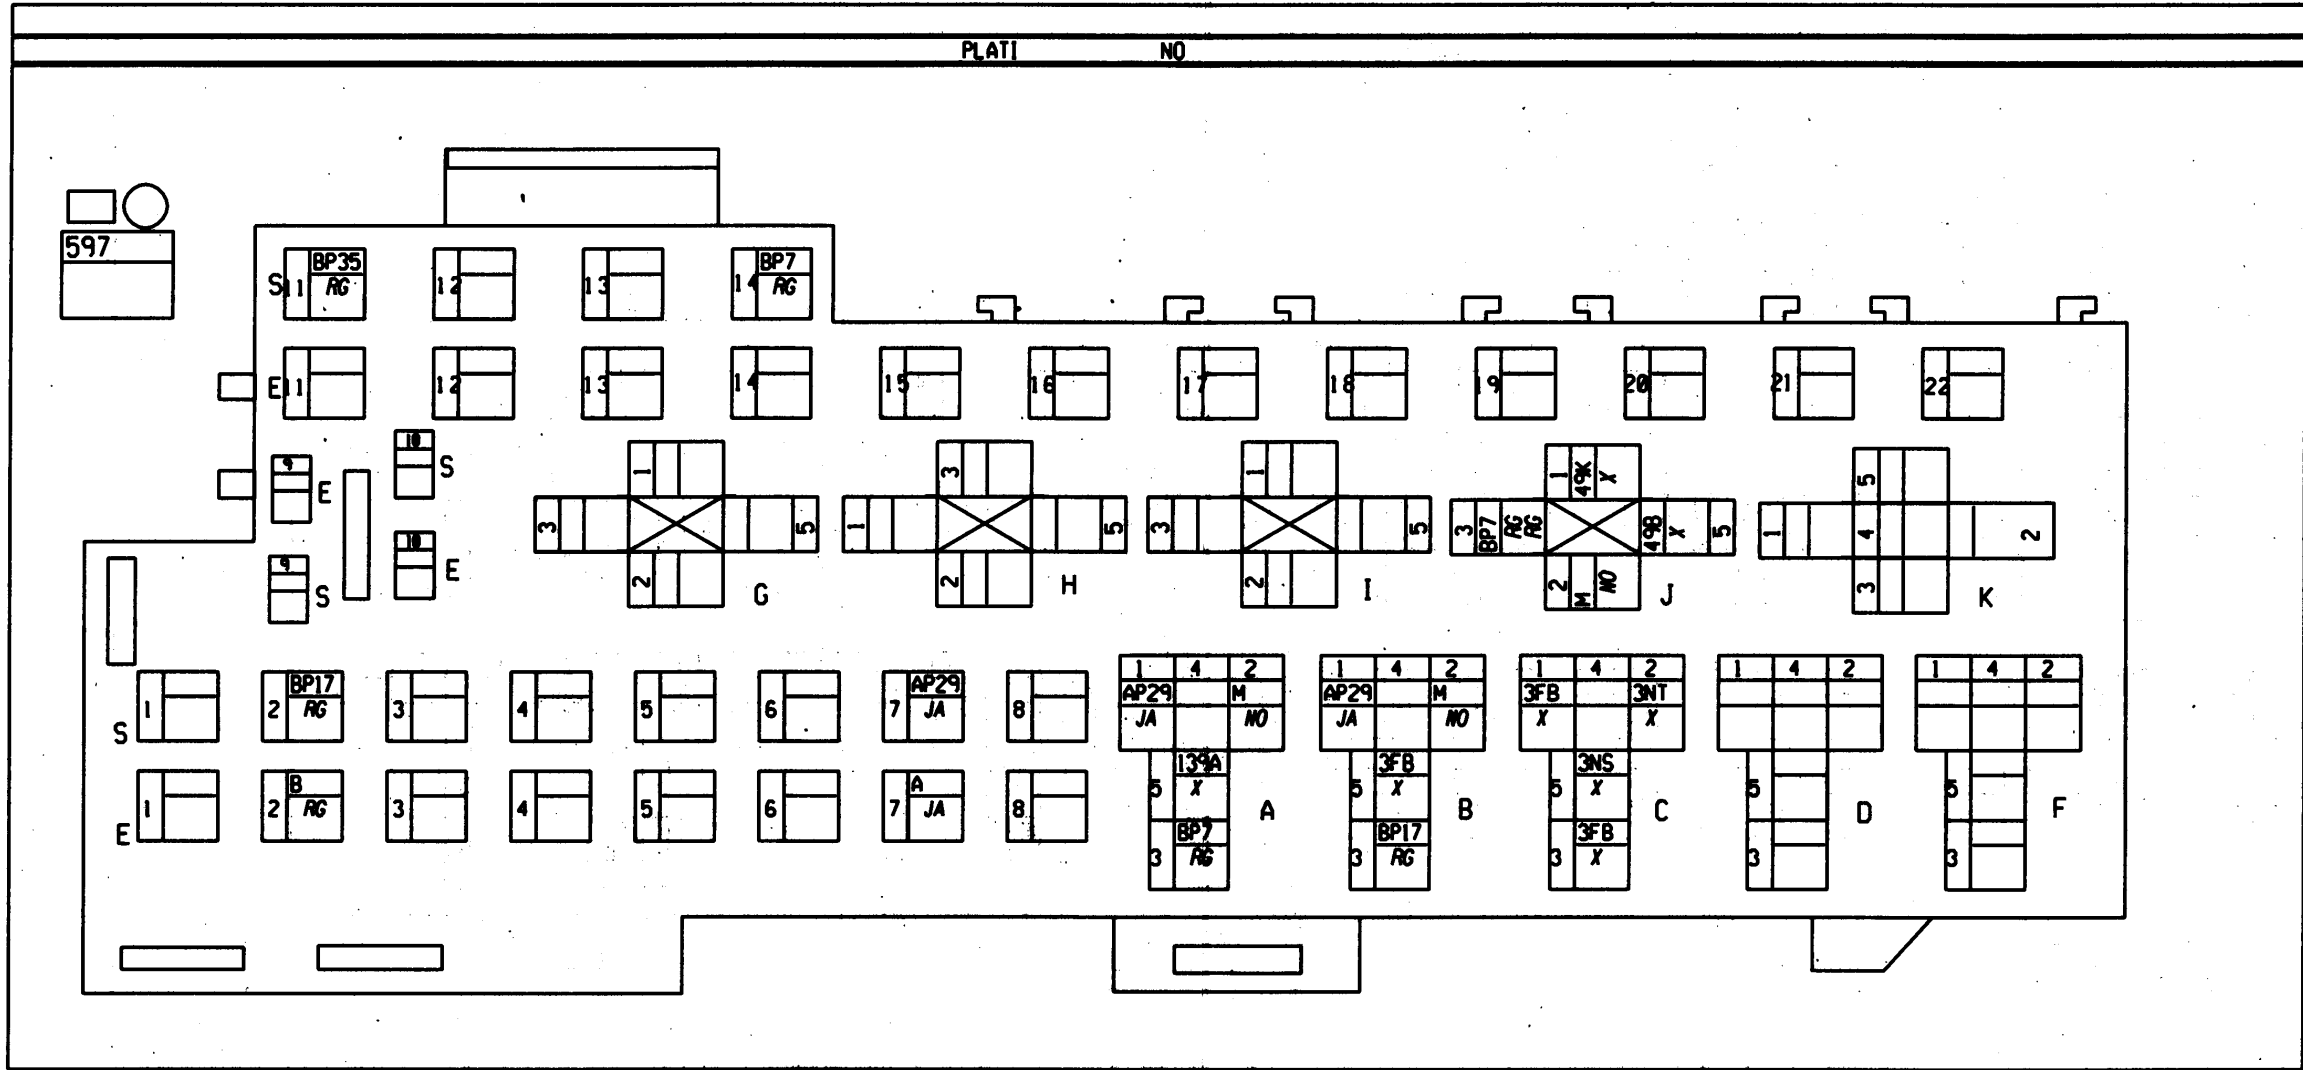

N°	mm²		
A1	.6	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE
B1	.6	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE
C1	.6	3FB	+ INJECTION > PROTECTION RELAY
J1	.6	49K	- HIGH SPEED FAN UNIT CONTROL
A2	.6	M	EARTH
B2	.6	M	EARTH
C2	.6	3NT	ALTIMETRIC CORRECTION RELAY CONTROL
E2	2	B	+ BATTERY
J2	.6	M	EARTH
S2	2	BP17	PROTECTED BATTERY > INJECTION PREHEATER
A3	1.4	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE I FAN
B3	2	BP17	PROTECTED BATTERY > INJECTION PREHEATER
C3	.6	3FB	+ INJECTION > PROTECTION RELAY
J3	1.4	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE I FAN
J3	3	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE I FAN
A5	1.4	139A	+ DIESEL FUEL FILTER HEATER CONTROL
B5	2	3FB	+ INJECTION > PROTECTION RELAY
C5	.6	3NS	DIESEL PUMP > ALTIMETRIC RELAY INFO
J5	3	49B	+ FAN CONTROL
E7	2	A	+ AFTER IGNITION
S7	.6	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE
S11	7	BP35	PROTECTED BATTERY FUSE PREHEATER UNIT
S14	3	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE I FAN






X643

00

MOTOR AND RELAY FUSE BOX
CA
S19-S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28

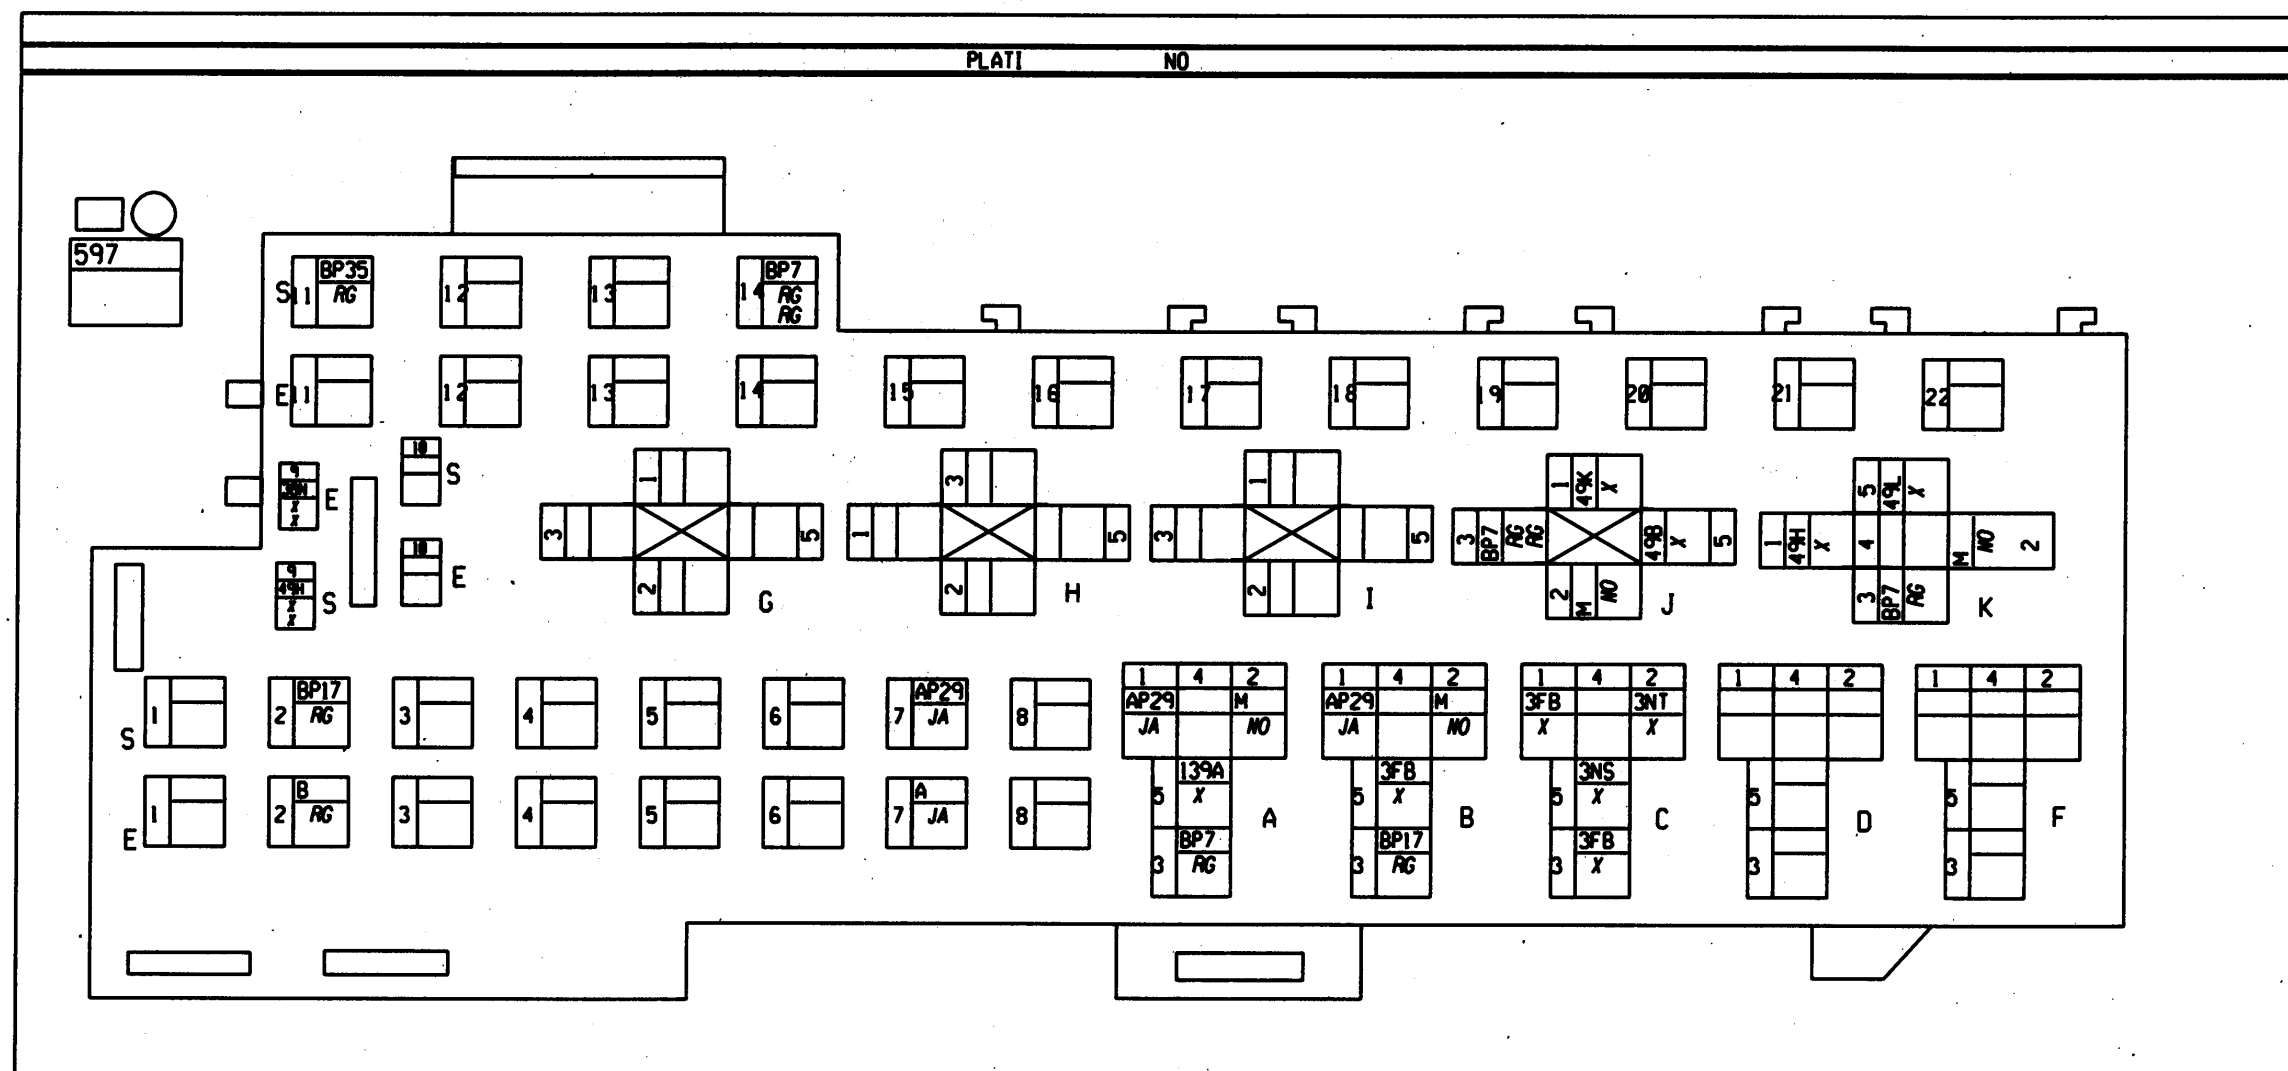



ENGINE

J64,F64/DIESEL

X643

00

N°	mm²		... → ...
A1	.6	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE
B1	.6	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE
C1	.6	3FB	+ INJECTION > PROTECTION RELAY
J1	.6	49K	- HIGH SPEED FAN UNIT CONTROL
K1	.6	49H	+ LOW SPEED FAN ASSEMBLY RELAY CONTROL
A2	.6	M	EARTH
B2	.6	M	EARTH
C2	.6	3NT	ALTIMETRIC CORRECTION RELAY CONTROL
E2	2	B	+ BATTERY
J2	.6	M	EARTH
K2	.6	M	EARTH
S2	2	BP17	PROTECTED BATTERY > INJECTION PREHEATER
A3	1.4	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE 1 FAN
B3	2	BP17	PROTECTED BATTERY > INJECTION PREHEATER
C3	.6	3FB	+ INJECTION > PROTECTION RELAY
J3	1.4	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE 1 FAN
J3	5	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE 1 FAN
K3	3	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE 1 FAN
A5	1.4	139A	+ DIESEL FUEL FILTER HEATER CONTROL
B5	2	3FB	+ INJECTION > PROTECTION RELAY
C5	.6	3NS	DIESEL PUMP > ALTIMETRIC RELAY INFO
J5	5	49B	+ FAN CONTROL
K5	3	49L	+ LOW RESISTANCE FAN CONTROL
E7	2	A	+ AFTER IGNITION
S7	.6	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE
E9	1	38N	+ AIR CONDITIONING CLUTCH RELAY > FUNCTION SENSOR 3 CONTROL
E9	1	38N	+ AIR CONDITIONING CLUTCH RELAY > FUNCTION SENSOR 3 CONTROL
S9	.35	49H	+ LOW SPEED FAN ASSEMBLY RELAY CONTROL
S9	.6	49H	+ LOW SPEED FAN ASSEMBLY RELAY CONTROL
S11	7	BP35	PROTECTED BATTERY FUSE PREHEATER UNIT
S14	3	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE 1 FAN
S14	5	BP7	PROTECTED BATTERY > FUSE 1 FAN





ENGINE

J64


X643

00

STEPPER MOTOR

K4M/K4J/CHAUFO/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4

S23-S24-S25-S26-S28

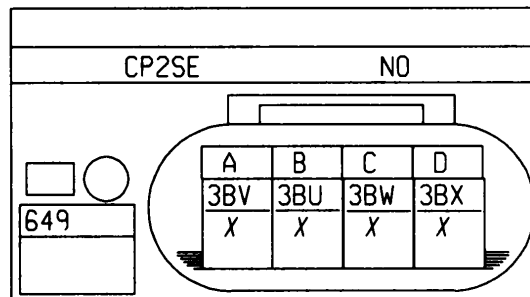


N°	mm²		... → ...
----	-----	--	-----------

A	.6	3BV	IDLING REGULATION CONTROL 2
B	.6	3BU	IDLING REGULATION CONTROL 1
C	.6	3BW	IDLING REGULATION CONTROL 3
D	.6	3BX	IDLING REGULATION CONTROL 4

AUTOMATIC TRANSMISSION VEHICLE SPEED SENSOR

K4M/CA/STHPLG/BVA4

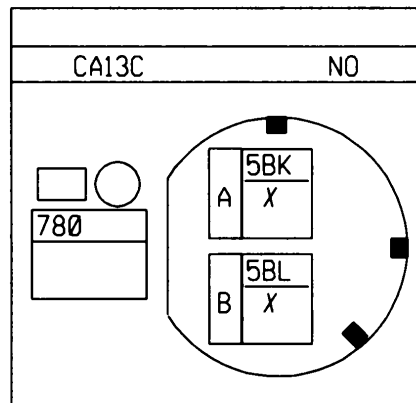

N°	mm²		... → ...
----	-----	--	-----------

A	.6	5BK	+ VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL
B	.6	5BL	- VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL






ENGINE
J64,F64/DIESEL

X643


00

DIESEL PUMP
CHAUFO CA

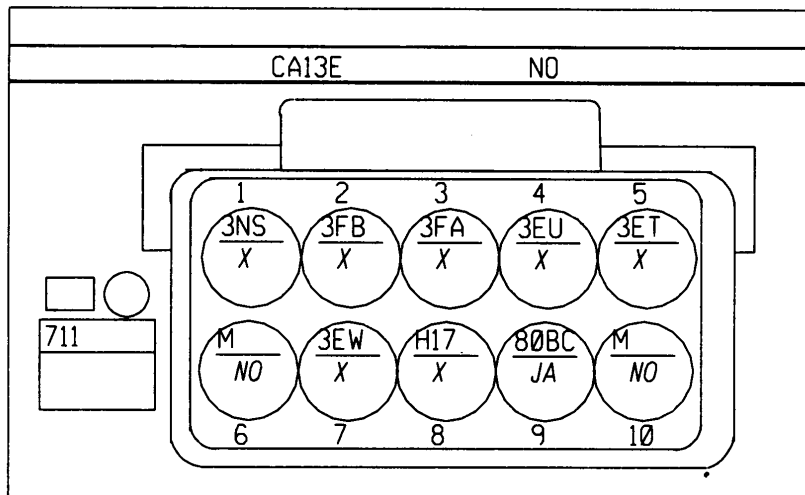

N°	mm²		...
1	.6	3NS	DIESEL PUMP > ALTIMETRIC RELAY INFO
2	.6	3FB	+ INJECTION > PROTECTION RELAY
3	.6	3FA	SIGNAL+ POTENTIOMETER CHARGE 1
4	.6	3EU	+ POTENTIOMETER CHARGE 1
5	.6	3ET	AIR-WATER REGULATION NEEDLE POTENTIOMETER EARTH SENSOR
6	.6	M	EARTH
7	.6	3EW	- CAM SOLENOID VALVE > COMPUTER CONTROL
8	.35	H17	PETROL INJECTION CODE > DIESEL > SOFTWARE LOCK SIGNAL
9	.6	80BC	+ ELECTRIC CUT-OFF SOLENOID VALVE > INERTIA SWITCH
10	.35	M	EARTH

INJECTION NEEDLE RAISE SENSOR
CHAUFO CA
S20

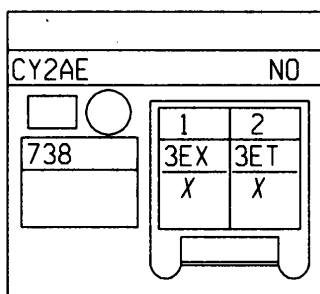

N°	mm²		...
1	.5	3EX	RH LIFT SIGNAL
2	.5	3ET	AIR-WATER REGULATION NEEDLE POTENTIOMETER EARTH SENSOR






ENGINE

J64

X643


00

CYLINDER 1 IGNITION COIL
K4M/K4J/CHAUF0/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S23-S24-S25-S26-S28

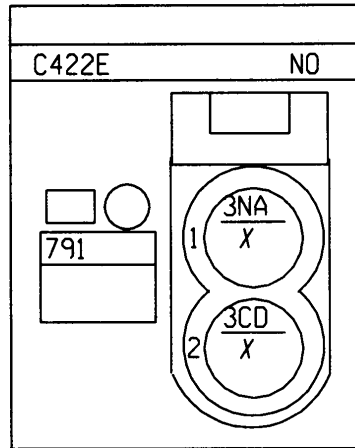

N°	mm²		... → ...
1	1	3NA	+INERTIA SWITCH IGNITION COIL > FUEL PUMP RELAY
2	1	3CD	- INJECTOR COIL 1> INJECTOR COIL 4 CONTROL


CYLINDER 2 IGNITION COIL
K4M/K4J/CHAUF0/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S23-S24-S25-S26-S28

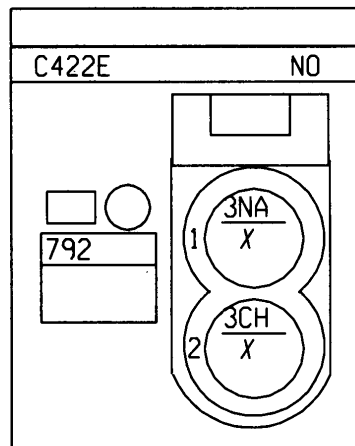

N°	mm²		... → ...
1	1	3NA	+INERTIA SWITCH IGNITION COIL > FUEL PUMP RELAY
2	1	3CH	- INJECTOR COIL 2> INJECTOR COIL 3 CONTROL




CYLINDER 3 IGNITION COIL
K4M/K4J/CHAUFO/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S23-S24-S25-S26-S28

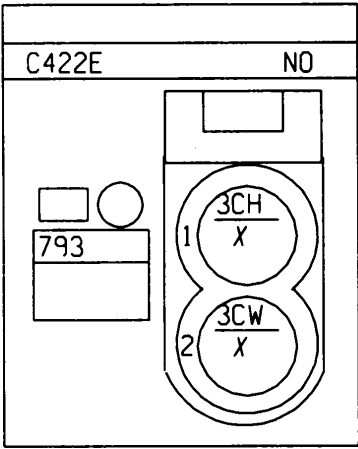

N°	mm²		... → ...
1	1	3CH	- INJECTOR COIL 2> INJECTOR COIL 3 CONTROL
2	1	3CW	- COIL INJECTOR 2-3 CONTROL

CYLINDER 4 IGNITION COIL
K4M/K4J/CHAUFO/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S23-S24-S25-S26-S28

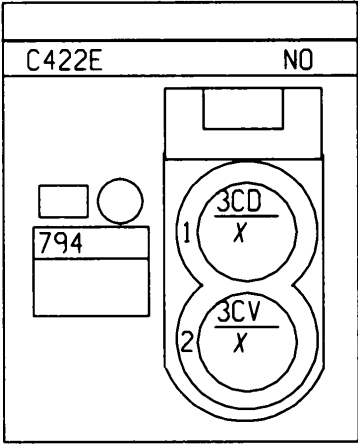

N°	mm²		... → ...
1	1	3CD	- INJECTOR COIL 1> INJECTOR COIL 4 CONTROL
2	1	3CV	- COIL INJECTOR 1-4 CONTROL






ENGINE

J64

X643


00

UPSTREAM OXYGEN SENSOR
K4M/K4J/CHAUFO/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S22-S27

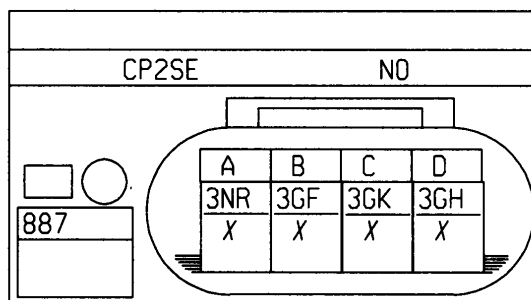

N°	mm²		... → ...
A	1	3NR	+ INJECTOR >
B	1	3GF	- UPSTREAM REHEATER OXYGEN SENSOR CONTROL
C	.6	3GK	UPSTREAM OXYGEN SENSOR SIGNAL
D	.6	3GH	UPSTREAM OXYGEN SENSOR EARTH

IMPACT SENSOR (INERTIA SENSOR)
K4M/K4J/CHAUFO/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 K4M/CA/STHPLG/BVA4
S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28

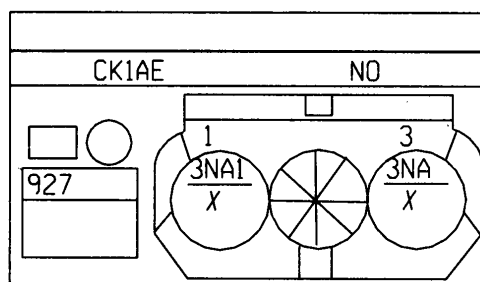

N°	mm²		... → ...
1	1.4	3NA1	+FUEL PUMP > INERTIA SWITCH
3	1.4	3NA	+INERTIA SWITCH IGNITION COIL > FUEL PUMP RELAY






ENGINE
J64,F64/DIESEL

X643

00

IMPACT SENSOR (INERTIA SENSOR)
CHAUFO CA
S20-S21-S23-S24-S25-S26-S28

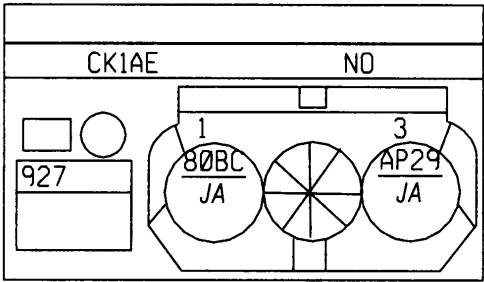

N°	mm²		... —> ...
1	.6	80BC	+ ELECTRIC CUT-OFF SOLENOID VALVE > INERTIA SWITCH
3	.6	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE






ENGINE

J64

X643

00

AUTOMATIC TRANSMISSION DP0 MODULE
K4M/CA/STHPLG/BVA4
S24-S26

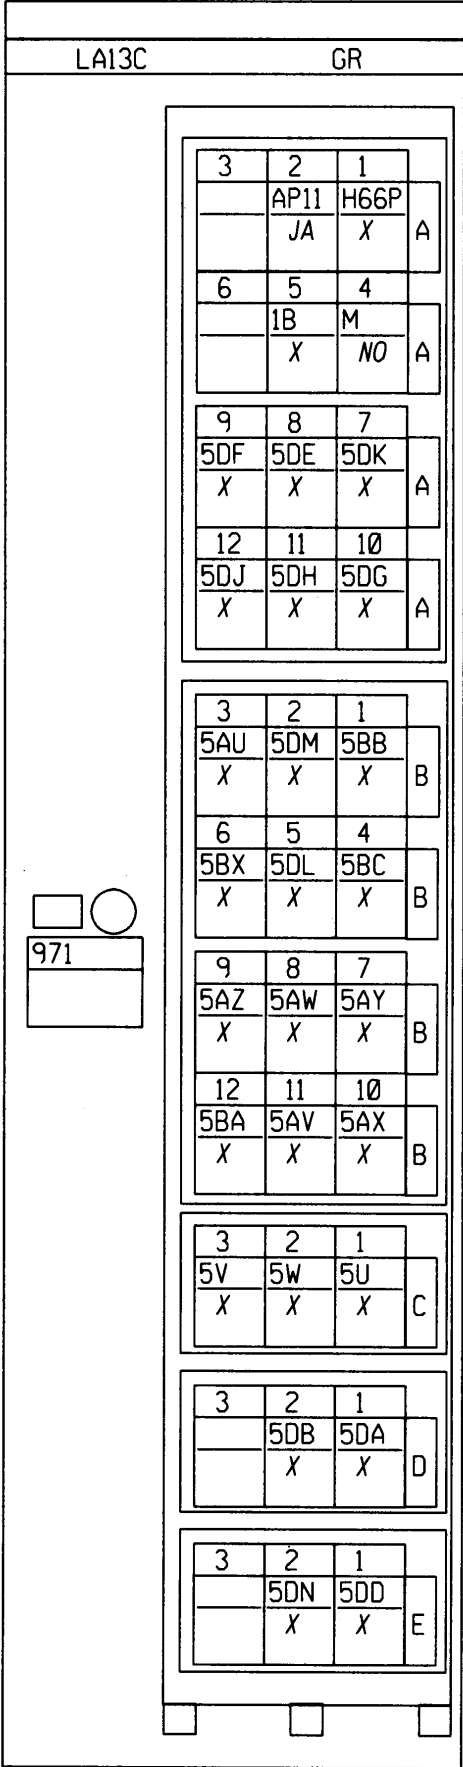



ENGINE

J64

X643

00

N°	mm²		... → ...
A1	.6	H66P	+ REVERSING LIGHTS CONTROL
B1	.35	5BB	- SEQUENCE 6 SOLENOID VALVE CONTROL
C1	.35	5U	+SENSOR LINE PRESSURE
D1	.35	5DA	SIGNAL+ GEARBOX INPUT SPEED SENSOR
E1	.6	5DD	+ EXCHANGER FLOW METER SOLENOID VALVE CONTROL
A2	.6	AP11	+ AFTER IGNITION REVERSE LIGHT FUSE PROTECTION
B2	.6	5DM	SOLENOID VALVE MODULATION 4 CONTROL
C2	.35	5W	SIGNAL+ LINE PRESSURE SENSOR
D2	.35	5DB	SIGNAL - GEARBOX INPUT SPEED SENSOR
E2	.6	5DN	EXCHANGER FLOW METER SOLENOID VALVE CONTROL
B3	1	5AU	+ SEQUENCE SOLENOID VALVE
C3	.35	5V	-SENSOR LINE PRESSURE
A4	.6	M	EARTH
B4	.35	5BC	"" - PRESSURE 1" SOLENOID VALVE
A5	.6	1B	- STARTING RELAY COIL CONTROL
B5	.6	5DL	SOLENOID VALVE MODULATION 3 CONTROL
B6	1	5BX	SOLENOID VALVE MODULATION - LOCK-UP CONTROL
A7	.35	5DK	- MULTIFUNCTION SWITCH > AUTOMATIC TRANSMISSION COMPUTER
B7	.6	5AY	- SEQUENCE 4 SOLENOID VALVE CONTROL
A8	.35	5DE	- MULTIFUNCTION SWITCH - CONTACT PARK NEUTRAL CONTROL
B8	.6	5AW	- SEQUENCE 2 SOLENOID VALVE CONTROL
A9	.35	5DF	SIGNAL 1 MULTIFUNCTION SWITCH
B9	1	5AZ	- SEQUENCE 5 SOLENOID VALVE CONTROL
A10	.35	5DG	SIGNAL 2 MULTIFUNCTION SWITCH
B10	.6	5AX	- SEQUENCE 3 SOLENOID VALVE CONTROL
A11	.35	5DH	SIGNAL 3 MULTIFUNCTION SWITCH
B11	.6	5AV	- SEQUENCE 1 SOLENOID VALVE CONTROL
A12	.35	5DJ	SIGNAL 4 MULTIFUNCTION SWITCH
B12	1	5BA	+ MODULATION SOLENOID VALVE





ENGINE

J64

X643

00


ECU FOR LPG
K4M/CA/EQGPL/BVM5
S28

CY2A

NO

18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
M	3HY	AP31	3JZ			3MM		3JL	3GK		H7	3GZ	3JW		M		3GX
NO	X	JA	X			X		X	X		X	X	X		NO		X
3NA1	3HQ	3ML		3JY		3HK			BP33	41A	47H	3AJ		3JX		3F	
X	X	X		X		X			RG	X	X	X		X		X	
	X										X					X	
35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	


ENTREE
DES FILS

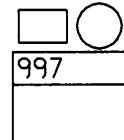

997

N°	mm²		... → ...
1	.35	3GX	+ FUEL/LPG SELECTION INDICATOR LIGHT CONTROL
3	1.4	M	EARTH
5	.6	3JW	LIQUEFIED PETROLEUM GAS TEMPERATURE SIGNAL
6	.35	3GZ	+ LIQUEFIED PETROLEUM GAS SELECTION CONTROL
7	.35	H7	REV COUNTER SIGNAL > TDC > COIL > COMPUTER > ALTERNATOR
7	.35	H7	REV COUNTER SIGNAL > TDC > COIL > COMPUTER > ALTERNATOR
9	.6	3GK	UPSTREAM OXYGEN SENSOR SIGNAL
9	.6	3GK	UPSTREAM OXYGEN SENSOR SIGNAL
10	.6	3JL	- THROTTLE POSITION POTENTIOMETER
12	.35	3MM	FUEL GAUGE LEVEL > LIQUEFIED PETROLEUM GAS ECU SIGNAL
15	1	3JZ	+ LIQUEFIED PETROLEUM GAS INJECTOR CONTROL
16	1.4	AP31	+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE LPG COMPUTER
17	.35	3HY	LIQUEFIED PETROLEUM GAS > INJECTION COMPUTER SIGNAL
18	1.4	M	EARTH
19	.35	3F	ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR SIGNAL
19	.35	3F	ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR SIGNAL
21	.6	3JX	LIQUEFIED PETROLEUM GAS FLOW SIGNAL
23	.35	3AJ	SIGNAL+ THROTTLE POSITION POTENTIOMETER
24	.35	47H	FUEL FLOW RATE SIGNAL
24	.35	47H	FUEL FLOW RATE SIGNAL
25	.35	41A	SIGNAL+ FUEL LEVEL GAUGE
26	.6	BP33	PROTECTED BATTERY FUSE LPG
29	.35	3HK	- SOLENOID VALVE CONTROLS TURBOCHARGER BYPASS CONTROL
31	.6	3JY	+ LIQUEFIED PETROLEUM GAS INSTRUMENTATION
33	1	3ML	- LIQUEFIED PETROLEUM GAS INJECTOR CONTROL
34	.6	3HQ	+ LPG PRESSURE RELIEF VALVE SOLENOID > COMPUTER CONTROL
34	1	3HQ	+ LPG PRESSURE RELIEF VALVE SOLENOID > COMPUTER CONTROL
35	1.4	3NA1	+FUEL PUMP > INERTIA SWITCH

MAIN LPG SOLENOID VALVE
K4M/CA/EQGPL/BVM5
S28

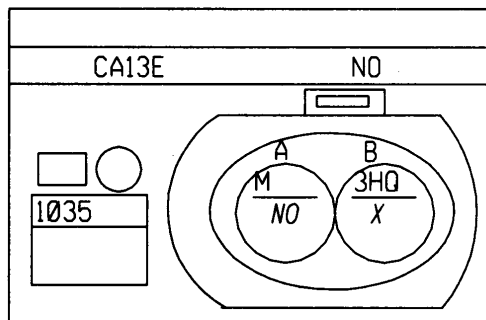

N°	mm²		... → ...
A	.6	M	EARTH
B	.6	3HQ	+ LPG PRESSURE RELIEF VALVE SOLENOID > COMPUTER CONTROL






ENGINE

J64

X643


00

LPG INJECTOR
K4M/CA/EQGPL/BVM5
S28

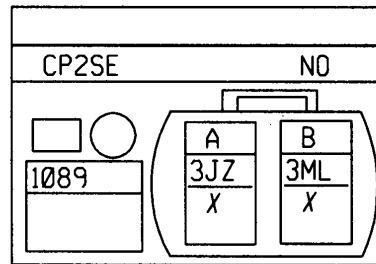

N°	mm²		... → ...
A	1	3JZ	+ LIQUEFIED PETROLEUM GAS INJECTOR CONTROL
B	1	3ML	- LIQUEFIED PETROLEUM GAS INJECTOR CONTROL

LPG TEMPERATURE AND FLOW SENSOR
K4M/CA/EQGPL/BVM5
S28

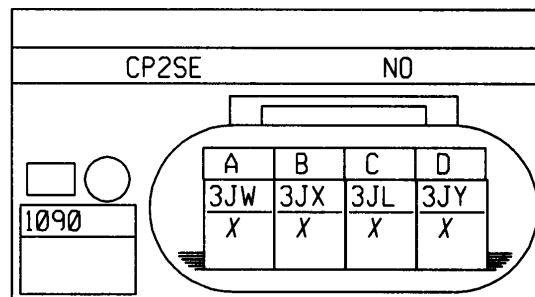

N°	mm²		... → ...
A	.6	3JW	LIQUEFIED PETROLEUM GAS TEMPERATURE SIGNAL
B	.6	3JX	LIQUEFIED PETROLEUM GAS FLOW SIGNAL
C	.6	3JL	- THROTTLE POSITION POTENTIOMETER
D	.6	3JY	+ LIQUEFIED PETROLEUM GAS INSTRUMENTATION






WIRED ELECTRIC REAR SCREEN

J64,F64

X643


00

HEATED SCREEN
PBCH

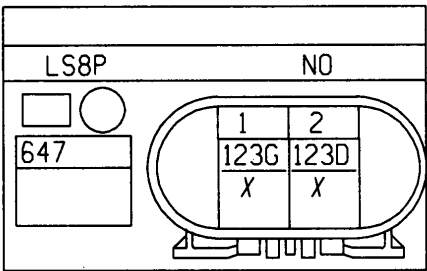

N°	mm²		... → ...
1	3	123G	+ LEFT-HAND HEATED SCREEN START UP > RELAY CONTROL
2	3	123D	+ RIGHT-HAND HEATED SCREEN START UP > RELAY CONTROL

WINDSCREEN DEMISTER RELAY BOARD 2
PBCH

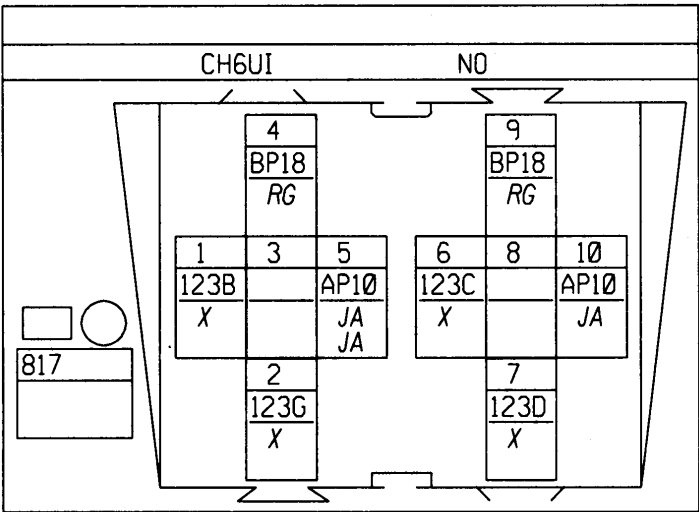

N°	mm²		... → ...
1	.35	123B	- LEFT-HAND HEATED SCREEN TIMER CONTROL
2	3	123G	+ LEFT-HAND HEATED SCREEN START UP > RELAY CONTROL
4	3	BP18	+ PROTECTED BATTERY > HEATED SCREEN
5	.35	AP10	+ AFTER IGNITION BRAKE LIGHT PROTECTED FUSE
5	.35	AP10	+ AFTER IGNITION BRAKE LIGHT PROTECTED FUSE
6	.35	123C	- RIGHT -HAND HEATED SCREEN TIMER CONTROL
7	3	123D	+ RIGHT-HAND HEATED SCREEN START UP > RELAY CONTROL
9	3	BP18	+ PROTECTED BATTERY > HEATED SCREEN
10	.35	AP10	+ AFTER IGNITION BRAKE LIGHT PROTECTED FUSE





LH ROOF

J64,F64


X643

00

FRONT CEILING LIGHT

TO TO


S8

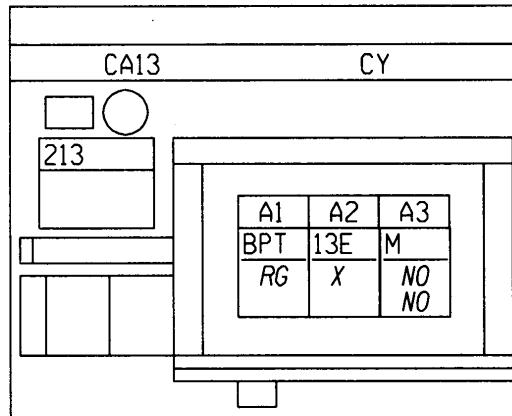

N°	mm²		... → ...
A1	.35	BPT	+ TIMER SWITCH PROTECTED BATTERY
A2	.35	13E	- COURTESY LIGHT > TIMER SWITCH CONTROL
A3	.35	M	EARTH
A3	.35	M	EARTH

ROOF CONSOLE LIGHT

TN

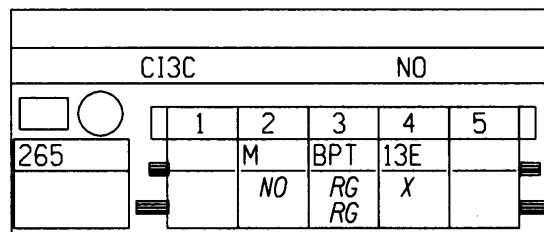

N°	mm²		... → ...
2	.35	M	EARTH
3	.35	BPT	+ TIMER SWITCH PROTECTED BATTERY
3	.35	BPT	+ TIMER SWITCH PROTECTED BATTERY
4	.35	13E	- COURTESY LIGHT > TIMER SWITCH CONTROL






LH ROOF

J64,F64

X643


00

SUNROOF
TO
S8

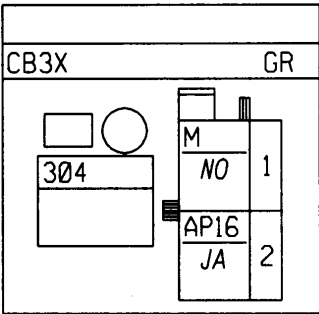


N°	mm²		...	→	...
1	1.4	M			EARTH
2	1.4	AP16			+ AFTER IGNITION SUNROOF PROTECTED FUSE

FRONT READING LIGHT
TO TO
S3-S8

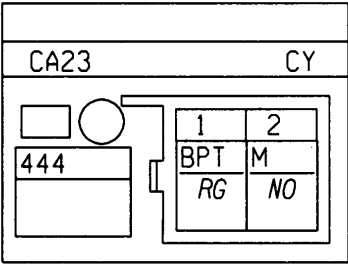

N°	mm²		...	→	...
1	.35	BPT			+ TIMER SWITCH PROTECTED BATTERY
2	.35	M			EARTH



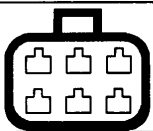


LH ROOF

J64,F64

X643


00

OPENING PANEL LOCKING STATUS WARNING LIGHT
TO TO TN
S8

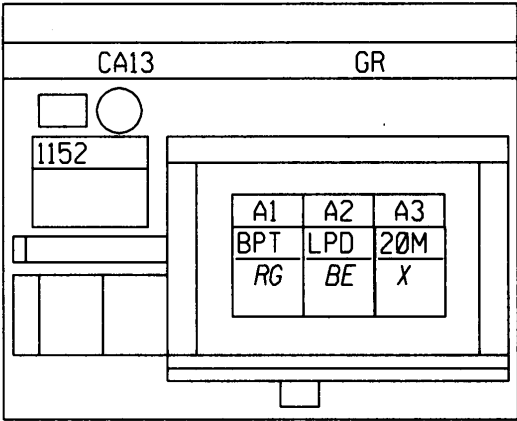

N°	mm²		... —> ...
A1	.35	BPT	+ TIMER SWITCH PROTECTED BATTERY
A2	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
A3	.35	20M	DOOR LOCKING LED



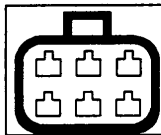


DASHBOARD

J64,F64

X643


00

CIGAR LIGHTER
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S5-S9

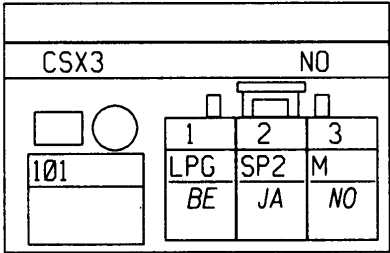

N°	mm²		... → ...
1	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
2	.6	SP2	+ PROTECTED CONTROL > RADIO >
3	.6	M	EARTH

ANTI-THEFT DEVICE
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S5

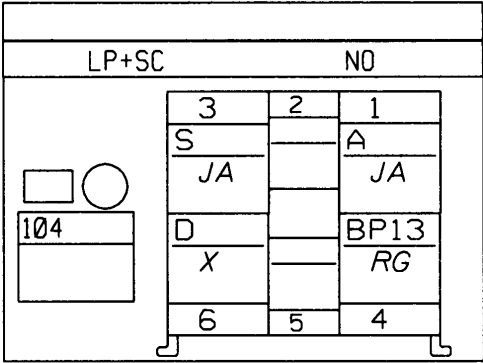

N°	mm²		... → ...
1	3	A	+ AFTER IGNITION
3	3	S	+ FUSE BOARD FUSE
4	5	BP13	PROTECTED BATTERY > PASSENGER COMPARTMENT 3
6	3	D	+ STARTING






DASHBOARD

J64,F64

X643


00

ANTI-THEFT DEVICE E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR S5

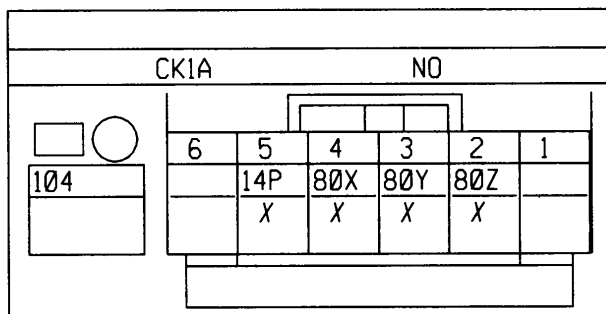


N°	mm²		... → ...
2	.35	80Z	+ TRANSPONDER AERIAL
3	.35	80Y	TRANSPONDER CLOCK SIGNAL
4	.35	80X	TRANSPONDER ANTENNA BUS SIGNAL
5	.35	14P	- TRANSPONDER AERIAL > FRONT WIPER CONTROL > COMPUTER

ELECTRICAL DOOR LOCKING COMMAND E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR S5

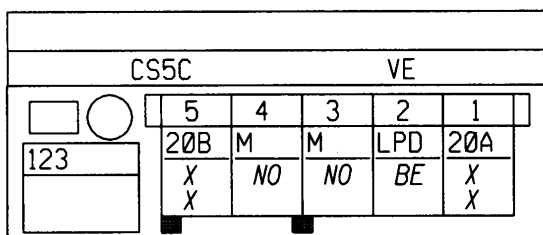

N°	mm²		... → ...
1	.35	20A	+ CENTRAL DOOR LOCKING CLOSING TIMER SWITCH CONTROL
1	.35	20A	+ CENTRAL DOOR LOCKING CLOSING TIMER SWITCH CONTROL
2	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
3	.35	M	EARTH
4	.35	M	EARTH
5	.35	20B	+ CENTRAL DOOR LOCKING OPENING TIMER SWITCH CONTROL
5	.35	20B	+ CENTRAL DOOR LOCKING OPENING TIMER SWITCH CONTROL



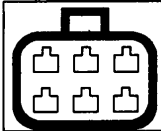


DASHBOARD

J64,F64

X643


00

HAZARD LIGHTS COMMAND
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S5

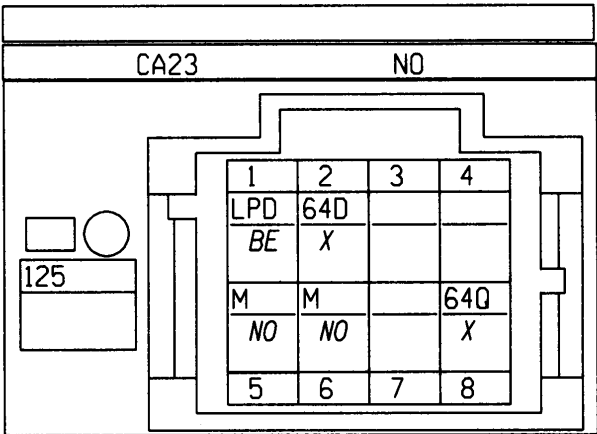

N°	mm²		... → ...
1	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
2	.6	64D	RH FRONT INDICATOR CONTROL
5	.35	M	EARTH
6	.35	M	EARTH
8	.35	64Q	-FLASHER UNIT TIME SWITCH CONTROL

REAR ELECTRIC WINDOW WINDER LOCKING CONTROL
E2/SAUF TUR
S5

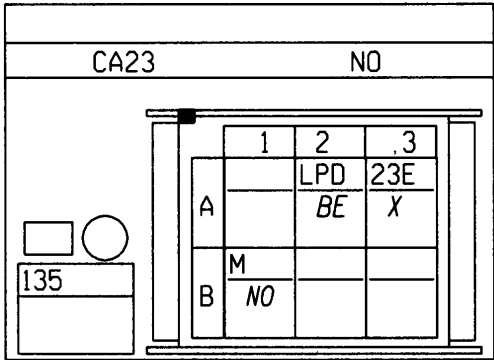

N°	mm²		... → ...
B1	.35	M	EARTH
A2	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
A3	.6	23E	REAR LOCKING FUNCTION RELAY COIL CONTROL






DASHBOARD

J64,F64

X643


00

COMBINED WIPER-WASHER
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S5

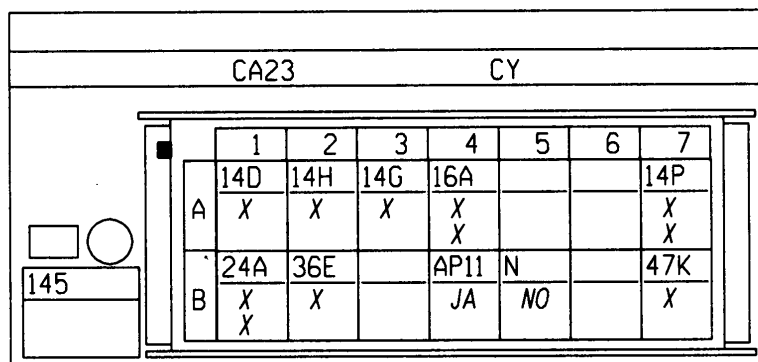


N°	mm²		... → ...
A1	.35	14D	LOW SPEED - WINDSCREEN WIPER TIME SWITCH CONTROL
B1	.35	24A	+ REAR SCREEN WASHER PUMP CONTROL
B1	.35	24A	+ REAR SCREEN WASHER PUMP CONTROL
A2	.35	14H	FRONT HIGH SPEED WIPER > COMPUTER CONTROL
B2	.35	36E	+ REAR SCREEN WIPE TIME SWITCH CONTROL
A3	.35	14G	FRONT LOW SPEED WIPER > COMPUTER CONTROL
A4	.35	16A	+ FRONT SCREEN WASHER PUMP CONTROL
A4	.35	16A	+ FRONT SCREEN WASHER PUMP CONTROL
B4	.35	AP11	+ AFTER IGNITION REVERSE LIGHT FUSE PROTECTION
B5	.6	N	ELECTRONIC EARTH
A7	.35	14P	- TRANSPONDER AERIAL > FRONT WIPER CONTROL > COMPUTER
A7	.35	14P	- TRANSPONDER AERIAL > FRONT WIPER CONTROL > COMPUTER
B7	.35	47K	- DRIVING ASSISTANCE DISPLAY CONTROL

GLOVE COMPARTMENT LIGHT
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S5

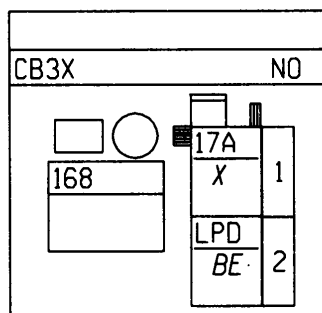

N°	mm²		... → ...
1	.35	17A	- GLOVE COMPARTMENT LIGHTING CONTROL
2	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT



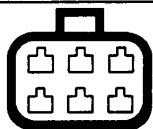


DASHBOARD

J64,F64

X643


00

MONOLEVER
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S3

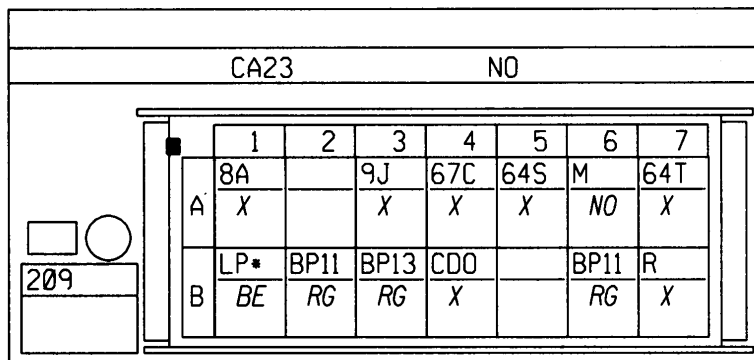


N°	mm²		... → ...
A1	2	8A	+ FOG LIGHTS RELAY
B1	2	LP*	+ PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT NOT AFFECTED
B2	2	BP11	PROTECTED BATTERY > PASSENGER COMPARTMENT 1
A3	2	9J	+ REAR FOG LIGHTS FUSE CONTROL
B3	2	BP13	PROTECTED BATTERY > PASSENGER COMPARTMENT 3
A4	2	67C	+ HORN FUSE CONTROL
B4	2	CDO	+ DIPPED HEADLIGHT - DUAL HEADLIGHT
A5	.35	64S	RIGHT-HAND FLASHER TIMER START UP > COMPUTER CONTROL
A6	.35	M	EARTH
B6	2	BP11	PROTECTED BATTERY > PASSENGER COMPARTMENT 1
A7	.35	64T	LEFT-HAND FLASHER TIMER START UP > COMPUTER CONTROL
B7	2	R	+ MAIN BEAM HEADLIGHTS

WINDSCREEN WIPER MOTOR
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S1

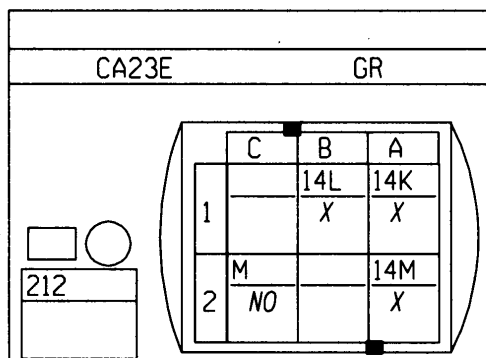

N°	mm²		... → ...
A1	1	14K	+ FRONT LOW SPEED WIPER TIMER CONTROL
B1	1.4	14L	+ FRONT HIGH SPEED WIPER TIMER CONTROL
A2	.35	14M	FRONT WIPER PARK POSITION > COMPUTER CONTROL
C2	1.4	M	EARTH



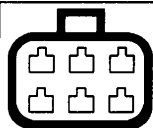


DASHBOARD

J64,F64

X643


00

HEADLIGHT WASHER PUMP
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S1

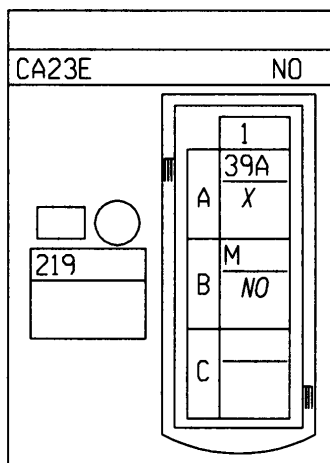

N°	mm²		... → ...
A1	1	39A	+ HEADLIGHT WASHER PUMP CONTROL
B1	1	M	EARTH

DIAGNOSTICS SOCKET
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S1-S3

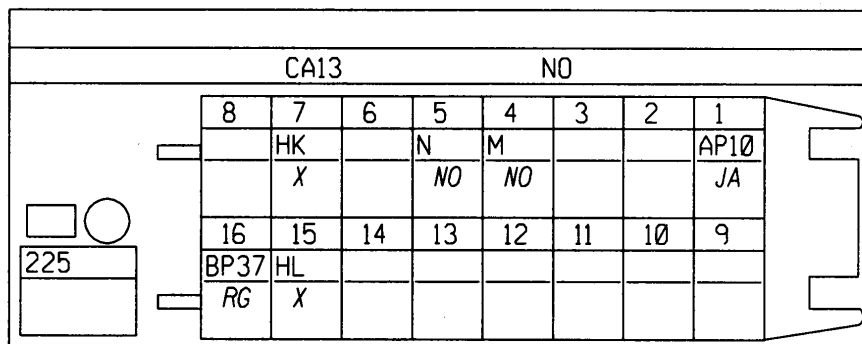

N°	mm²		... → ...
1	.35	AP10	+ AFTER IGNITION BRAKE LIGHT PROTECTED FUSE
4	.35	M	EARTH
5	.35	N	ELECTRONIC EARTH
7	.35	HK	DIAGNOSTIC SIGNAL K
15	.35	HL	DIAGNOSTIC SIGNAL L
16	.35	BP37	PROTECTED BATTERY > STORAGE INJECTOR > LOCKING






DASHBOARD

J64,F64

X643


00

FRONT FOG RELAY
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S5

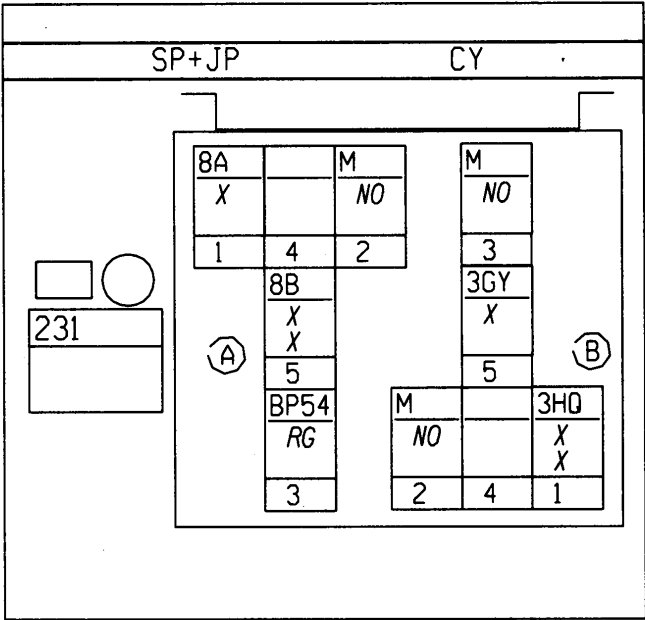


N°	mm²		... → ...
A1	2	8A	+ FOG LIGHTS RELAY
B1	.6	3HQ	+ LPG PRESSURE RELIEF VALVE SOLENOID > COMPUTER CONTROL
B1	.6	3HQ	+ LPG PRESSURE RELIEF VALVE SOLENOID > COMPUTER CONTROL
A2	1	M	EARTH
B2	.35	M	EARTH
A3	1	BP54	+ FRONT FOG LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY
B3	.6	M	EARTH
A5	.35	8B	+ FRONT FOG LIGHTS > RELAY
A5	1	8B	+ FRONT FOG LIGHTS > RELAY
B5	.6	3GY	- FUEL/LPG SELECTION INDICATOR LIGHT CONTROL

LIGHTING RHEOSTAT
E2/SAUF TUR
S3

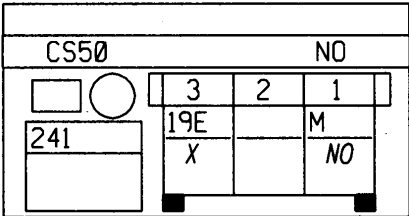

N°	mm²		... → ...
1	.35	M	EARTH
3	.35	19E	- HEADLIGHTS > RHEOSTAT > STRAP CONTROL



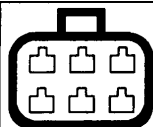

DASHBOARD

J64,F64

X643

00

INSTRUMENT PANEL
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S3-S4

247															CQØM						NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					


Nº	mm²		...	→	...
2	.35	64D	RH FRONT INDICATOR CONTROL		
3	.35	64C	LH INDICATOR CONTROL		
4	.35	BP37	PROTECTED BATTERY > STORAGE INJECTOR > LOCKING		
5	.35	8ØT	- SOFTWARE LOCK INDICATOR LIGHT CONTROL		
7	.35	3BK	- PREHEATER INDICATOR LIGHT > INJECTION FAULT		
8	.35	CPG	+ LH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT		
9	.35	RPG	+ LH PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT		
10	.35	129A	- AIRBAG FAULT WARNING LIGHT CONTROL		
11	.35	9P	+ PROTECTED REAR FOG LIGHTS CONTROL		
12	.35	8B	+ FRONT FOG LIGHTS > RELAY		
13	.6	H23	MINIMUM HEADLIGHT WASHER > WINDSCREEN WASHER WARNING LIGHT CONTROL		
14	.35	2JD	+ ALTERNATOR EXCITATION		
15	.6	15LP	+ HEATED PROTECTED REAR SCREEN CONTROL		

INSTRUMENT PANEL
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S3-S4
r

247	CQØM						CY							
H1			LPG	32B	47A	N	47W	41A	32A	42A	3FH	28A	3MW	AP1Ø
X			BE	X	X	NO	X	X	X	X	X	X	X	JA
3Ø	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

Nº	mm²		...	→	...
16	.35	AP1Ø	+ AFTER IGNITION BRAKE LIGHT PROTECTED FUSE		
17	.35	3MW	ENGINE SAFETY WARNING LIGHT CONTROL		
18	.35	28A	- OIL PRESSURE WARNING LIGHT CONTROL		
19	.35	3FH	- EMISSION CONTROL FAULT WARNING LIGHT CONTROL		
20	.35	42A	SIGNAL+ COOLANT TEMPERATURE		
21	.35	32A	OIL LEVEL SENSOR - OIL SIGNAL 2		
22	.35	41A	SIGNAL+ FUEL LEVEL GAUGE		
23	.35	47W	SECONDARY SPEED SIGNAL		
24	.35	N	ELECTRONIC EARTH		
25	.35	47A	- FUEL LEVEL GAUGE >		
26	.35	32B	OIL LEVEL SENSOR - OIL SIGNAL 1		
27	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT		
30	.35	H1	- HANDBRAKE WARNING LIGHT > BRAKE FLUID LEVEL CONTROL		



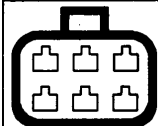


DASHBOARD


J64,F64

X643

00

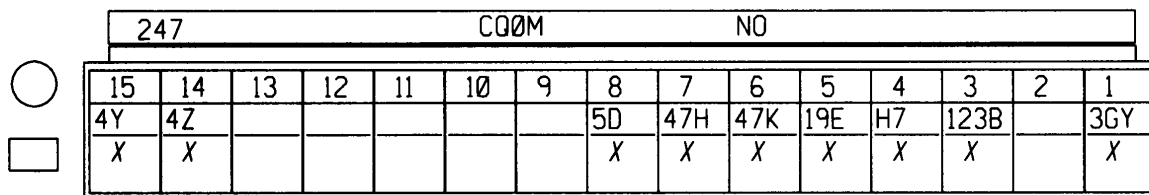
INSTRUMENT PANEL
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S3-S4

N°	mm²		...	→	...
1	.6	3GY	- FUEL/LPG SELECTION INDICATOR LIGHT CONTROL		
3	.35	123B	- LEFT-HAND HEATED SCREEN TIMER CONTROL		
4	.35	H7	REV COUNTER SIGNAL > TDC > COIL > COMPUTER > ALTERNATOR		
5	.35	19E	- HEADLIGHTS > RHEOSTAT > STRAP CONTROL		
6	.35	47K	- DRIVING ASSISTANCE DISPLAY CONTROL		
7	.35	47H	FUEL FLOW RATE SIGNAL		
8	.35	5D	- AUTOMATIC TRANSMISSION FAULT WARNING LIGHT CONTROL		
14	.35	4Z	- ABS WARNING LIGHT		
15	.35	4Y	- BRAKE FAULT WARNING LIGHT		

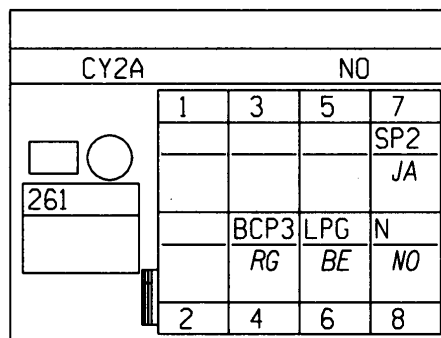RADIO
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S3-S6

N°	mm²		...	→	...
4	1	BCP3	+ COURTESY LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY CIRCUIT BREAKER		
6	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT		
7	1	SP2	+ PROTECTED CONTROL > RADIO >		
8	3	N	ELECTRONIC EARTH		



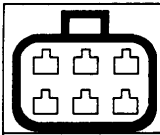


DASHBOARD

J64,F64

X643


00

RADIO
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S3-S6

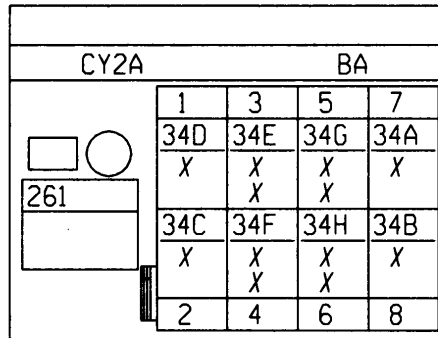

N°	mm²		...	→	...
1	1	34D	SIGNAL+ RH REAR SPEAKER		
2	1	34C	SIGNAL- RH REAR SPEAKER		
3	.6	34E	SIGNAL+ RH FRONT SPEAKER		
3	1	34E	SIGNAL+ RH FRONT SPEAKER		
4	.6	34F	SIGNAL- RH FRONT SPEAKER		
4	1	34F	SIGNAL- RH FRONT SPEAKER		
5	.6	34G	SIGNAL+ LH FRONT SPEAKERS		
5	1	34G	SIGNAL+ LH FRONT SPEAKERS		
6	.6	34H	SIGNAL- LH FRONT SPEAKER		
6	1	34H	SIGNAL- LH FRONT SPEAKER		
7	1	34A	SIGNAL+ LH REAR SPEAKER		
8	1	34B	SIGNAL- LH REAR SPEAKER		

LEFT REPEATER
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S1

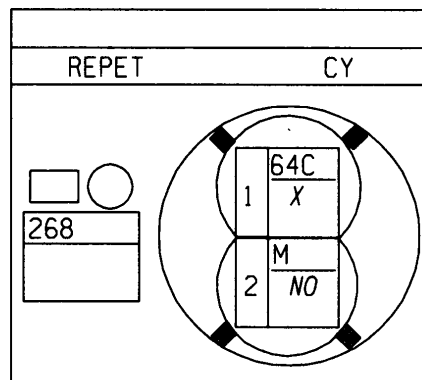

N°	mm²		...	→	...
1	.6	64C	LH INDICATOR CONTROL		
2	.6	M	EARTH		





DASHBOARD

J64,F64

X643

00

CONTROL PANEL FOR HEATING AND VENTILATION SYSTEM

E1/SAUF TUR

S3-S4-S5

319			CA13			CY			9
1	M	38EV	SP3	SP3	38AH		38AJ	38AK	38AK
	NO	X	JA	JA	X		X	X	X

N°	mm²		... → ...
1	.35	M	EARTH
2	.35	38EV	+ RECIRCULATION CONTROL
3	1.4	SP3	+ PROTECTED CONTROL > HEATING
4	1.4	SP3	+ PROTECTED CONTROL > HEATING
5	.6	38AH	+ FAN ASSEMBLY SPEED 1 CONTROL
7	1.4	38AJ	+ FAN ASSEMBLY SPEED 2 CONTROL
8	1	38AK	+ FAN ASSEMBLY SPEED 3 CONTROL
9	1	38AK	+ FAN ASSEMBLY SPEED 3 CONTROL

CONTROL PANEL FOR HEATING AND VENTILATION SYSTEM

E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR

S3-S4-S5

319			CA13			NO			9
1	LPD	38ES	38E	38AR		M	38AL	38AL	
	BE	X	X	X		NO	X	X	

N°	mm²		... → ...
1	.35	LPD	+ RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
2	.35	38ES	- AIR CONDITIONING INDICATOR LIGHT CONTROL
3	.35	38E	+ AIR CONDITIONING RECIRCULATION
3	.35	38E	+ AIR CONDITIONING RECIRCULATION
4	.35	38AR	AIR CONDITIONING START/STOP SIGNAL
7	1	M	EARTH
8	1.4	38AL	+ FAN ASSEMBLY SPEED 4 CONTROL
9	1.4	38AL	+ FAN ASSEMBLY SPEED 4 CONTROL

CONTROL PANEL FOR HEATING AND VENTILATION SYSTEM

E2/SAUF TUR

S3-S4-S5

319			CA13			CY			9
1	19E	38EV	SP3	SP3	38AH		38AJ	38AK	38AK
	X	X	JA	JA	X		X	X	X

N°	mm²		... → ...
1	.35	19E	- HEADLIGHTS > RHEOSTAT > STRAP CONTROL
2	.35	38EV	+ RECIRCULATION CONTROL
3	1.4	SP3	+ PROTECTED CONTROL > HEATING
4	1.4	SP3	+ PROTECTED CONTROL > HEATING
5	.6	38AH	+ FAN ASSEMBLY SPEED 1 CONTROL
7	1.4	38AJ	+ FAN ASSEMBLY SPEED 2 CONTROL
8	1	38AK	+ FAN ASSEMBLY SPEED 3 CONTROL
9	1	38AK	+ FAN ASSEMBLY SPEED 3 CONTROL






DASHBOARD

J64,F64

X643

00

BASE FAN ASSEMBLY AND AIR CONDITIONING
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
SS

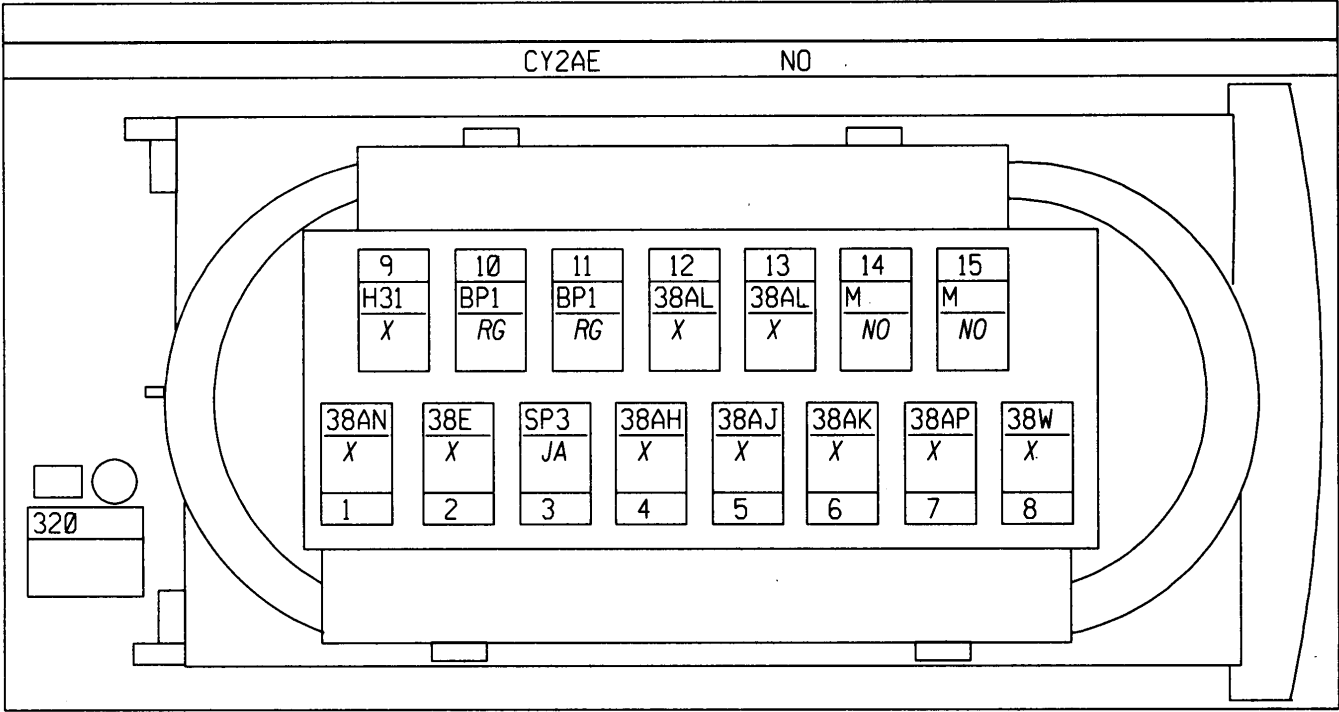

N°	mm²		... → ...
1	.35	38AN	- AIR CONDITIONING RECIRCULATION CONTROL
2	.35	38E	+ AIR CONDITIONING RECIRCULATION
3	.35	SP3	+ PROTECTED CONTROL > HEATING
4	.6	38AH	+ FAN ASSEMBLY SPEED 1 CONTROL
5	1.4	38AJ	+ FAN ASSEMBLY SPEED 2 CONTROL
6	1.4	38AK	+ FAN ASSEMBLY SPEED 3 CONTROL
7	.35	38AP	SIGNAL+ AIR CONDITIONING EVAPORATOR SENSOR
8	.35	38W	- FREON PRESSURE SENSOR (AC)
9	.35	H31	FAN UNIT VOLTAGE SIGNAL
10	2	BP1	PROTECTED BATTERY > AIR CONDITIONING
11	2	BP1	PROTECTED BATTERY > AIR CONDITIONING
12	1.4	38AL	+ FAN ASSEMBLY SPEED 4 CONTROL
13	1.4	38AL	+ FAN ASSEMBLY SPEED 4 CONTROL
14	2	M	EARTH
15	2	M	EARTH






DASHBOARD

J64,F64

X643


00

FRONT RIGHT SPEAKER E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR S5

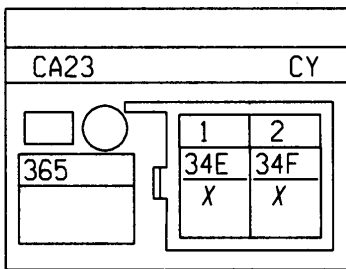


N°	mm²		...	→	...
1	.6	34E	SIGNAL+ RH FRONT SPEAKER		
2	.6	34F	SIGNAL- RH FRONT SPEAKER		

FRONT LEFT SPEAKER E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR S3

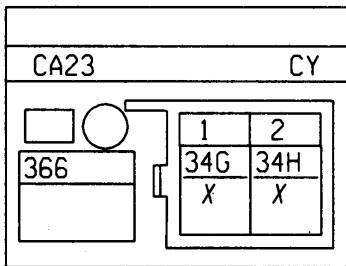

N°	mm²		...	→	...
1	.6	34G	SIGNAL+ LH FRONT SPEAKERS		
2	.6	34H	SIGNAL- LH FRONT SPEAKER		

AIR CONDITIONING CONTROL UNIT E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR S3-S20

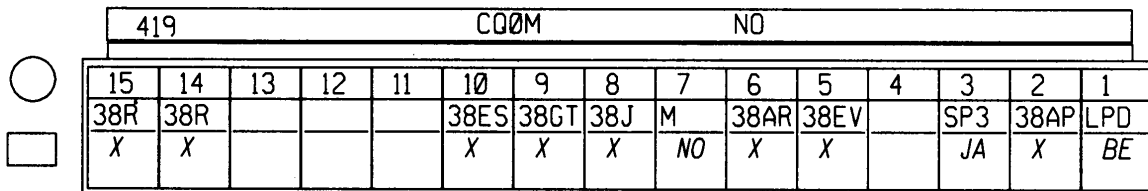

N°	mm²		...	→	...
1	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT		
2	.35	38AP	SIGNAL+ AIR CONDITIONING EVAPORATOR SENSOR		
3	.35	SP3	+ PROTECTED CONTROL > HEATING		
5	.35	38EV	+ RECIRCULATION CONTROL		
6	.35	38AR	AIR CONDITIONING START/STOP SIGNAL		
7	.35	M	EARTH		
8	.35	38J	AIR CONDITIONING CUT-OUT SIGNAL > AUTOMATIC GEARBOX COMPUTER		
9	.35	38GT	SIGNAL FOR POWER ABSORBED BY AIR CONDITIONING		
10	.35	38ES	- AIR CONDITIONING INDICATOR LIGHT CONTROL		
14	.35	38R	+ AIR CONDITIONING CLUTCH CONTROL		
15	.35	38R	+ AIR CONDITIONING CLUTCH CONTROL		





DASHBOARD

J64,F64

X643

00

AIR CONDITIONING CONTROL UNIT

E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR

S3-S20




419				CQØM				CY						
AP41	AP41			38AN	38E	38Z	H7	38K	38W	38Y	HK	HL	38X	H31
JA	JA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

N°	mm²		... → ...
16	.35	H31	FAN UNIT VOLTAGE SIGNAL
17	.35	38X	FREON PRESSURE SENSOR SIGNAL
18	.35	HL	DIAGNOSTIC SIGNAL L
19	.35	HK	DIAGNOSTIC SIGNAL K
20	.35	38Y	+FREON PRESSURE SENSOR
21	.35	38W	- FREON PRESSURE SENSOR (AC)
22	.35	38K	AIR CONDITIONING CUT-OUT > COMPUTER PETROL > DIESEL CONTROL
23	.35	H7	REV COUNTER SIGNAL > TDC > COIL > COMPUTER > ALTERNATOR
24	.35	38Z	AIR CONDITIONING CYCLE > PETROL COMPUTER > DIESEL CONTROL
25	.35	38E	+ AIR CONDITIONING RECIRCULATION
26	.35	38AN	- AIR CONDITIONING RECIRCULATION CONTROL
29	.35	AP41	+ AFTER IGNITION AIR CONDITIONING COMPUTER FUSE PROTECTION
30	.35	AP41	+ AFTER IGNITION AIR CONDITIONING COMPUTER FUSE PROTECTION

ELECTRIC WINDOW CONTROL RELAY

E2/SAUF TUR

S5

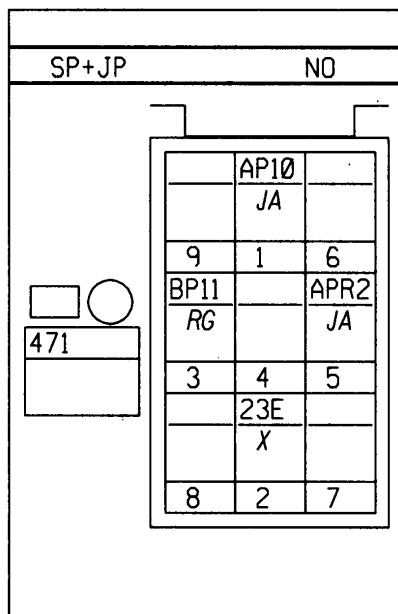

N°	mm²		... → ...
1	.6	AP10	+ AFTER IGNITION BRAKE LIGHT PROTECTED FUSE
2	.6	23E	REAR LOCKING FUNCTION RELAY COIL CONTROL
3	3	BP11	PROTECTED BATTERY > PASSENGER COMPARTMENT 1
5	3	APR2	AFTER-IGNITION RELAY 2






DASHBOARD

J64,F64

X643


00

RH FRONT SEAT
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S4-S10

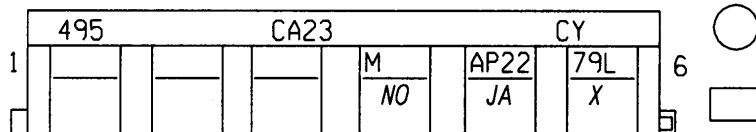


N°	mm²		...	→	...
4	.6	M	EARTH		
5	.6	AP22	+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE HEATED SEAT		
6	.35	79L	+ RELAY RH HEATED SEAT CONTROL		

LH FRONT SEAT
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S9

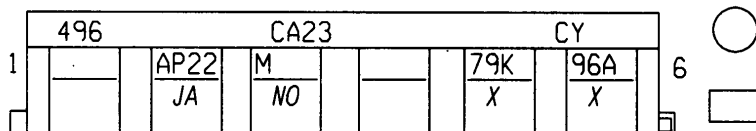

N°	mm²		...	→	...
2	.6	AP22	+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE HEATED SEAT		
3	.6	M	EARTH		
5	.35	79K	+ RELAY LH HEATED SEAT CONTROL		
6	.35	96A	- SEAT BELT INDICATOR LIGHT CONTROL		

HEADLIGHT ADJUSTMENT COMMAND
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S3

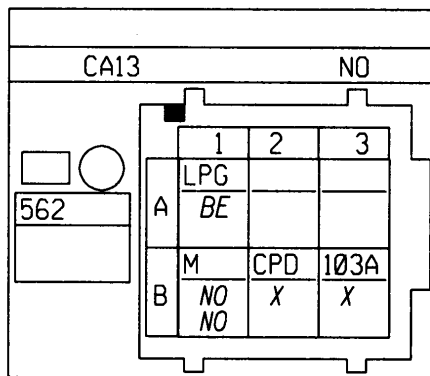

N°	mm²		...	→	...
A1	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT		
B1	.6	M	EARTH		
B1	.6	M	EARTH		
B2	.6	CPD	+ RH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT		
B3	.6	103A	HEADLAMP POSITIONING CONTROL		





DASHBOARD

J64,F64


X643

00

DRIVER'S HEATED SEAT CONTROL

E2/SAUF TUR

S3

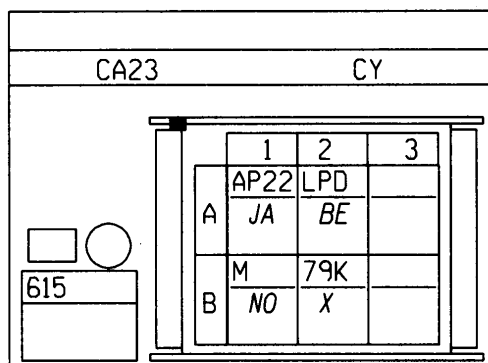


N°	mm²		... → ...
A1	.35	AP22	+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE HEATED SEAT
B1	.35	M	EARTH
A2	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
B2	.35	79K	+ RELAY LH HEATED SEAT CONTROL

PASSENGER'S HEATED SEAT CONTROL

E2/SAUF TUR

S3

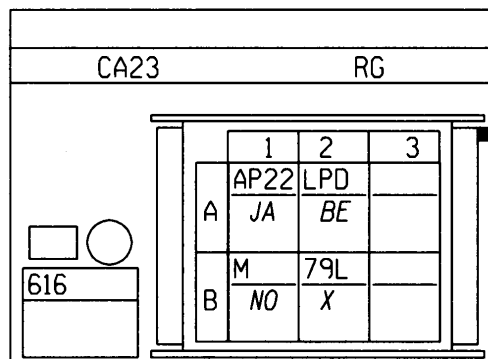

N°	mm²		... → ...
A1	.35	AP22	+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE HEATED SEAT
B1	.35	M	EARTH
A2	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
B2	.35	79L	+ RELAY RH HEATED SEAT CONTROL





DASHBOARD

J64,F64


X643

00

PASSENGER COMPARTMENT ECU

E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR

S5

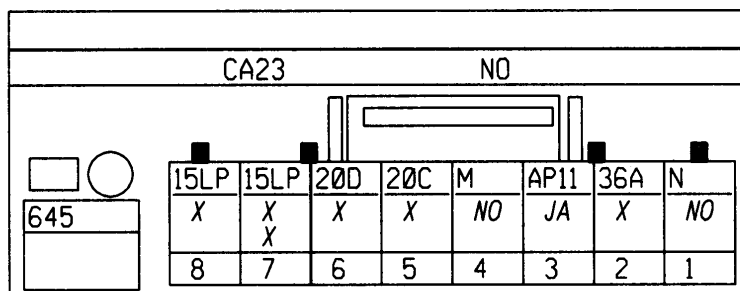


N°	mm²		...	→	...
1	2	N	ELECTRONIC EARTH		
2	1	36A	+ REAR WIPER CONTROL		
3	1	AP11	+ AFTER IGNITION REVERSE LIGHT FUSE PROTECTION		
4	1.4	M	EARTH		
5	2	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL		
6	2	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL		
7	.6	15LP	+ HEATED PROTECTED REAR SCREEN CONTROL		
7	.6	15LP	+ HEATED PROTECTED REAR SCREEN CONTROL		
8	3	15LP	+ HEATED PROTECTED REAR SCREEN CONTROL		

PASSENGER COMPARTMENT ECU

E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR

S5

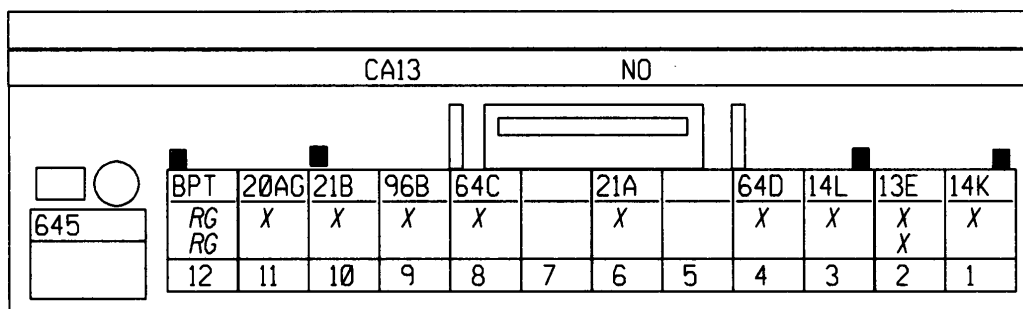

N°	mm²		...	→	...
1	1	14K	+ FRONT LOW SPEED WIPER TIMER CONTROL		
2	.35	13E	- COURTESY LIGHT > TIMER SWITCH CONTROL		
2	.35	13E	- COURTESY LIGHT > TIMER SWITCH CONTROL		
3	1.4	14L	+ FRONT HIGH SPEED WIPER TIMER CONTROL		
4	.6	64D	RH FRONT INDICATOR CONTROL		
6	1.4	21A	DRIVER ELECTRIC WINDOW RAISE CONTROL		
8	.6	64C	LH INDICATOR CONTROL		
9	.35	96B	- DOOR OPEN WARNING LIGHT CONTROL		
10	1.4	21B	DRIVER ELECTRIC WINDOW LOWER CONTROL		
11	.6	20AG	ENGINE SCREEN OPENING AUTHORISED SUPPLY		
12	.35	BPT	+ TIMER SWITCH PROTECTED BATTERY		
12	.35	BPT	+ TIMER SWITCH PROTECTED BATTERY		





DASHBOARD

J64,F64

X643

00

PASSENGER COMPARTMENT ECU

E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR

S5

645																CQØM																NO															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	15H	64T	64S	47W	39B		36E	LPG	14G	14H	36B	6ØBR	8ØX	8ØY	14D																		
X	X	X	X	X		X	BE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	BE	X	X	X	X	X	X																			

Nº	mm²		... → ...
1	.35	14D	LOW SPEED - WINDSCREEN WIPER TIME SWITCH CONTROL
2	.35	80Y	TRANSPONDER CLOCK SIGNAL
3	.35	80X	TRANSPONDER ANTENNA BUS SIGNAL
4	.35	6ØBR	AIR BAG CENTRAL ELECTRIC UNIT SHOCK SIGNAL
5	.35	36B	+ REAR WIPER PARK POSITION CONTROL
6	.35	14H	FRONT HIGH SPEED WIPER > COMPUTER CONTROL
7	.35	14G	FRONT LOW SPEED WIPER > COMPUTER CONTROL
8	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
9	.35	36E	+ REAR SCREEN WIPE TIME SWITCH CONTROL
11	.35	39B	- HEADLIGHT WASHER RELAY COIL > TIME SWITCH CONTROL
12	.35	47W	SECONDARY SPEED SIGNAL
13	.35	64S	RIGHT-HAND FLASHER TIMER START UP > COMPUTER CONTROL
14	.35	64T	LEFT-HAND FLASHER TIMER START UP > COMPUTER CONTROL
15	.35	15H	- HEATED REAR SCREEN > REAR WINDOW CONTROL UNIT CONTROL

PASSENGER COMPARTMENT ECU

E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR

S5

645		CQØM					CY							
21F	HL	14M	28A	14P	16A	H66P	24A	8ØZ	123N	8ØT	2ØM	21D		H17
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3Ø	29	28	27	26	25	24	23	22	21	2Ø	19	18	17	16

Nº	mm²		... → ...
16	.35	H17	PETROL INJECTION CODE > DIESEL > SOFTWARE LOCK SIGNAL
18	.35	21D	- RAISE PULSE FOR PULSE-CONTROLLED ELECTRIC WINDOW CONTROL
19	.35	2ØM	DOOR LOCKING LED
20	.35	8ØT	- SOFTWARE LOCK INDICATOR LIGHT CONTROL
21	.35	123N	COMPUTER > HEATED SCREEN START UP SIGNAL
22	.35	8ØZ	+ TRANSPONDER AERIAL
23	.35	24A	+ REAR SCREEN WASHER PUMP CONTROL
24	.35	H66P	+ REVERSING LIGHTS CONTROL
25	.35	16A	+ FRONT SCREEN WASHER PUMP CONTROL
26	.35	14P	- TRANSPONDER AERIAL > FRONT WIPER CONTROL > COMPUTER
27	.35	28A	- OIL PRESSURE WARNING LIGHT CONTROL
28	.35	14M	FRONT WIPER PARK POSITION > COMPUTER CONTROL
29	.35	HL	DIAGNOSTIC SIGNAL L
30	.35	21F	- LOWER PULSE FOR PULSE-CONTROLLED ELECTRIC WINDOW CONTROL





DASHBOARD

J64,F64


X643

00

PASSENGER COMPARTMENT ECU

E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR

S5

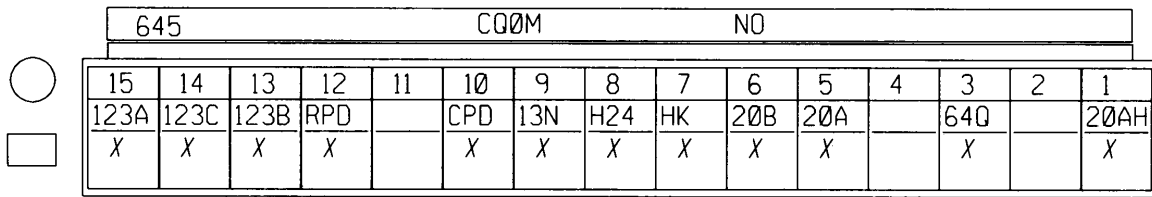


N°	mm²		...	→	...
1	.35	20AH	OPENING PANEL WINDOW STATUS SIGNAL		
3	.35	64Q	- FLASHER UNIT TIME SWITCH CONTROL		
5	.35	20A	+ CENTRAL DOOR LOCKING CLOSING TIMER SWITCH CONTROL		
6	.35	20B	+ CENTRAL DOOR LOCKING OPENING TIMER SWITCH CONTROL		
7	.35	HK	DIAGNOSTIC SIGNAL K		
8	.35	H24	- FRONT DOOR SWITCH > ALARM > LIGHTING TIME SWITCH CONTROL		
9	.35	13N	- INTERIOR LIGHTING > REAR REBATE CONTROL		
10	.35	CPD	+ RH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT		
12	.6	RPD	+RH PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT		
13	.35	123B	- LEFT-HAND HEATED SCREEN TIMER CONTROL		
14	.35	123C	- RIGHT -HAND HEATED SCREEN TIMER CONTROL		
15	.35	123A	- HEATED SCREEN START UP CONTROL UNIT CONTROL		

TURN SWITCH


E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR

S3-S5

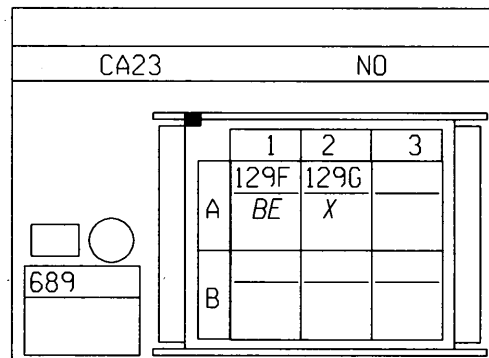

N°	mm²		...	→	...
A1	.6	129F	+ DRIVER'S AIR BAG SIGNAL		
A2	.6	129G	- DRIVER'S AIR BAG SIGNAL		



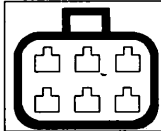


DASHBOARD

J64,F64

X643


00

HEADLIGHT WASHER FLUID MIN. SENSOR
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S1

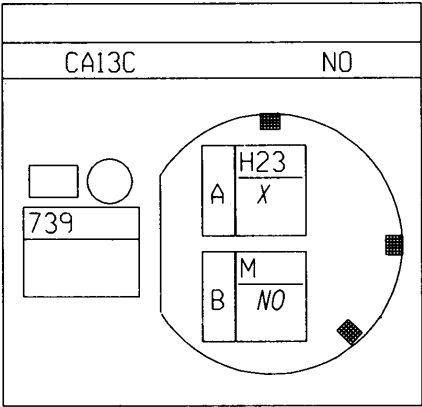

N°	mm²		... → ...
A	.6	H23	MINIMUM HEADLIGHT WASHER > WINDSCREEN WASHER WARNING LIGHT CONTROL
B	.6	M	EARTH

APC N I RELAY (AP1)
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S5

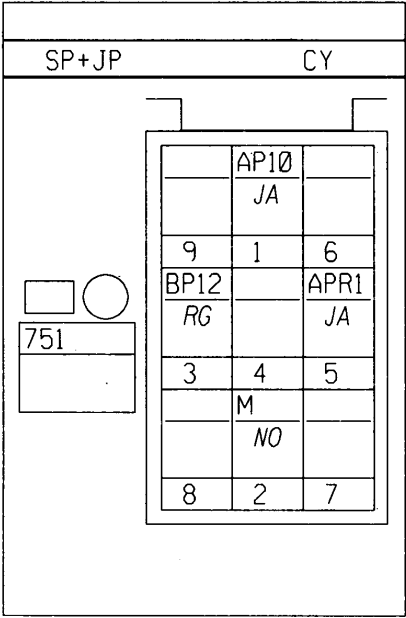

N°	mm²		... → ...
1	.6	AP10	+ AFTER IGNITION BRAKE LIGHT PROTECTED FUSE
2	.6	M	EARTH
3	3	BP12	+ PROTECTED BATTERY > PASSENGER COMPARTMENT 2
5	2	APR1	AFTER-IGNITION RELAY 1






DASHBOARD

J64,F64

X643

00

POOR GRIP CONTROL
E2/SAUF TUR
S4-S9

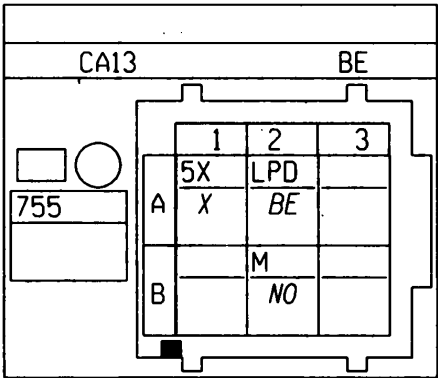

N°	mm²		... → ...
A1	.35	5X	- POOR GRIP STARTING CONTROL
A2	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
B2	.35	M	EARTH





DASHBOARD

J64,F64

X643

00

ELECTRONIC CONTROL UNIT AIRBAG /PRETENSIONNER

E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR

S4

CE0S																									OR																								
ENTREE DES FILS 756	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																								
			129N	129O	129P	129Z	129U	129T	129S	129R		129M	129L	HL	129G	129F	HK		129A	N	AP29	129C	129B	129E	129D																								
			X	X	X	X	BE	X	BE	X		X	BE	X	X	BE	X		X	NO	JA	X	BE	X	BE																								
																60BR																																	
															X																																		
	50	49	48	47	46	45					40			37			34	33			30																												

N°	mm²		...	→	...
1	.6	129D	+ DRIVER'S PRETENSIONER SIGNAL		
2	.6	129E	- DRIVER'S PRETENSIONER SIGNAL		
3	.6	129B	+ PASSENGER'S PRETENSIONER SIGNAL		
4	.6	129C	- PASSENGER'S PRETENSIONER SIGNAL		
5	.35	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE		
6	.35	N	ELECTRONIC EARTH		
7	.35	129A	- AIRBAG FAULT WARNING LIGHT CONTROL		
9	.35	HK	DIAGNOSTIC SIGNAL K		
10	.6	129F	+ DRIVER'S AIR BAG SIGNAL		
11	.6	129G	- DRIVER'S AIR BAG SIGNAL		
12	.35	HL	DIAGNOSTIC SIGNAL L		
13	.6	129L	+ PASSENGER AIRBAG 2 SIGNAL		
14	.6	129M	- PASSENGER AIRBAG 2 SIGNAL		
16	.6	129R	+ LEFT-HAND PASSENGER AIRBAG SUPPLY SIGNAL		
17	.6	129S	- LEFT-HAND PASSENGER AIRBAG SUPPLY SIGNAL		
18	.6	129T	+ RIGHT-HAND PASSENGER AIRBAG SUPPLY SIGNAL		
19	.6	129U	- RIGHT-HAND PASSENGER AIRBAG SUPPLY SIGNAL		
20	.35	129Z	+ DRIVER'S SIDE SENSOR SIGNAL		
21	.35	129P	+ PASSENGER'S SIDE SENSOR SIGNAL		
22	.35	129Q	- DRIVER'S SIDE SENSOR		
23	.35	129N	- PASSENGER'S SIDE SENSOR		
37	.35	60BR	AIR BAG CENTRAL ELECTRIC UNIT SHOCK SIGNAL		





DASHBOARD

J64,F64


X643

00

FRONT DRIVER'S PRETENSIONER

E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR

S9

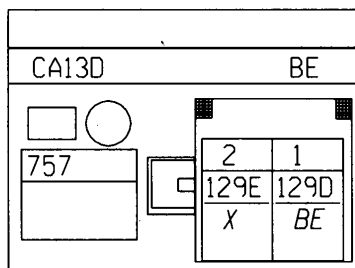


N°	mm²		...	→	...
1	.6	129D	+ DRIVER'S PRETENSIONER SIGNAL		
2	.6	129E	- DRIVER'S PRETENSIONER SIGNAL		

FRONT PASSENGER PRETENSIONER

E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR

S10

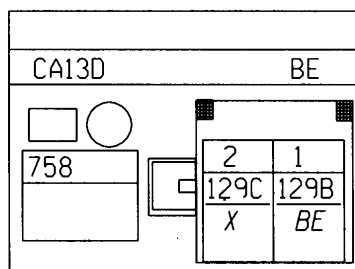


N°	mm²		...	→	...
1	.6	129B	+ PASSENGER'S PRETENSIONER SIGNAL		
2	.6	129C	- PASSENGER'S PRETENSIONER SIGNAL		

REAR SCREEN/HEATED SCREEN CONTROL

E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR

S4

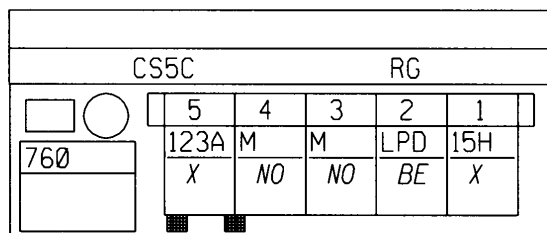

N°	mm²		...	→	...
1	.35	15H	- HEATED REAR SCREEN > REAR WINDOW CONTROL UNIT CONTROL		
2	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT		
3	.35	M	EARTH		
4	.35	M	EARTH		
5	.35	123A	- HEATED SCREEN START UP CONTROL UNIT CONTROL		






DASHBOARD

J64,F64

X643


00

DOOR/SEAT BELT WARNING MODULE E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR S4-S20

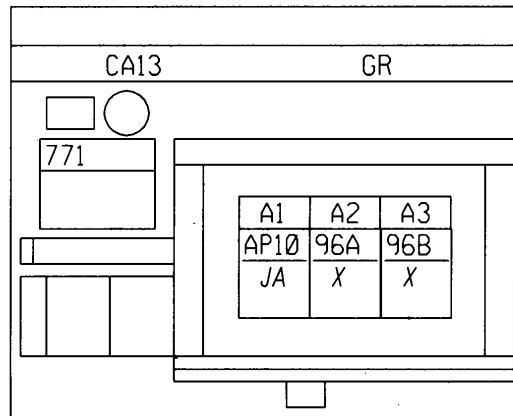

N°	mm²		... → ...
A1	.35	AP10	+ AFTER IGNITION BRAKE LIGHT PROTECTED FUSE
A2	.35	96A	- SEAT BELT INDICATOR LIGHT CONTROL
A3	.35	96B	- DOOR OPEN WARNING LIGHT CONTROL

POWER SUPPLY FUSE PLATE E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR S1-S2-S19-S20

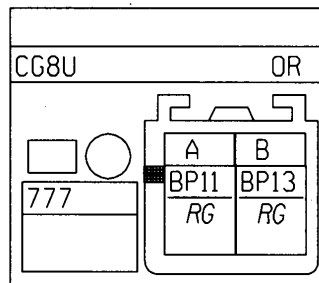

N°	mm²		... → ...
A	5	BP11	PROTECTED BATTERY > PASSENGER COMPARTMENT 1
B	5	BP13	PROTECTED BATTERY > PASSENGER COMPARTMENT 3






DASHBOARD

J64,F64

X643


00

LPG OR PETROL SELECTOR SWITCH
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S3

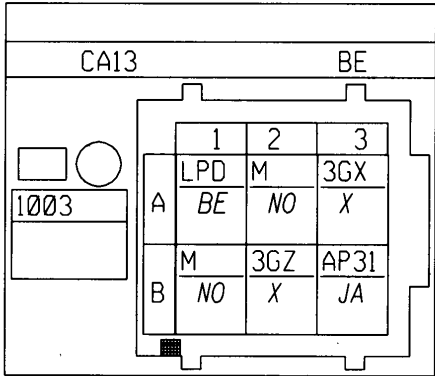

N°	mm²		... → ...
A1	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
B1	.35	M	EARTH
A2	.35	M	EARTH
B2	.35	3GZ	+ LIQUEFIED PETROLEUM GAS SELECTION CONTROL
A3	.35	3GX	+ FUEL/LPG SELECTION INDICATOR LIGHT CONTROL
B3	.35	AP31	+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE LPG COMPUTER



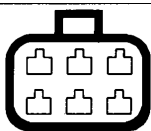

CG2U NO

A B C D E F G H J K L M N											
1 2 3 4 5 6 7 8											
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	J1	L1	M1	N1
A2	B2	C2	D2	E2	F2	G2	H2	J2	L2	M2	N2
A3	B3	C3	D3	E3	F3	G3	H3	J3	L3	M3	N3
A4	B4	C4	D4	E4	F4	G4	H4	J4	L4	M4	N4
A5	B5	C5	D5	E5	F5	G5	H5	J5	L5	M5	N5
A6	B6	C6	D6	E6	F6	G6	H6	J6	L6	M6	N6
A7	B7	C7	D7	E7	F7	G7	H7	J7	L7	M7	N7
A8	B8	C8	D8	E8	F8	G8	H8	J8	L8	M8	N8


PASSENGER COMPARTMENT FUSEBOX
E2 SAUF TUR (E2 SAUF TUR)
S155-54-113-814
1016





N°	mm²	...	...
E1	2	APR1	AFTER-IGNITION RELAY 1
L1	2	CSO	+ DIPPED HEADLIGHT - SINGLE HEADLIGHTS
B2	.35	RPG	+ LH PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
B2	1	RPG	+ LH PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
D2	.6	RPD	+ RH PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
D2	1	RPD	+ RH PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
E2	1.4	AP16	+ AFTER IGNITION SUNROOF PROTECTED FUSE
F2	1	SP4	+ PROTECTED FUSE BOARD > REAR ACCESSORIES SOCKET
G2	.6	AP22	+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE HEATED SEAT
H2	2	SP3	+ PROTECTED CONTROL > HEATING
J2	.35	CPG	+ LH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT
J2	1	CPG	+ LH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT
K2	1.4	SP2	+ PROTECTED CONTROL > RADIO >
L2	1	CPD	+ RH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT
N2	2	CDO	+ DIPPED HEADLIGHT - DUAL HEADLIGHT
B3	2	R	+ MAIN BEAM HEADLIGHTS
H3	3	S	+ FUSE BOARD FUSE
E4	.6	AP5	+ ABS PROTECTED FUSE AFTER IGNITION
G4	2	AP30	+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE PASSENGER ELECTRIC WINDOW
J4	2	AP10	+ AFTER IGNITION BRAKE LIGHT PROTECTED FUSE
L4	2	AP11	+ AFTER IGNITION REVERSE LIGHT FUSE PROTECTION
N4	.35	AP41	+ AFTER IGNITION AIR CONDITIONING COMPUTER FUSE PROTECTION
N4	.35	AP41	+ AFTER IGNITION AIR CONDITIONING COMPUTER FUSE PROTECTION
J5	3	A	+ AFTER IGNITION
K6	5	BP11	PROTECTED BATTERY > PASSENGER COMPARTMENT 1
A7	1.4	AP33	+ AFTER IGNITION LEFT-HAND REAR WINDOW WINDER FUSE PROTECTION
A7	1.4	AP33	+ AFTER IGNITION LEFT-HAND REAR WINDOW WINDER FUSE PROTECTION
C7	2	AP32	+ AFTER IGNITION RIGHT-HAND REAR WINDOW WINDER FUSE PROTECTION
C7	2	AP32	+ AFTER IGNITION RIGHT-HAND REAR WINDOW WINDER FUSE PROTECTION
E7	.35	15RP	+ HEATED PROTECTED REAR VIEW MIRROR CONTROL
E7	.35	15RP	+ HEATED PROTECTED REAR VIEW MIRROR CONTROL
F7	2	BCP3	+ COURTESY LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY CIRCUIT BREAKER
G7	2	67CP	+ HORN > FUSE CONTROL
H7	.6	BP37	PROTECTED BATTERY > STORAGE INJECTOR > LOCKING
J7	.35	9P	+ PROTECTED REAR FOG LIGHTS CONTROL
J7	.6	9P	+ PROTECTED REAR FOG LIGHTS CONTROL
K7	1	BP54	+ FRONT FOG LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY
L7	1	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
M7	1	BP20	PROTECTED BATTERY - HEADLIGHT WASHER
N7	1	LPD	+ RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
C8	3	APR2	AFTER-IGNITION RELAY 2
E8	.6	15LP	+ HEATED PROTECTED REAR SCREEN CONTROL
G8	2	67C	+ HORN FUSE CONTROL
J8	2	9I	+ REAR FOG LIGHTS FUSE CONTROL
N8	2	L	+ MAIN BEAM HEADLIGHT
N8	2	L	+ MAIN BEAM HEADLIGHT



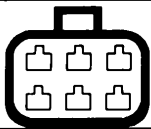


DASHBOARD

J64,F64

X643


00

SIDE AIR BAG. HEAD/CHEST, DRIVER'S SIDE
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S9

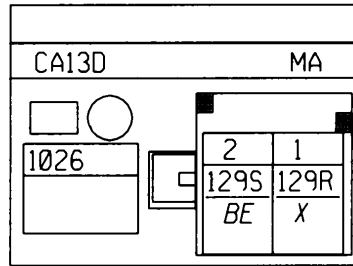


N°	mm²		... → ...
1	.6	129R	+ LEFT-HAND PASSENGER AIRBAG SUPPLY SIGNAL
2	.6	129S	- LEFT-HAND PASSENGER AIRBAG SUPPLY SIGNAL

PASSENGER SIDE AIR BAG FRONT HEAD/CHEST
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR
S10

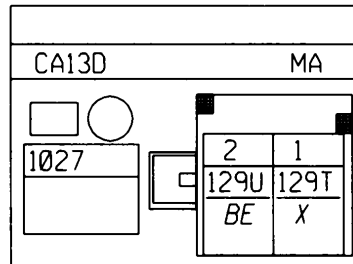

N°	mm²		... → ...
1	.6	129T	+ RIGHT-HAND PASSENGER AIRBAG SUPPLY SIGNAL
2	.6	129U	- RIGHT-HAND PASSENGER AIRBAG SUPPLY SIGNAL

DRIVER SIDE FRONT SATELLITE CONSOLE
E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR

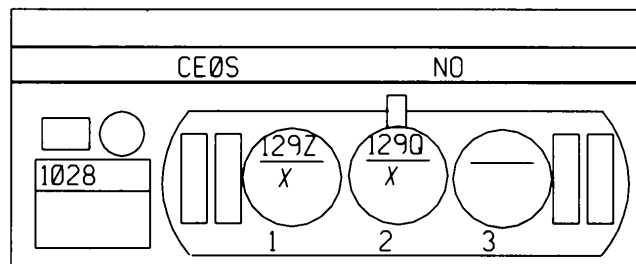

N°	mm²		... → ...
1	.35	129Z	+ DRIVER'S SIDE SENSOR SIGNAL
2	.35	129Q	- DRIVER'S SIDE SENSOR






DASHBOARD

J64,F64

X643


00

PASSENGER SIDE FRONT SATELLITE CONSOLE E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR

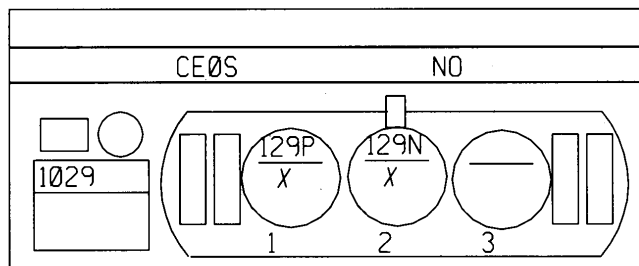


N°	mm²		...
1	.35	129P	+ PASSENGER'S SIDE SENSOR SIGNAL
2	.35	129N	- PASSENGER'S SIDE SENSOR

RUNNING-LIGHT RELAY MOUNTING E2/SAUF TUR E1/SAUF TUR S5

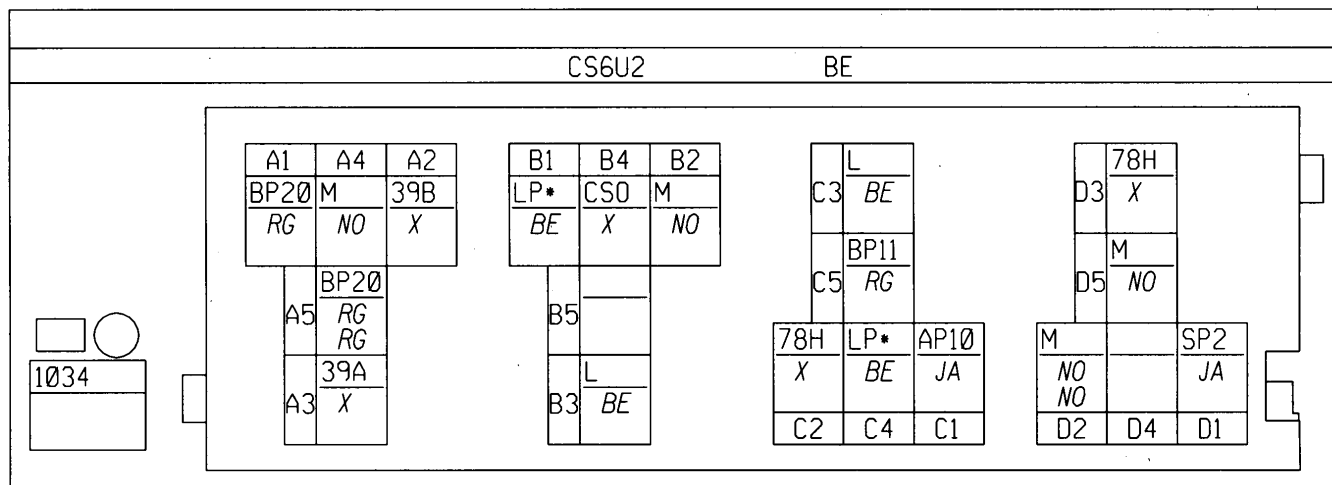

N°	mm²		...
A1	.35	BP20	PROTECTED BATTERY - HEADLIGHT WASHER
B1	2	LP*	+ PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT NOT AFFECTED
C1	.35	AP10	+ AFTER IGNITION BRAKE LIGHT PROTECTED FUSE
D1	.35	SP2	+ PROTECTED CONTROL > RADIO >
A2	.35	39B	- HEADLIGHT WASHER RELAY COIL > TIME SWITCH CONTROL
B2	2	M	EARTH
C2	.35	78H	DAY>NIGHT RELAY CONTROL
D2	.35	M	EARTH
D2	.35	M	EARTH
A3	1	39A	+ HEADLIGHT WASHER PUMP CONTROL
B3	2	L	+MAIN BEAM HEADLIGHT
C3	2	L	+MAIN BEAM HEADLIGHT
D3	.35	78H	DAY>NIGHT RELAY CONTROL
A4	1	M	EARTH
B4	2	CSO	+ DIPPED HEADLIGHT - SINGLE HEADLIGHTS
C4	2	LP*	+ PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT NOT AFFECTED
A5	.35	BP20	PROTECTED BATTERY - HEADLIGHT WASHER
A5	1	BP20	PROTECTED BATTERY - HEADLIGHT WASHER
C5	2	BP11	PROTECTED BATTERY > PASSENGER COMPARTMENT 1
D5	.35	M	EARTH



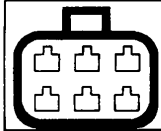

LEFT-HAND REAR DOOR

J64,F64


X643

00

LEFT-HAND ELECTRIC WINDOW CONTROL

LVAREL

S15

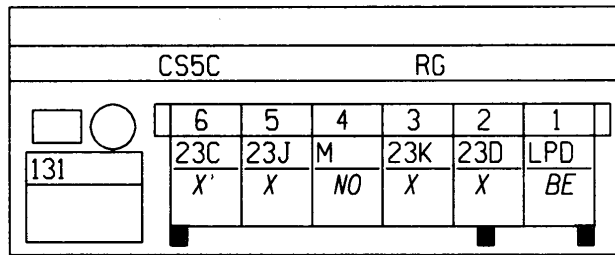


N°	mm²		... → ...
1	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
2	1.4	23D	WINDOW WINDER DOWNWARD MOVEMENT > REAR LEFT-HAND PANEL OPENING CONTROL
3	1.4	23K	LEFT-HAND REAR WINDOW WINDER DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 2 CONTROL
4	2	M	EARTH
5	1.4	23J	LEFT-HAND REAR WINDOW WINDER DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 1 CONTROL
6	1.4	23C	WINDOW WINDER UPWARD MOVEMENT > REAR LEFT-HAND PANEL CLOSURE CONTROL

REAR LEFT ELECTRIC DOOR LOCKING

LVAREL LVARMA

S9-S15

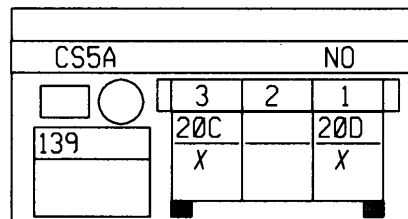

N°	mm²		... → ...
1	.6	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
3	.6	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL






LEFT-HAND REAR DOOR

J64,F64

X643


00

LEFT-HAND REAR WINDOW WINDER MOTOR
LVAREL
S15

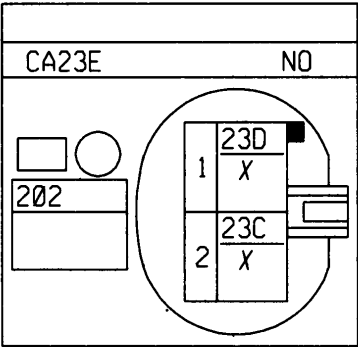

N°	mm²		... —> ...
1	1.4	23D	WINDOW WINDER DOWNWARD MOVEMENT > REAR LEFT-HAND PANEL OPENING CONTROL
2	1.4	23C	WINDOW WINDER UPWARD MOVEMENT > REAR LEFT-HAND PANEL CLOSURE CONTROL



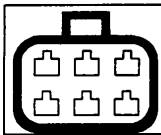

DRIVER'S DOOR


J64,F64/DG

X643

00

ELECTRICAL DOOR LOCKING COMMAND


E1
S5

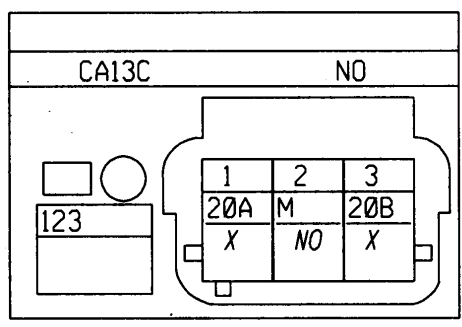

N°	mm²		... → ...
1	.6	20A	+ CENTRAL DOOR LOCKING CLOSING TIMER SWITCH CONTROL
2	.6	M	EARTH
3	.6	20B	+ CENTRAL DOOR LOCKING OPENING TIMER SWITCH CONTROL

PASSENGER'S SIDE ELECTRIC WINDOW COMMAND

E2

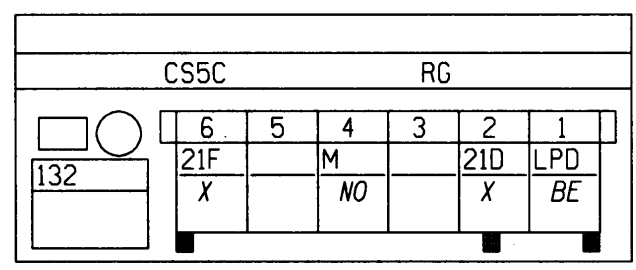

N°	mm²		... → ...
1	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
2	.35	21D	- RAISE PULSE FOR PULSE-CONTROLLED ELECTRIC WINDOW CONTROL
4	.35	M	EARTH
6	.35	21F	- LOWER PULSE FOR PULSE-CONTROLLED ELECTRIC WINDOW CONTROL





DRIVER'S DOOR

J64,F64/DG


X643

00

ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR COMMAND

E2 E1

S13

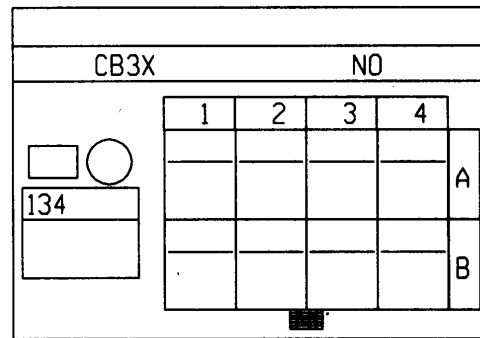


N°	mm²		...	→	...
A1	.35	40A	RH>LH DRIVER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL		
B1	.35	40D	RH>LH PASSENGER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL		
A2	.35	M	EARTH		
B2	.35	40B	UP>DOWN PASSENGER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL		
A3	.35	40C	UP>DOWN DRIVER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL		
B3	.35	BCP3	+ COURTESY LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY CIRCUIT BREAKER		
B4	.35	40E	COMMON MOTOR REAR VIEW MIRROR		
B4	.35	40E	COMMON MOTOR REAR VIEW MIRROR		

DRIVER'S DOOR ELECTRIC LOCKING

E2 E1

S13

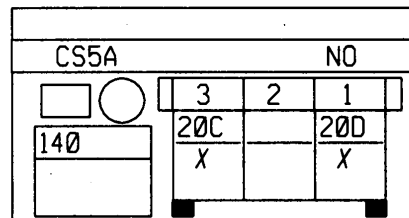

N°	mm²		...	→	...
1	.6	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL		
3	.6	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL		





DRIVER'S DOOR

J64,F64/DG


X643

00

FRONT LEFT DOOR SPEAKER

E2 E1

S13

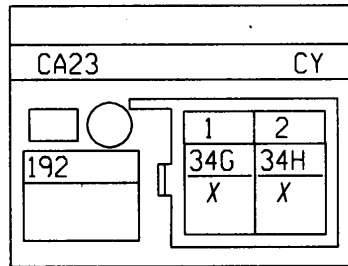


N°	mm²		... → ...
1	1	34G	SIGNAL+ LH FRONT SPEAKERS
2	1	34H	SIGNAL- LH FRONT SPEAKER

PASSENGER'S SIDE ELECTRIC WINDOW MOTOR

E2 E1

S13

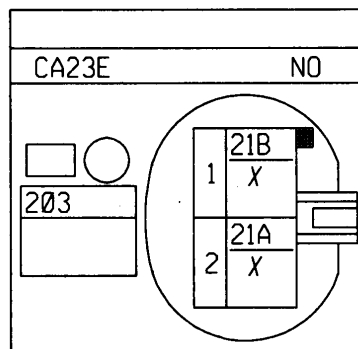

N°	mm²		... → ...
1	1.4	21B	DRIVER ELECTRIC WINDOW LOWER CONTROL
2	1.4	21A	DRIVER ELECTRIC WINDOW RAISE CONTROL






DRIVER'S DOOR
J64,F64/DG


X643
00

DRIVER'S ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR
E2 E1
S13

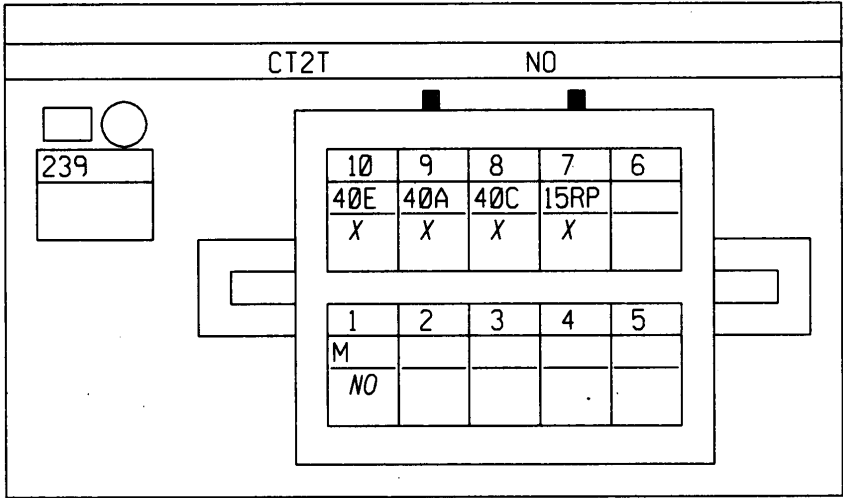

N°	mm²		...	→	...
1	.35	M			EARTH
7	.35	15RP			+ HEATED PROTECTED REAR VIEW MIRROR CONTROL
8	.35	40C			UP>DOWN DRIVER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL
9	.35	40A			RH>LH DRIVER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL
10	.35	40E			COMMON MOTOR REAR VIEW MIRROR

DRIVER'S CONTROL FOR FRONT PASSENGER ELECTRIC WINDOW
E2 E1
S13

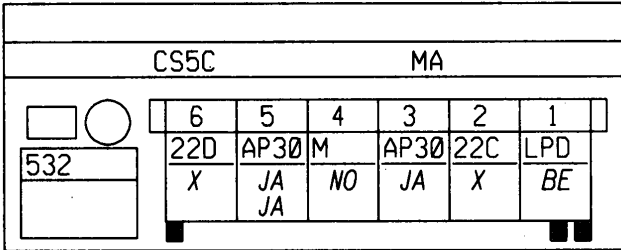

N°	mm²		...	→	...
1	.35	LPD			+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
2	2	22C			FRONT ELECTRIC WINDOW DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 1 CONTROL
3	2	AP30			+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE PASSENGER ELECTRIC WINDOW
4	2	M			EARTH
5	2	AP30			+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE PASSENGER ELECTRIC WINDOW
5	2	AP30			+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE PASSENGER ELECTRIC WINDOW
6	2	22D			FRONT ELECTRIC WINDOW DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 2 CONTROL





DRIVER'S DOOR

J64,F64/DG


X643

00

DRIVER'S PULSE ELECTRIC WINDOWS CONTROL

E1

S13

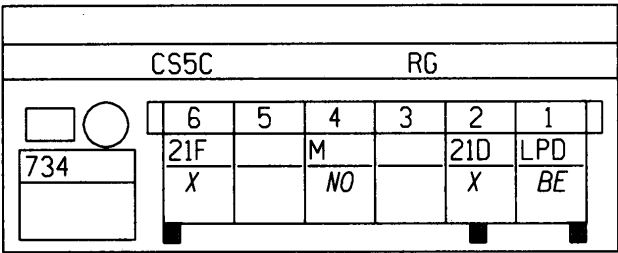

N°	mm²		... → ...
1	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
2	.35	21D	- RAISE PULSE FOR PULSE-CONTROLLED ELECTRIC WINDOW CONTROL
4	.35	M	EARTH
6	.35	21F	- LOWER PULSE FOR PULSE-CONTROLLED ELECTRIC WINDOW CONTROL





FRONT PASSENGER DOOR


J64,F64/DG

X643

00

DRIVER'S SIDE ELECTRIC WINDOW COMMAND


S14

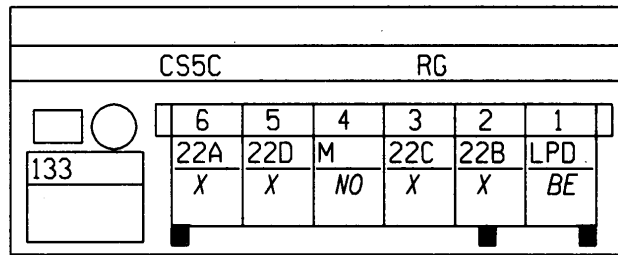

N°	mm²		... → ...
1	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
2	2	22B	LOWER PASSENGER'S ELECTRIC WINDOW CONTROL
3	2	22C	FRONT ELECTRIC WINDOW DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 1 CONTROL
4	2	M	EARTH
5	2	22D	FRONT ELECTRIC WINDOW DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 2 CONTROL
6	2	22A	RAISE PASSENGER'S ELECTRIC WINDOW CONTROL

CENTRAL LOCKING FOR PASSENGER DOOR


S14

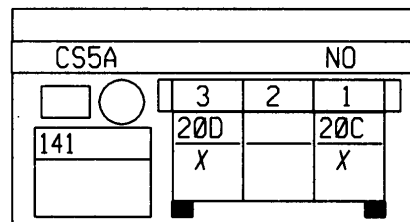

N°	mm²		... → ...
1	.6	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
3	.6	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL

RH FRONT DOOR SPEAKER

S14

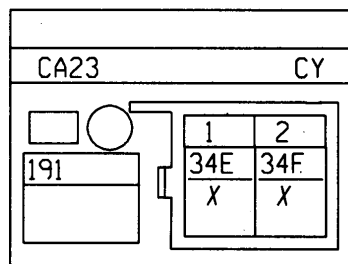

N°	mm²		... → ...
1	1	34E	SIGNAL+ RH FRONT SPEAKER
2	1	34F	SIGNAL- RH FRONT SPEAKER





FRONT PASSENGER DOOR


J64,F64/DG

X643

00

PASSENGER ELECTRIC WINDOW MOTOR


S14

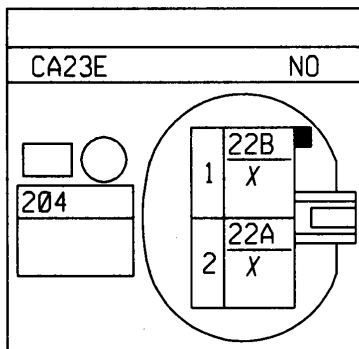

N°	mm²		... → ...
1	2	22B	LOWER PASSENGER'S ELECTRIC WINDOW CONTROL
2	2	22A	RAISE PASSENGER'S ELECTRIC WINDOW CONTROL

PASSENGER ELECTRIC REAR VIEW MIRROR

S14

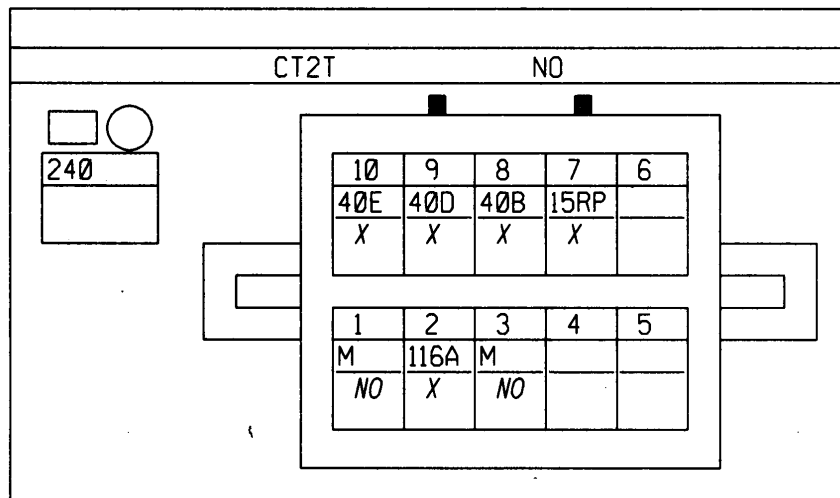

N°	mm²		... → ...
1	.35	M	EARTH
2	.35	116A	EXTERIOR TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
3	.35	M	EARTH
7	.35	15RP	+ HEATED PROTECTED REAR VIEW MIRROR CONTROL
8	.35	40B	UP>DOWN PASSENGER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL
9	.35	40D	RH>LH PASSENGER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL
10	.35	40E	COMMON MOTOR REAR VIEW MIRROR






LINK

X643


00

DASHBOARD/LH REAR
J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR

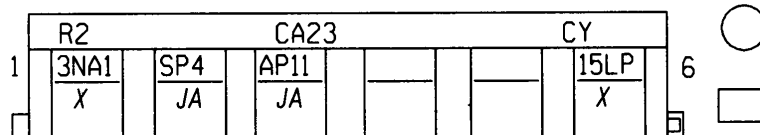

N°	mm²		...
1	1.4	3NA1	+FUEL PUMP > INERTIA SWITCH
2	1	SP4	+ PROTECTED FUSE BOARD > REAR ACCESSORIES SOCKET
3	1	AP11	+ AFTER IGNITION REVERSE LIGHT FUSE PROTECTION
6	3	15LP	+ HEATED PROTECTED REAR SCREEN CONTROL

DASHBOARD/LH REAR
J64,F64 LVAREL/SAUF MERCOS,TUR J64

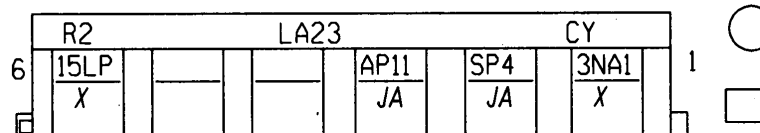

N°	mm²		...
1	1.4	3NA1	+FUEL PUMP > INERTIA SWITCH
2	1	SP4	+ PROTECTED FUSE BOARD > REAR ACCESSORIES SOCKET
3	1	AP11	+ AFTER IGNITION REVERSE LIGHT FUSE PROTECTION
6	3	15LP	+ HEATED PROTECTED REAR SCREEN CONTROL





LINK

X643

00

DASHBOARD/LH REAR
J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR

R2		CA13				GR				9		
1	34A	34B	34C	34D	20C	20D	H66P	36A	65A			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

N°	mm²		... → ...
1	1	34A	SIGNAL+ LH REAR SPEAKER
2	1	34B	SIGNAL- LH REAR SPEAKER
3	1	34C	SIGNAL- RH REAR SPEAKER
4	1	34D	SIGNAL+ RH REAR SPEAKER
5	1.4	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
6	1.4	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
7	.6	H66P	+ REVERSING LIGHTS CONTROL
8	1	36A	+ REAR WIPER CONTROL
9	.6	65A	+ BRAKE LIGHTS CONTROL

DASHBOARD/LH REAR
J64,F64 LVAREL/SAUF MERCOS,TUR J64

R2		LA13				GR				1		
9	65A	36A	H66P	20D	20C	34D	34C	34B	34A			
	X	X	X X	X	X	X	X	X	X			

N°	mm²		... → ...
1	1	34A	SIGNAL+ LH REAR SPEAKER
2	1	34B	SIGNAL- LH REAR SPEAKER
3	1	34C	SIGNAL- RH REAR SPEAKER
4	1	34D	SIGNAL+ RH REAR SPEAKER
5	1.4	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
6	1.4	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
7	.6	H66P	+ REVERSING LIGHTS CONTROL
7	.6	H66P	+ REVERSING LIGHTS CONTROL
8	1	36A	+ REAR WIPER CONTROL
9	.6	65A	+ BRAKE LIGHTS CONTROL





LINK

X643

00

DASHBOARD/LH REAR

J64,F64 E2/SAUF TUR

R2		CA13				BE			9
1	AP33	AP33	AP32	AP32	20AG	36B	20AH		
	JA	JA	JA	JA	X	X	X		

N°	mm²		... → ...
1	1.4	AP33	+ AFTER IGNITION LEFT-HAND REAR WINDOW WINDER FUSE PROTECTION
2	1.4	AP33	+ AFTER IGNITION LEFT-HAND REAR WINDOW WINDER FUSE PROTECTION
3	2	AP32	+ AFTER IGNITION RIGHT-HAND REAR WINDOW WINDER FUSE PROTECTION
4	2	AP32	+ AFTER IGNITION RIGHT-HAND REAR WINDOW WINDER FUSE PROTECTION
5	.6	20AG	ENGINE SCREEN OPENING AUTHORISED SUPPLY
6	.35	36B	+ REAR WIPER PARK POSITION CONTROL
7	.35	20AH	OPENING PANEL WINDOW STATUS SIGNAL

DASHBOARD/LH REAR

J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR

R2		CQ0M				NO						12
1	64C	47A	64D	3MM	LPD	H1	LPG	H24	I3N	BPT	I3E	9P
	X	X	X	X	BE	X	BE	X	X	RG	X	X

N°	mm²		... → ...
1	.6	64C	LH INDICATOR CONTROL
2	.35	47A	- FUEL LEVEL GAUGE >
3	.6	64D	RH FRONT INDICATOR CONTROL
4	.35	3MM	FUEL GAUGE LEVEL > LIQUEFIED PETROLEUM GAS ECU SIGNAL
5	.6	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
6	.35	H1	- HANDBRAKE WARNING LIGHT > BRAKE FLUID LEVEL CONTROL
7	.6	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
8	.35	H24	- FRONT DOOR SWITCH > ALARM > LIGHTING TIME SWITCH CONTROL
9	.35	I3N	- INTERIOR LIGHTING > REAR REBATE CONTROL
10	.35	BPT	+ TIMER SWITCH PROTECTED BATTERY
11	.35	I3E	- COURTESY LIGHT > TIMER SWITCH CONTROL
12	.6	9P	+ PROTECTED REAR FOG LIGHTS CONTROL

DASHBOARD/LH REAR

J64,F64 LVAREL/SAUF MERCOS.TUR J64

R2		LQ0M				NO						1
12	9P	I3E	BPT	I3N	H24	LPG	H1	LPD	41A	64D	47A	64C
	X	X	RG	X	X	BE	X	BE	X	X	X	X

N°	mm²		... → ...
1	.6	64C	LH INDICATOR CONTROL
2	.35	47A	- FUEL LEVEL GAUGE >
3	.6	64D	RH FRONT INDICATOR CONTROL
4	.35	41A	SIGNAL+ FUEL LEVEL GAUGE
5	.6	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
6	.35	H1	- HANDBRAKE WARNING LIGHT > BRAKE FLUID LEVEL CONTROL
7	.6	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
8	.35	H24	- FRONT DOOR SWITCH > ALARM > LIGHTING TIME SWITCH CONTROL
9	.35	I3N	- INTERIOR LIGHTING > REAR REBATE CONTROL
10	.35	BPT	+ TIMER SWITCH PROTECTED BATTERY
11	.35	I3E	- COURTESY LIGHT > TIMER SWITCH CONTROL
12	.6	9P	+ PROTECTED REAR FOG LIGHTS CONTROL





LINK

X643

00

DASHBOARD/LH REAR
J64,F64 LVAREL/SAUF MERCOS,TUR J64


R2		LA13				BE			1
9		20AH	36B	20AG	23G	23H	23J	23K	
		X	X	X	X	X	X	X	

N°	mm²		...	→	...
1	1.4	23K	LEFT-HAND REAR WINDOW WINDER DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 2 CONTROL		
2	1.4	23J	LEFT-HAND REAR WINDOW WINDER DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 1 CONTROL		
3	2	23H	RIGHT-HAND REAR WINDOW WINDER DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 2 CONTROL		
4	2	23G	RIGHT-HAND REAR WINDOW WINDER DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 1 CONTROL		
6	.35	36B	+ REAR WIPER PARK POSITION CONTROL		
5	.6	20AG	ENGINE SCREEN OPENING AUTHORISED SUPPLY		
7	.35	20AH	OPENING PANEL WINDOW STATUS SIGNAL		





DASHBOARD/DRIVER'S DOOR
J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR

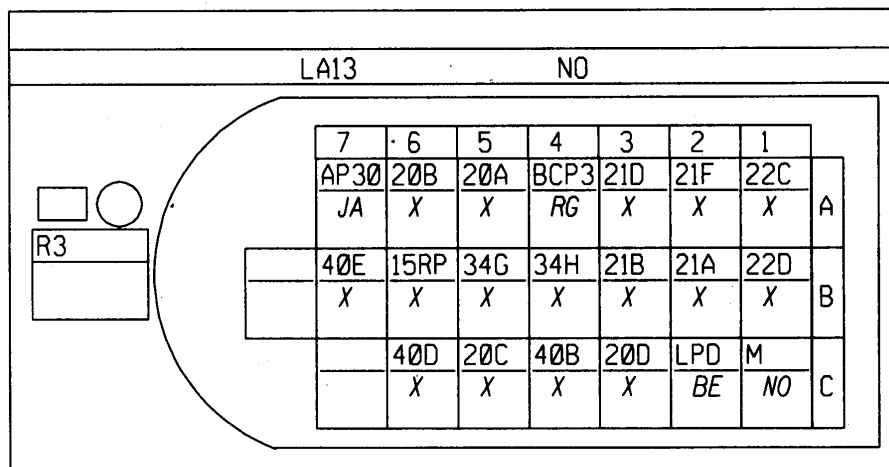

N°	mm²		...
A1	2	22C	FRONT ELECTRIC WINDOW DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 1 CONTROL
B1	2	22D	FRONT ELECTRIC WINDOW DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 2 CONTROL
C1	2	M	EARTH
A2	.35	21F	- LOWER PULSE FOR PULSE-CONTROLLED ELECTRIC WINDOW CONTROL
B2	1.4	21A	DRIVER ELECTRIC WINDOW RAISE CONTROL
C2	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
A3	.35	21D	- RAISE PULSE FOR PULSE-CONTROLLED ELECTRIC WINDOW CONTROL
B3	1.4	21B	DRIVER ELECTRIC WINDOW LOWER CONTROL
C3	.6	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
A4	.35	BCP3	+ COURTESY LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY CIRCUIT BREAKER
B4	1	34H	SIGNAL- LH FRONT SPEAKER
C4	.35	40B	UP>DOWN PASSENGER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL
B5	1	34G	SIGNAL+ LH FRONT SPEAKERS
C5	.6	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
B6	.35	15RP	+ HEATED PROTECTED REAR VIEW MIRROR CONTROL
C6	.35	40D	RH>LH PASSENGER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL
A7	2	AP30	+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE PASSENGER ELECTRIC WINDOW
B7	.35	40E	COMMON MOTOR REAR VIEW MIRROR
A5	.35	20A	+ CENTRAL DOOR LOCKING CLOSING TIMER SWITCH CONTROL
A6	.35	20B	+ CENTRAL DOOR LOCKING OPENING TIMER SWITCH CONTROL






LINK

X643

00

DASHBOARD/DRIVER'S DOOR

J64,F64/DG E2 J64,F64/DG E1

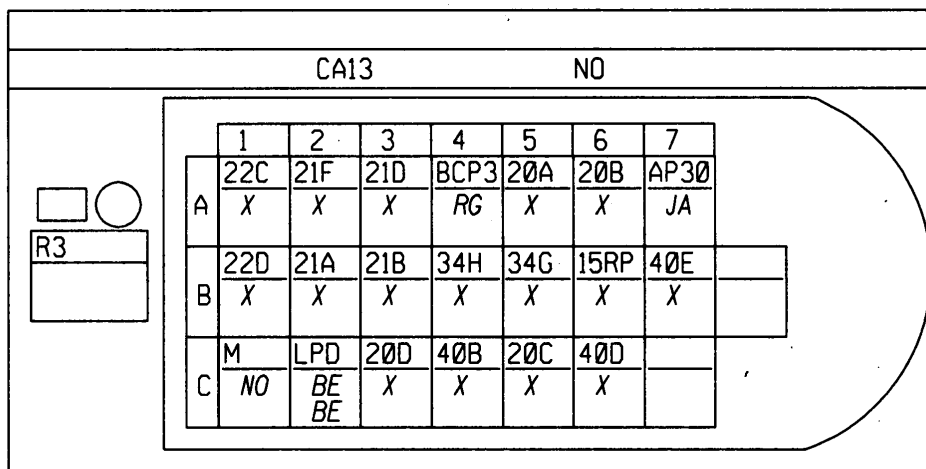

N°	mm²		...
A1	2	22C	FRONT ELECTRIC WINDOW DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 1 CONTROL
B1	2	22D	FRONT ELECTRIC WINDOW DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 2 CONTROL
C1	2	M	EARTH
A2	.35	21F	- LOWER PULSE FOR PULSE-CONTROLLED ELECTRIC WINDOW CONTROL
B2	1.4	21A	DRIVER ELECTRIC WINDOW RAISE CONTROL
C2	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
C2	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
A3	.35	21D	- RAISE PULSE FOR PULSE-CONTROLLED ELECTRIC WINDOW CONTROL
B3	1.4	21B	DRIVER ELECTRIC WINDOW LOWER CONTROL
C3	.6	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
A4	.35	BCP3	+ COURTESY LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY CIRCUIT BREAKER
B4	1	34H	SIGNAL- LH FRONT SPEAKER
C4	.35	40B	UP>DOWN PASSENGER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL
B5	1	34G	SIGNAL+ LH FRONT SPEAKERS
C5	.6	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
B6	.35	15RP	+ HEATED PROTECTED REAR VIEW MIRROR CONTROL
C6	.35	40D	RH>LH PASSENGER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL
A7	2	AP30	+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE PASSENGER ELECTRIC WINDOW
B7	.35	40E	COMMON MOTOR REAR VIEW MIRROR
A5	.6	20A	+ CENTRAL DOOR LOCKING CLOSING TIMER SWITCH CONTROL
A6	.6	20B	+ CENTRAL DOOR LOCKING OPENING TIMER SWITCH CONTROL






LINK

X643

00

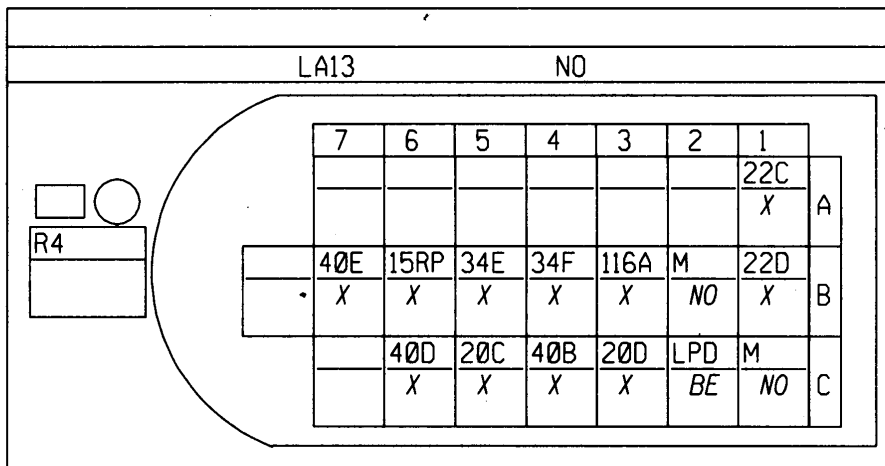DASHBOARD/FRONT PASSENGER DOOR
J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR

N°	mm²		... → ...
A1	2	22C	FRONT ELECTRIC WINDOW DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 1 CONTROL
B1	2	22D	FRONT ELECTRIC WINDOW DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 2 CONTROL
C1	2	M	EARTH
B2	.35	M	EARTH
C2	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
B3	.35	116A	EXTERIOR TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
C3	.6	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
B4	1	34F	SIGNAL- RH FRONT SPEAKER
C4	.35	40B	UP>DOWN PASSENGER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL
B5	1	34E	SIGNAL+ RH FRONT SPEAKER
C5	.6	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
B6	.35	15RP	+ HEATED PROTECTED REAR VIEW MIRROR CONTROL
C6	.35	40D	RH>LH PASSENGER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL
B7	.35	40E	COMMON MOTOR REAR VIEW MIRROR






LINK

X643

00

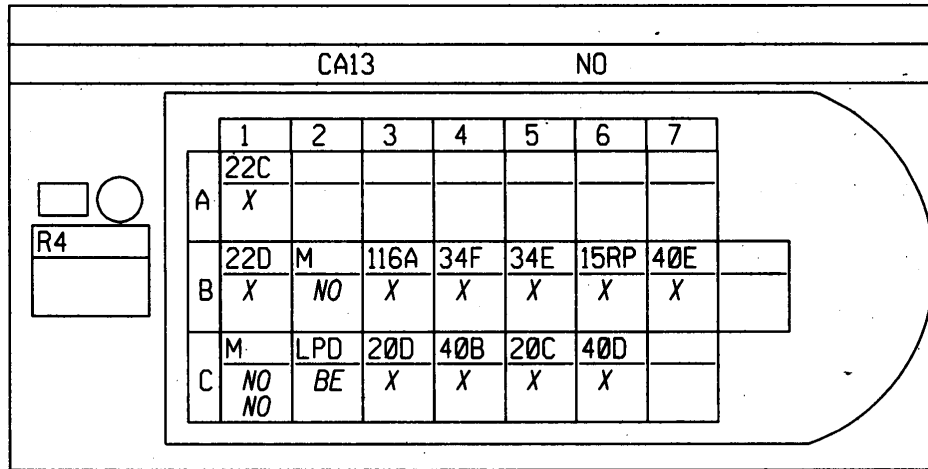DASHBOARD/FRONT PASSENGER DOOR
J64,F64/DG

N°	mm²		...
A1	2	22C	FRONT ELECTRIC WINDOW DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 1 CONTROL
B1	2	22D	FRONT ELECTRIC WINDOW DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 2 CONTROL
C1	.35	M	EARTH
C1	2	M	EARTH
B2	.35	M	EARTH
C2	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
B3	.35	116A	EXTERIOR TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
C3	.6	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
B4	1	34F	SIGNAL- RH FRONT SPEAKER
C4	.35	40B	UP>DOWN PASSENGER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL
B5	1	34E	SIGNAL+ RH FRONT SPEAKER
C5	.6	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
B6	.35	15RP	+ HEATED PROTECTED REAR VIEW MIRROR CONTROL
C6	.35	40D	RH>LH PASSENGER'S REAR VIEW MIRROR CONTROL
B7	.35	40E	COMMON MOTOR REAR VIEW MIRROR





LINK

X643

00

INSTRUMENT PANEL/FRONT PANEL
J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR

R9			CA13				CY			9
1	RPD	CPD	LPD	64D	67CP	64C	LPG	CPG	RPG	
	X	X	BE	X	X	X	BE	X	X	



N°	mm²		... → ...
1	1	RPD	+RH PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
2	1	CPD	+ RH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT
3	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
4	.35	64D	RH FRONT INDICATOR CONTROL
5	2	67CP	+ HORN > FUSE CONTROL
6	.35	64C	LH INDICATOR CONTROL
7	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
8	1	CPG	+ LH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT
9	1	RPG	+LH PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT

INSTRUMENT PANEL/FRONT PANEL
J64,F64 SPROJA J64,F64 PROJAB

R9			LA13				CY			1
9	RPG	CPG	LPG	64C	67CP	64D	LPD	CPD	RPD	
	X	X X	BE	X	X	X X	BE	X X	X	



N°	mm²		... → ...
1	1	RPD	+RH PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
2	.6	CPD	+ RH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT
2	1	CPD	+ RH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT
3	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
4	.35	64D	RH FRONT INDICATOR CONTROL
4	.35	64D	RH FRONT INDICATOR CONTROL
5	2	67CP	+ HORN > FUSE CONTROL
6	.35	64C	LH INDICATOR CONTROL
7	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
8	.6	CPG	+ LH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT
8	1	CPG	+ LH PROTECTED DIPPED HEADLIGHT
9	1	RPG	+LH PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT





LINK

X643

00

INSTRUMENT PANEL/FRONT PANEL
J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR

R9		CA13				NO			9
1	M	103A				8B		24A	16A
	NO	X				X		X	X



N°	mm²		... → ...
1	.6	M	EARTH
2	.6	103A	HEADLAMP POSITIONING CONTROL
6	1	8B	+ FRONT FOG LIGHTS > RELAY
8	.35	24A	+ REAR SCREEN WASHER PUMP CONTROL
9	.35	16A	+ FRONT SCREEN WASHER PUMP CONTROL


INSTRUMENT PANEL/FRONT PANEL
J64,F64 SPROJA J64,F64 PROJAB

R9		LA13				NO			1
9	16A	24A		8B				103A	M
	X	X		X				X	NO
				X				X	NO



N°	mm²		... → ...
1	.6	M	EARTH
1	.6	M	EARTH
2	.6	103A	HEADLAMP POSITIONING CONTROL
2	.6	103A	HEADLAMP POSITIONING CONTROL
8	.35	24A	+ REAR SCREEN WASHER PUMP CONTROL
9	.35	16A	+ FRONT SCREEN WASHER PUMP CONTROL
6	.6	8B	+ FRONT FOG LIGHTS > RELAY
6	.6	8B	+ FRONT FOG LIGHTS > RELAY



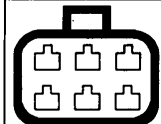


LINK

X643

00

LH REAR/LH REAR DOOR


J64,F64 LVAREL

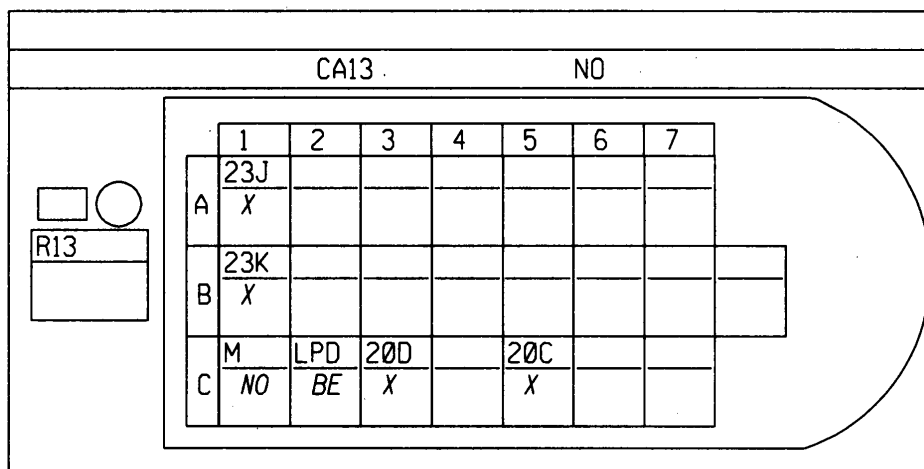

N°	mm²		... → ...
A1	1.4	23J	LEFT-HAND REAR WINDOW WINDER DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 1 CONTROL
B1	1.4	23K	LEFT-HAND REAR WINDOW WINDER DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 2 CONTROL
C1	2	M	EARTH
C2	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
C3	.6	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
C5	.6	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL

LH REAR/LH REAR DOOR

J64,F64 LVAREL/SAUF MERCOS,TUR

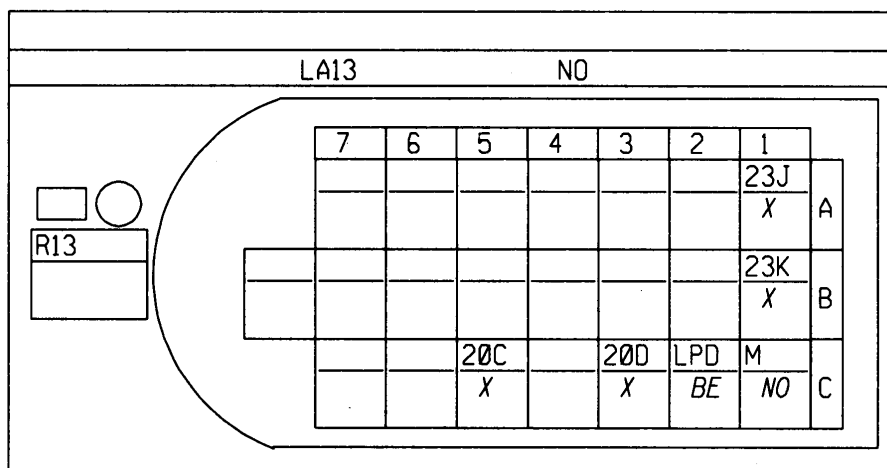

N°	mm²		... → ...
A1	1.4	23J	LEFT-HAND REAR WINDOW WINDER DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 1 CONTROL
B1	1.4	23K	LEFT-HAND REAR WINDOW WINDER DOUBLE-ENDED TUBULAR BULB 2 CONTROL
C1	1.4	M	EARTH
C2	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
C3	.6	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
C5	.6	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL






LINK

X643


00

LH REAR/LH REAR DOOR
J64,F64 LVARMA

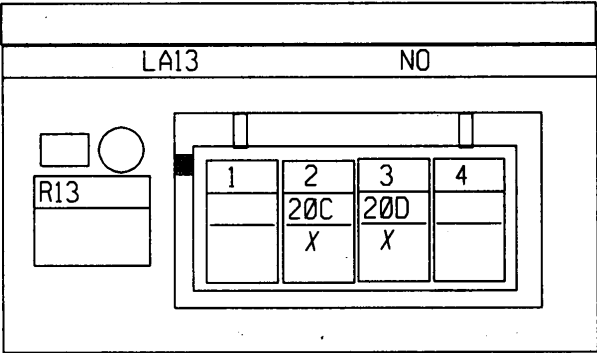

N°	mm²		... → ...
2	.6	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
3	.6	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL

LH REAR/LH REAR DOOR
J64,F64 LVARMA/SAUF MERCOS,TUR

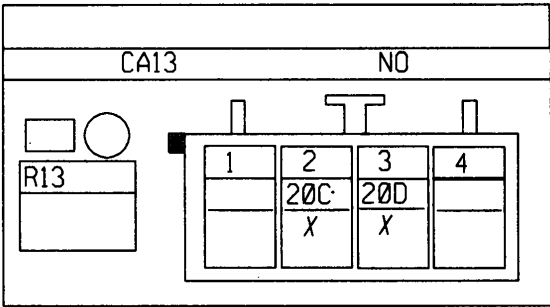

N°	mm²		... → ...
2	.6	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
3	.6	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL






LINK

X643


00

RH REAR/LEFT-HAND TAILGATE
J64,F64 LVAREL/SAUF MERCOS,TUR J64,F6

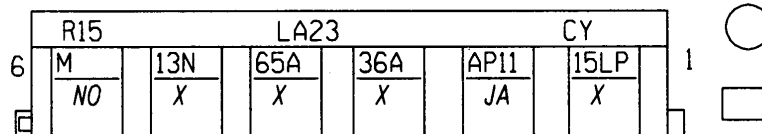

N°	mm²		... → ...
1	3	15LP	+ HEATED PROTECTED REAR SCREEN CONTROL
2	1	AP11	+ AFTER IGNITION REVERSE LIGHT FUSE PROTECTION
3	1	36A	+ REAR WIPER CONTROL
4	.35	65A	+ BRAKE LIGHTS CONTROL
5	.35	13N	- INTERIOR LIGHTING > REAR REBATE CONTROL
6	3	M	EARTH

RH REAR/LEFT-HAND TAILGATE
J64,F64/LARNOU/SAUF MERCOS/TUR

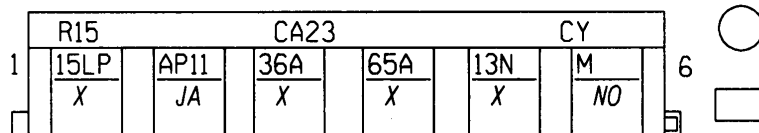

N°	mm²		... → ...
1	3	15LP	+ HEATED PROTECTED REAR SCREEN CONTROL
2	1	AP11	+ AFTER IGNITION REVERSE LIGHT FUSE PROTECTION
3	1	36A	+ REAR WIPER CONTROL
4	.35	65A	+ BRAKE LIGHTS CONTROL
5	.35	13N	- INTERIOR LIGHTING > REAR REBATE CONTROL
6	3	M	EARTH





LINK

X643

00

RH REAR/LEFT-HAND TAILGATE
J64,F64 LVAREL/SAUF MERCOS,TUR J64,F64

R15		LA13				NO			1
9		20AH	36B	20AG	20D	20C	LPG		
		X	X	X	X	X	BE BE		

N°	mm²		... → ...
3	.6	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
3	.6	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
4	.6	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
5	.6	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
7	.35	36B	+ REAR WIPER PARK POSITION CONTROL
6	.6	20AG	ENGINE SCREEN OPENING AUTHORISED SUPPLY
8	.35	20AH	OPENING PANEL WINDOW STATUS SIGNAL

RH REAR/LEFT-HAND TAILGATE
J64,F64/LARNOU/SAUF MERCOS/TUR

R15		CA13				NO			9
1			LPG	20C	20D				
			BE	X	X				

N°	mm²		... → ...
3	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
4	.6	20C	+ OPEN CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL
5	.6	20D	+ CLOSE CENTRAL DOOR LOCKING CONTROL







LINK

X643

00

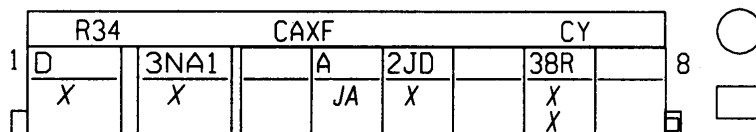ENGINE/INSTRUMENT PANEL
J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR

N°	mm²		... → ...
1	3	D	+ STARTING
2	1.4	3NA1	+FUEL PUMP > INERTIA SWITCH
4	2	A	+ AFTER IGNITION
5	.35	2JD	+ ALTERNATOR EXCITATION
7	.35	38R	+ AIR CONDITIONING CLUTCH CONTROL
7	.35	38R	+ AIR CONDITIONING CLUTCH CONTROL

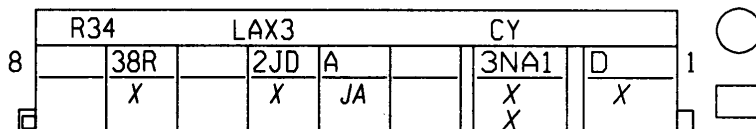ENGINE/INSTRUMENT PANEL
J64,F64/DIESEL CHAUFO J64,F64/DIESEL CA J64 K4M/CA/EQGPL/BVM5

N°	mm²		... → ...
1	3	D	+ STARTING
4	2	A	+ AFTER IGNITION
5	.6	2JD	+ ALTERNATOR EXCITATION
7	1	38R	+ AIR CONDITIONING CLUTCH CONTROL
2	1.4	3NA1	+FUEL PUMP > INERTIA SWITCH
2	1.4	3NA1	+FUEL PUMP > INERTIA SWITCH






LINK

X643

00

ENGINE/INSTRUMENT PANEL
J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR

	R34			CQ0M				RG					
1	38J	38Z	38K	38X	38Y	38W	38GT		5D	5ZA	5X	5DU	12
	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	



N°	mm²		... → ...
1	.35	38J	AIR CONDITIONING CUT-OUT SIGNAL > AUTOMATIC GEARBOX COMPUTER
2	.35	38Z	AIR CONDITIONING CYCLE > PETROL COMPUTER > DIESEL CONTROL
3	.35	38K	AIR CONDITIONING CUT-OUT > COMPUTER PETROL > DIESEL CONTROL
4	.35	38X	FREON PRESSURE SENSOR SIGNAL
5	.35	38Y	+FREON PRESSURE SENSOR
6	.35	38W	- FREON PRESSURE SENSOR (AC)
7	.35	38GT	SIGNAL FOR POWER ABSORBED BY AIR CONDITIONING
9	.35	5D	- AUTOMATIC TRANSMISSION FAULT WARNING LIGHT CONTROL
10	.35	5ZA	UNDERDRIVE CONTROL
11	.35	5X	- POOR GRIP STARTING CONTROL
12	.6	5DU	- GEAR CHANGE LEVER LOCK CONTROL

ENGINE/INSTRUMENT PANEL
J64,F64/DIESEL CA J64 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 J64 K4M/CA/STHPLG/BVA4

12	R34				LQ0M1			RG				1	
	5DU	5X	5ZA	5D		38GT	38W	38Y	38X	38K	38Z		38J
	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X



N°	mm²		... → ...
2	.35	38Z	AIR CONDITIONING CYCLE > PETROL COMPUTER > DIESEL CONTROL
3	.35	38K	AIR CONDITIONING CUT-OUT > COMPUTER PETROL > DIESEL CONTROL
4	.6	38X	FREON PRESSURE SENSOR SIGNAL
5	.6	38Y	+FREON PRESSURE SENSOR
6	.6	38W	- FREON PRESSURE SENSOR (AC)
7	.35	38GT	SIGNAL FOR POWER ABSORBED BY AIR CONDITIONING
1	.35	38J	AIR CONDITIONING CUT-OUT SIGNAL > AUTOMATIC GEARBOX COMPUTER
9	.35	5D	- AUTOMATIC TRANSMISSION FAULT WARNING LIGHT CONTROL
10	.35	5ZA	UNDERDRIVE CONTROL
11	.35	5X	- POOR GRIP STARTING CONTROL
12	.6	5DU	- GEAR CHANGE LEVER LOCK CONTROL





LINK

X643

00

ENGINE/INSTRUMENT PANEL
J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR

R34		LA13				CY			
9	3MM	41A			3GZ	3HK	3HQ	3GX	AP31
	X	X			X	X	X	X	JA

N°	mm²		... → ...
1	.35	AP31	+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE LPG COMPUTER
2	.35	3GX	+ FUEL/LPG SELECTION INDICATOR LIGHT CONTROL
3	.6	3HQ	+ LPG PRESSURE RELIEF VALVE SOLENOID > COMPUTER CONTROL
4	.35	3HK	- SOLENOID VALVE CONTROLS TURBOCHARGER BYPASS CONTROL
5	.35	3GZ	+ LIQUEFIED PETROLEUM GAS SELECTION CONTROL
8	.35	41A	SIGNAL+ FUEL LEVEL GAUGE
9	.35	3MM	FUEL GAUGE LEVEL > LIQUEFIED PETROLEUM GAS ECU SIGNAL

ENGINE/INSTRUMENT PANEL
J64 K4M/CA/EQGPL/BVM5

R34		CA13				CY			
1	AP31	3GX	3HQ	3HK	3GZ			41A	3MM
	JA	X	X	X	X			X	X

N°	mm²		... → ...
1	.35	AP31	+ AFTER IGNITION PROTECTED FUSE LPG COMPUTER
2	.35	3GX	+ FUEL/LPG SELECTION INDICATOR LIGHT CONTROL
3	1	3HQ	+ LPG PRESSURE RELIEF VALVE SOLENOID > COMPUTER CONTROL
4	.35	3HK	- SOLENOID VALVE CONTROLS TURBOCHARGER BYPASS CONTROL
5	.35	3GZ	+ LIQUEFIED PETROLEUM GAS SELECTION CONTROL
8	.35	41A	SIGNAL+ FUEL LEVEL GAUGE
9	.35	3MM	FUEL GAUGE LEVEL > LIQUEFIED PETROLEUM GAS ECU SIGNAL



LINK

X643

00

ENGINE/INSTRUMENT PANEL
J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR

R34			C00M				NO				
1	BP37	HL	HK	47W	H7	42A	AP11	28A	AP29	H66P	12
	RG	X	X	X	X	X	JA	X	JA	X	

N°	mm²		... → ...
1	.6	BP37	PROTECTED BATTERY > STORAGE INJECTOR > LOCKING
2	.35	HL	DIAGNOSTIC SIGNAL L
3	.35	HK	DIAGNOSTIC SIGNAL K
4	.35	47W	SECONDARY SPEED SIGNAL
5	.35	H7	REV COUNTER SIGNAL > TDC > COIL > COMPUTER > ALTERNATOR
6	.35	42A	SIGNAL+ COOLANT TEMPERATURE
7	.6	AP11	+ AFTER IGNITION REVERSE LIGHT FUSE PROTECTION
8	.35	28A	- OIL PRESSURE WARNING LIGHT CONTROL
9	.35	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE
11	.6	H66P	+ REVERSING LIGHTS CONTROL

ENGINE/INSTRUMENT PANEL
J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR

R34			C00M				GR						
1	32A	32B	3BK		65A	H28	47H	H17	3FH	3MW	123N	H51	12
	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	


N°	mm²		... → ...
1	.35	32A	OIL LEVEL SENSOR - OIL SIGNAL 2
2	.35	32B	OIL LEVEL SENSOR - OIL SIGNAL 1
3	.35	3BK	- PREHEATER INDICATOR LIGHT > INJECTION FAULT
5	.35	65A	+ BRAKE LIGHTS CONTROL
6	.35	H28	CONTROLLED CLUTCH ACCELERATOR SENSOR > BRAKE PEDAL SIGNAL
7	.35	47H	FUEL FLOW RATE SIGNAL
8	.35	H17	PETROL INJECTION CODE > DIESEL > SOFTWARE LOCK SIGNAL
9	.35	3FH	- EMISSION CONTROL FAULT WARNING LIGHT CONTROL
10	.35	3MW	ENGINE SAFETY WARNING LIGHT CONTROL
11	.35	123N	COMPUTER > HEATED SCREEN START UP SIGNAL
12	.35	H51	LOWER CLUTCH PEDAL

ENGINE/INSTRUMENT PANEL
J64,F64/DIESEL CHAUFO J64,F64/DIESEL CA

R34			L00M				NO					
12	H66P		AP29	28A	AP11	42A	H7	47W	HK	HL	BP37	1
	X		JA	X	JA	X	X	X	X	X	RG	

N°	mm²		... → ...
1	.6	BP37	PROTECTED BATTERY > STORAGE INJECTOR > LOCKING
2	.35	HL	DIAGNOSTIC SIGNAL L
3	.35	HK	DIAGNOSTIC SIGNAL K
4	.35	47W	SECONDARY SPEED SIGNAL
5	.35	H7	REV COUNTER SIGNAL > TDC > COIL > COMPUTER > ALTERNATOR
6	.35	42A	SIGNAL+ COOLANT TEMPERATURE
7	.6	AP11	+ AFTER IGNITION REVERSE LIGHT FUSE PROTECTION
8	.6	28A	- OIL PRESSURE WARNING LIGHT CONTROL
9	.35	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE
11	.6	H66P	+ REVERSING LIGHTS CONTROL



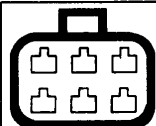

LINK

X643

00

ENGINE/INSTRUMENT PANEL

J64 K4M/K4J/CHAUF0/SPRGPL/BVM5 J64 K4M/CA/SPRGPL/BVM5 J64 K4M/CA/S

R34				LQ0M				NO					
12	CANH	H66P	CANL	AP29	28A	AP11	42A	H7	47W	HK	HL	BP37	1
	X	X	X	JA	X	JA	X	X	X	X	X	RG	

N°	mm²		... → ...
1	.6	BP37	PROTECTED BATTERY > STORAGE INJECTOR > LOCKING
2	.35	HL	DIAGNOSTIC SIGNAL L
3	.35	HK	DIAGNOSTIC SIGNAL K
4	.35	47W	SECONDARY SPEED SIGNAL
5	.35	H7	REV COUNTER SIGNAL > TDC > COIL > COMPUTER > ALTERNATOR
6	.6	42A	SIGNAL+ COOLANT TEMPERATURE
7	.6	AP11	+ AFTER IGNITION REVERSE LIGHT FUSE PROTECTION
8	.6	28A	- OIL PRESSURE WARNING LIGHT CONTROL
9	.6	AP29	+ AFTER IGNITION ENGINE SECURITY FUNCTION PROTECTED FUSE
10	.35	CANL	CAN DIAGNOSTIC SIGNAL L
11	.6	H66P	+ REVERSING LIGHTS CONTROL
12	.35	CANH	CAN DIAGNOSTIC SIGNAL H

ENGINE/INSTRUMENT PANEL

J64,F64/DIESEL CHAUFO J64,F64/DIESEL CA J64 K4M/K4J/CHAUF0/SPRGPL/

R34			LQ0M1			GR					
12	123N	3MW	3FH	H17	47H	H28	65A		3BK	32B	32A
	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X

N°	mm²		... → ...
1	.6	32A	OIL LEVEL SENSOR - OIL SIGNAL 2
2	.6	32B	OIL LEVEL SENSOR - OIL SIGNAL 1
3	.35	3BK	- PREHEATER INDICATOR LIGHT > INJECTION FAULT
8	.35	H17	PETROL INJECTION CODE > DIESEL > SOFTWARE LOCK SIGNAL
10	.35	3MW	ENGINE SAFETY WARNING LIGHT CONTROL
7	.35	47H	FUEL FLOW RATE SIGNAL
11	.35	123N	COMPUTER > HEATED SCREEN START UP SIGNAL
9	.35	3FH	- EMISSION CONTROL FAULT WARNING LIGHT CONTROL
5	.35	65A	+ BRAKE LIGHTS CONTROL
6	.35	H28	CONTROLLED CLUTCH ACCELERATOR SENSOR > BRAKE PEDAL SIGNAL

ENGINE/INSTRUMENT PANEL


J64,F64 SAUF EQGPL

R34			CA13			CY		
1							41A	41A
							X	X

N°	mm²		... → ...
8	.35	41A	SIGNAL+ FUEL LEVEL GAUGE
9	.35	41A	SIGNAL+ FUEL LEVEL GAUGE




PEDAL UNIT/INSTRUMENT PANEL
J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR

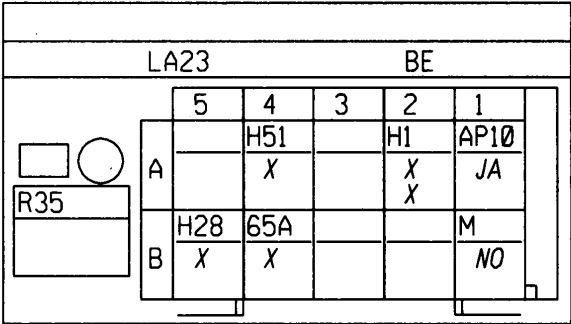

N°	mm²		... → ...
A1	.6	AP10	+ AFTER IGNITION BRAKE LIGHT PROTECTED FUSE
B1	.35	M	EARTH
A2	.35	H1	- HANDBRAKE WARNING LIGHT > BRAKE FLUID LEVEL CONTROL
A2	.35	H1	- HANDBRAKE WARNING LIGHT > BRAKE FLUID LEVEL CONTROL
A4	.35	H51	LOWER CLUTCH PEDAL
B4	.6	65A	+ BRAKE LIGHTS CONTROL
B5	.35	H28	CONTROLLED CLUTCH ACCELERATOR SENSOR > BRAKE PEDAL SIGNAL



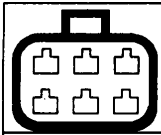

LINK

X643

00

ABS/INSTRUMENT PANEL
J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR

R36			LQ0M			CY				
12			4Y	47W		HL	HK	4Z	65A	AP5
			X	X		X	X	X	X	JA



N°	mm²		... → ...
----	-----	--	-----------

2	.6	AP5	+ ABS PROTECTED FUSE AFTER IGNITION
3	.35	65A	+ BRAKE LIGHTS CONTROL
4	.35	4Z	- ABS WARNING LIGHT
5	.35	HK	DIAGNOSTIC SIGNAL K
6	.35	HL	DIAGNOSTIC SIGNAL L
8	.35	47W	SECONDARY SPEED SIGNAL
9	.35	4Y	- BRAKE FAULT WARNING LIGHT

ABS/INSTRUMENT PANEL
J64,F64

R36			CQ0M			CY				
1		AP5	65A	4Z	HK	HL		47W	4Y	
		JA	X	X	X	X		X	X	



N°	mm²		... → ...
----	-----	--	-----------

2	.35	AP5	+ ABS PROTECTED FUSE AFTER IGNITION
3	.35	65A	+ BRAKE LIGHTS CONTROL
4	.35	4Z	- ABS WARNING LIGHT
5	.35	HK	DIAGNOSTIC SIGNAL K
6	.35	HL	DIAGNOSTIC SIGNAL L
8	.35	47W	SECONDARY SPEED SIGNAL
9	.35	4Y	- BRAKE FAULT WARNING LIGHT





LINK


X643

00

HEADLIGHT WASHER FRONT/INTERMEDIATE SURFACE

J64,F64 SPROJA J64,F64 PROJAB

S1

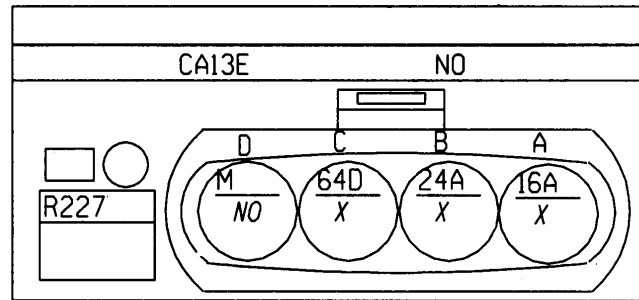


N°	mm²		...
A	.35	16A	+ FRONT SCREEN WASHER PUMP CONTROL
B	.35	24A	+ REAR SCREEN WASHER PUMP CONTROL
C	.35	64D	RH FRONT INDICATOR CONTROL
D	.35	M	EARTH

CP ENGINE ABS/UNDERBODY ABS

J64,F64

S2

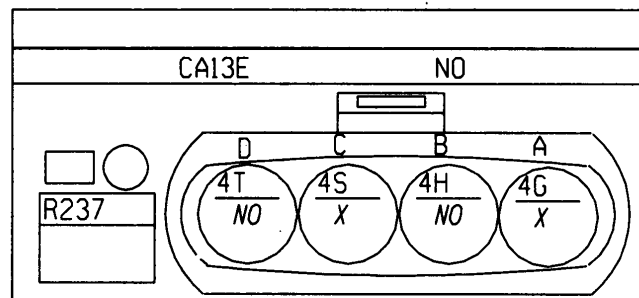

N°	mm²		...
A	.6	4G	LH REAR WHEEL SENSOR SIGNAL
B	.6	4H	+LH REAR WHEEL SENSOR
C	.6	4S	RH REAR WHEEL SENSOR SIGNAL
D	.6	4T	+RH REAR WHEEL SENSOR






LINK

X643


00

HEATED SCREEN/INSTRUMENT PANEL
J64,F64 E2/SAUF TUR
S1

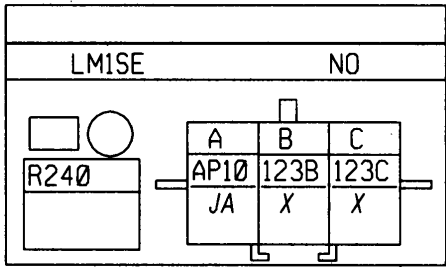

N°	mm²		... → ...
A	.35	AP10	+ AFTER IGNITION BRAKE LIGHT PROTECTED FUSE
B	.35	123B	- LEFT-HAND HEATED SCREEN TIMER CONTROL
C	.35	123C	- RIGHT -HAND HEATED SCREEN TIMER CONTROL

HEATED SCREEN/INSTRUMENT PANEL
J64,F64 PBCH
S1

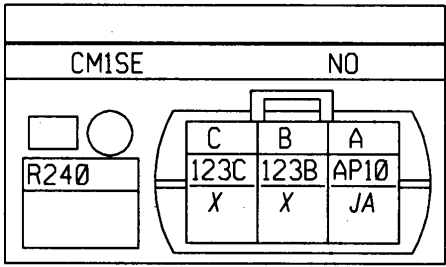


N°	mm²		... → ...
A	.35	AP10	+ AFTER IGNITION BRAKE LIGHT PROTECTED FUSE
B	.35	123B	- LEFT-HAND HEATED SCREEN TIMER CONTROL
C	.35	123C	- RIGHT -HAND HEATED SCREEN TIMER CONTROL






RAC TAILGATE/REGISTRATION PLATE LIGHT
J64,F64/LARNOU/SAUF MERCOS/TUR

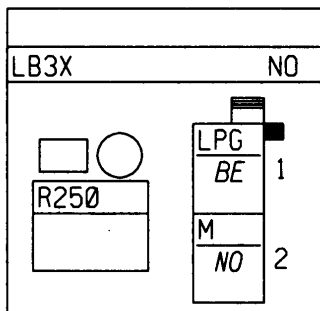

N°	mm²		... → ...
1	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
2	.35	M	EARTH

PASSENGER COMPARTMENT/RADIO DISPLAY INTERMEDIARY
J64,F64 E2/SAUF TUR
S3-S6

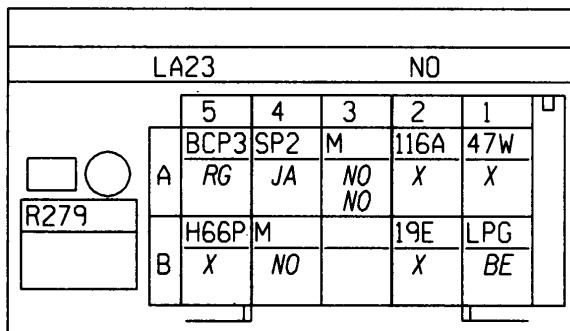

N°	mm²		... → ...
A1	.35	47W	SECONDARY SPEED SIGNAL
B1	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
A2	.35	116A	EXTERIOR TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
B2	.35	19E	- HEADLIGHTS > RHEOSTAT > STRAP CONTROL
A3	.35	M	EARTH
A3	.35	M	EARTH
A4	.35	SP2	+ PROTECTED CONTROL > RADIO >
B4	.35	M	EARTH
A5	.35	BCP3	+ COURTESY LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY CIRCUIT BREAKER
B5	.35	H66P	+ REVERSING LIGHTS CONTROL





LINK


X643

00

PASSENGER COMPARTMENT/RADIO DISPLAY INTERMEDIARY

J64,F64 E1/SAUF TUR

S3-S6

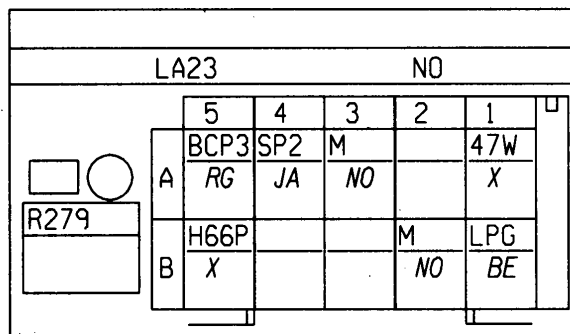


N°	mm²		... → ...
A1	.35	47W	SECONDARY SPEED SIGNAL
B1	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
B2	.35	M	EARTH
A3	.35	M	EARTH
A4	.35	SP2	+ PROTECTED CONTROL > RADIO >
A5	.35	BCP3	+ COURTESY LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY CIRCUIT BREAKER
B5	.35	H66P	+ REVERSING LIGHTS CONTROL

PASSENGER COMPARTMENT/RADIO DISPLAY INTERMEDIARY

J64,F64 NINAV3

S3-S6

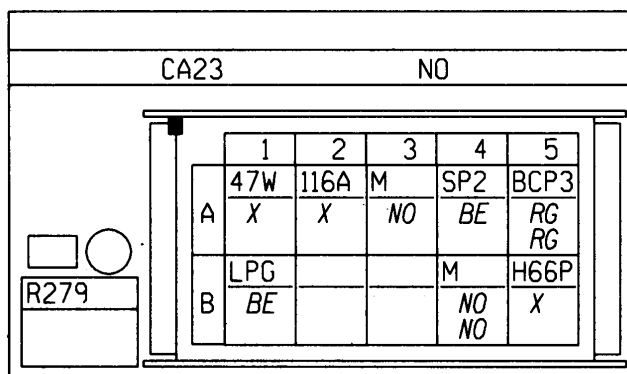

N°	mm²		... → ...
A1	.35	47W	SECONDARY SPEED SIGNAL
B1	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
A2	.35	116A	EXTERIOR TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
A3	.35	M	EARTH
A4	.35	SP2	+ PROTECTED CONTROL > RADIO >
B4	.35	M	EARTH
B5	.35	H66P	+ REVERSING LIGHTS CONTROL






LINK

X643

00

PASSENGER COMPARTMENT/RADIO DISPLAY INTERMEDIARY
J64,F64 4X15KI,2X8KI,4X15CI/SAUF MERCOS J64,F64 2X5KI/SAUF NAVIG,RADIO
S3-S6

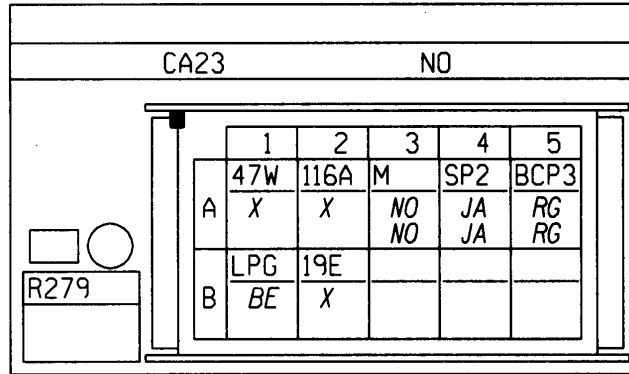

N°	mm²		... → ...
A1	.35	47W	SECONDARY SPEED SIGNAL
B1	.35	LPG	+ PROTECTED LEFT HAND MAIN BEAM HEADLIGHT
A2	.35	116A	EXTERIOR TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
A3	.35	M	EARTH
A3	.35	M	EARTH
A4	.35	SP2	+ PROTECTED CONTROL > RADIO >
A4	.35	SP2	+ PROTECTED CONTROL > RADIO >
A5	.35	BCP3	+ COURTESY LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY CIRCUIT BREAKER
A5	.35	BCP3	+ COURTESY LIGHTS FUSE PROTECTED BATTERY CIRCUIT BREAKER
B2	.35	19E	- HEADLIGHTS > RHEOSTAT > STRAP CONTROL






LINK

X643


00

INSTRUMENT PANEL / COURTESY LIGHTS
J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR
S3-S8

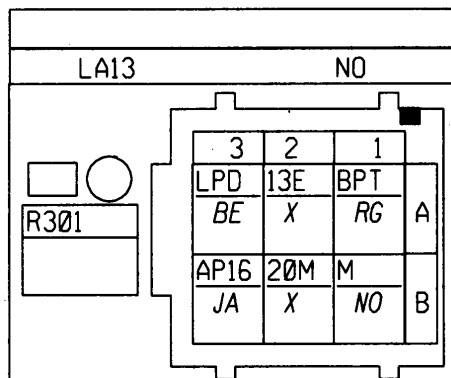

N°	mm²		... → ...
A1	.35	BPT	+ TIMER SWITCH PROTECTED BATTERY
B1	1.4	M	EARTH
A2	.35	13E	- COURTESY LIGHT > TIMER SWITCH CONTROL
B2	.35	20M	DOOR LOCKING LED
A3	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
B3	1.4	AP16	+ AFTER IGNITION SUNROOF PROTECTED FUSE

INSTRUMENT PANEL / COURTESY LIGHTS
J64,F64 TO
S3-S8

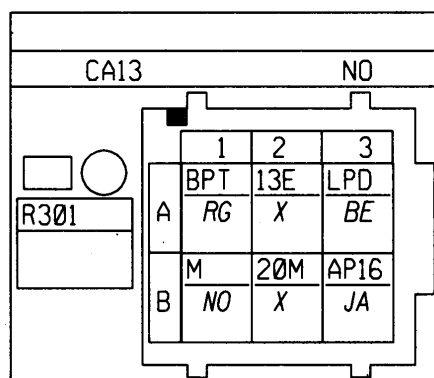

N°	mm²		... → ...
A1	.35	BPT	+ TIMER SWITCH PROTECTED BATTERY
B1	1.4	M	EARTH
A2	.35	13E	- COURTESY LIGHT > TIMER SWITCH CONTROL
B2	.35	20M	DOOR LOCKING LED
A3	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT
B3	1.4	AP16	+ AFTER IGNITION SUNROOF PROTECTED FUSE






LINK

X643

00

INSTRUMENT PANEL / COURTESY LIGHTS
J64,F64 TO J64,F64 TN
S3-S8

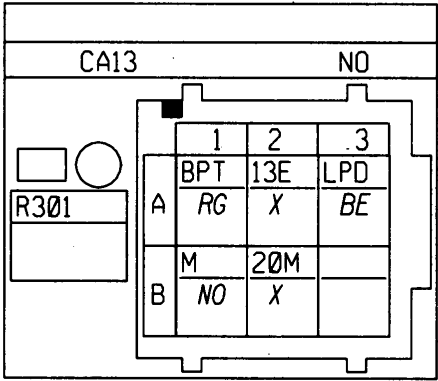

N°	mm²		...
A1	.35	BPT	+ TIMER SWITCH PROTECTED BATTERY
B1	.35	M	EARTH
A2	.35	13E	- COURTESY LIGHT > TIMER SWITCH CONTROL
B2	.35	20M	DOOR LOCKING LED
A3	.35	LPD	+RIGHT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT





LINK


X643

00

ADDITIONAL LPG TANK/PASSENGER COMPARTMENT

J64,F64 E2/SAUF TUR J64,F64 E1/SAUF TUR

S3

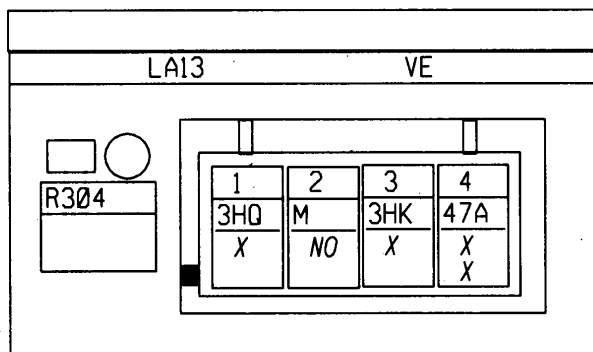


N°	mm²		...
1	.6	3HQ	+ LPG PRESSURE RELIEF VALVE SOLENOID > COMPUTER CONTROL
2	.6	M	EARTH
3	.35	3HK	- SOLENOID VALVE CONTROLS TURBOCHARGER BYPASS CONTROL
4	.35	47A	- FUEL LEVEL GAUGE >
4	.35	47A	- FUEL LEVEL GAUGE >

ADDITIONAL LPG TANK/PASSENGER COMPARTMENT

K25,B64,J64/EQGPL

S3

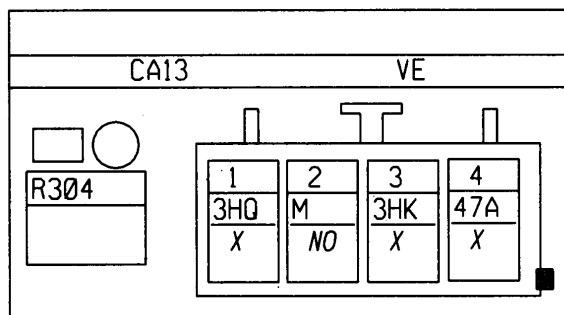

N°	mm²		...
1	.6	3HQ	+ LPG PRESSURE RELIEF VALVE SOLENOID > COMPUTER CONTROL
2	.6	M	EARTH
3	.35	3HK	- SOLENOID VALVE CONTROLS TURBOCHARGER BYPASS CONTROL
4	.35	47A	- FUEL LEVEL GAUGE >






LINK

X643


00

ABS/ABS
J64,F64
S2

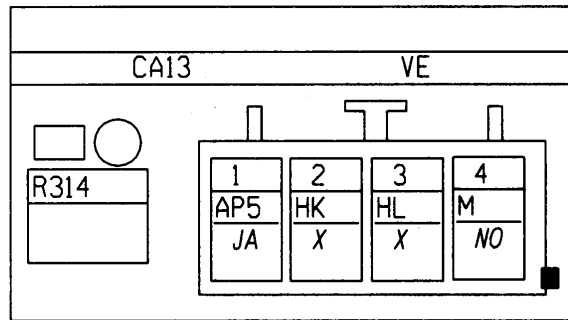


N°	mm²		... → ...
1	.35	AP5	+ ABS PROTECTED FUSE AFTER IGNITION
2	.35	HK	DIAGNOSTIC SIGNAL K
3	.35	HL	DIAGNOSTIC SIGNAL L
4	1	M	EARTH

ABS/ABS
J64,F64
S2

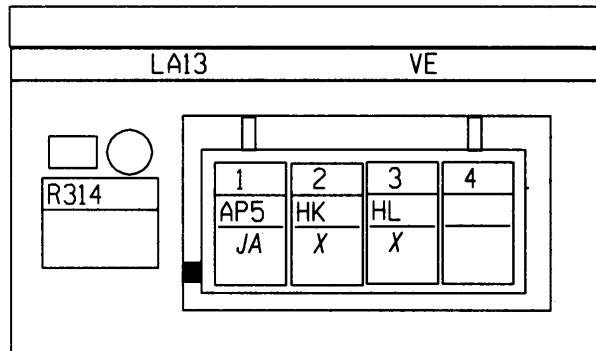


N°	mm²		... → ...
1	.35	AP5	+ ABS PROTECTED FUSE AFTER IGNITION
2	.35	HK	DIAGNOSTIC SIGNAL K
3	.35	HL	DIAGNOSTIC SIGNAL L



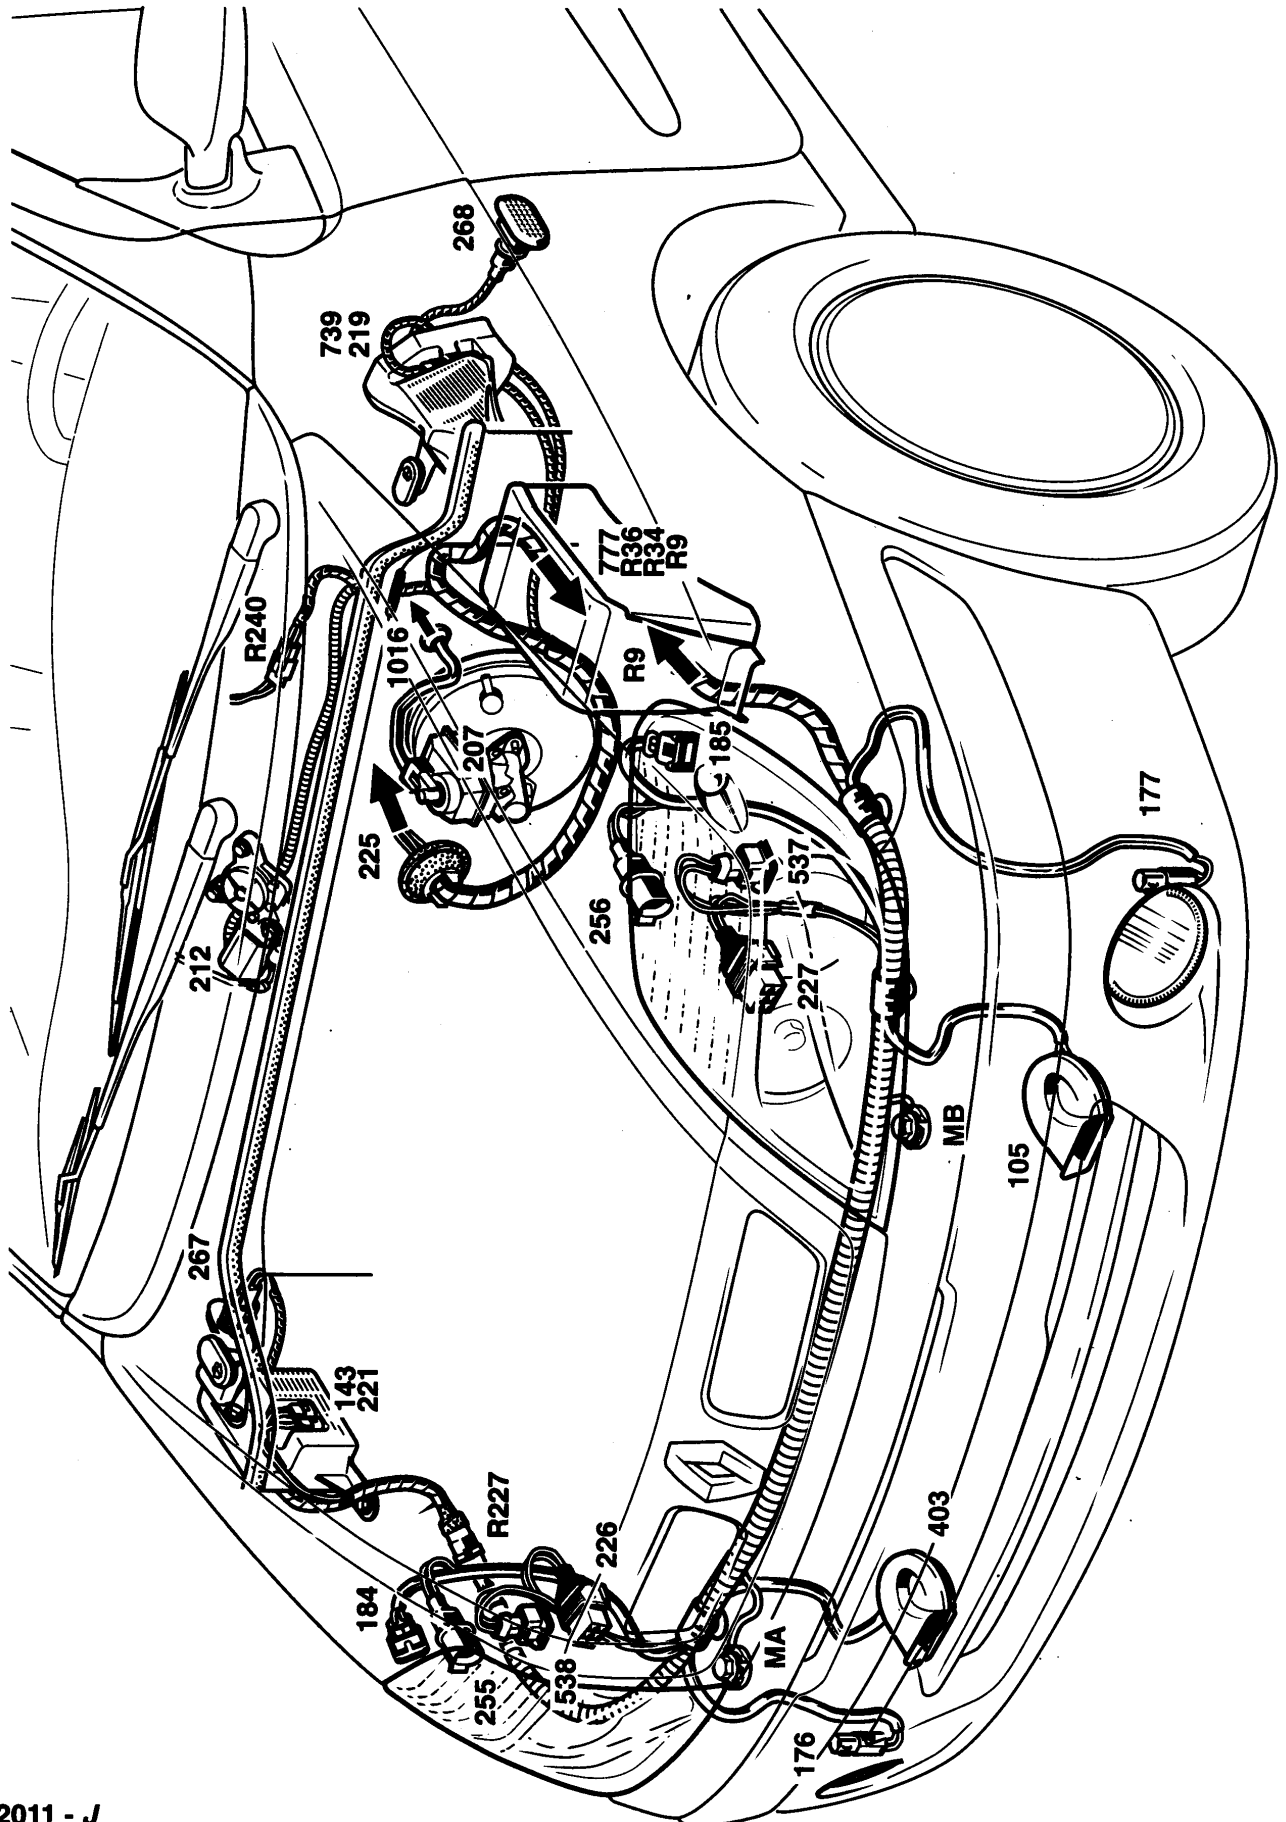


SE2011 - J


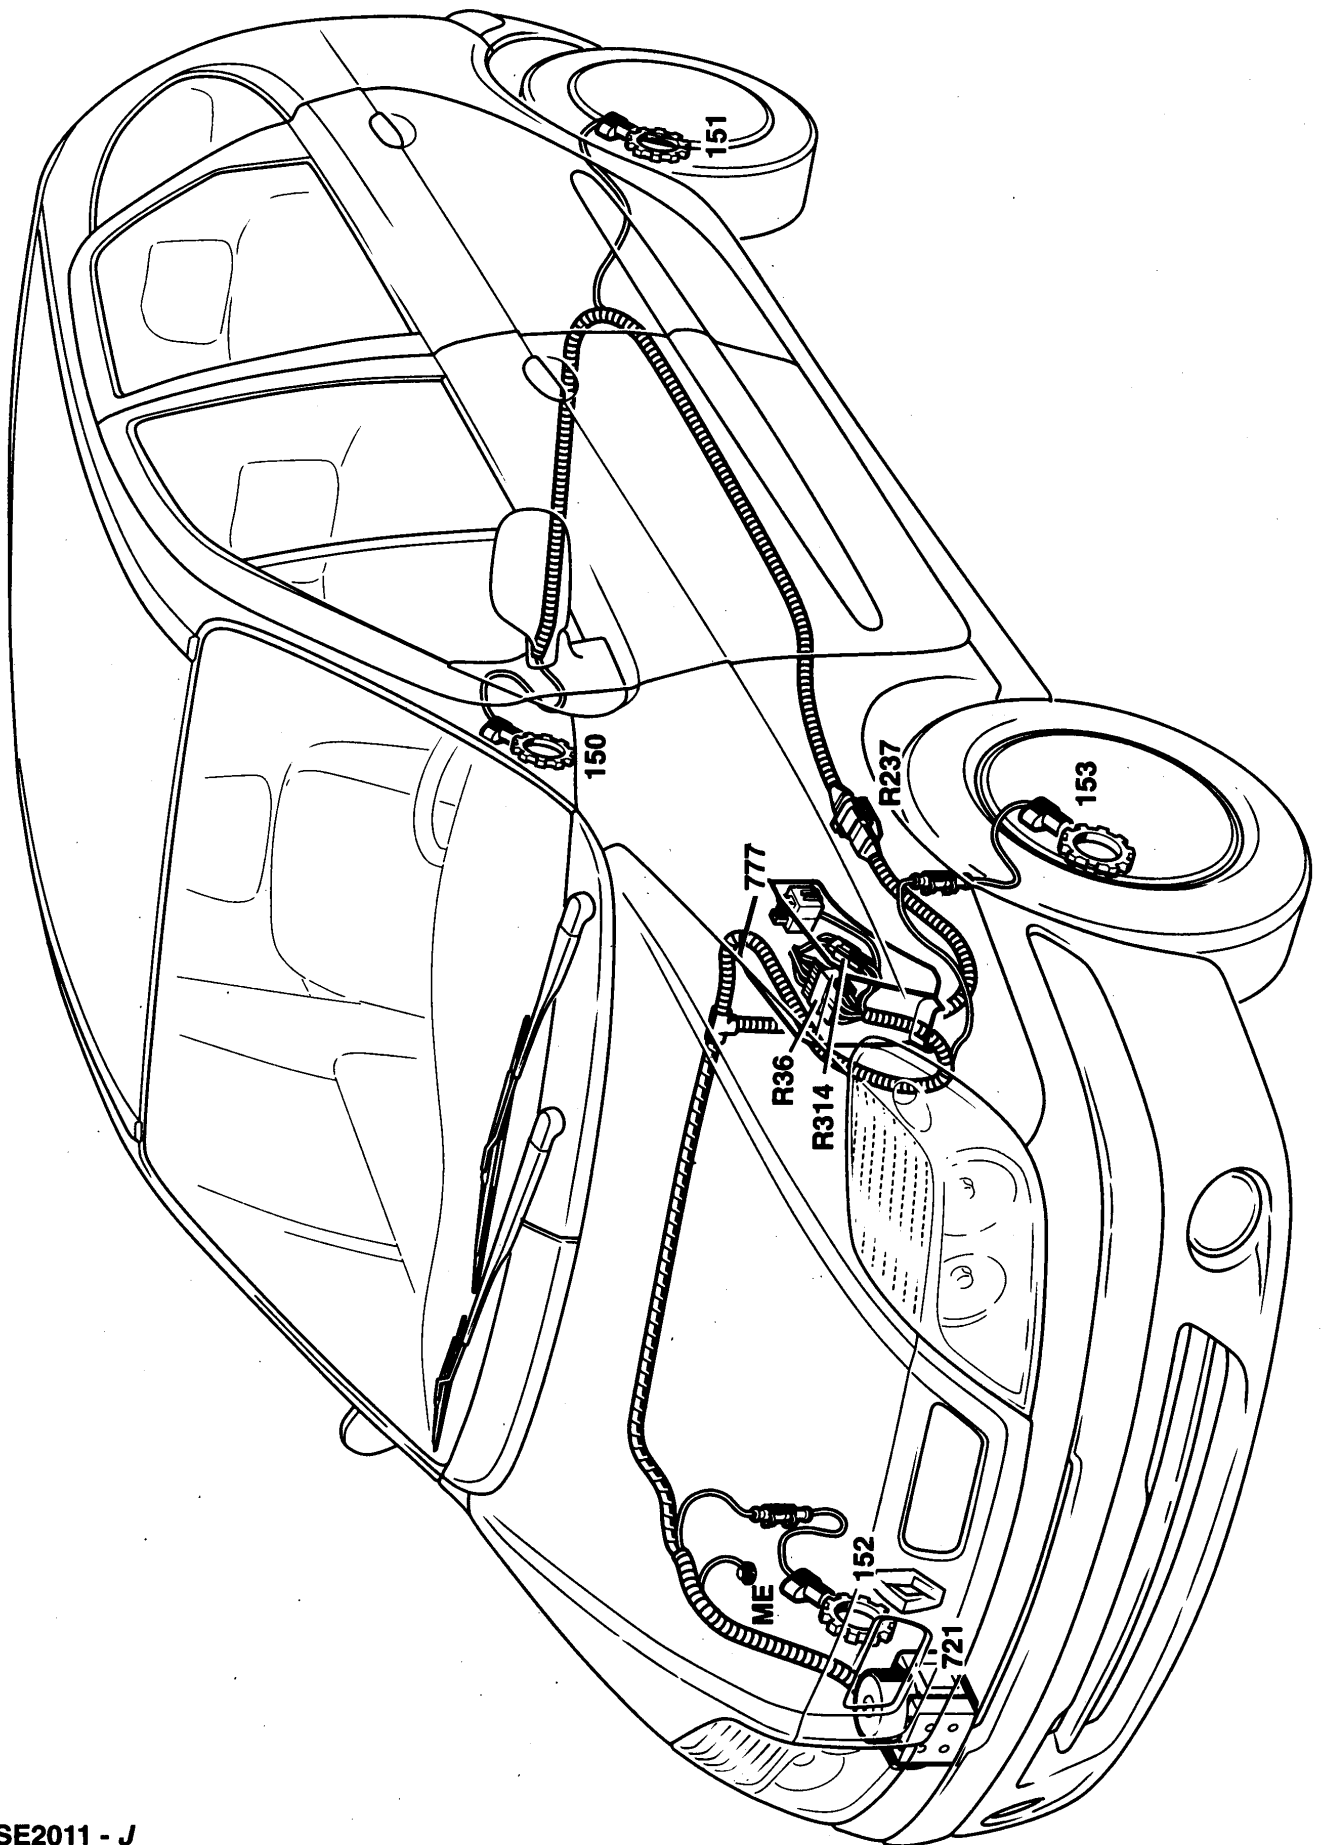



SE2011 - J






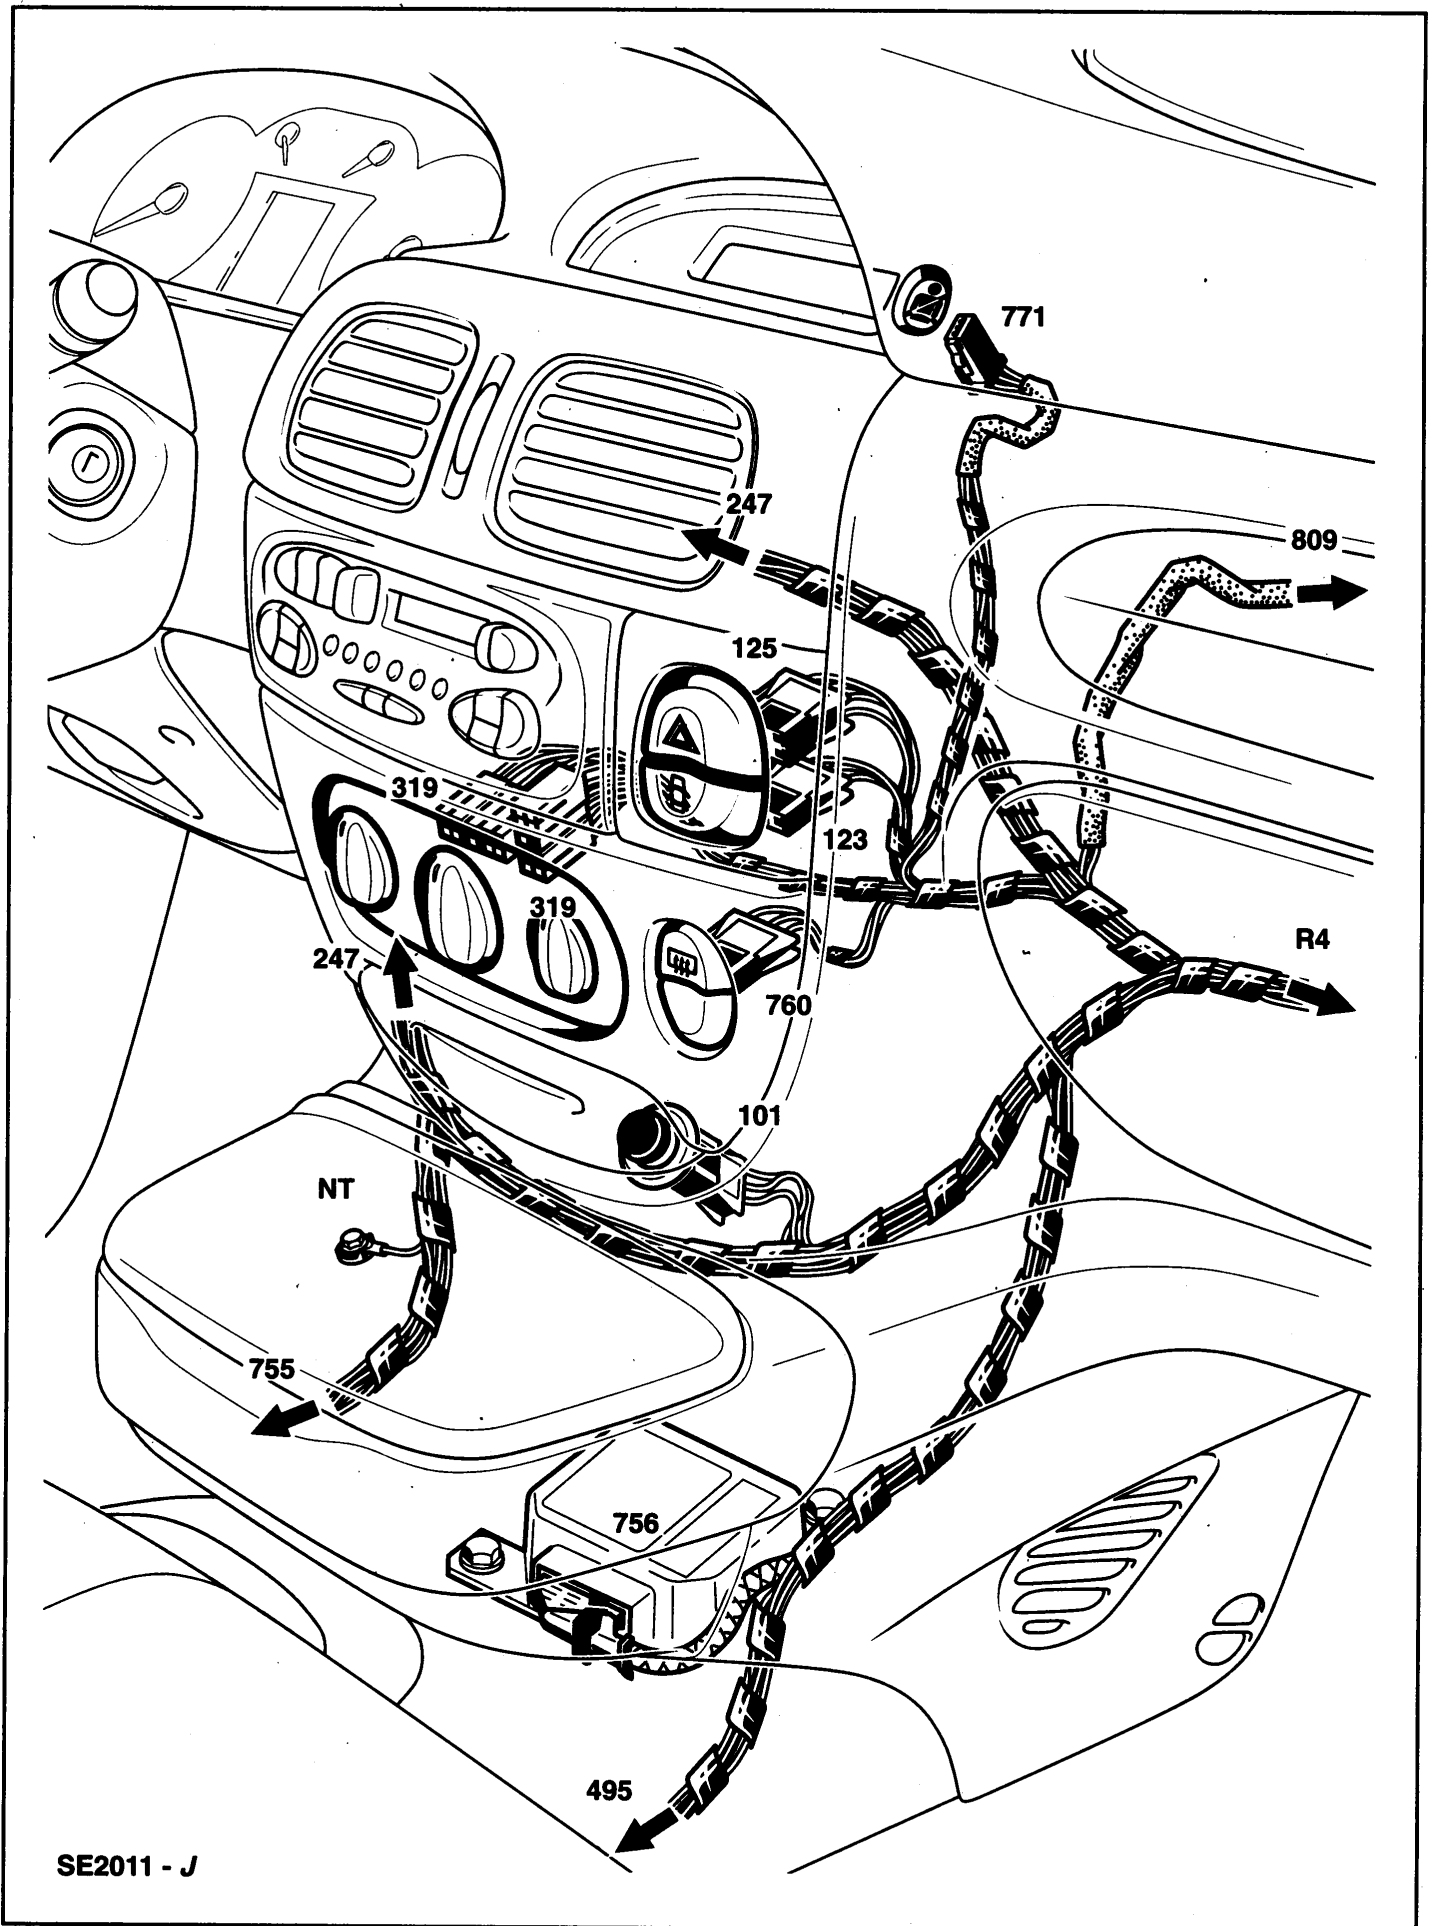



SE2011 - J

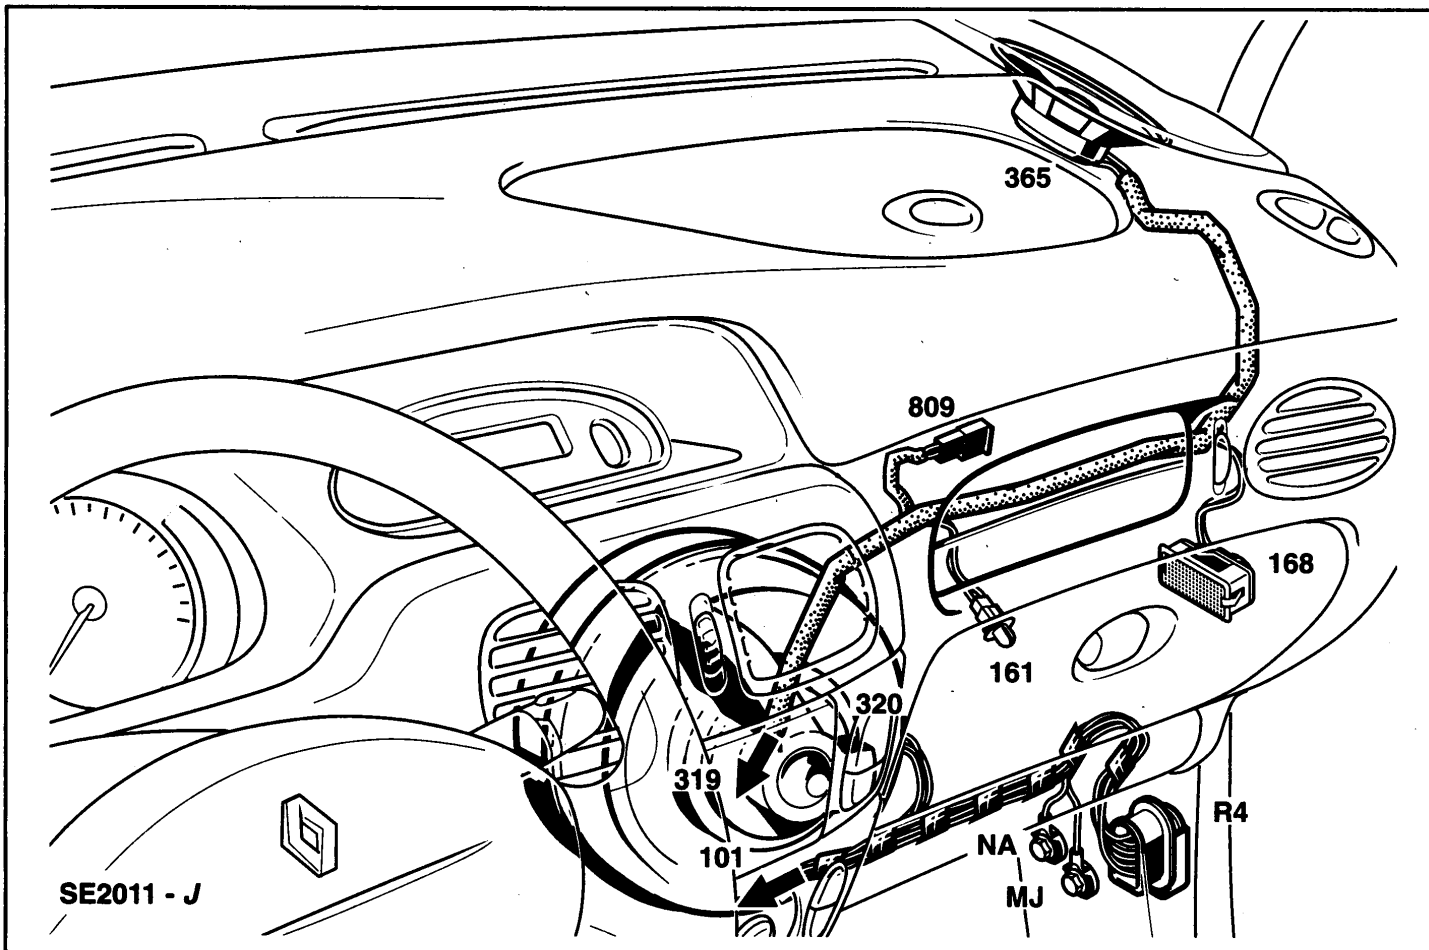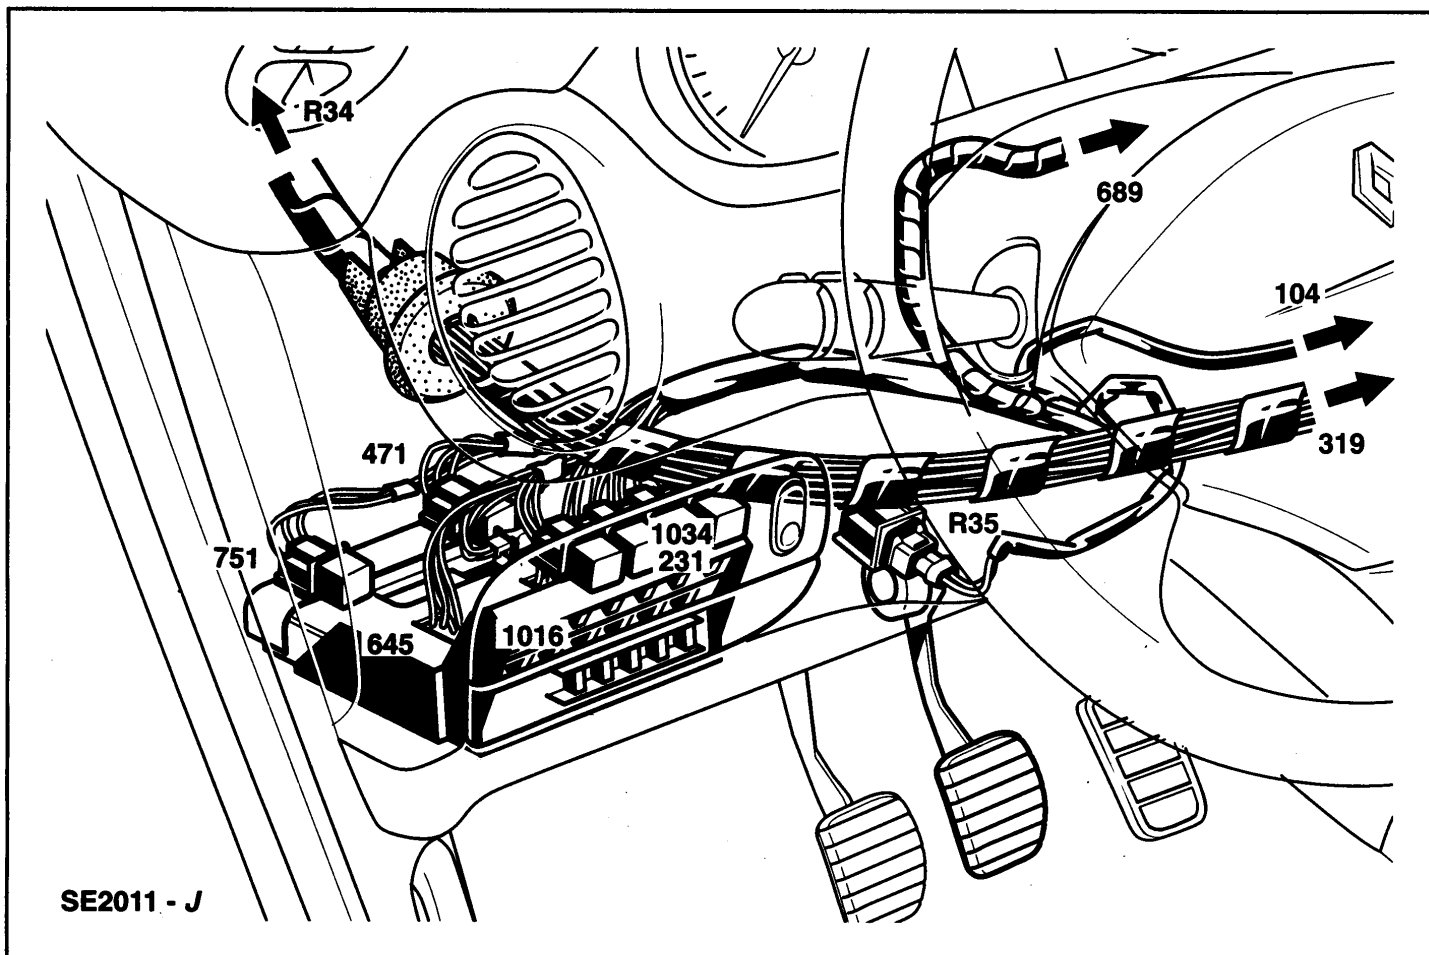


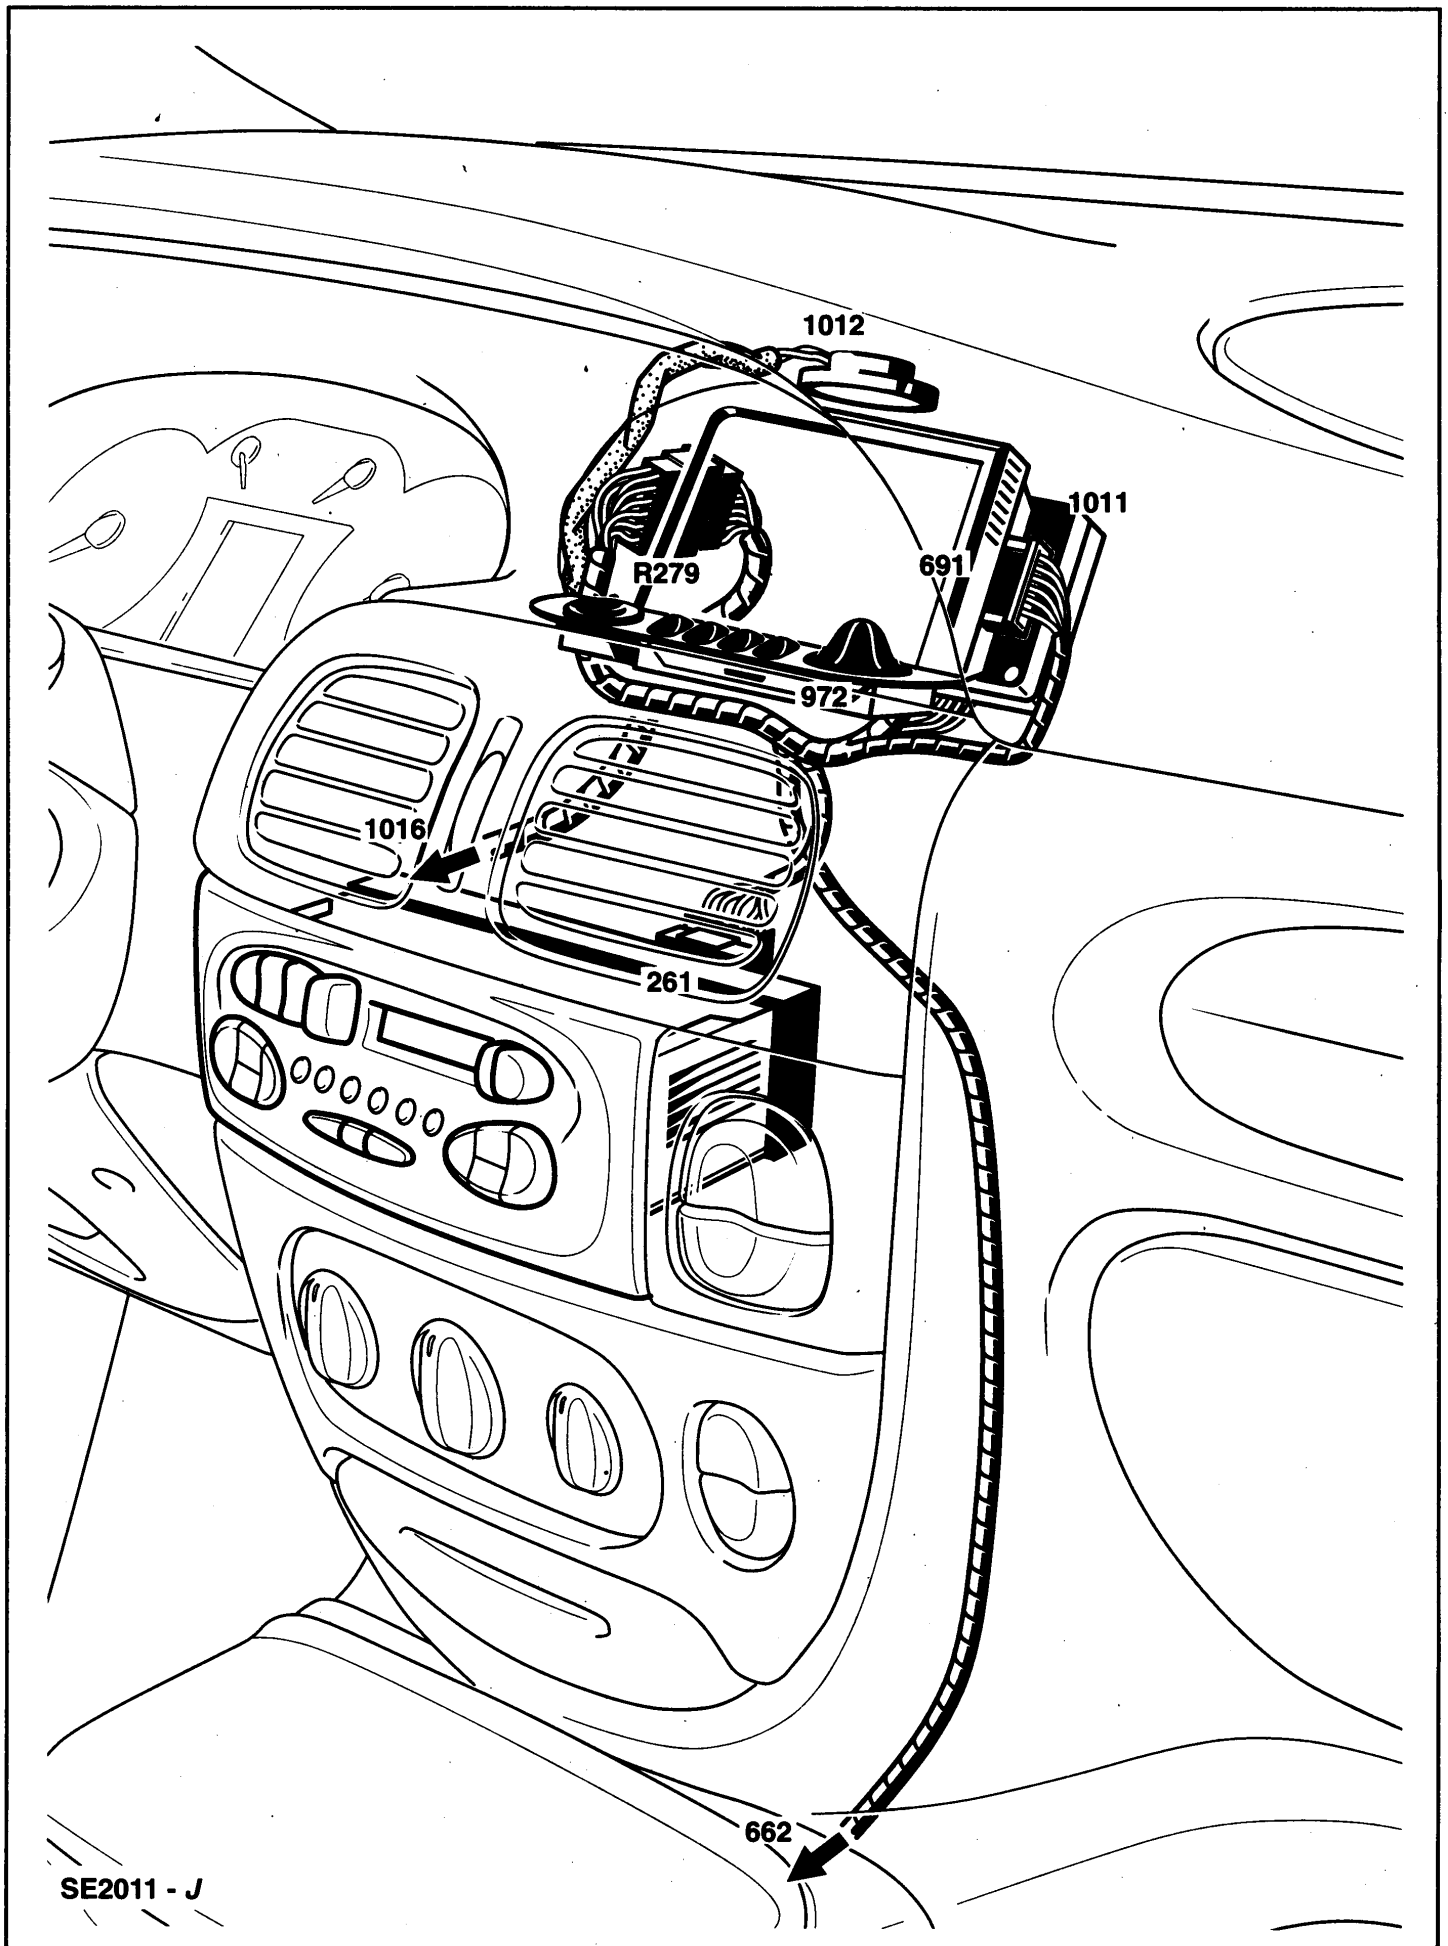

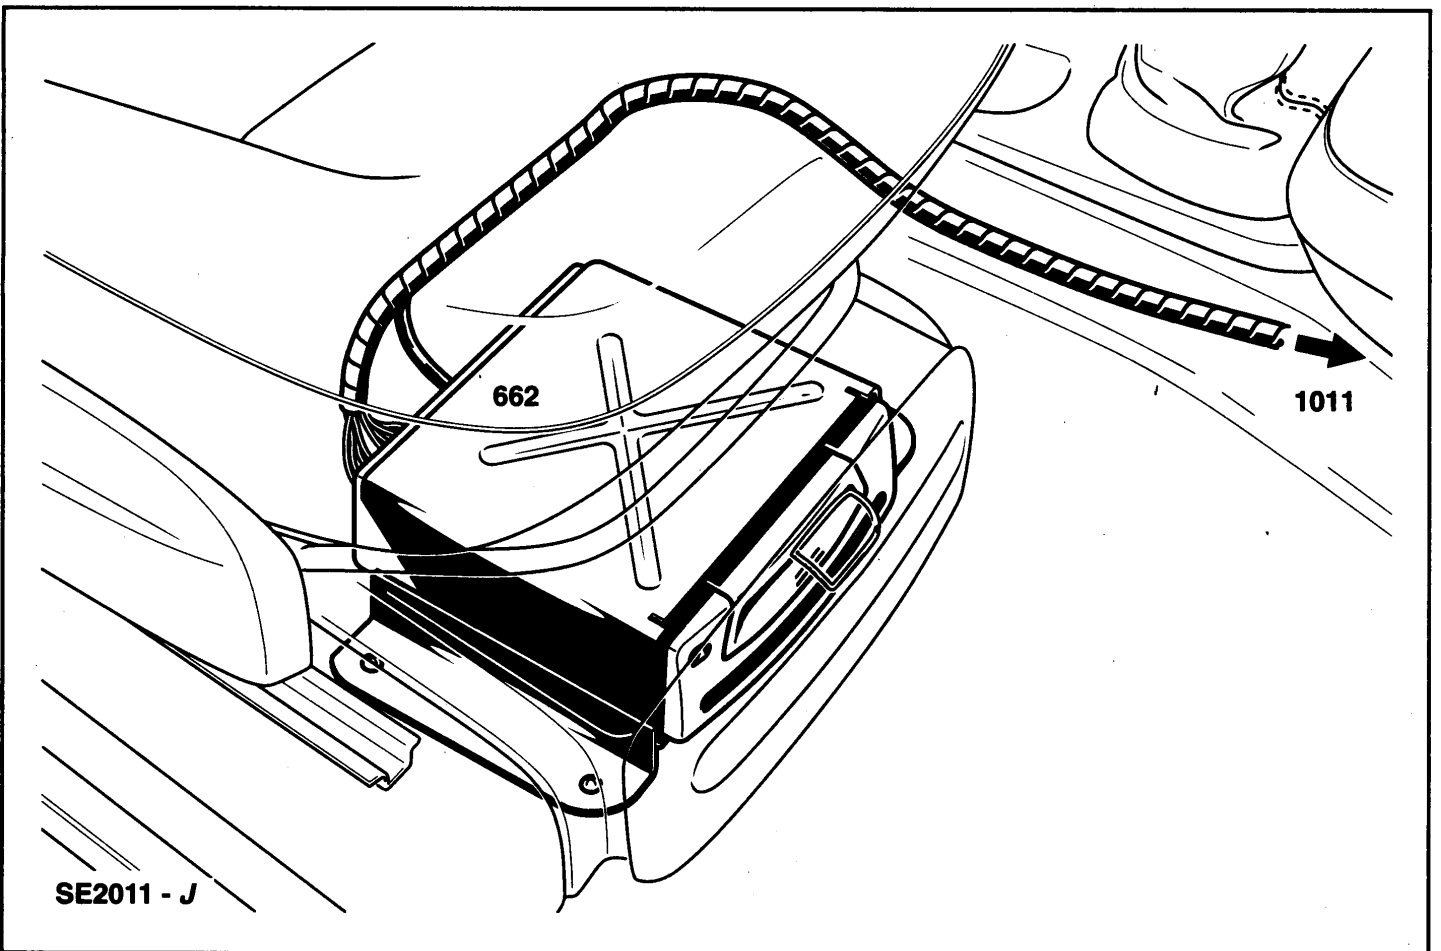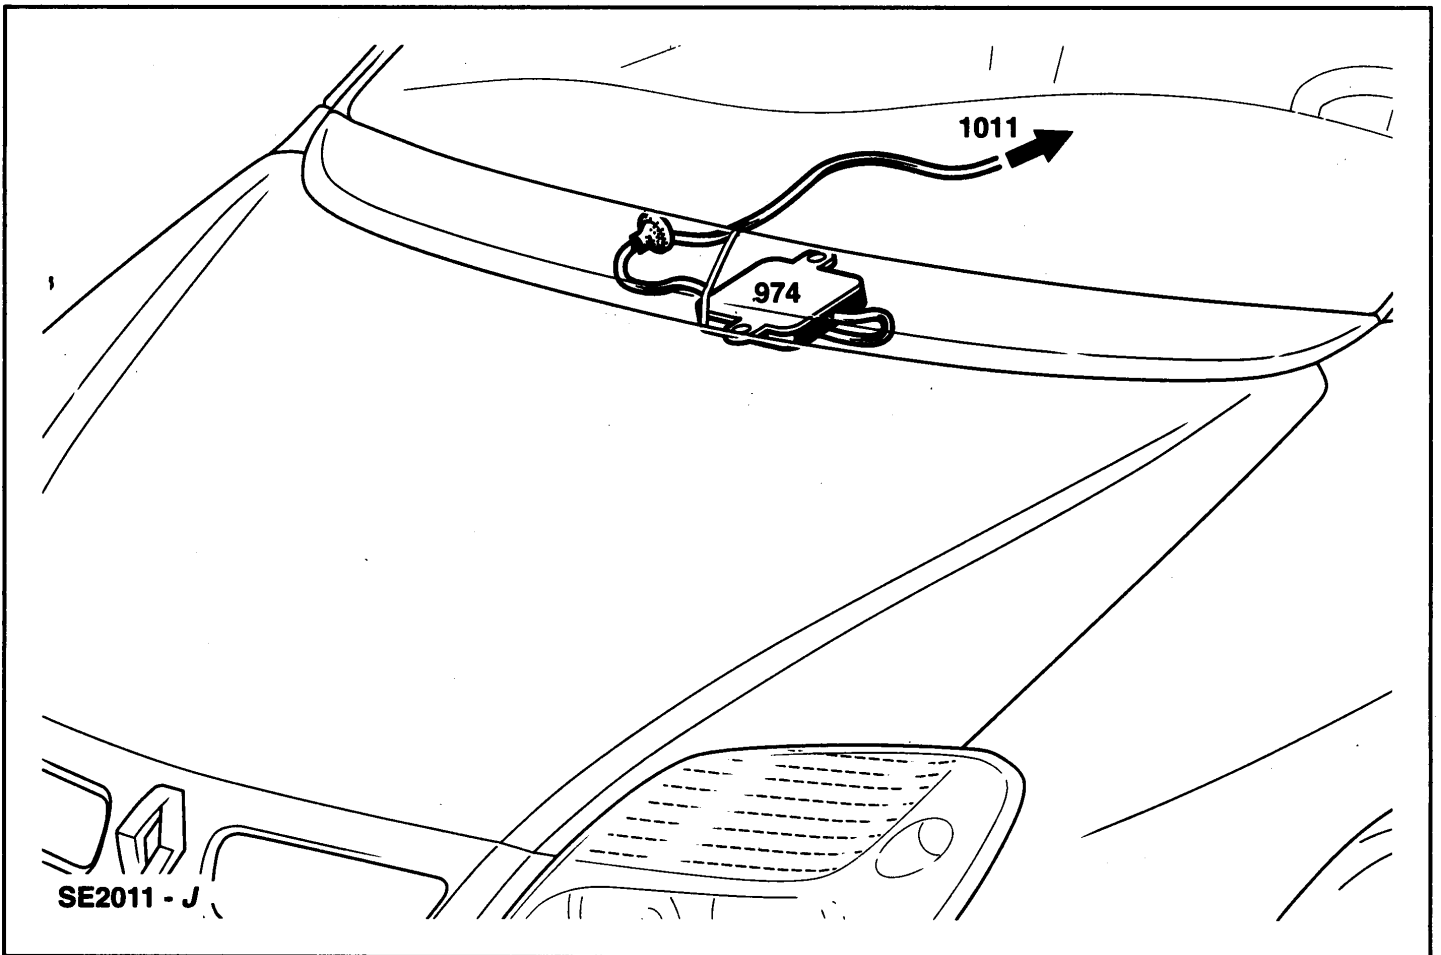


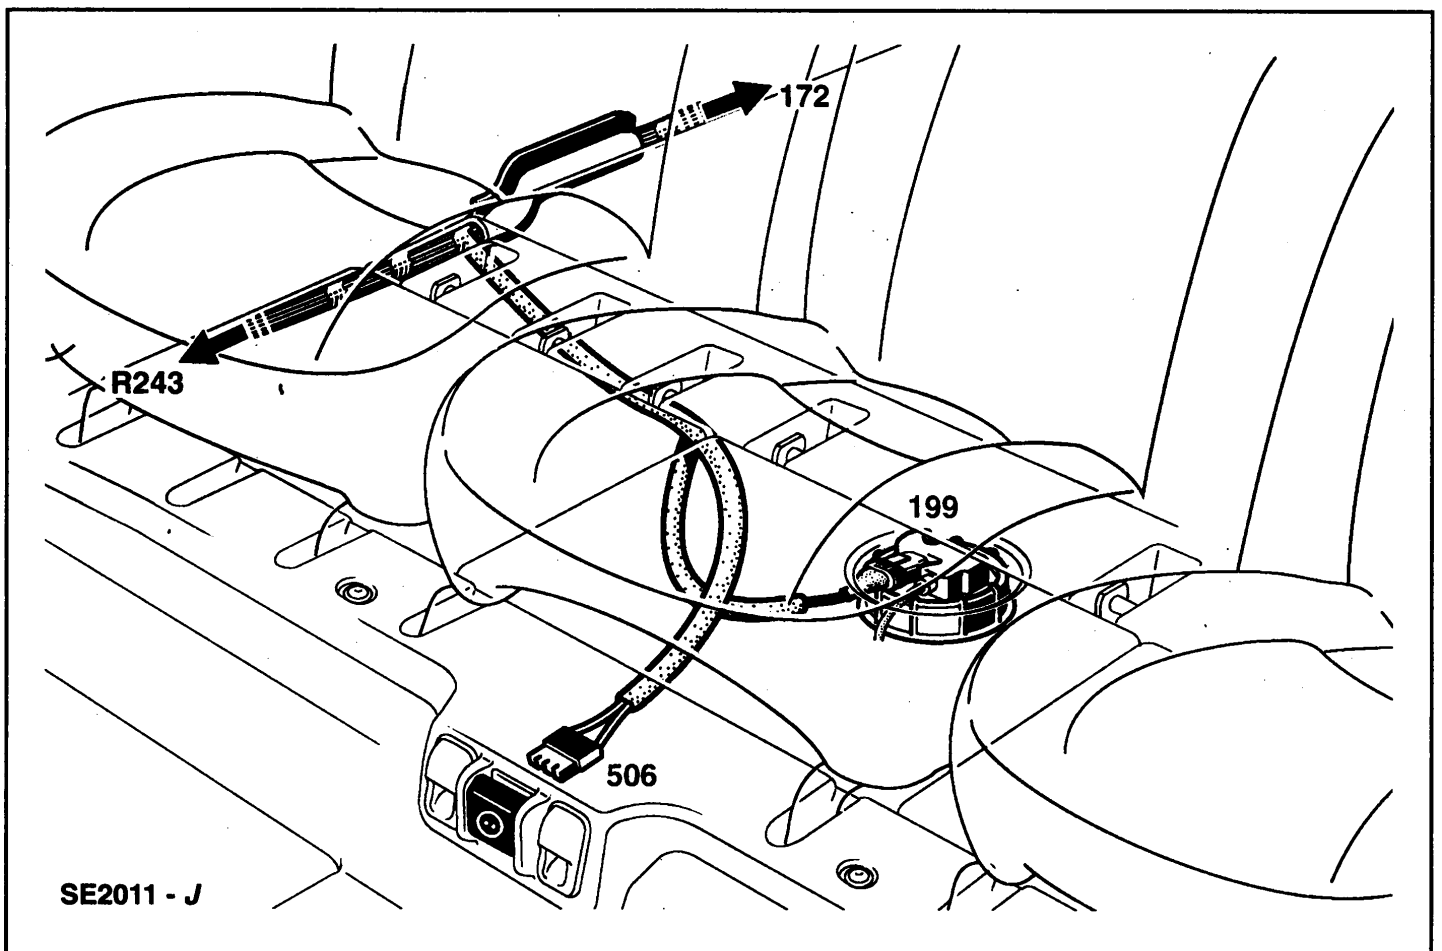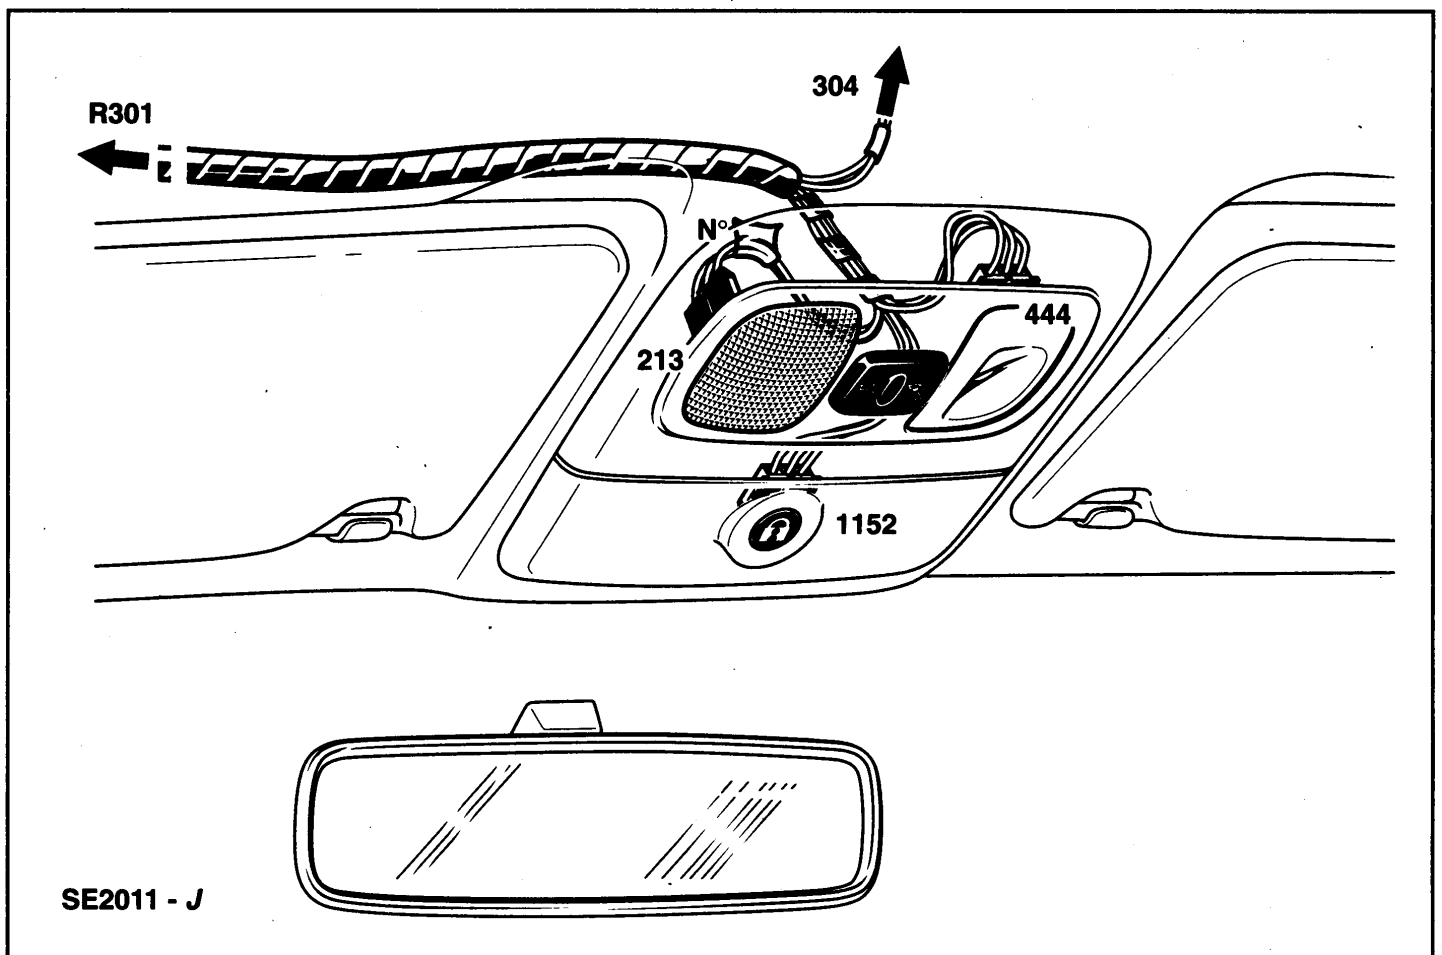


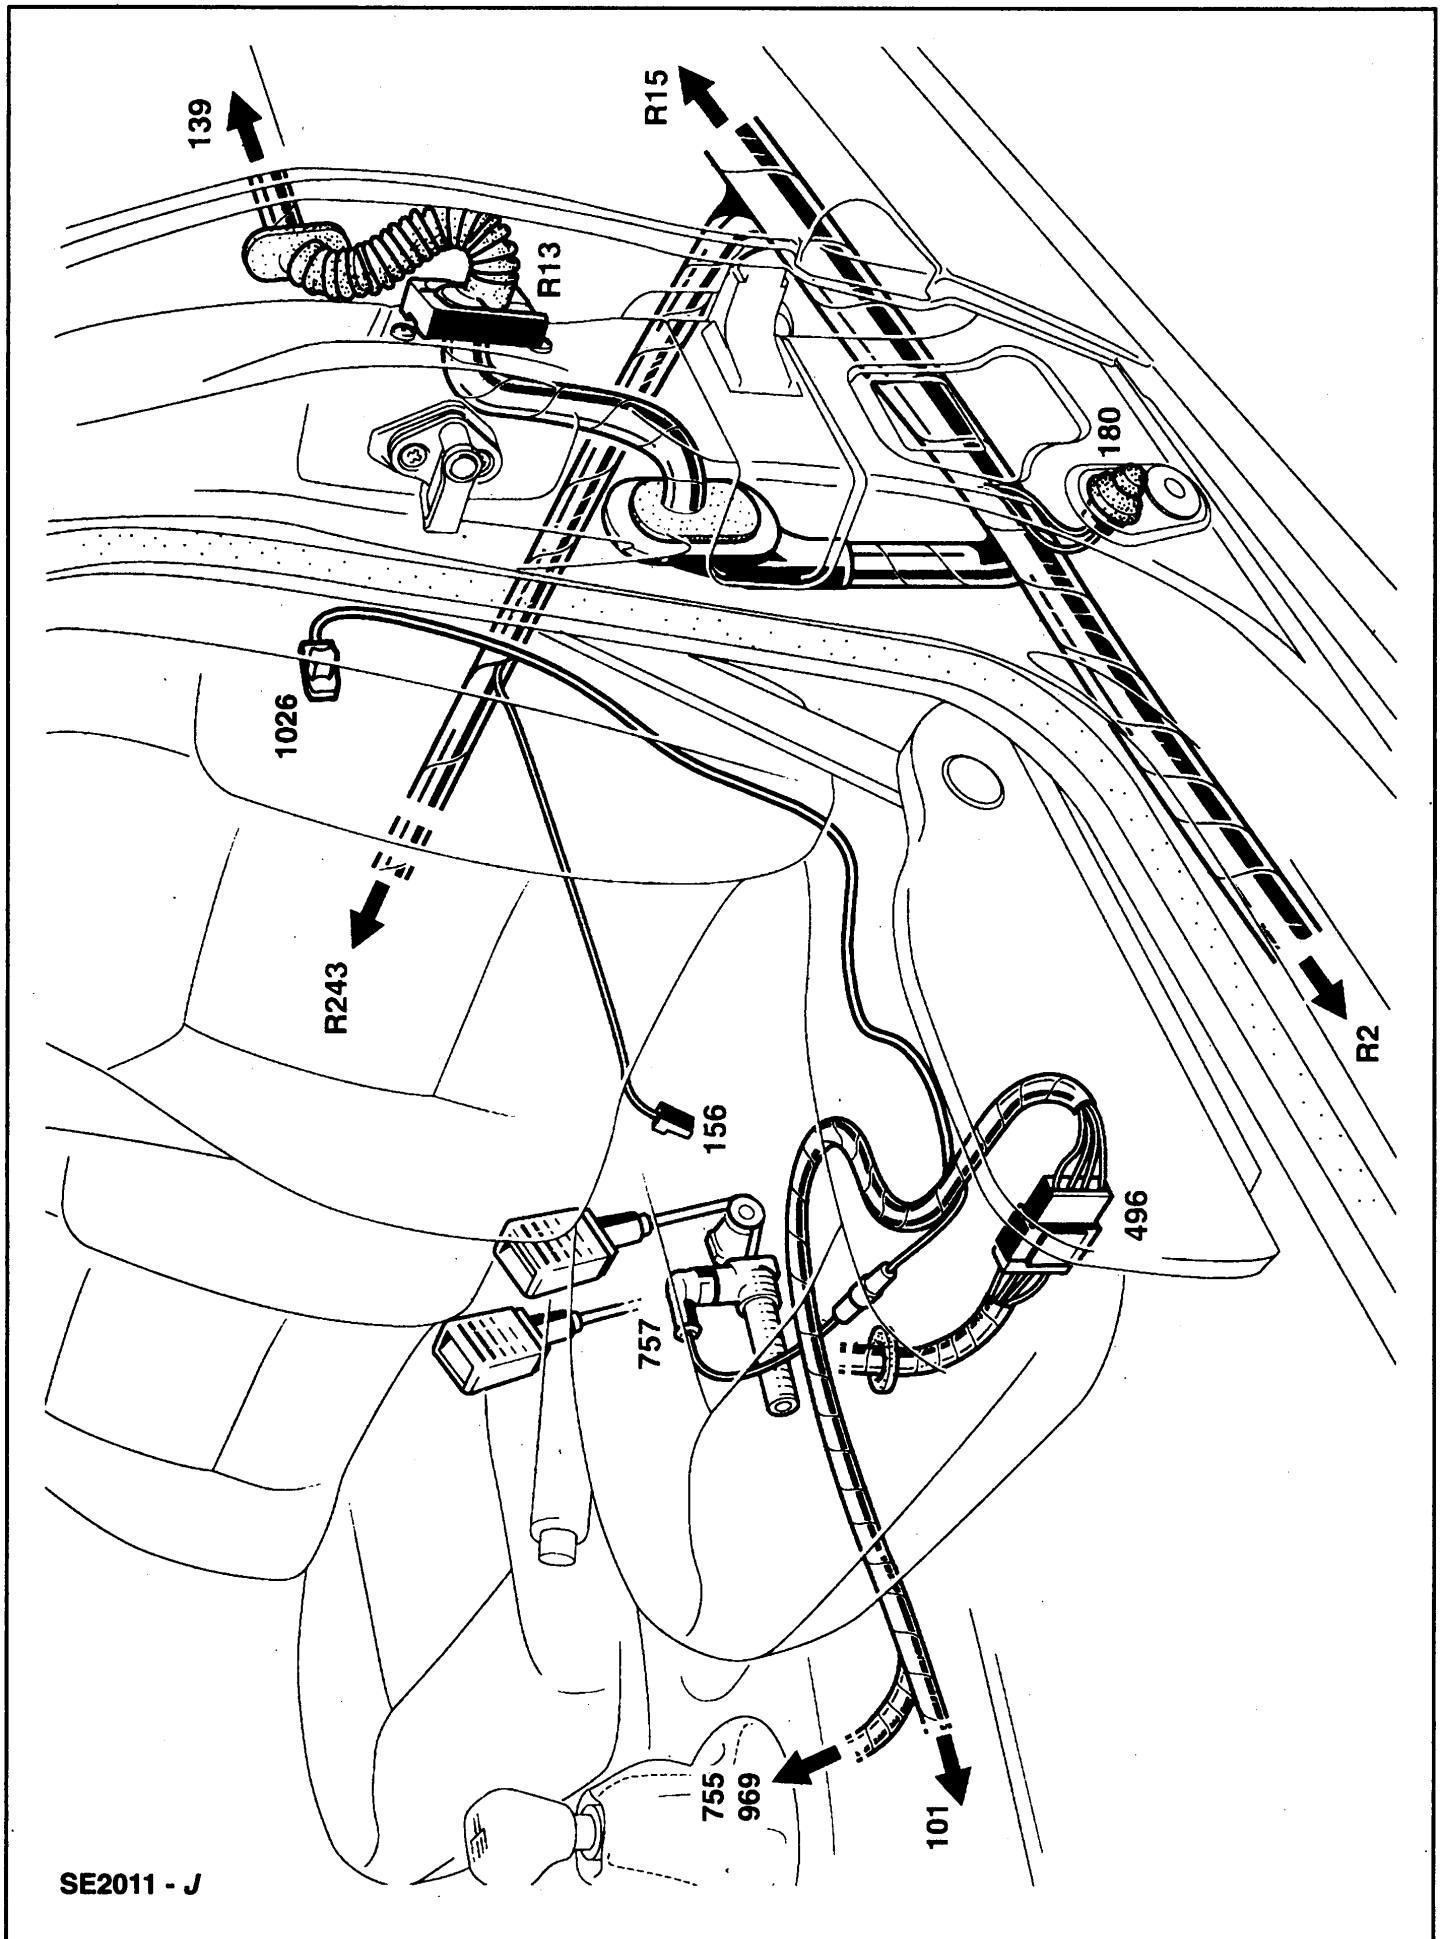

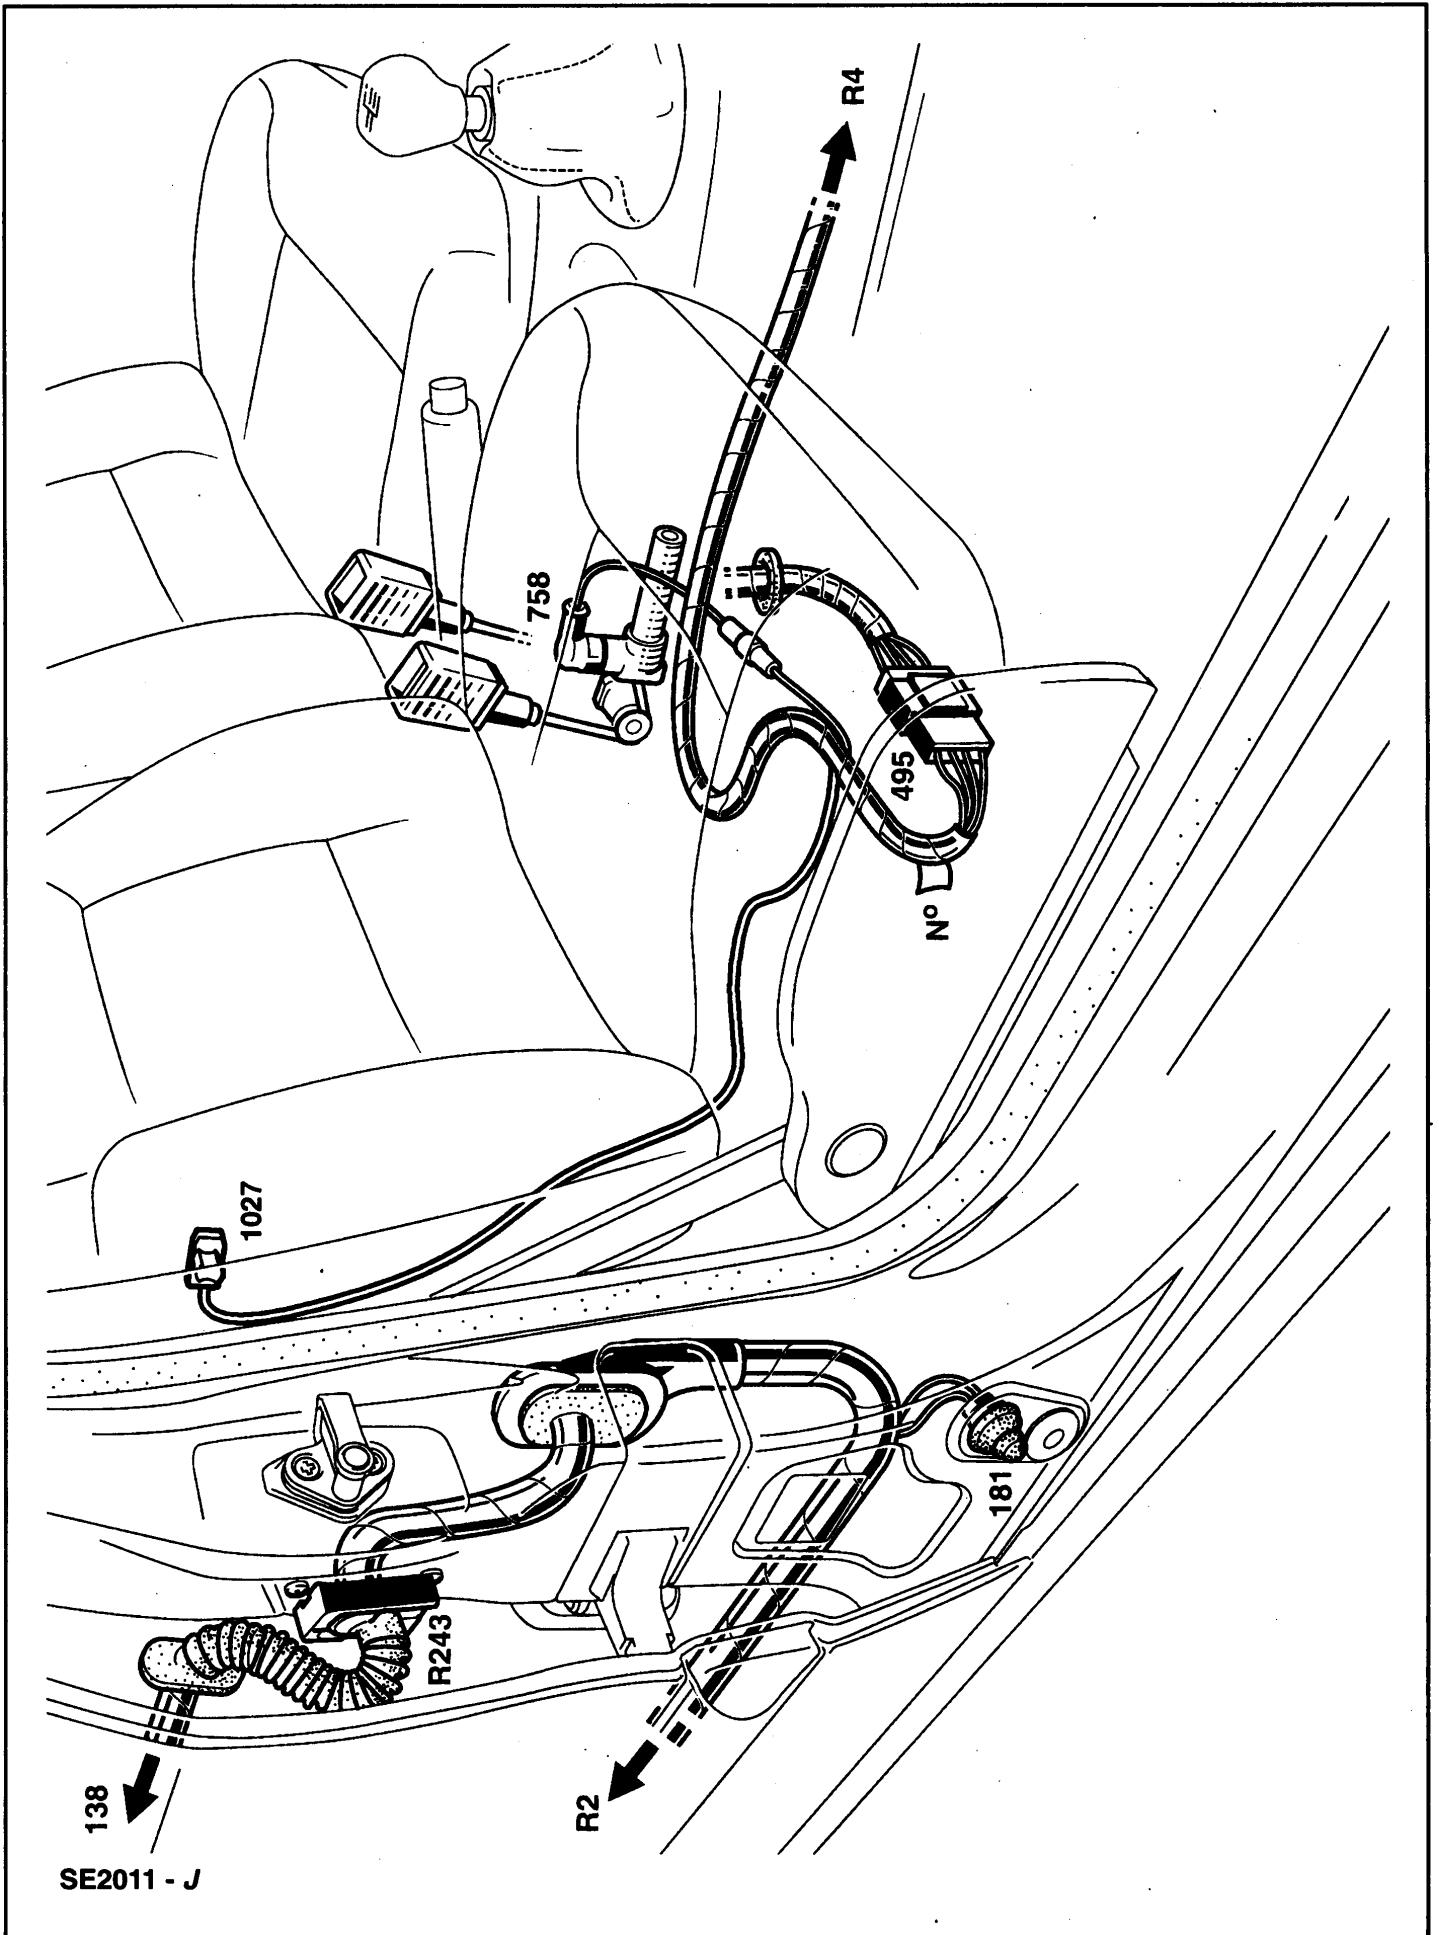


SE2011 - J

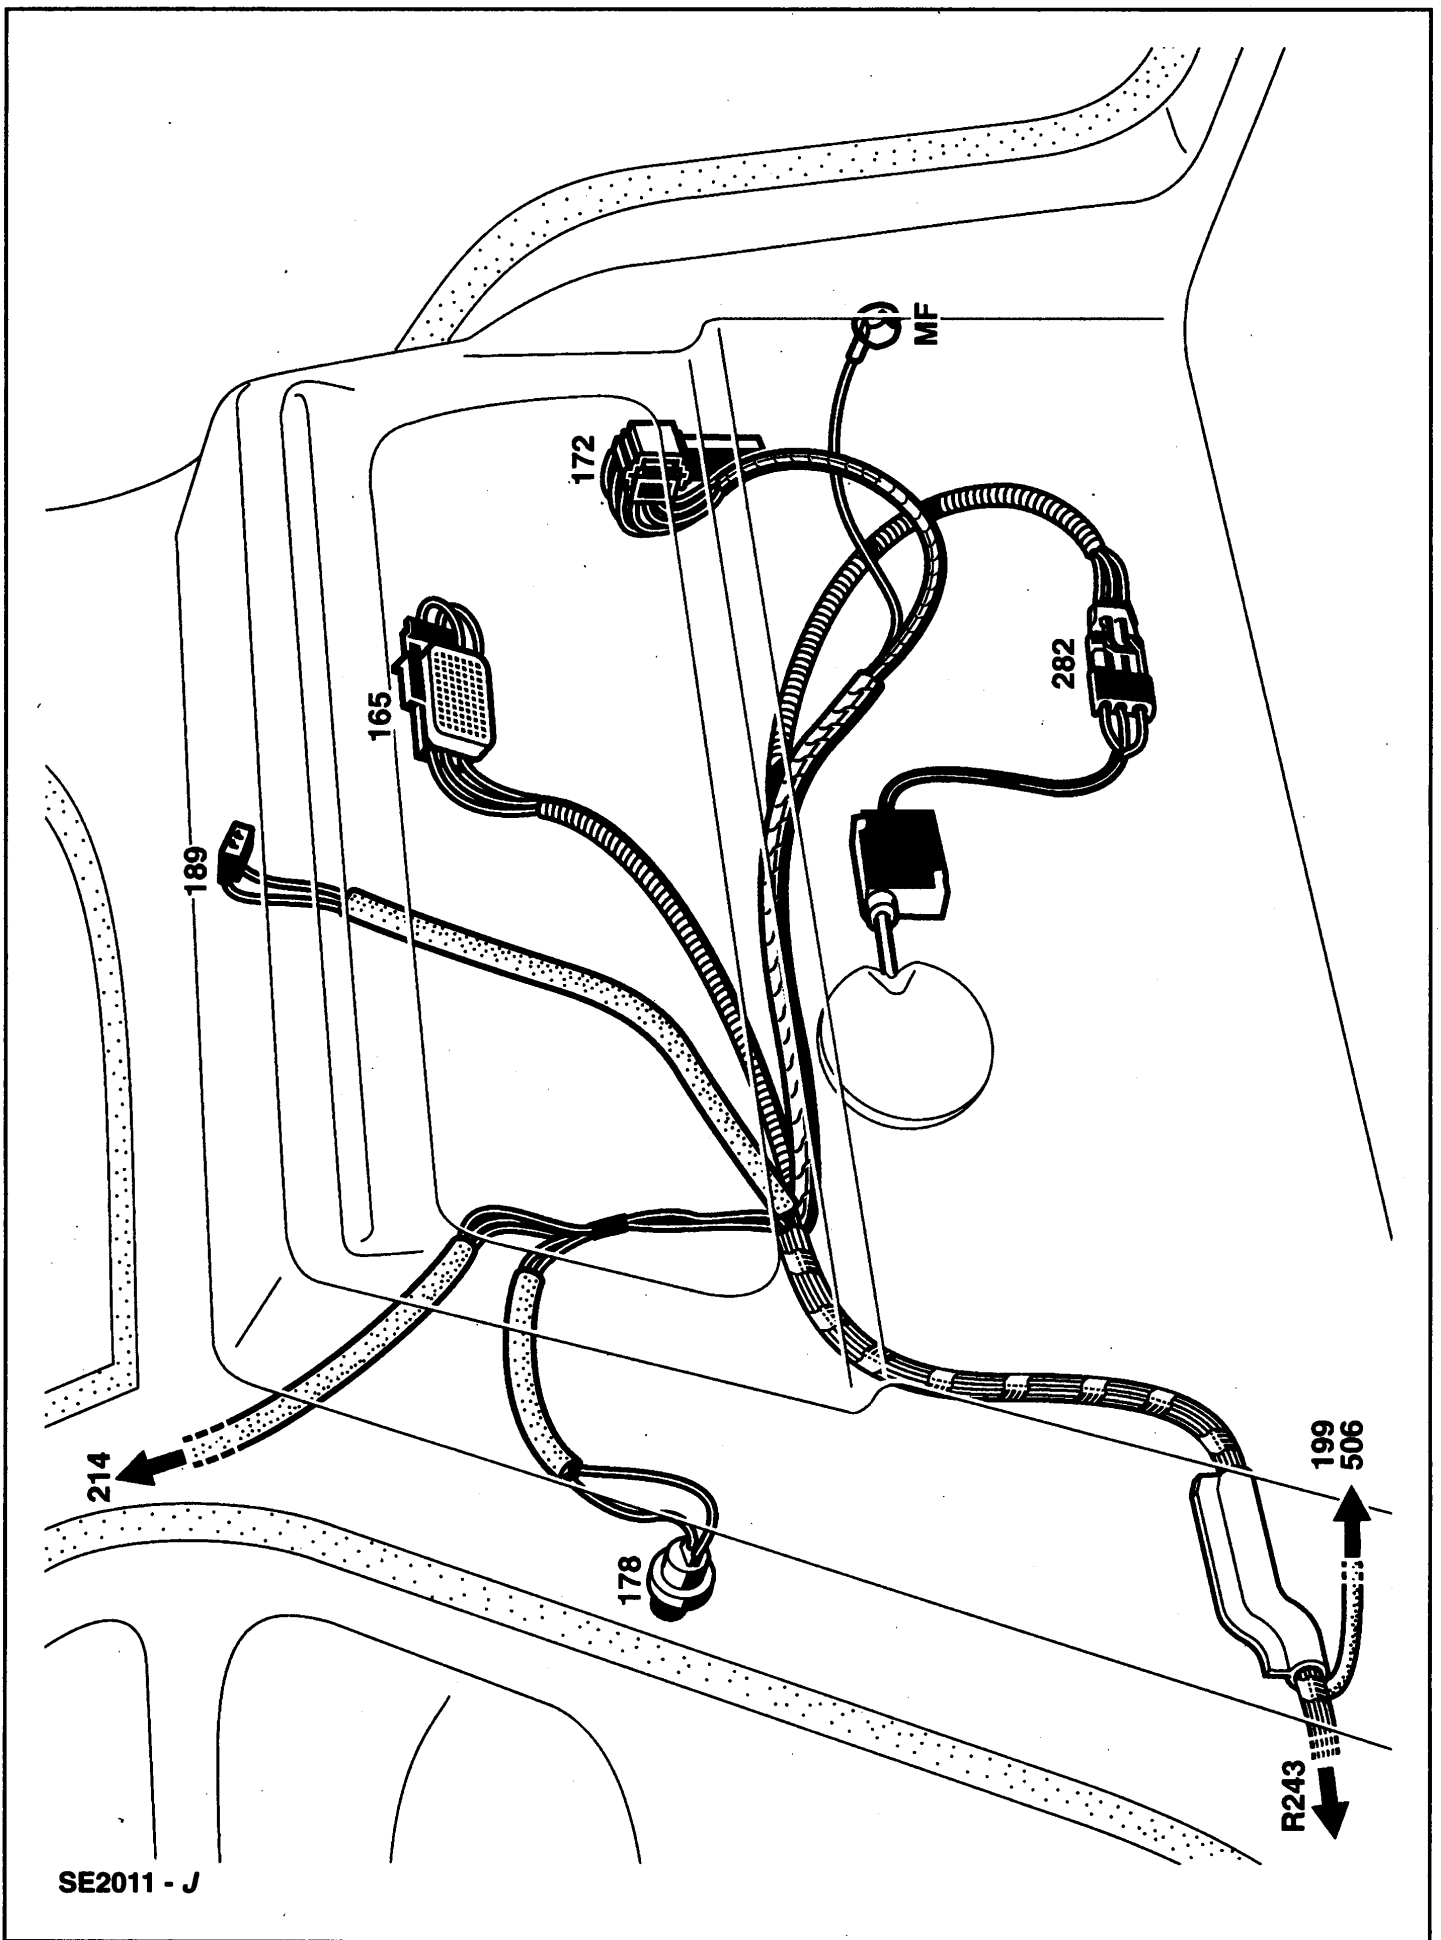


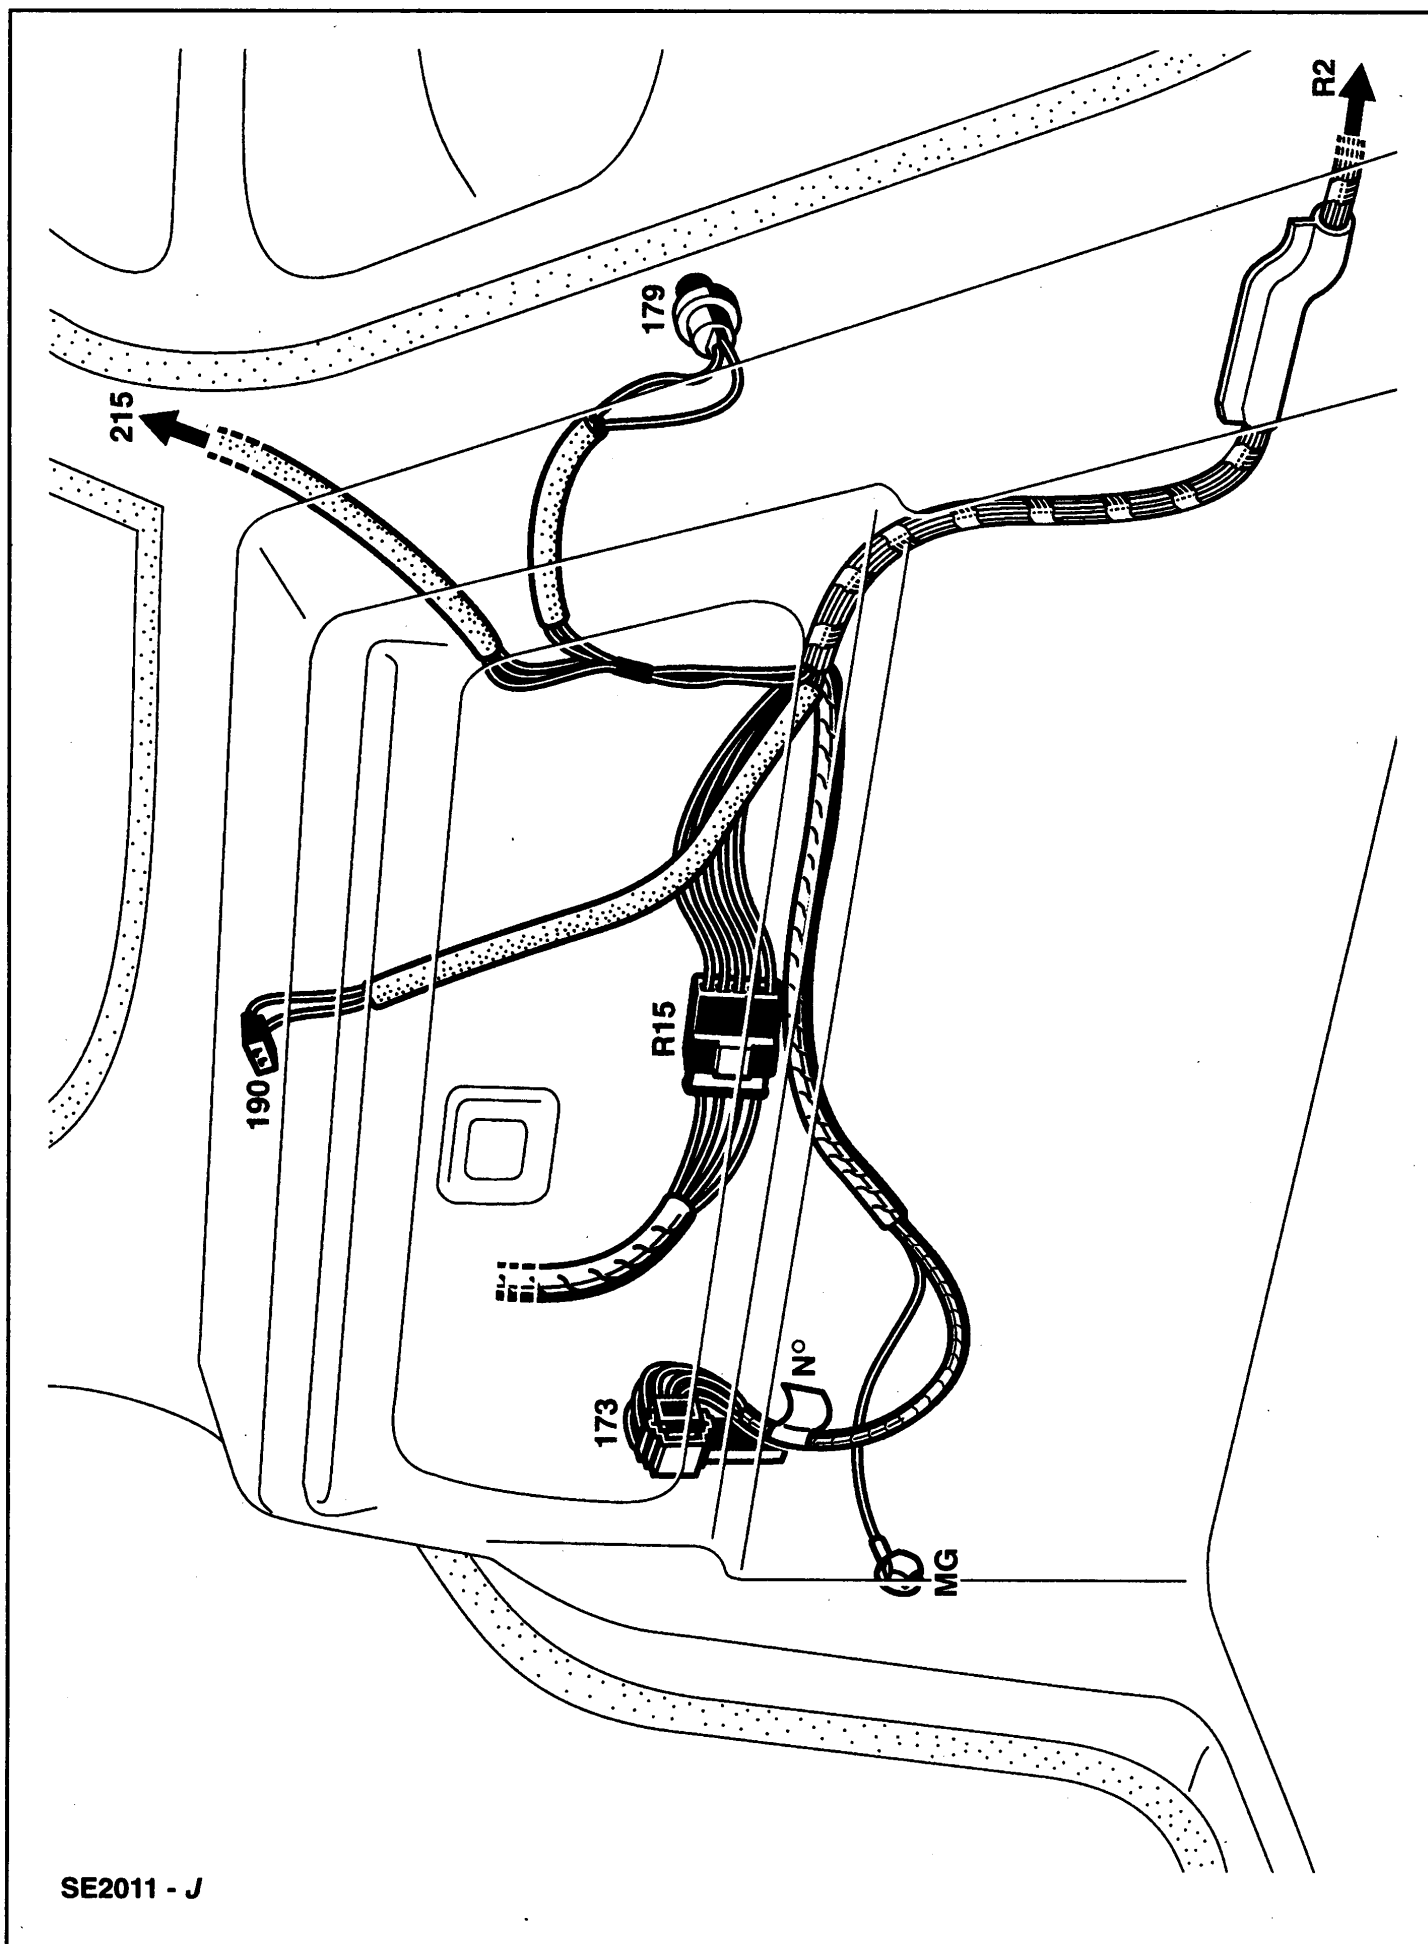


SE2011 - J

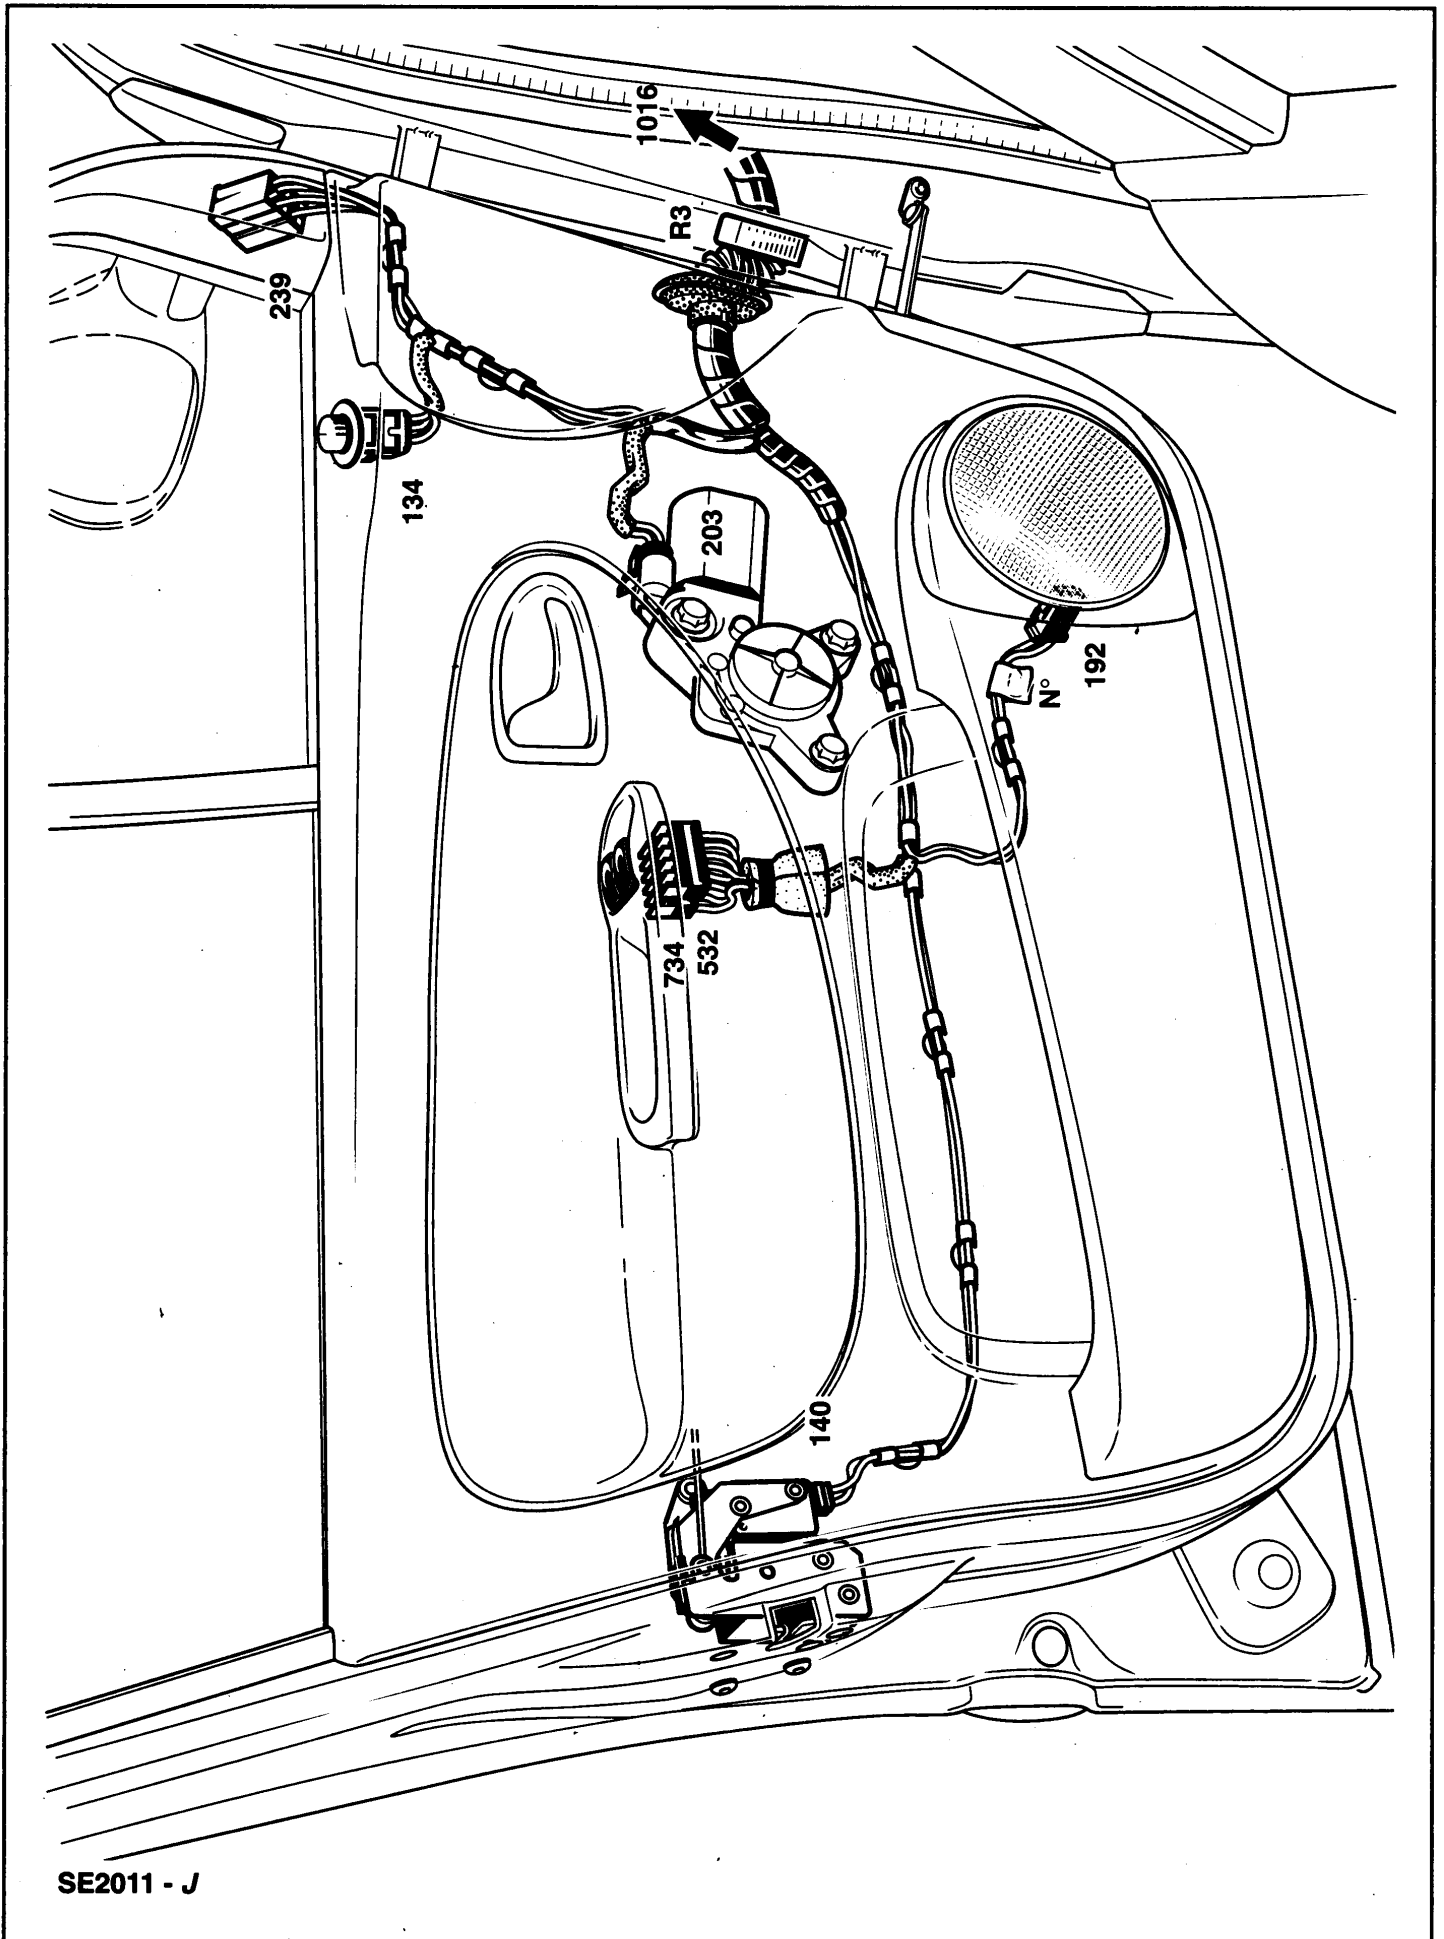



SE2011 - J

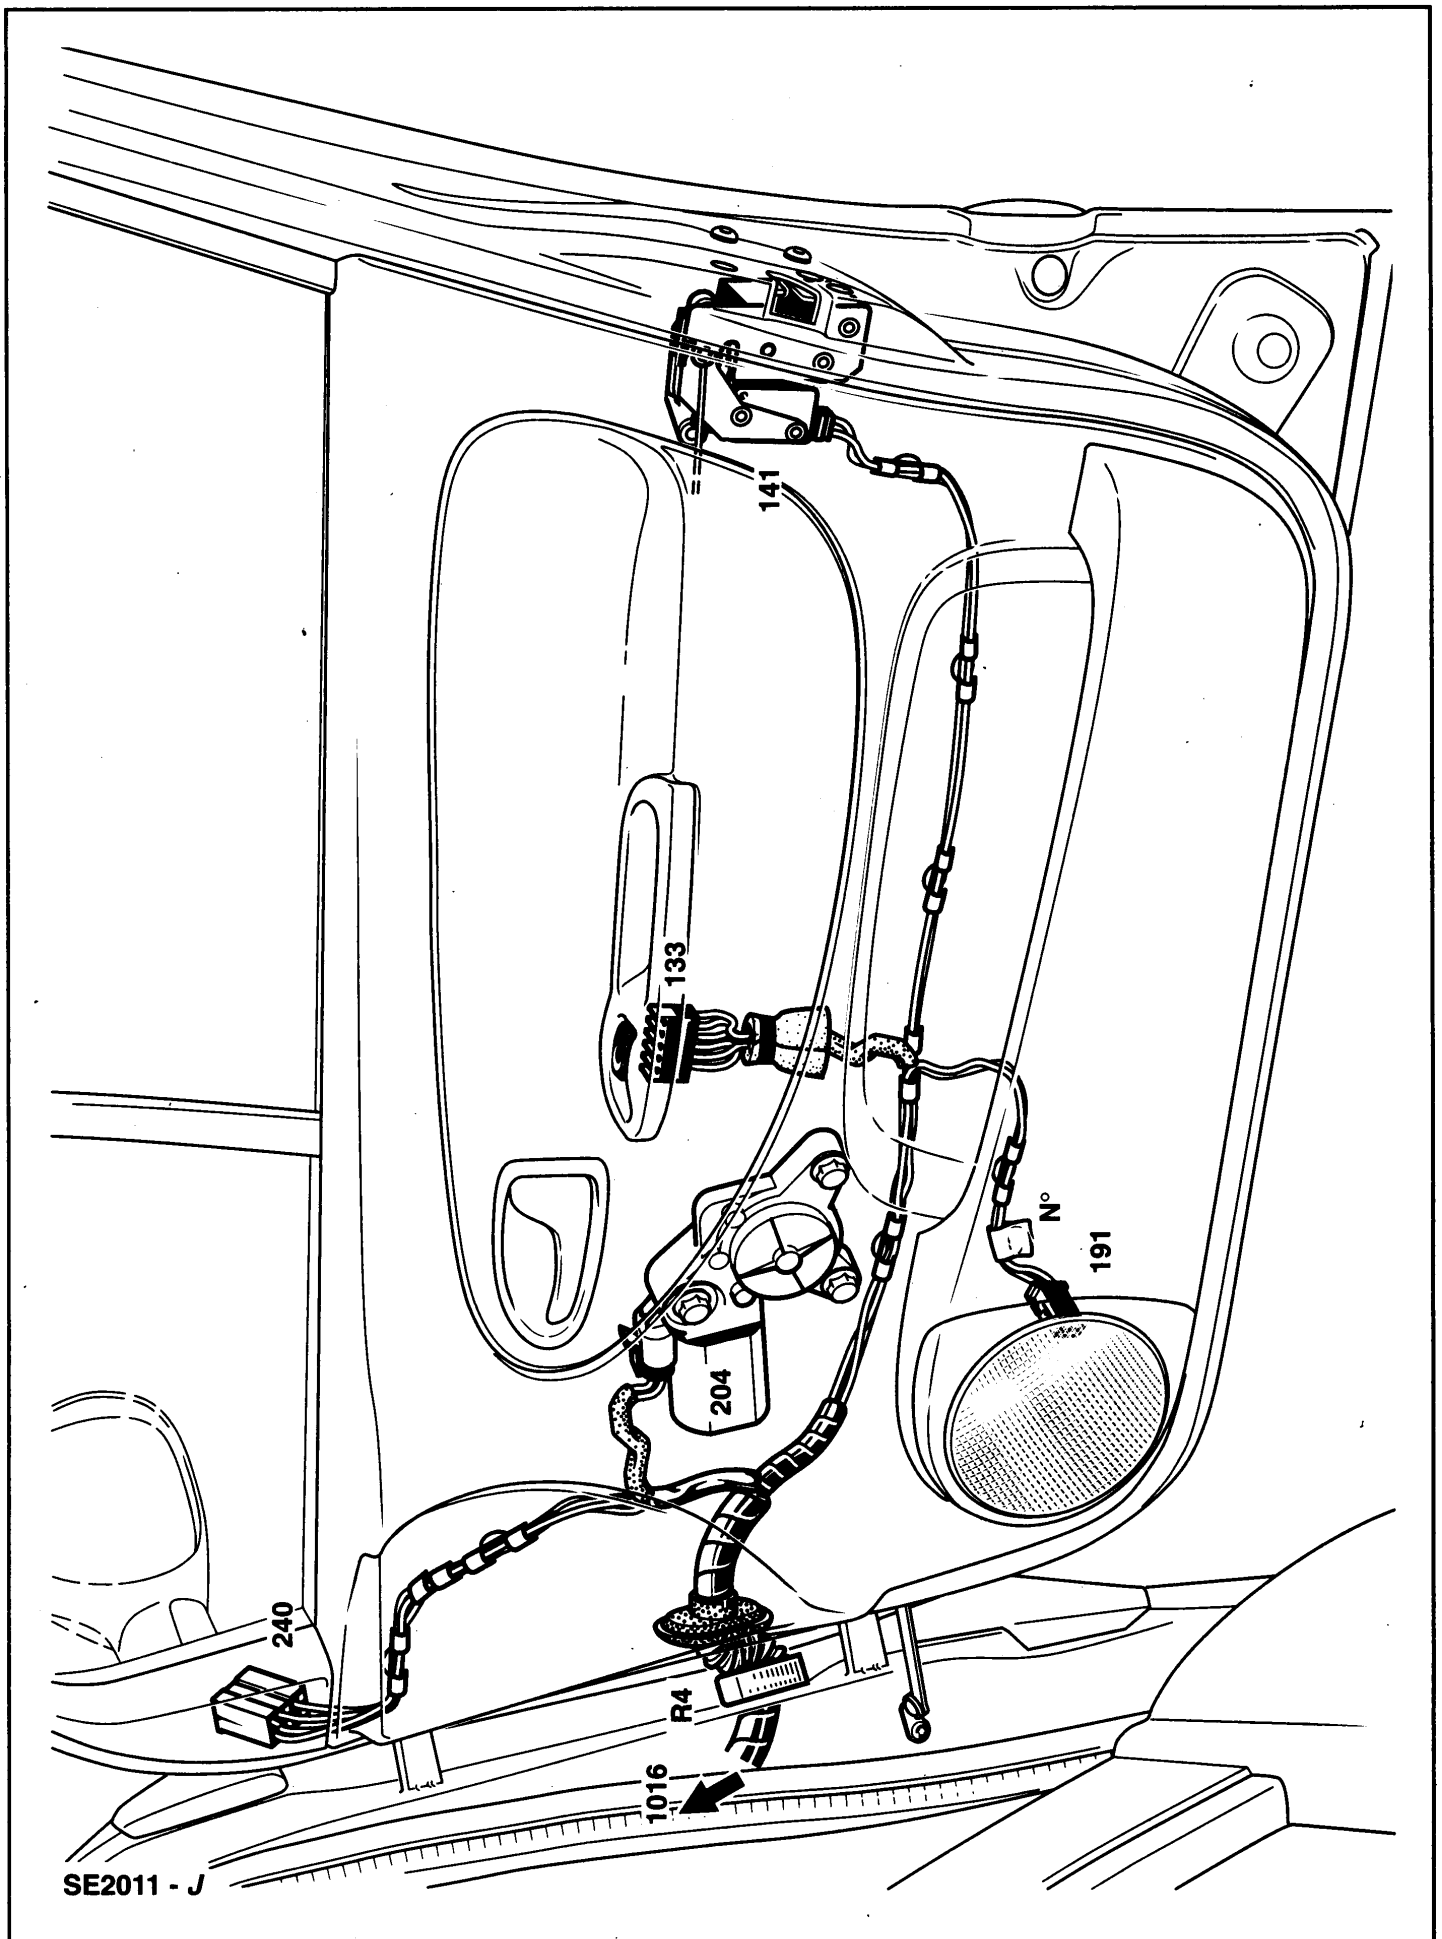

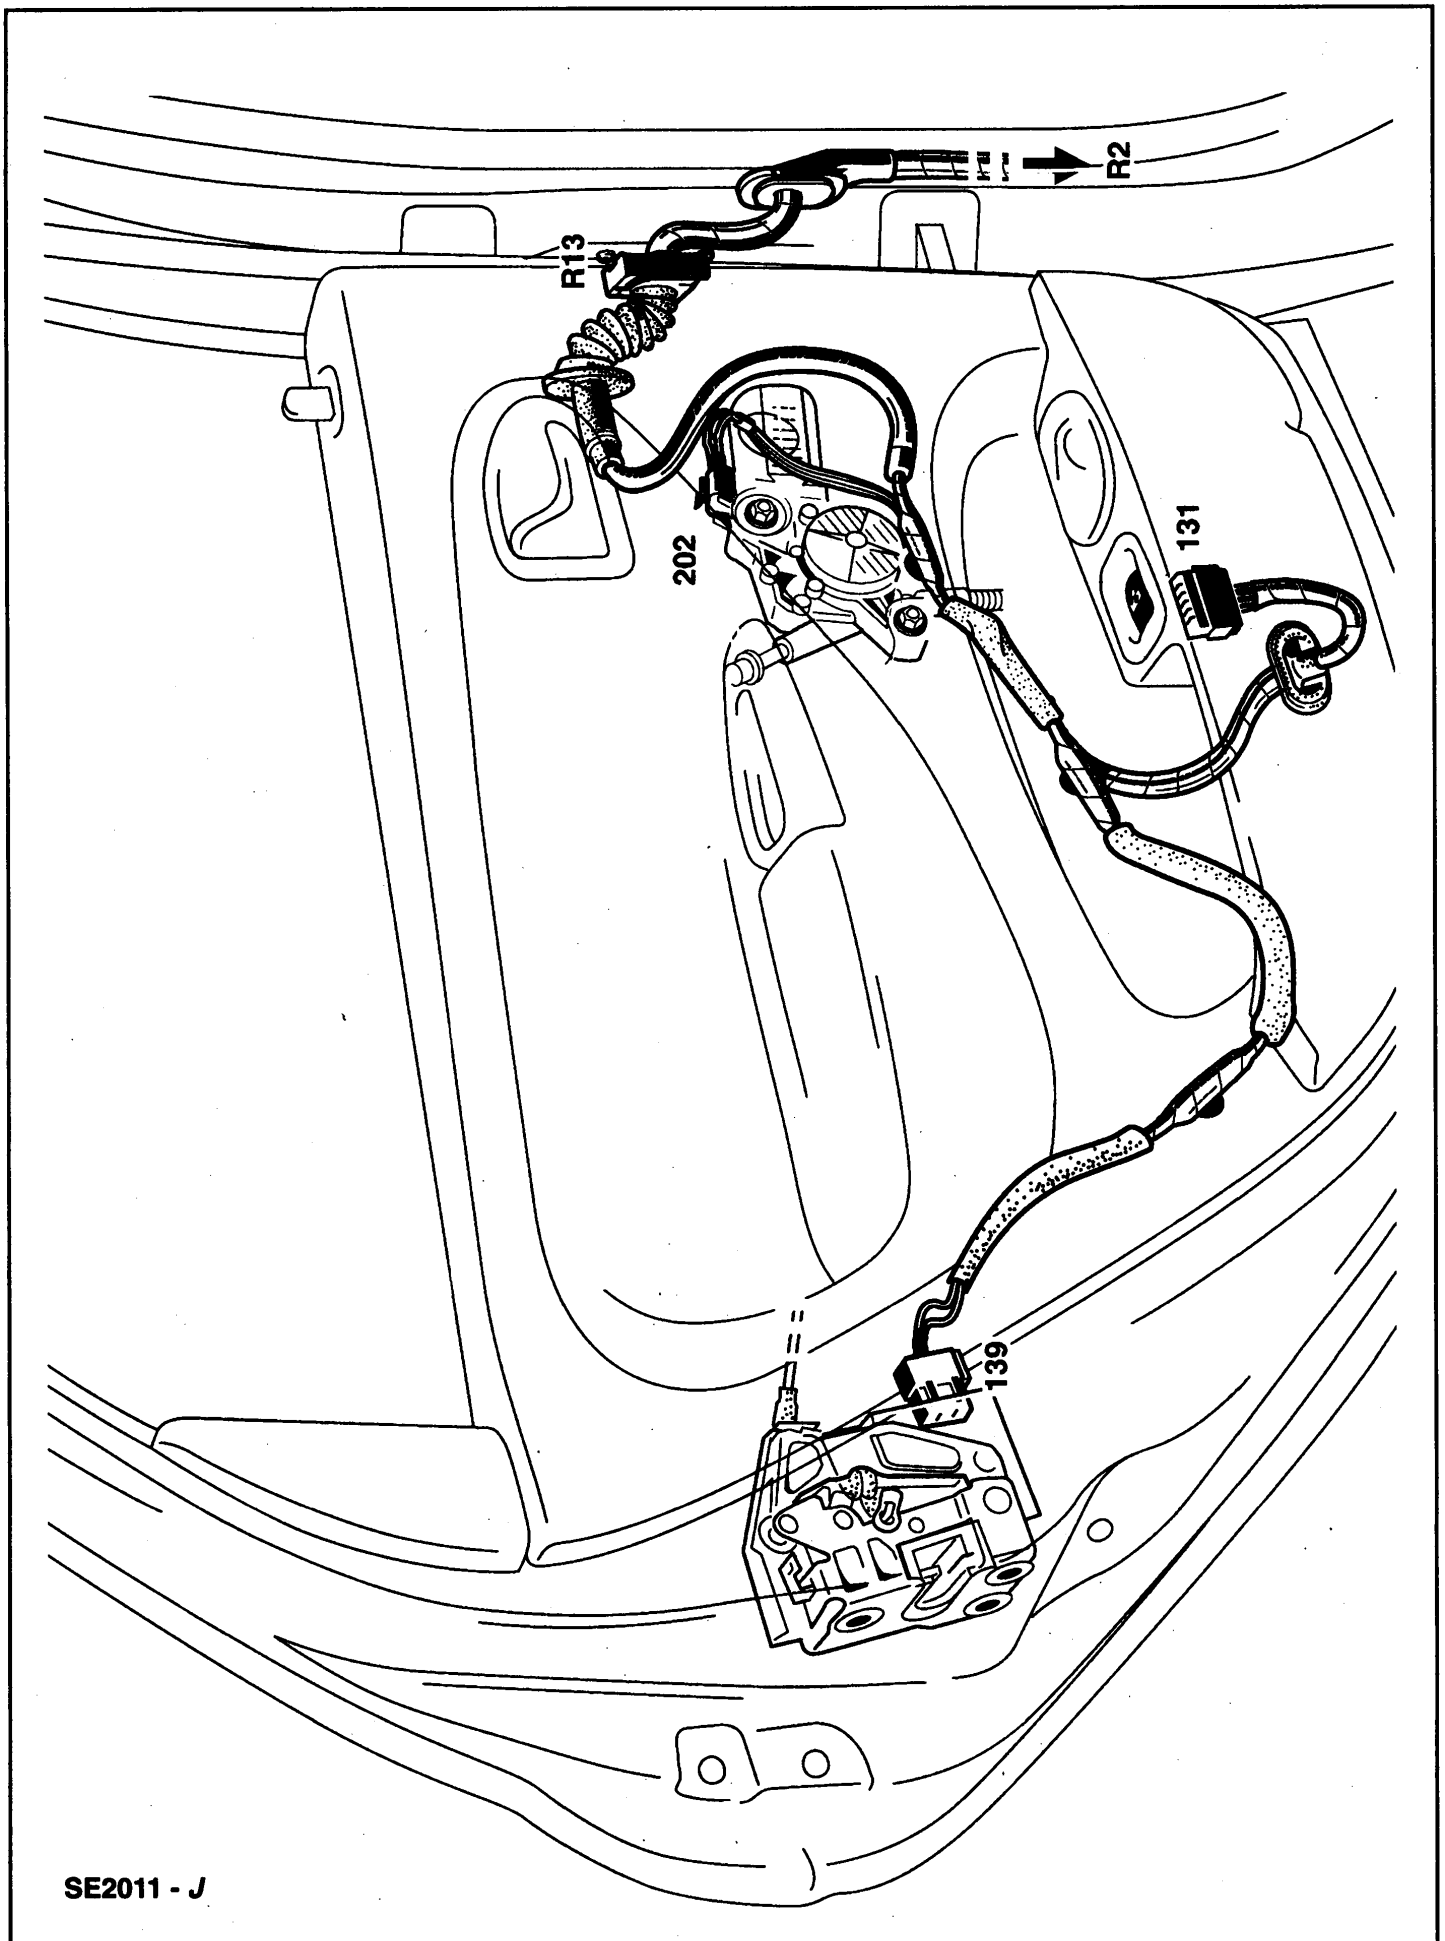


SE2011 - J

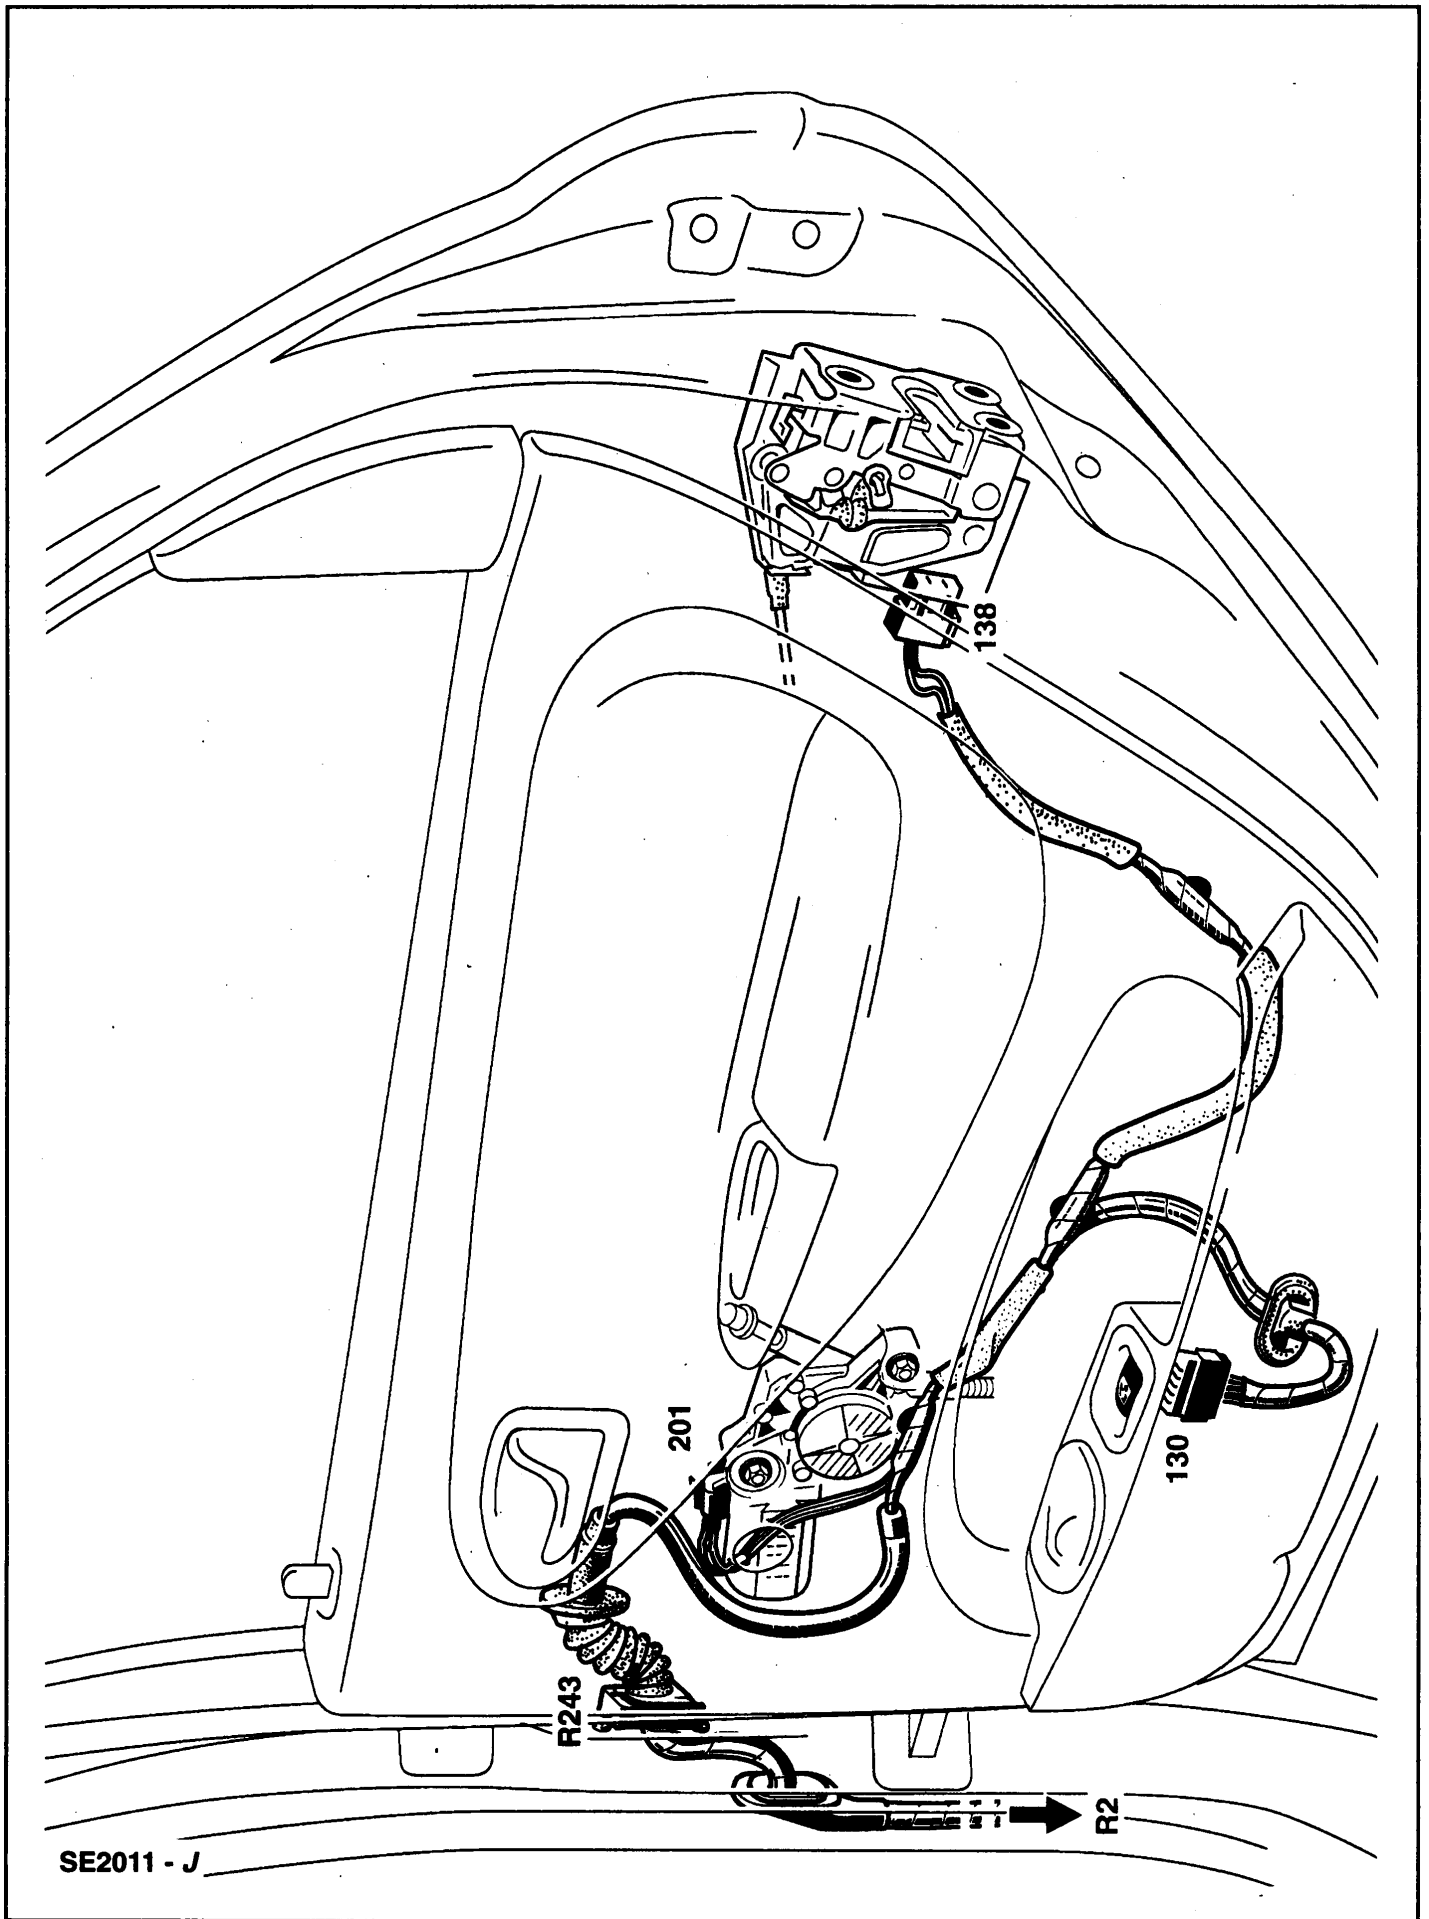


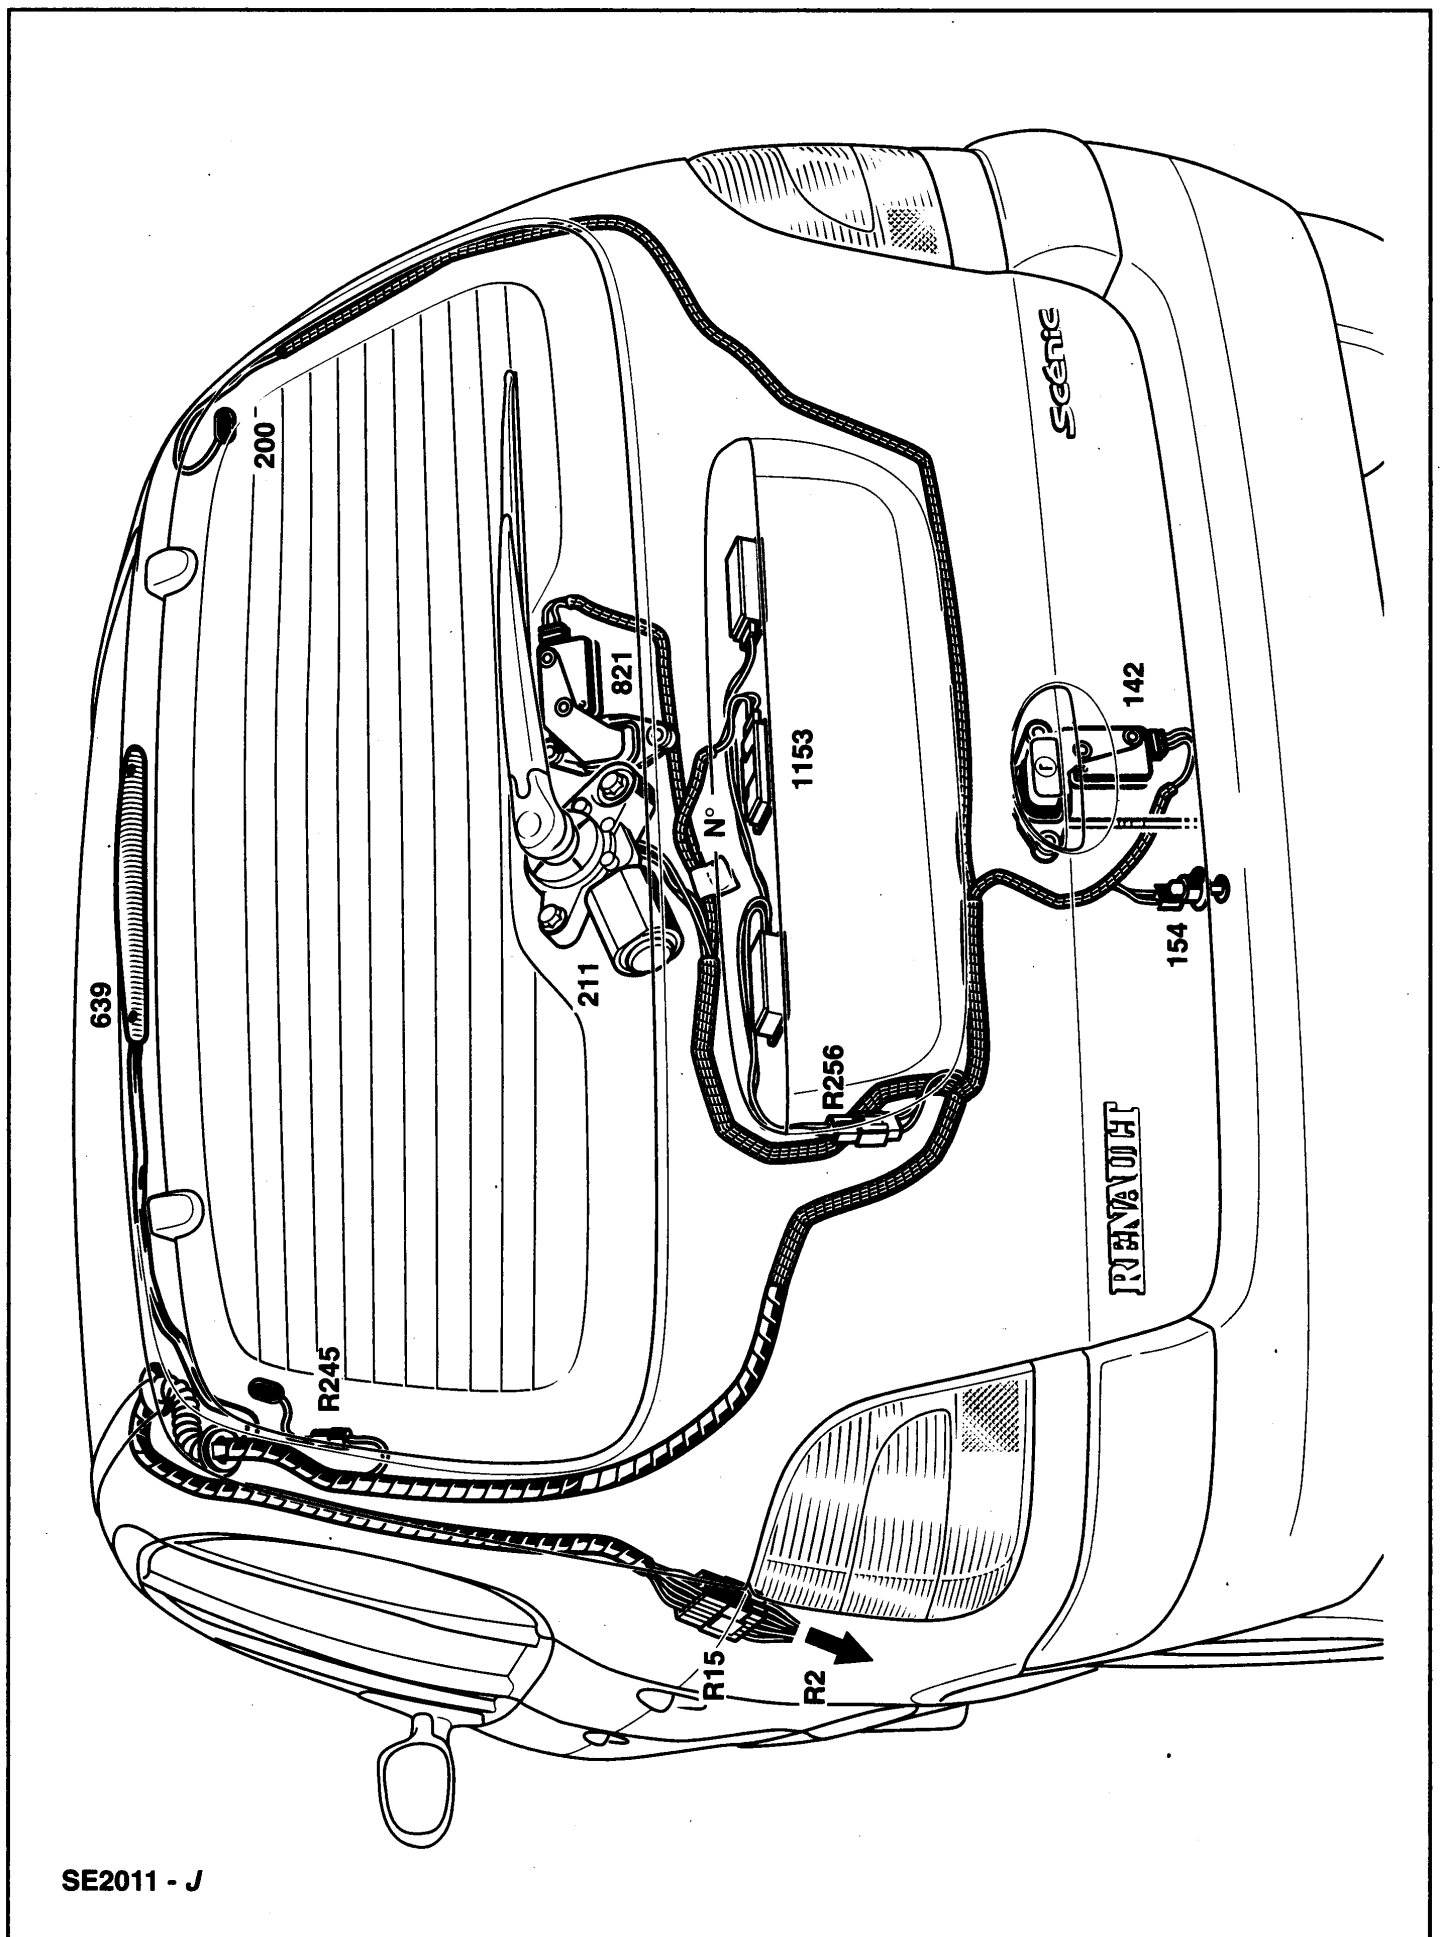


SE2011 - J

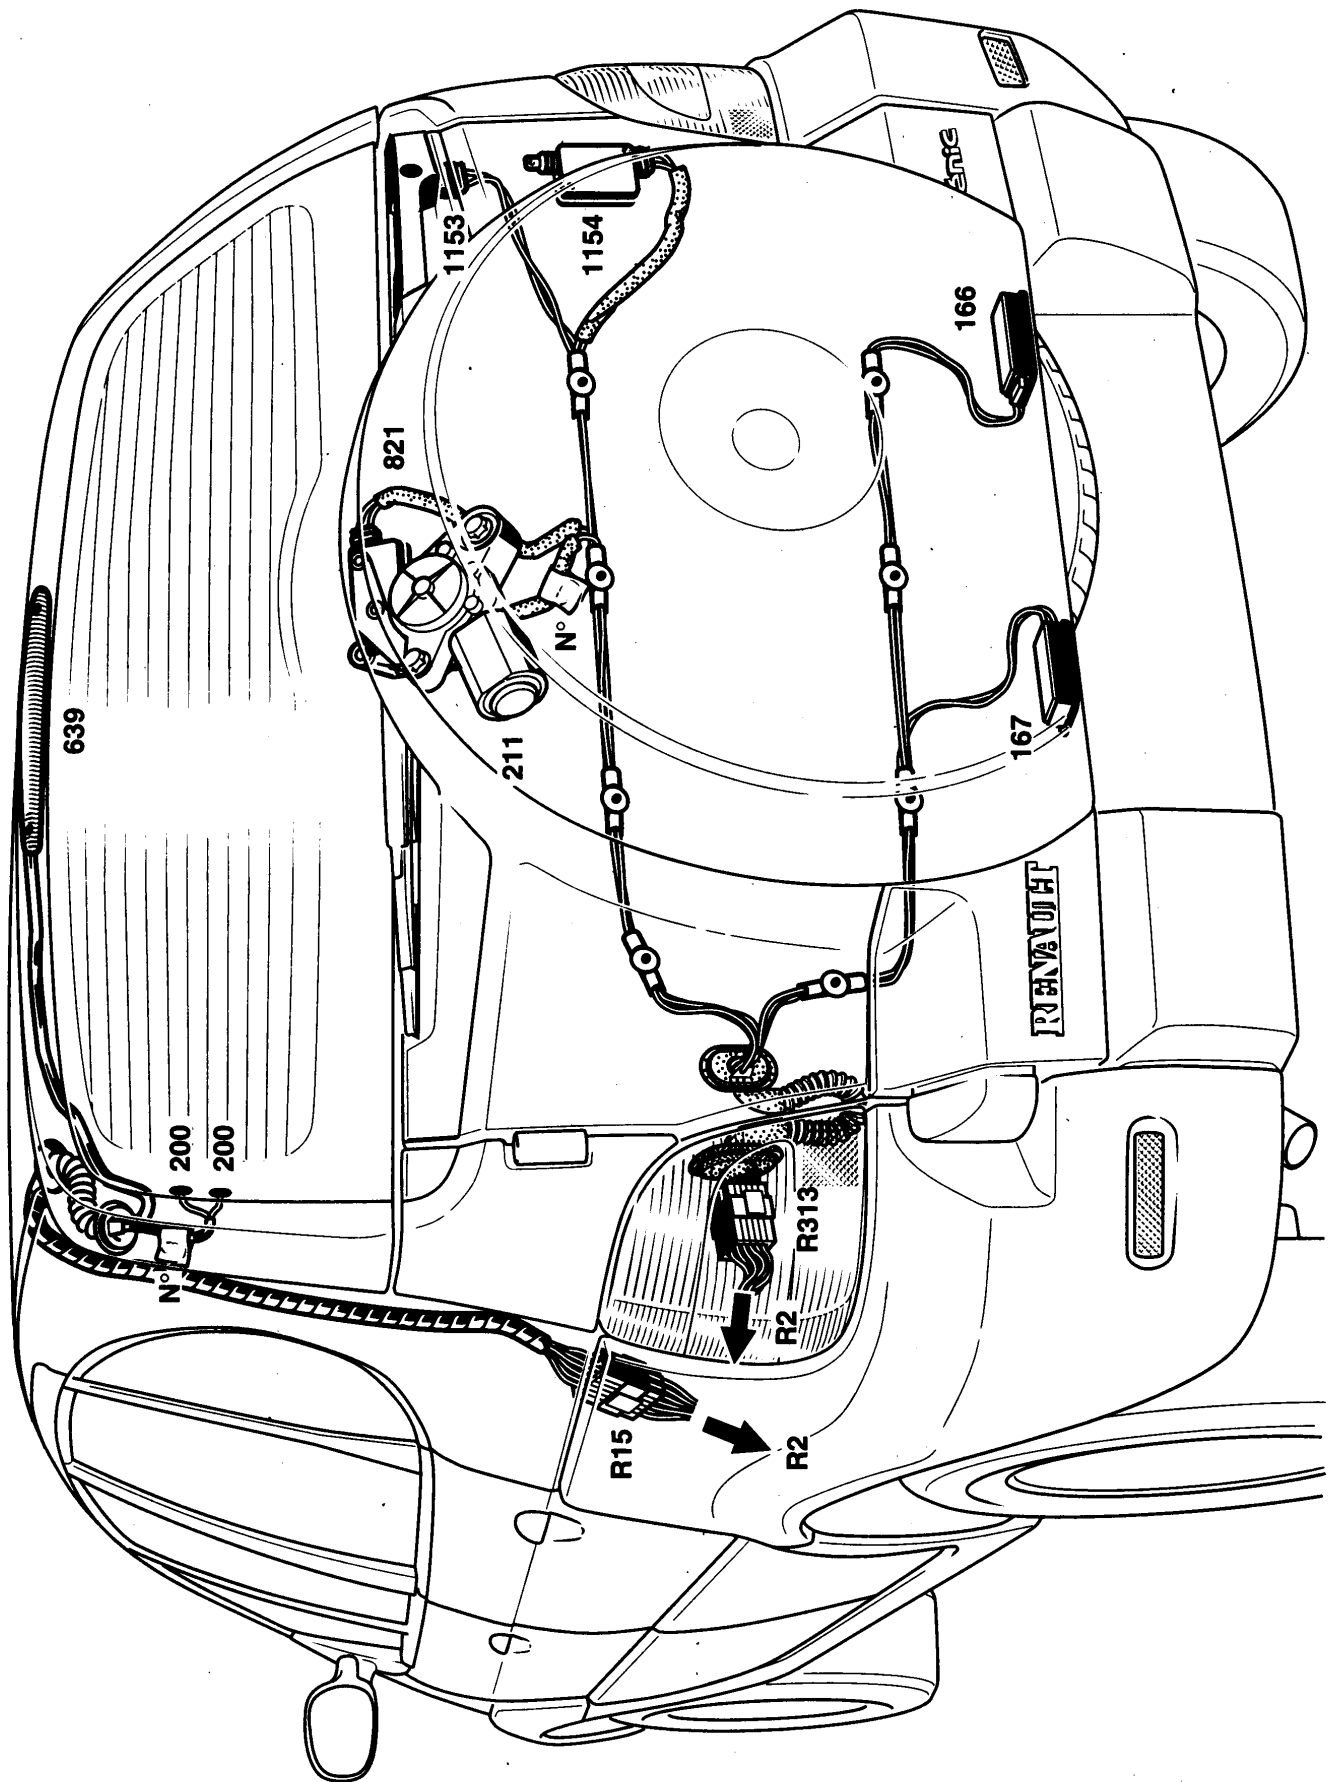


SE2011 - J


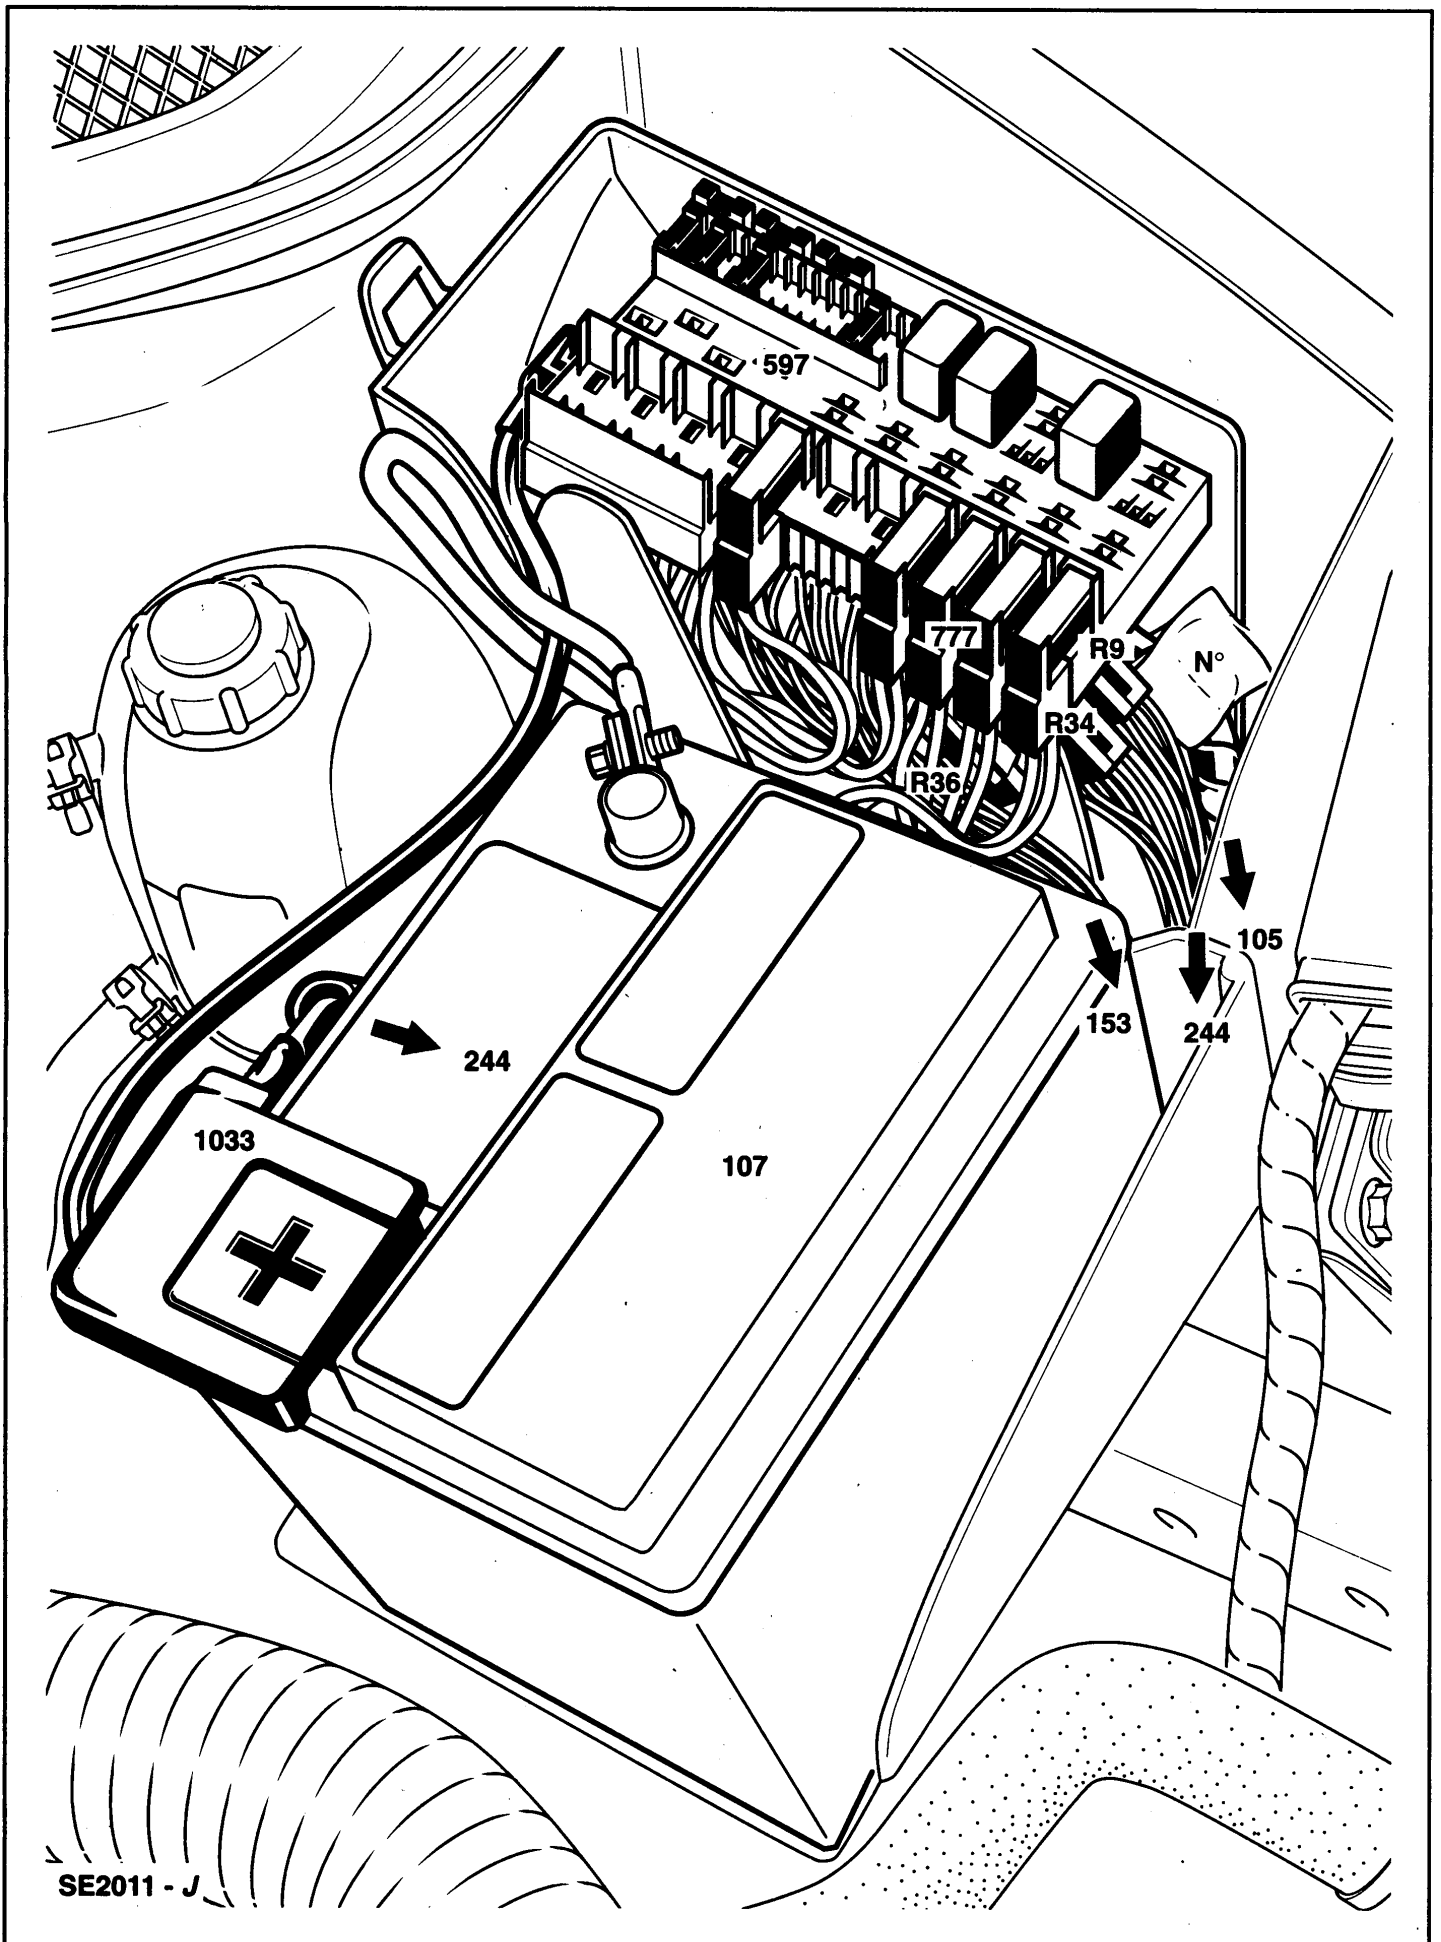


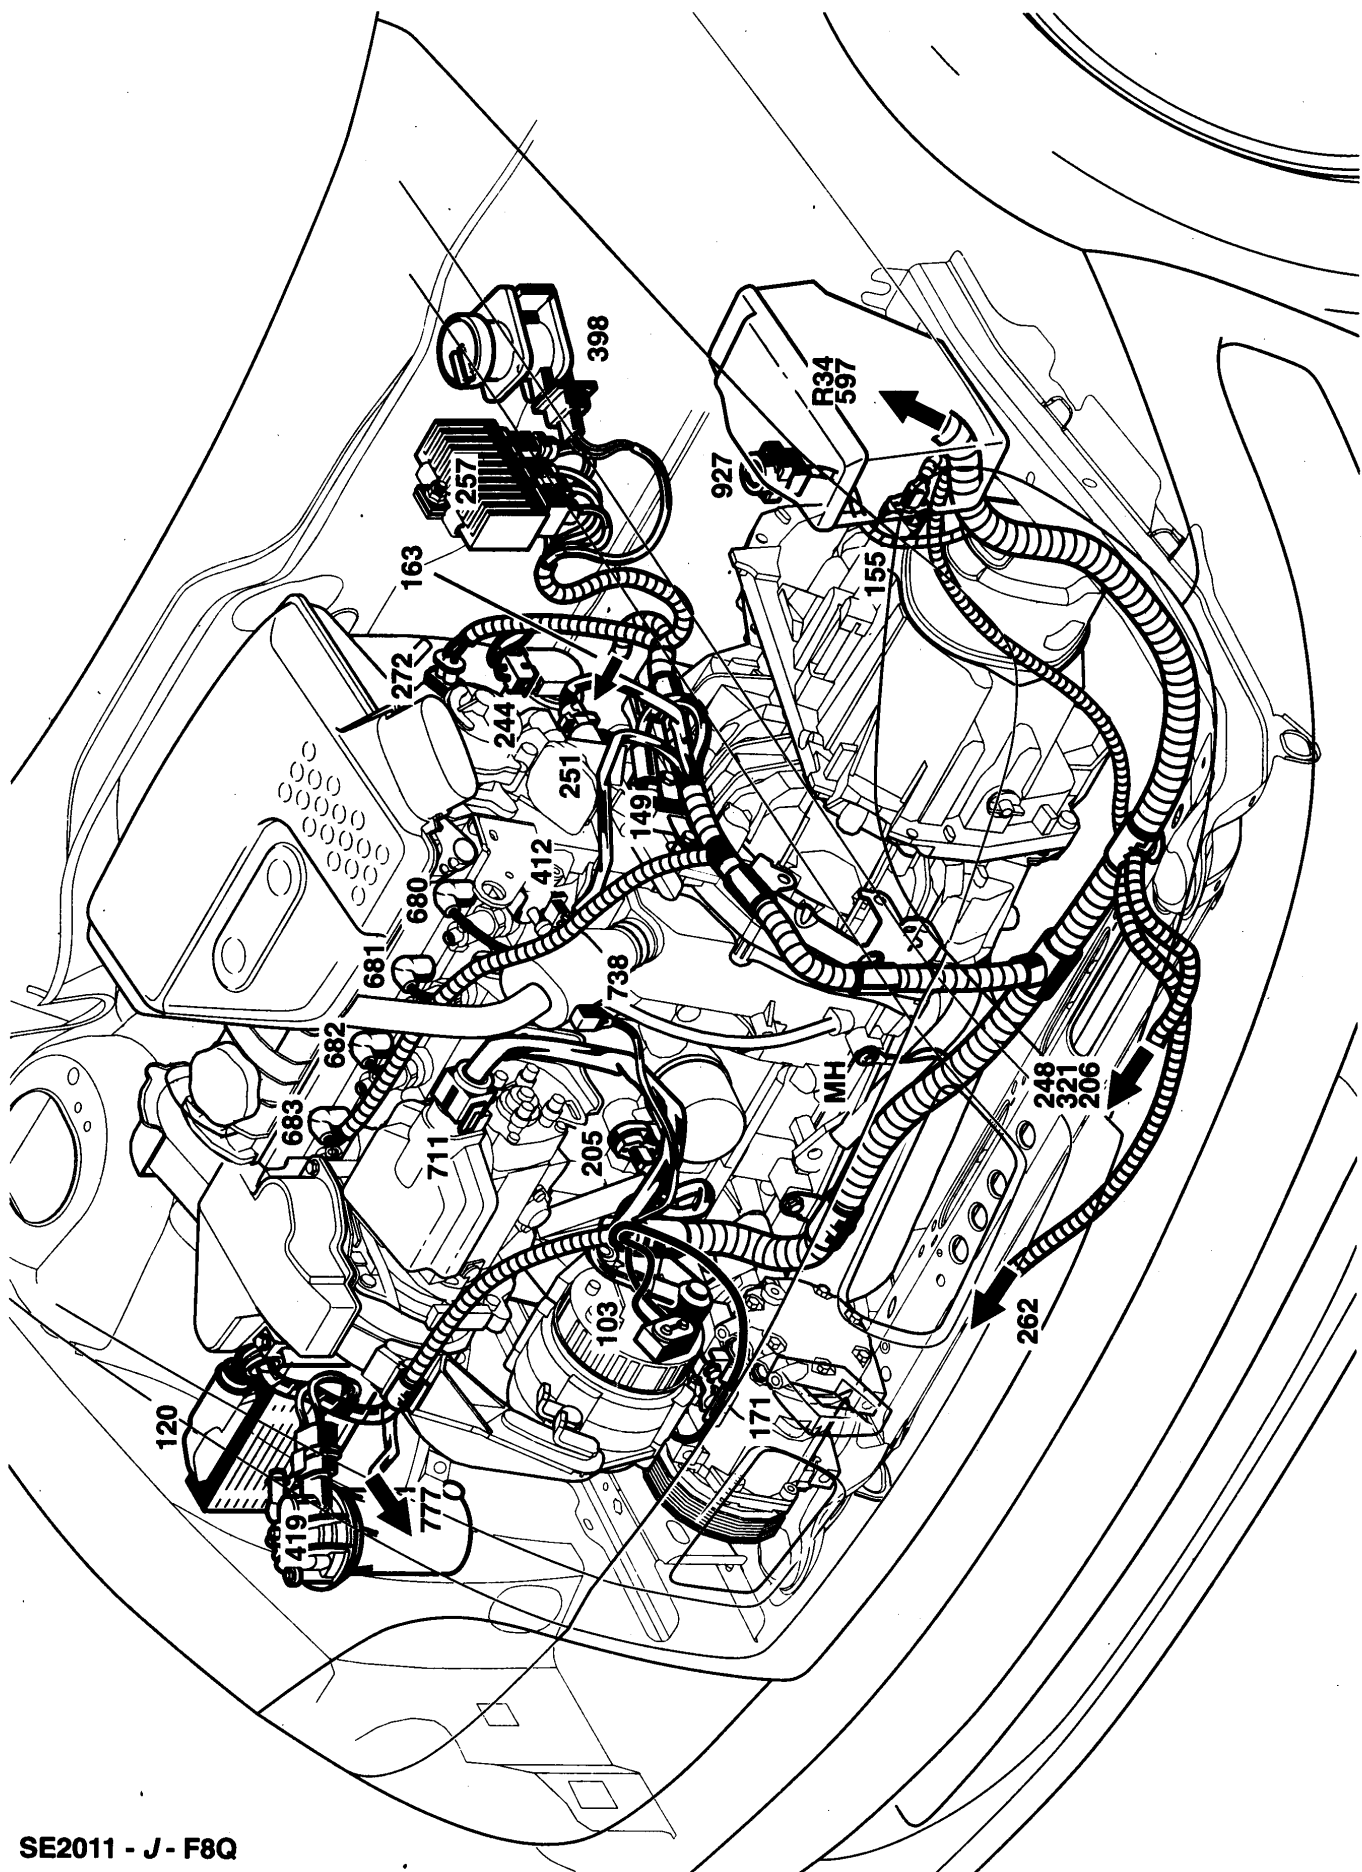


SE2011 - J - F8Q

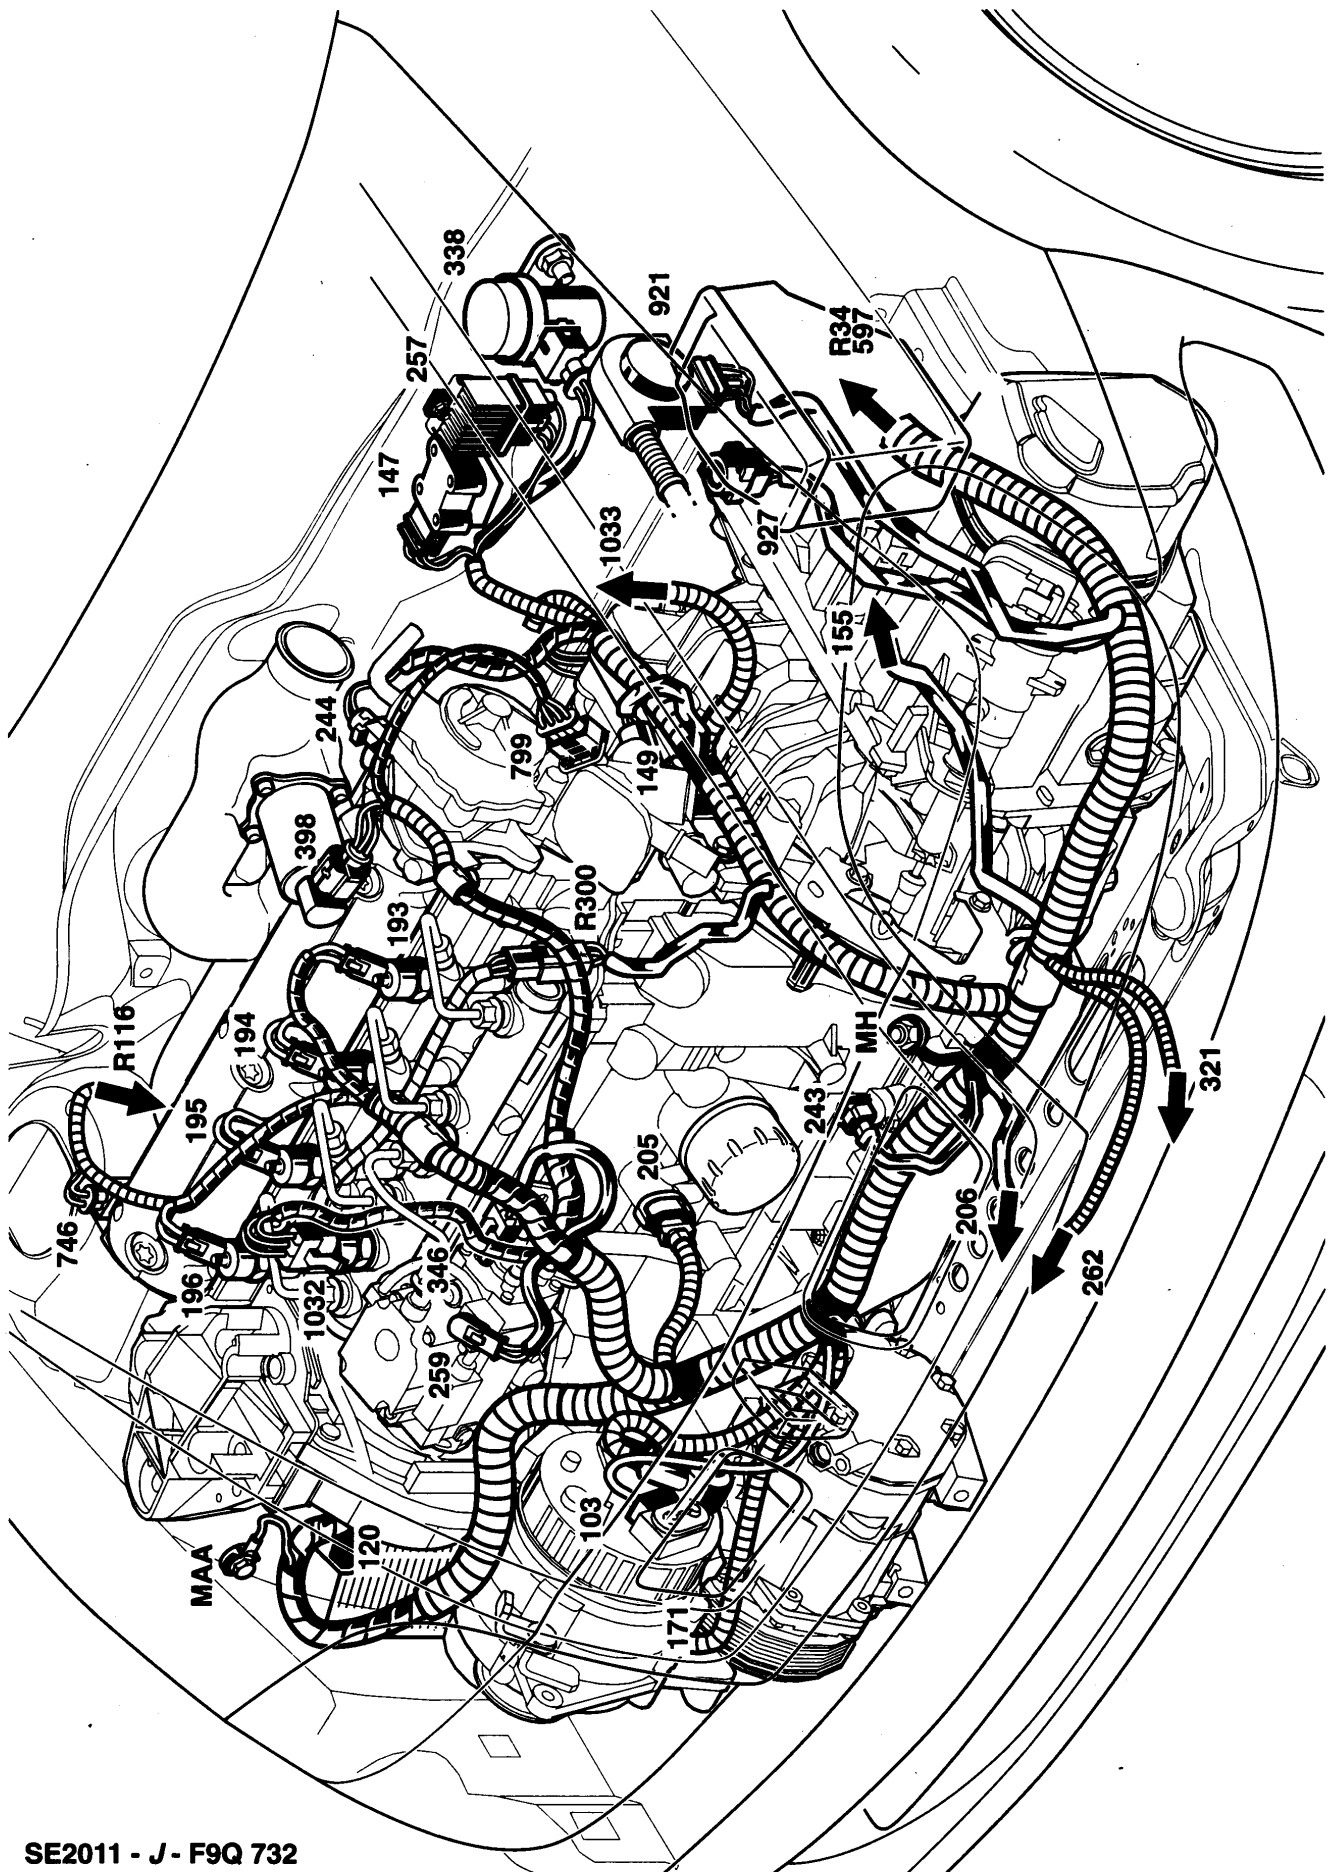


SE2011 - J - F9Q 732

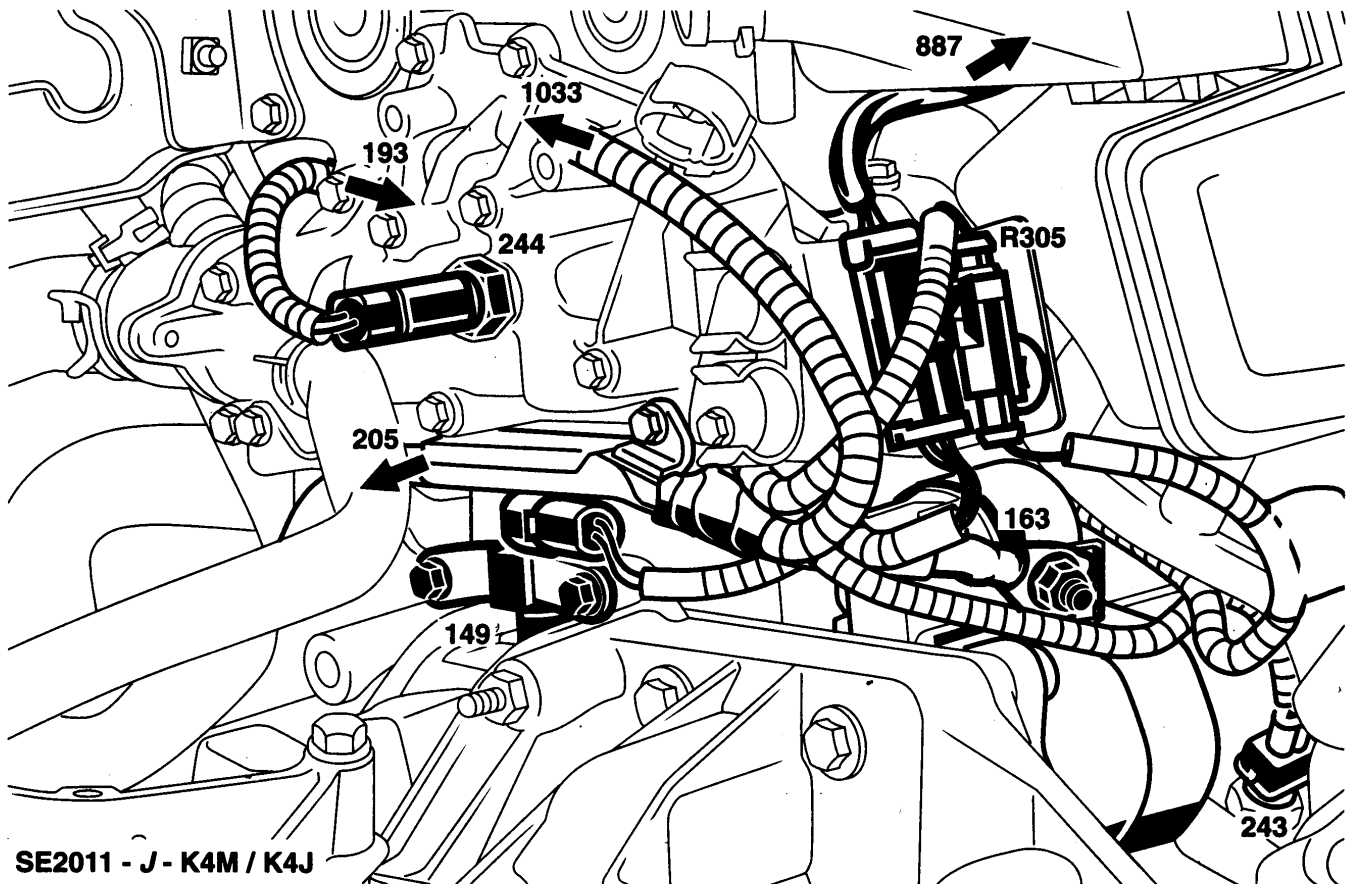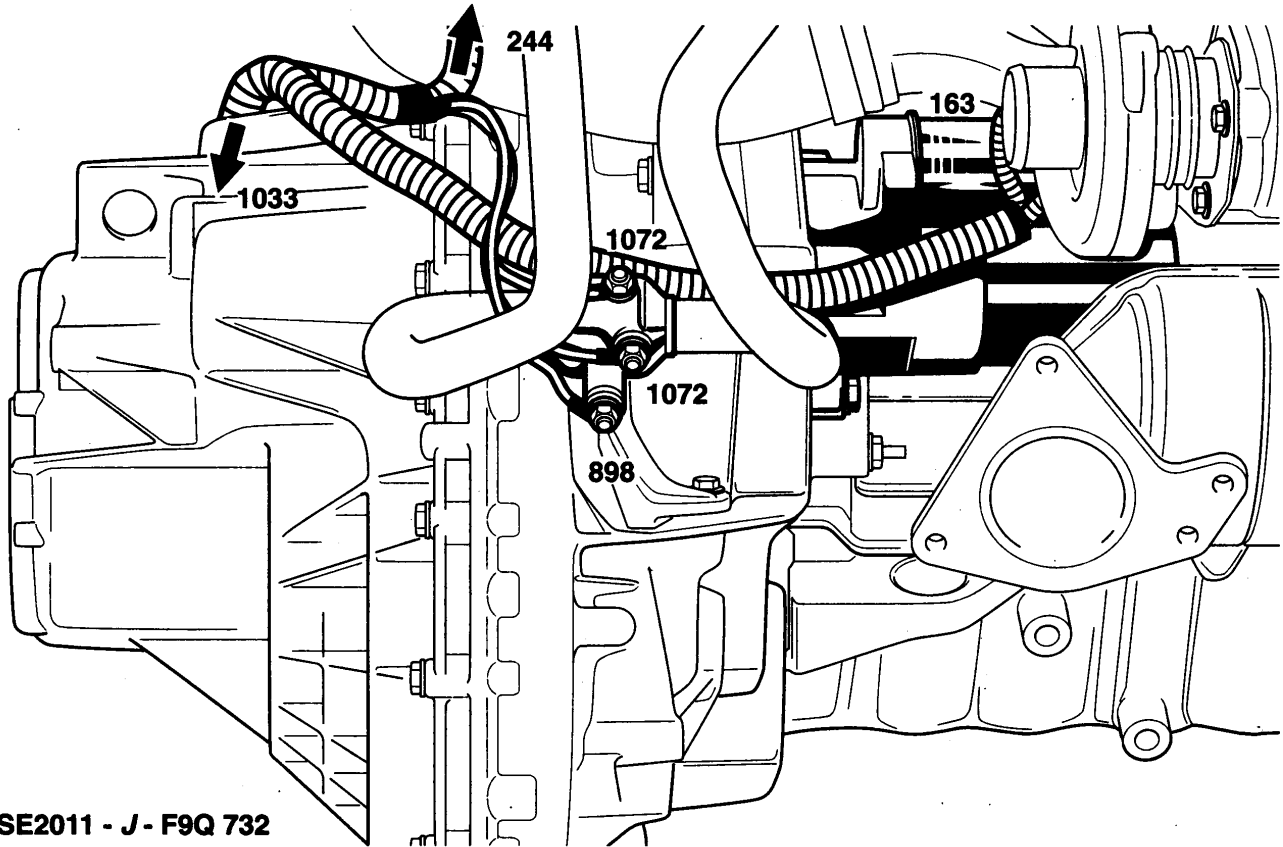


SE2011 - J - K4M / K4J


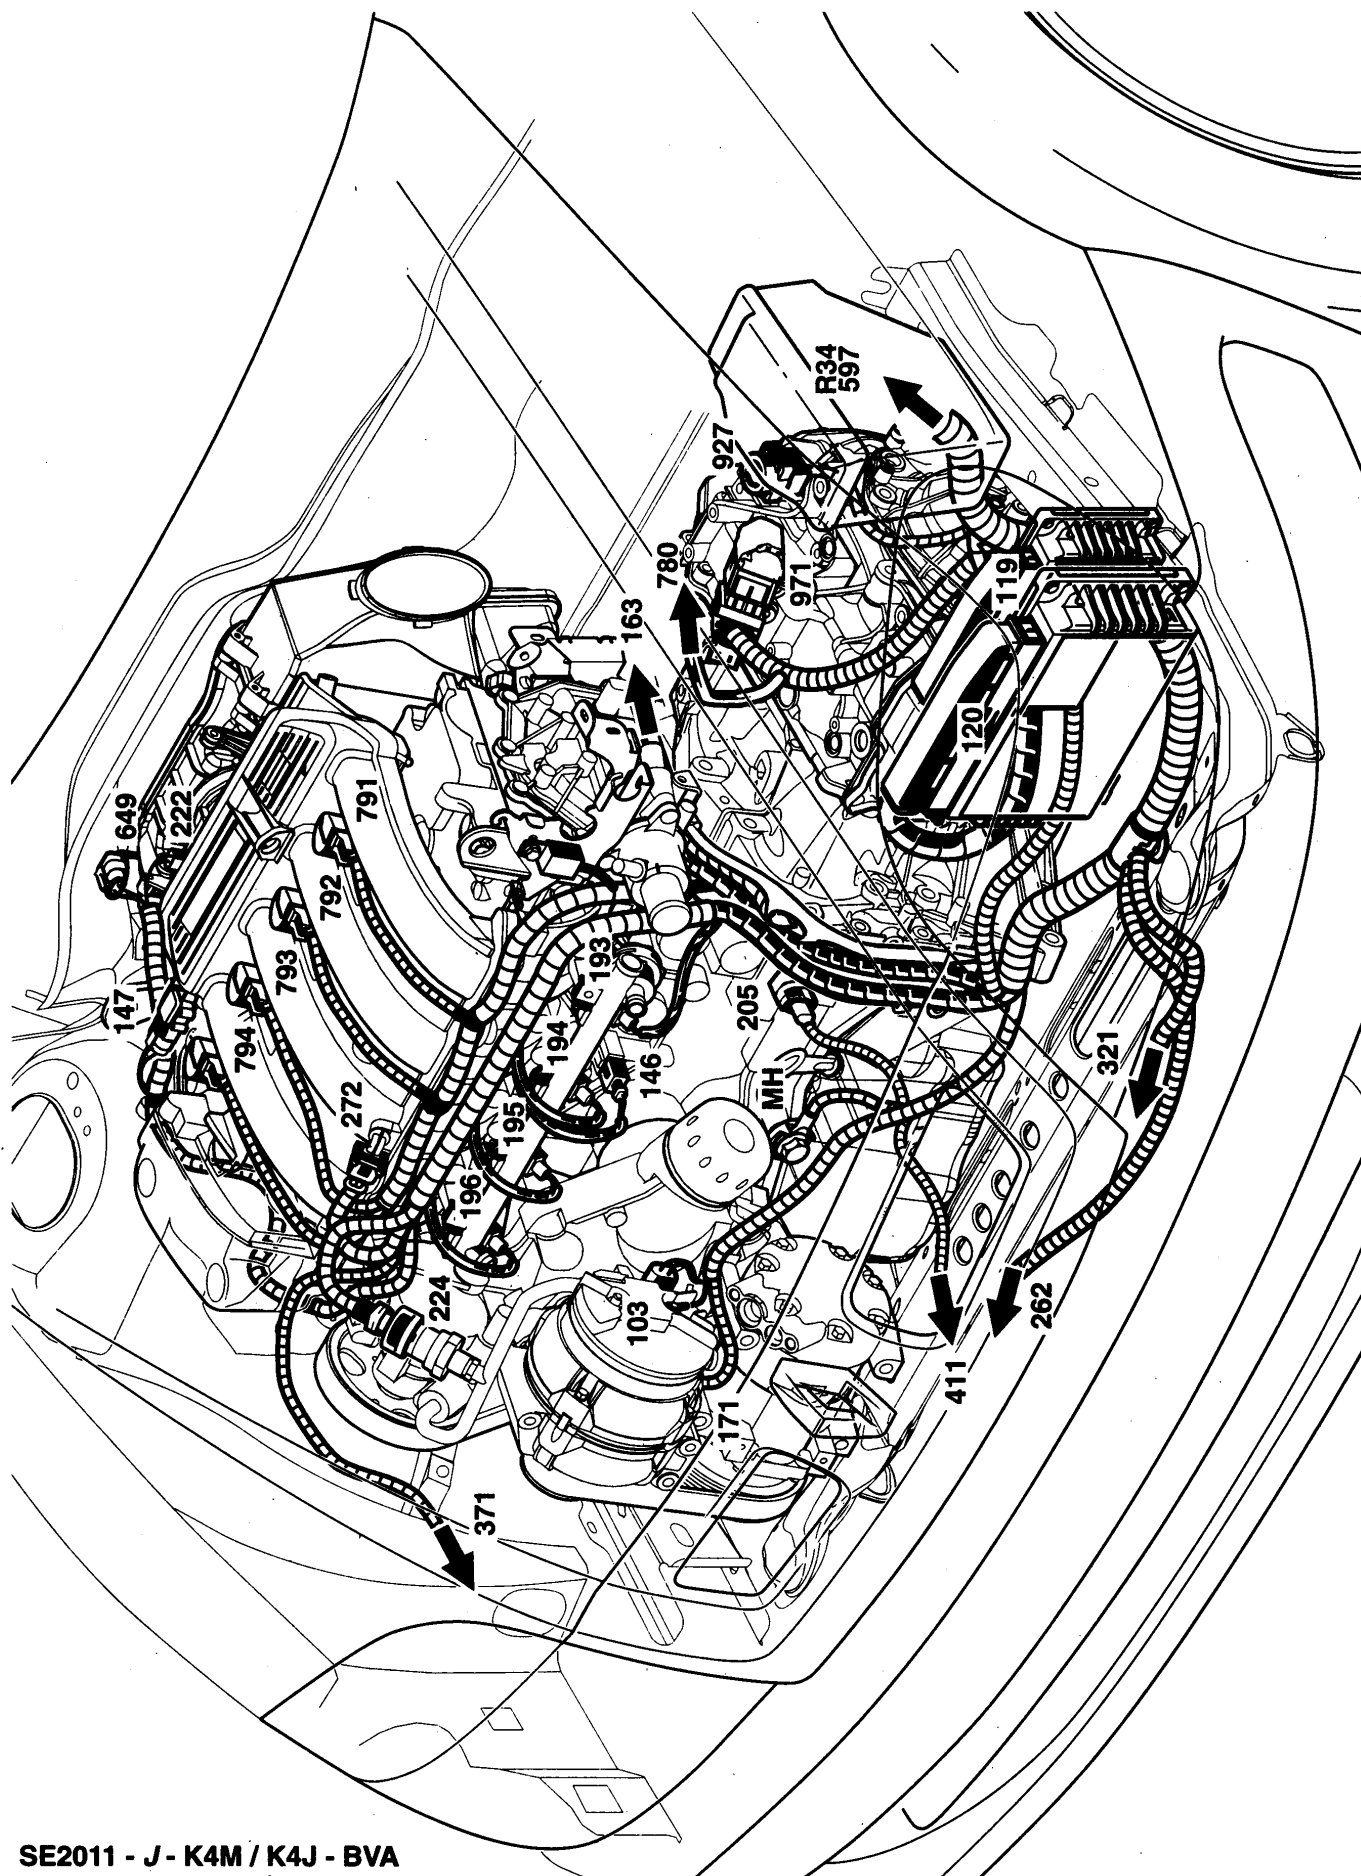



SE2011 - J - K4M / K4J - BVA

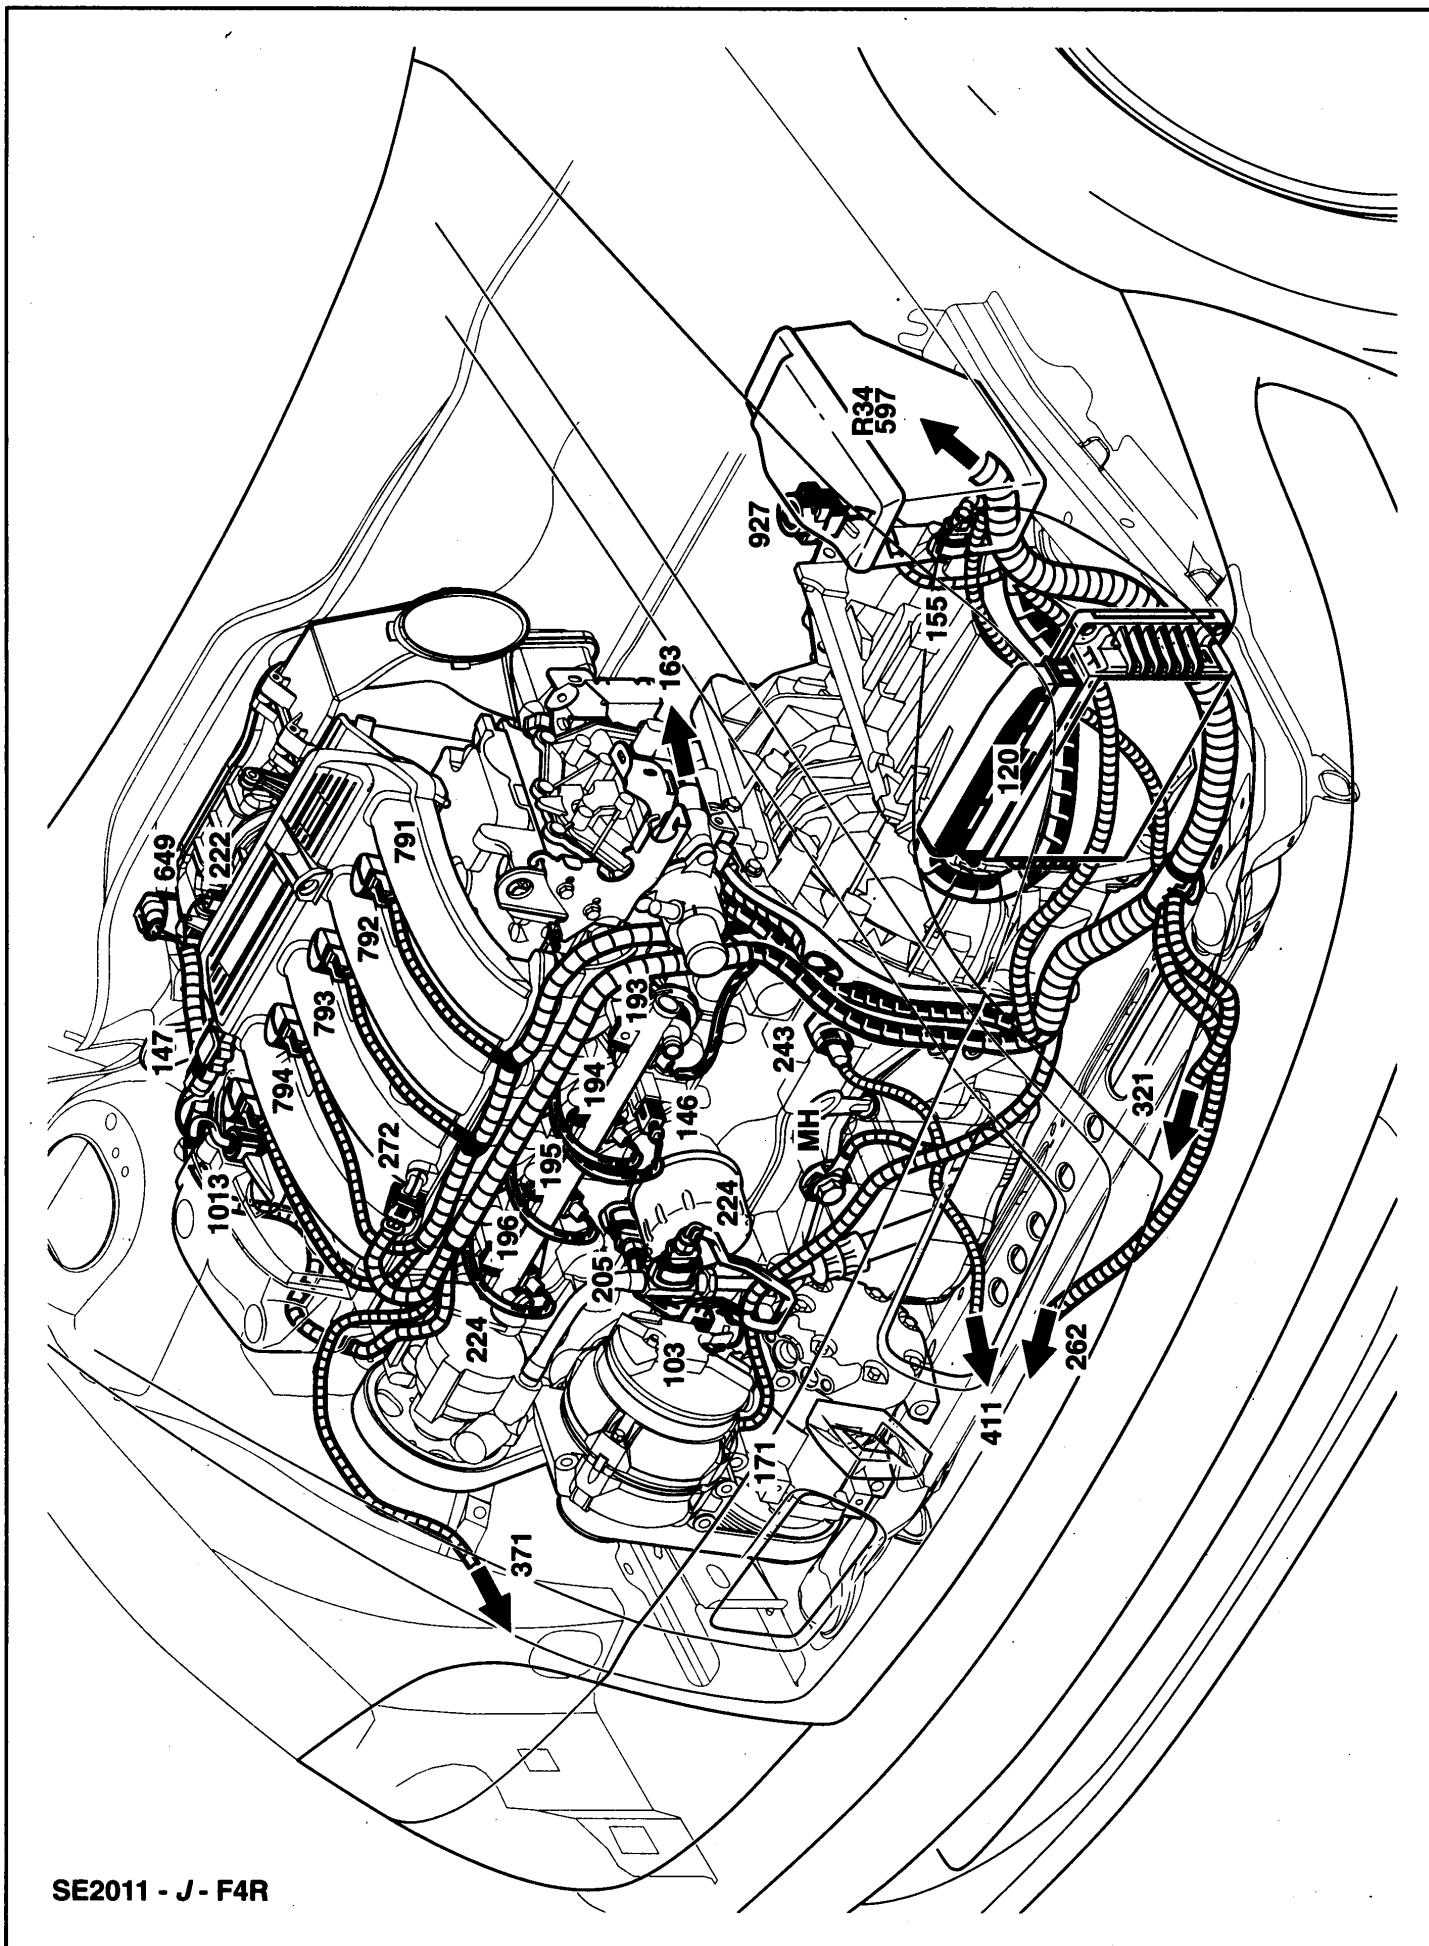

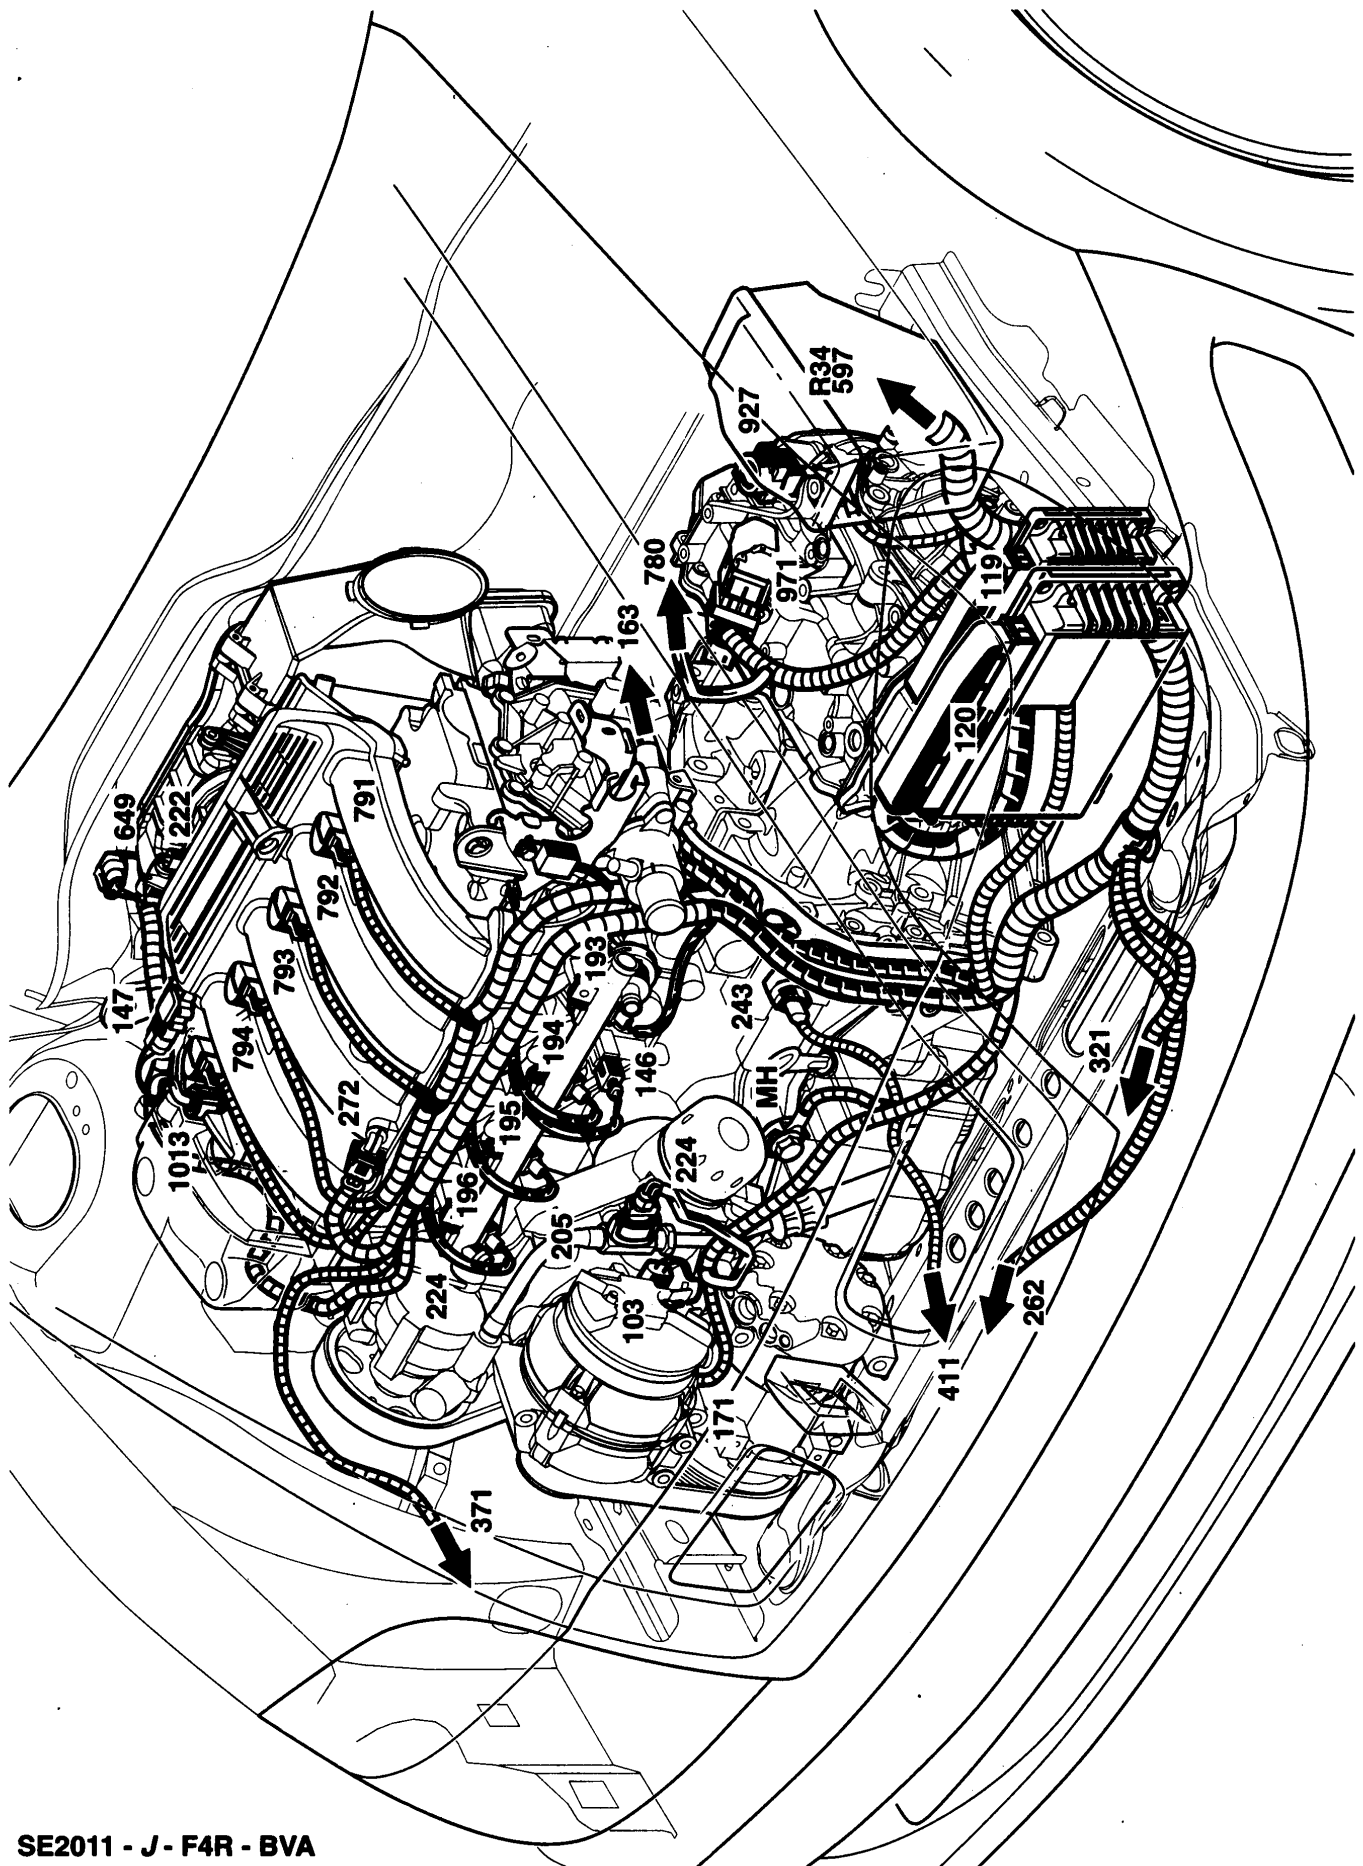

SE2011 - J - F4R - BVA

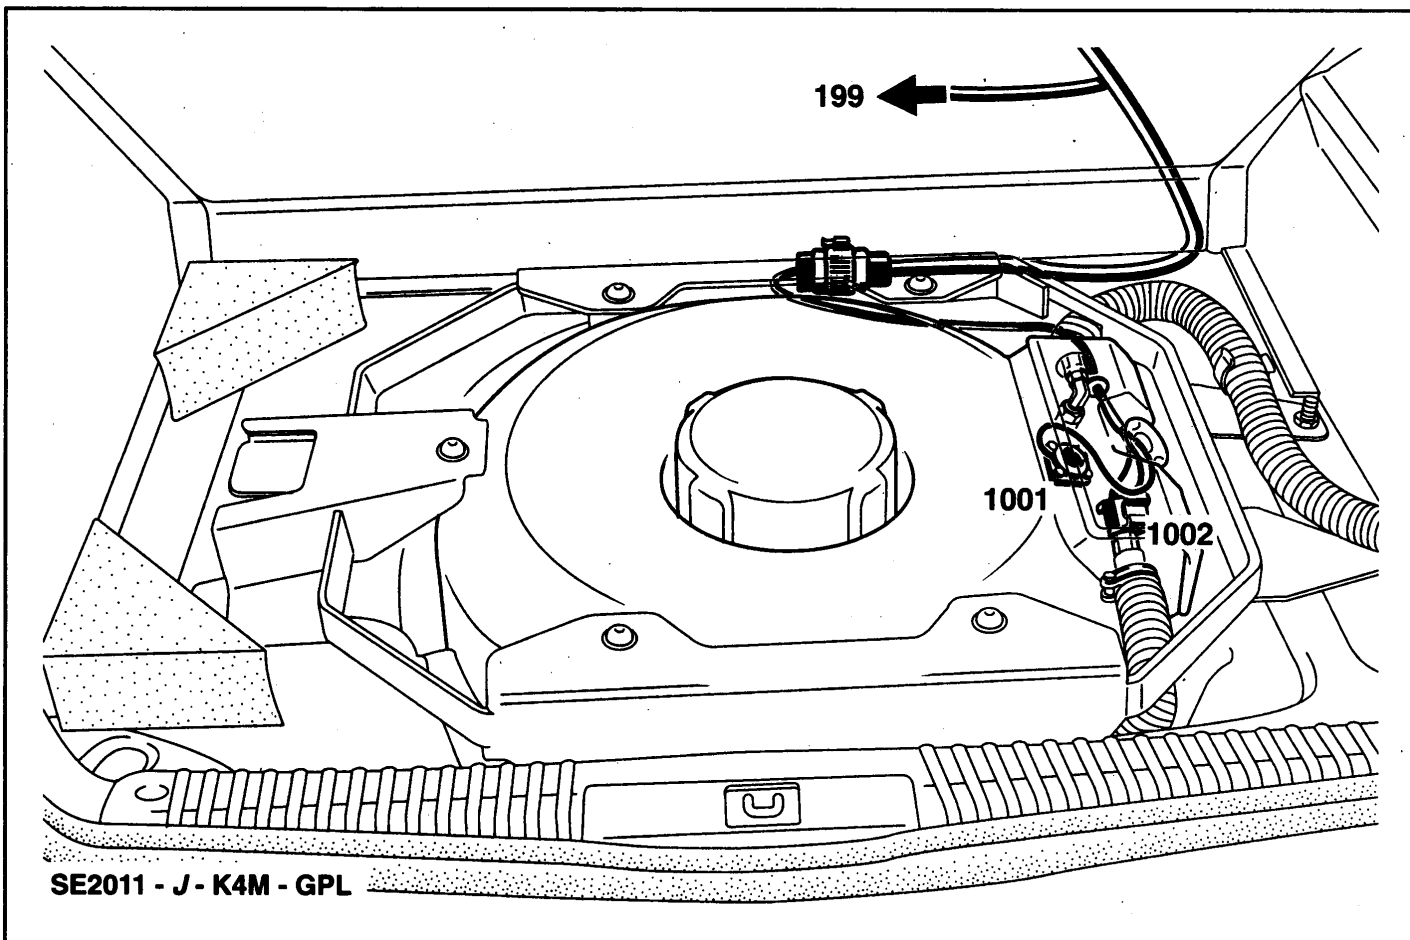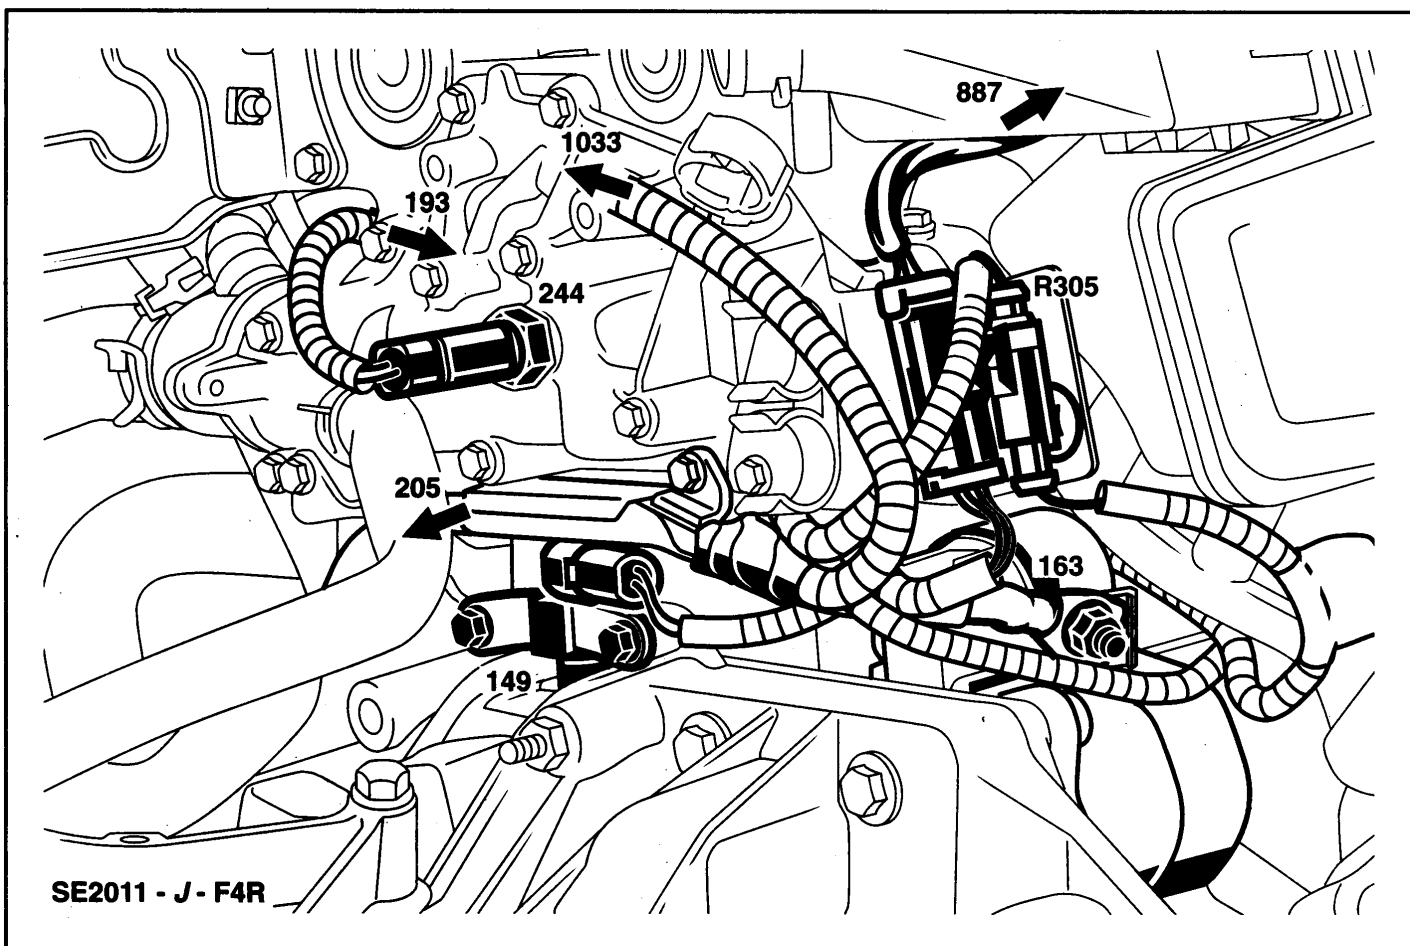

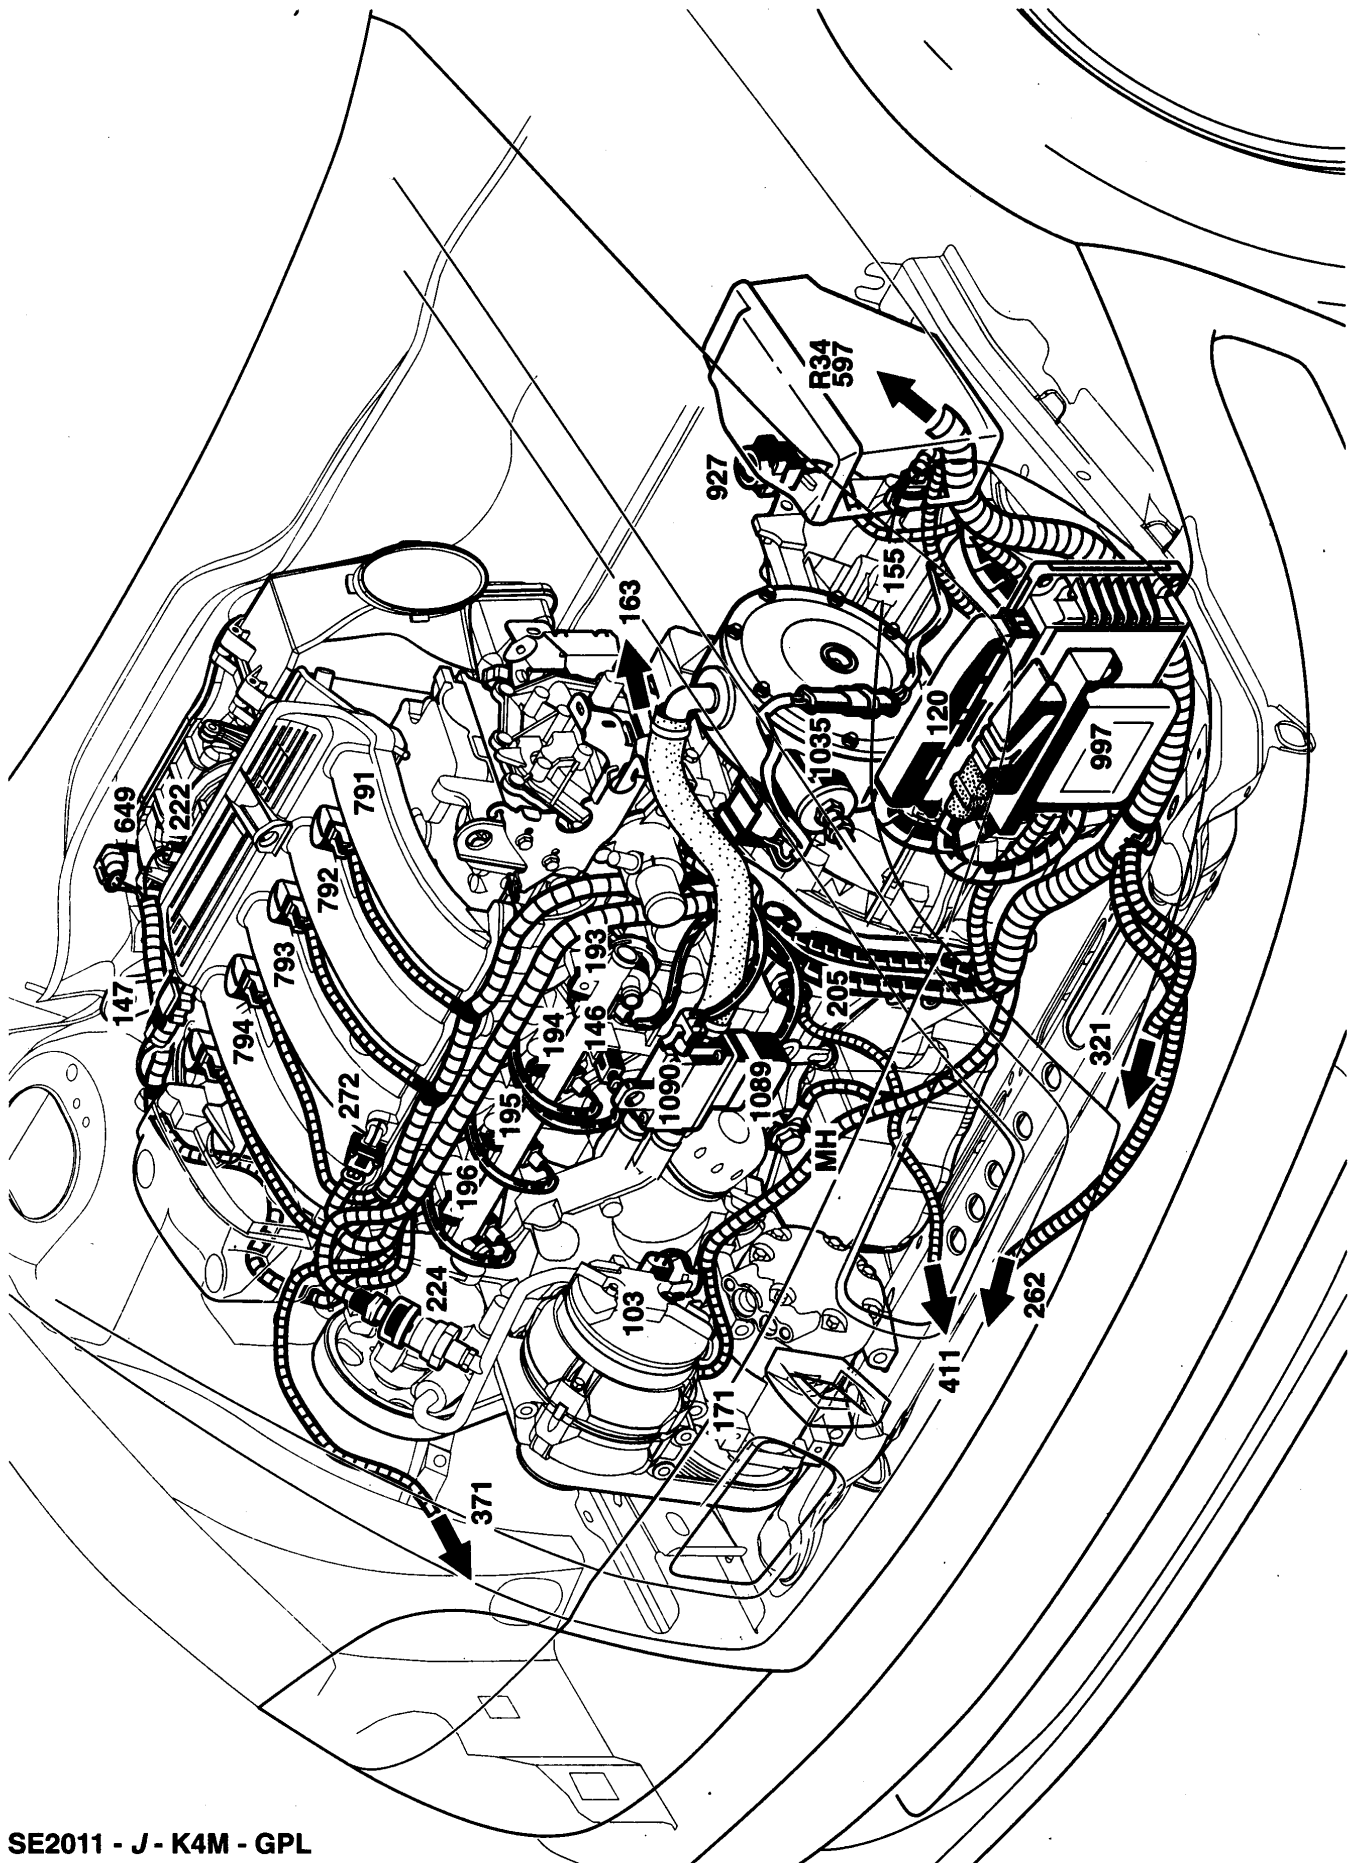

SE2011 - J - K4M - GPL

Список сокращений

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
1 VIT	1 СТУПЕНЬ
2X6W	АУДИОСИСТЕМА 2×6 ВТ
2PORBA	ФУРГОН С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЬМИ
2PORBP	ФУРГОН С РАСПАШНЫМИ НЕЗАСТЕКЛЕННЫМИ ДВЕРЬМИ
2X5KI	АВТОМАГНИТОЛА 2×5 ВТ С ФУНКЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
2X5KS	АВТОМАГНИТОЛА 2×5 ВТ БЕЗ ФУНКЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
2X6CD	АУДИОСИСТЕМА 2×6 ВТ С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ ДИСКОВ
2X6K7	КАССЕТНАЯ АВТОМАГНИТОЛА 2×6 ВТ
2X6KI	АВТОМАГНИТОЛА 2×6 ВТ С ФУНКЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
2X6KS	АВТОМАГНИТОЛА 2×6 ВТ БЕЗ ФУНКЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
2X6W	АУДИОСИСТЕМА 2×6 ВТ
2X8KI	АВТОМАГНИТОЛА 2×8 ВТ С ФУНКЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
3500 KG	МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ 3500 КГ
3VIT	3 СТУПЕНИ
4500 KG	МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ 4,5 ТОННЫ
4 VIT	4 СТУПЕНИ
4X1 SCI	АУДИОСИСТЕМА 4×15 ВТ С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ ДИСКОВ С ФУНКЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
4X1 5CS	АУДИОСИСТЕМА 4×15 ВТ С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ ДИСКОВ БЕЗ ФУНКЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
4X1 SKI	АВТОМАГНИТОЛА 4×15 ВТ С ФУНКЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
4X1 5KP	АУДИОСИСТЕМА 4×15 ВТ С КАССЕТНЫМ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ И ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ ДИСКОВ С ФУНКЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
4X20WI	АВТОМАГНИТОЛА 4×20 ВТ С ФУНКЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
4X25KI	АВТОМАГНИТОЛА 4×25 ВТ С ФУНКЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
4X25KJ	АВТОМАГНИТОЛА 4×25 ВТ С ФУНКЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
4X25WI	АВТОМАГНИТОЛА 4×25 ВТ С ФУНКЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ

Список сокращений

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
4X30W	АУДИОСИСТЕМА 430 ВТ
4X6CD	АУДИОСИСТЕМА 4×6 ВТ С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ ДИСКОВ
4X6CI	АУДИОСИСТЕМА 4×6 ВТ С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ ДИСКОВ С ФУНКЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
4X6K7	КАССЕТНАЯ АВТОМАГНИТОЛА 4×6 ВТ
4X6KI	АВТОМАГНИТОЛА 4×6 ВТ С ФУНКЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
4X6W	АУДИОСИСТЕМА 46 ВТ
4X6WI	АВТОМАГНИТОЛА 4×6 ВТ С ФУНКЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
4X6WS	АВТОМАГНИТОЛА 4×6 ВТ БЕЗ ФУНКЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
4X7W	АУДИОСИСТЕМА 4×7 ВТ
5000 KG	МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ 5 ТОНН
5500 KG	МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ 5,5 ТОНН
5 VIT	5 СТУПЕНЕЙ
6000 KG	МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ 6 ТОНН
6500 KG	МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ 6,5 ТОНН
ABCO01	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
ABLAV	ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
ABPA 01	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира
ABR	АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
ABS	АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
ABS1	4-КАНАЛЬНАЯ АБС
ABS2	УПРОЩЕННАЯ АБС
ACPLAR	ВЕЩЕВОЙ ОТСЕК ПОД ЗАДНИМИ СИДЕНЬЯМИ + РОЗЕТКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ADAC	БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
ADAGPL	ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
ADNORM	УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
ADPARK	УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИ ПАРКОВКЕ
AFS	ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ЮАР
AIRBA1	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОСТАНДАРТА

Список сокращений

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ALA1	ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА В РЕЖИМЕ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЗВУКОВОГО СИГНАЛА, БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР
ALA2	ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА В РЕЖИМЕ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
ALARME	ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА В РЕЖИМЕ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР
ALASIR	ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ С СИРЕНОЙ МОЩНОСТЬЮ 100 ДБ
ALOUC	СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР НЕЗАСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
AMV	ИЗМЕНЯЕМАЯ ЖЕСТКОСТЬ ПОДВЕСКИ
AMVA	ИЗМЕНЯЕМАЯ ЖЕСТКОСТЬ ПОДВЕСКИ
ANSRAD	С НАРУЖНОЙ АНТЕННОЙ, БЕЗ АУДИОСИСТЕМЫ
ANTID	СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
ANTIDI	СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ + С ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
ANTIV	С ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
ANTVOL	С ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ С ИК ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
AOEF	С СИГНАЛИЗАТОРОМ О НЕВЫКЛЮЧЕННОМ НАРУЖНОМ ОСВЕЩЕНИИ
ARB	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ САУДОВСКОЙ АРАВИИ
ARG	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ АРГЕНТИНЫ
ASFIXE	С СИГНАЛИЗАТОРОМ ПРЕВЫШЕНИЯ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ
ASPROG	ПРОГРАММИРОВАННЫЙ СИГНАЛИЗАТОР ПРЕВЫШЕНИЯ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ
ASR	С ПРОТИВОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ
ATAVEL	ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ATREM	РОЗЕТКА БУКСИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА
AUS	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ АВСТРАЛИИ
AUT	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ АВСТРИИ
AVREPL	С БОКОВЫМИ ПОВТОРИТЕЛЯМИ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
B29	«RENAULT 25», СЕДАН
B40	«RENAULT 5», ПЯТИДВЕРНЫЙ ХЭТЧБЕК
B48	«RENAULT 21» СЕДАН
B53	RENAULT 19, ПЯТИДВЕРНЫЙ ХЭТЧБЕК
B54	СЕДАН «САФРАН»
B64	ПЯТИДВЕРНЫЙ ХЭТЧБЕК «MEGANE»
B65	ПЯТИДВЕРНЫЙ ХЭТЧБЕК «CLIO»
BATR02	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЭЛЕКТРОАВТОМОБИЛЯ ТИПА 02
BATR03	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЭЛЕКТРОАВТОМОБИЛЯ ТИПА 03

Список сокращений

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
BEL	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ БЕЛЬГИИ
BICARB	ДВУХТОПЛИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
BR	ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА
BRK	АВТОМОБИЛЬ С КУЗОВОМ УНИВЕРСАЛ
BVA	АКП
BVA3	3-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
BVA4	4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
BVM	МЕХАНИЧЕСКАЯ КП
BVM5	МЕХАНИЧЕСКАЯ КП 5-СТУПЕНЧАТАЯ
C40	«RENAULT 5», ТРЕХДВЕРНЫЙ ХЭТЧБЕК
C53	«RENAULT 19», ТРЕХДВЕРНЫЙ ХЭТЧБЕК
C65	«CLIO» ТРЕХДВЕРНЫЙ ХЭТЧБЕК
CA	КОНДИЦИОНЕР
CAREG	КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
CATADI	КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
CATOEL	СКЛАДНАЯ МЯГКАЯ КРЫША С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
CATOMA	СКЛАДНАЯ МЯГКАЯ КРЫША С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
CDCOF	CD-ЧЕЙНДЖЕР, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ
CDISC	ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ
CHAAUG	С УВЕЛИЧЕННОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКОЙ
CHANOR	С НОРМАЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКОЙ
CHAREG	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
CHAUD	МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ СТРАН С ЖАРКИМ КЛИМАТОМ
CHAUFA	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
CHAUFO	ШТАТНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
CHFUFRR	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
CHVRUB	КАБЕЛЬ К РОЗЕТКЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
CHL	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ЧИЛИ
CHOREC	ОБЫЧНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА
COA	СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫСОТЫ КУЗОВА
COAMEM	СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ЗАПОМИНАНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ
COARLO	СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПОЯСНИЧНОГО ПОДПОРА
COL	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ КОЛУМБИИ
COLMEM	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА С РЕГУЛИРОВКОЙ И ЗАПОМИНАНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ

Список сокращений

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
COLOMB	СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПОЯСНИЧНОГО ПОДПОРА
COMEMO	СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ЗАПОМИНАНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ
COSMEM	СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ БЕЗ ФУНКЦИИ ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
COSRLO	СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ПОЯСНИЧНОГО ПОДПОРА
COUP	КУПЕ
CP	ПОВОРАЧИВАЮЩЕЕСЯ ЗАДНЕЕ БОКОВОЕ ОКНО
CPE	СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
CPETIR	СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ + ИК-СИСТЕМА ПДУ
CPKELN	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАКЕТ
CPLCT	СО СБЛИЖЕННЫМИ ПЕРЕДАТОЧНЫМИ ЧИСЛАМИ
CPLG	С РАЗНЕСЕННЫМИ ПЕРЕДАТОЧНЫМИ ЧИСЛАМИ
CPLN	С ОБЫЧНЫМИ ПЕРЕДАТОЧНЫМИ ЧИСЛАМИ
CTL	ТАХОГРАФ
CTMOT	ТАХОМЕТР
CUSFIX	НЕПОДВИЖНОЕ ТОНИРОВАННОЕ ЗАДНЕЕ БОКОВОЕ ОКНО
CUSPIV	ПОВОРАЧИВАЮЩЕЕСЯ ЗАДНЕЕ БОКОВОЕ ОКНО
D53	R 19 КАБРИОЛЕТ
D64	«MEGANE» КУПЕ, 3-ДВЕРНЫЙ ХЭТЧБЕК
DA	РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ
DAN	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ДАНИИ
DAV	РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С АДАПТИВНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
DD	ПРАВООСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
DEGIV	ОБОГРЕВ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
DG	ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
DIESEL	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
DIREG	РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
DM	МЕХАНИЧЕСКОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
EO	УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ 0
E1	УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ 1
E2	УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ 2
ES2	УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СПОРТ, 2
E3	УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ 3
E3L	УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ 3, ДОСУГ
E3P	УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ 3, ПЛЮС

Список сокращений

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
E3S	УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ 3, СПОРТ
E4	УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ 4
E5	УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ 5
E64	«MEGANE» КАБРИОЛЕТ X64
ECLAR	ОСВЕЩЕНИЕ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
ECOLE	УЧЕБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ELA	ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ELEC	ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
EMBNOR	КЛАССИЧЕСКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
EMBPIL	АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
EP	ФАРООЧИСТИТЕЛИ
EQGPL	ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ES2	УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ 2, СПОРТ
ES3	УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ 3, СПОРТ
ES4	УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ 4, СПОРТ
ESP	ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ИСПАНИИ
ESS	С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
EUNORD	МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ СТРАН СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ
EVCFIX	СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ С ФИКСИРОВАННЫМ ПРЕРЫВИСТЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ
EVCVAR	СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ С ИЗМЕНЯЕМЫМ ПРЕРЫВИСТЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ
F40	ГРУЗО-ПАССАЖИРСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЭКСПРЕСС
F64	MEGANE SCENIC X64 В ГРУЗОПАССАЖИРСКОМ ИСПОЛНЕНИИ
FARBR	ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ
FGT	МАЛОГАБАРИТНЫЙ ФУРГОН
FIPOU	С ФИЛЬТРОМ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА
FR	СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА
FRA	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ФРАНЦИИ
FRAS	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С УСИЛИТЕЛЕМ В ПРИВОДЕ ТОРМОЗОВ
FROID	МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ СТРАН С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
FSTPO	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП-СИГНАЛ
FUJI	СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ЯПОНИИ
FХЕРАV	ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ НА КРЫШЕ
GALERI	БАГАЖНИК НА КРЫШЕ
GAZNAT	АВТОМОБИЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

Список сокращений

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
GBR	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
GDFROI	МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ СТРАН С ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
GPL	ГАЗОБАЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО НА СЖИЖЕННОМ НЕФТЯНОМ ГАЗЕ
HANDIC	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
HARDTO	АВТОМОБИЛЬ БЕЗ СЪЕМНОЙ КРЫШИ
HAYON	ДВЕРЬ ЗАДКА
HOL	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ НИДЕРЛАНДОВ
HYPCP1	ЗАДНЕЕ БОКОВОЕ СТЕКЛО С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
HYPCP2	ЗАДНЕЕ БОКОВОЕ СТЕКЛО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
HYPR1	СТАЦИОНАРНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА
HYPR2	ПЕРЕНОСНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА
HYRTE1	КРЫШКА ЛЮКА ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА С УПРАВЛЕНИЕМ ИЗ САЛОНА
HYRTE2	БЛОКИРОВКА КРЫШКИ ЛЮКА ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА
INFR	С ФУНКЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
INJEL	ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА
INJMCA	МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА
ITA	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ИТАЛИИ
J64	«MEGANE» ПЯТИДВЕРНЫЙ ХЭТЧБЕК
JPN	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ЯПОНИИ, ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
K25	«MEGANE» УНИВЕРСАЛ
K53	УНИВЕРСАЛ R19
KM	КИЛОМЕТРЫ
KANG	СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ АВСТРАЛИИ
L53	R19 С КУЗОВОМ СЕДАН
L64	«MEGANE» С КУЗОВОМ СЕДАН
L65	«CLIO» С КУЗОВОМ СЕДАН
LAC	ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
LADECH	КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
LARNOU	НЕОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ ЗАДНЕЕ СТЕКЛО
LAROU	ЗАДНЕЕ ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ СТЕКЛО
LAVPH	ИСПОЛНЕНИЕ С ОЧИСТИТЕЛЯМИ ФАР
LNC	ЗАДНЕЕ СТЕКЛО БЕЗ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА
LOKBA	С БЛОКИРОВКОЙ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА АКП

Список сокращений

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
LVARAP	ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
LVAREL	ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
LVARMA	СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
LVAVAP	ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЕ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ
LVAVEL	ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ
LVAVMA	МЕХАНИЧЕСКИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
LVE	ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
LVEAR	ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
LVM	СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
MAL	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ МАЛАЙЗИИ
MALA	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ МАЛАЙЗИИ
MERCOS	ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
MILES	МИЛИ
MICRO	С ЗЕРКАЛОМ ВОДИТЕЛЯ
NAVIG	С СИСТЕМОЙ НАВИГАЦИИ
NINAVO	С СИСТЕМОЙ НАВИГАЦИИ УРОВНЯ 0
NINAV1	С СИСТЕМОЙ НАВИГАЦИИ УРОВНЯ 1
NINAV2	С СИСТЕМОЙ НАВИГАЦИИ УРОВНЯ 2
NINAV3	С СИСТЕМОЙ НАВИГАЦИИ УРОВНЯ 3
NINAV4	С СИСТЕМОЙ НАВИГАЦИИ УРОВНЯ 4
NIVDO	ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
NOR	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ НОРВЕГИИ
ODIN	СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ШВЕЦИИ/НОРВЕГИИ/ФИНЛЯНДИИ
OUCAEL	СКЛАДНАЯ КРЫША С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
OUCAMA	СКЛАДНАЯ КРЫША С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
OUTOEL	ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
PAELEC	СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
PA MEMO	СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА С ЗАПОМИНАНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ
PAARLO	СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПОЯСНИЧНОГО ПОДПОРА
PBCH	ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ
PBNCH	ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО БЕЗ ОБОГРЕВА
PISTE	ГРУНТОВАЯ ДОРОГА
PKERGO	ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
PLAFNT	ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Список сокращений

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
PLAFT	ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ С РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
PRAD01	УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ РАДИООБОРУДОВАНИЯ
PRECA	ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ КОНДИЦИОНЕРА
PREGPL	ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
PRERAD	УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ РАДИООБОРУДОВАНИЯ
PRETEL	ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ РАДИО- И ТЕЛЕФОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
PRHALO	ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ
PROJAB	ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
PROJAD	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАРЫ
PROJDO	СПАРЕННАЯ ФАРА
PROJLP	ФАРЫ ДАЛЬНОГО СВЕТА
PROJSO	ОБЫЧНАЯ ФАРА
PTCAV	С ПЕРЕДНИМ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ
R2X5	АУДИОСИСТЕМА 2×5 ВТ
R2X6	АУДИОСИСТЕМА 2×6 ВТ
R2X6WI	АУДИОСИСТЕМА 2×6 ВТ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКЕ
R4000	АУДИОСИСТЕМА ТИПА 4000
R501	АУДИОСИСТЕМА ТИПА DC501
R5020	АУДИОСИСТЕМА 5020
R521	АУДИОСИСТЕМА ТИПА DC521
R552	АУДИОСИСТЕМА DC552
RADI	С АУДИОСИСТЕМОЙ
RADIO	АУДИОСИСТЕМА
RADIO1	АУДИОСИСТЕМА 1
RADIO5	АУДИОСИСТЕМА 5
RADIO6	АУДИОСИСТЕМА 6
RADSDK	АУДИОСИСТЕМА С ИНФОРМАЦИЕЙ О ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКЕ
RADTEL	МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
RC4X15	АУДИОСИСТЕМА С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ ДИСКОВ 4×15 ВТ
REDE	ПРАВОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
REDF	НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ ПРАВОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
REDR	ПРАВОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
REGE	ЛЕВОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
REGELE	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Список сокращений

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
REGF	НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ ЛЕВОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
REGR	ЛЕВОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
REGSIT	КОРРЕКТОР ФАР
REMEM	НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЗАПОМИНАНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ
REMEM	НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА БЕЗ ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
REPOCH	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ КНР
RETROE	НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
RETROF	НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
RETROL	НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С УВЕЛИЧЕННЫМ УГЛОМ ОБЗОРА
RETROR	НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
RK4X15	АВТОМАГНИТОЛА 4×15 ВТ С ФУНКЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
RPROX	С РАДАРНОМ ДЛЯ ПАРКОВКИ
RUNLI	С ФАРАМИ ДНЕВНОГО ДВИЖЕНИЯ
RV	РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
S40	«RENAULT 5», ГРУЗО-ПАССАЖИРСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ
S53	«RENAULT 19» ГРУЗО-ПАССАЖИРСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ
S64	«MEGANE» ГРУЗО-ПАССАЖИРСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ
S65	«CLIO» ГРУЗО-ПАССАЖИРСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ
SABLA V	БЕЗ ПЕРЕДНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
SACPLA	БЕЗ ВЕЩЕВОГО ОТСЕКА ПО ЗАДНИМИ СИДЕНЬЯМИ И РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
SADAC	НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
SAIRBA	БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
SALouc	БЕЗ ЗВУКОВОГО СИГНАЛИЗАТОРА О НЕЗАСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ
SANABS	БЕЗ АБС
SANALA	БЕЗ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
SANCOA	БЕЗ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫСОТЫ КУЗОВА
SANCTL	БЕЗ ТАХОГРАФА
SANCUS	ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗ ЗАДНИХ БОКОВЫХ ОКОН
SANRAD	БЕЗ РАДИООБОРУДОВАНИЯ
SANSYP	БЕЗ СИНТЕЗАТОРА РЕЧИ
SANTIV	БЕЗ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
SAOEF	БЕЗ СИГНАЛИЗАТОРА О НЕВЫКЛЮЧЕННОМ НАРУЖНОМ ОСВЕЩЕНИИ
SASURV	БЕЗ ЗВУКОВОГО СИГНАЛИЗАТОРА О ПРЕВЫШЕНИИ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Список сокращений

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
SAUF	ИСКЛЮЧЕНИЕ
SCATAD	БЕЗ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
SCCHA	СИДЕНЬЯ С ОБОГРЕВОМ
SCDCOF	БЕЗ ЧЕЙНДЖЕРА КОМПАКТ-ДИСКОВ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ
SCDISC	БЕЗ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ
SCTMOT	БЕЗ ТАХОГРАФА
SDEGIV	БЕЗ ОБОГРЕВА НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА
SECLAR	БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
SEMBRY	БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ
SFIPOU	БЕЗ ФИЛЬТРА ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА
SFSTPO	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТОП-СИГНАЛА
SGACHA	СИДЕНЬЕ С ОБОГРЕВОМ
SGECFT	АНАТОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
SGELAR	РЕГУЛИРОВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
SGELAV	РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
SGELEC	ЭЛЕКТРОПРИВОД ОТКИДЫВАНИЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
SGMANU	СИДЕНЬЕ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
SGMEMO	СИДЕНЬЕ С ЗАПОМИНАНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ
SGSCHA	СИДЕНЬЕ БЕЗ ОБОГРЕВА
SHARDT	АВТОМОБИЛЬ СО СЪЕМНОЙ КРЫШЕЙ
SIEREN	ПЕРЕДНЕЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ
SLAVPH	БЕЗ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР
SLDECH	БЕЗ КСЕНОНОВЫХ ФАР
SLOKBA	БЕЗ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА АКП
SMIRCO	БЕЗ ЗЕРКАЛА В ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ ВОДИТЕЛЯ
SNAVIG	БЕЗ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ
SNIVDO	БЕЗ ДАТЧИКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ
SPRGPL	БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
SPROJA	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАР
SPRTEL	БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД УСТАНОВКУ РАДИОТЕЛЕФОНА
SPTCAV	БЕЗ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
SREGUL	БЕЗ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА
SRPROX	БЕЗ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
SRUNLI	БЕЗ ФАР ДНЕВНОГО ДВИЖЕНИЯ

Список сокращений

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
SSABCO	БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
SSABPA	БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
SSABS	БЕЗ АБС
SSALA	БЕЗ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
SSASR	БЕЗ ПРОТИВОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ
SSCPE	БЕЗ СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
SSELA	БЕЗ ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
SSFEUX	БЕЗ БОКОВЫХ ФОНАРЕЙ
SSINFR	БЕЗ ФУНКЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
SSLAC	БЕЗ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
SSLVAR	БЕЗ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
SSNMAS	БЕЗ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИРЕНЫ
SSNMTE	БЕЗ ТЕЛЕФОНА
SSOUTO	БЕЗ ЛЮКА В КРЫШЕ
SSRADI	БЕЗ АУДИОСИСТЕМЫ
SSREPL	БЕЗ БОКОВЫХ ПОВТОРИТЕЛЕЙ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
SSRSIT	БЕЗ КОРРЕКТОРА ФАР
SSRV	БЕЗ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
SSSIR	БЕЗ СИРЕНЫ
SSTETA	БЕЗ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
SSTIR	БЕЗ ИК-СИСТЕМЫ ДУ (РАЗБЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ)
STELCB	БЕЗ ТЕЛЕФОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
STELER	БЕЗ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА РАДИОТЕЛЕФОНА
STELIN	БЕЗ ТЕЛЕФОНА
STHPGL	БЕЗ ПОГРУЖНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
STPOKA	БЕЗ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА
STTPOK	БЕЗ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ ТЕМПЕРАТУРЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА
SURVIT	БЕЗ ЗВУКОВОГО СИГНАЛИЗАТОРА О ПРЕВЫШЕНИИ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
SUSNOR	ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
SUE	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШВЕЦИИ
SUI	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШВЕЙЦАРИИ
SURVIT	БЕЗ ЗВУКОВОГО СИГНАЛИЗАТОРА О ПРЕВЫШЕНИИ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
SUSNOR	ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА

Список сокращений

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
SUSNPN	ПОДВЕСКА БЕЗ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
SUSPNE	ПНЕВМОПОДВЕСКА
SUSPIL	РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДВЕСКА
SUSREN	УСИЛЕННАЯ ПОДВЕСКА
SYP	СИНТЕЗАТОР РЕЧИ
TBORD00	ЩИТОК ПРИБОРОВ ВАРИАНТ 00
TBORD01	ЩИТОК ПРИБОРОВ ВАРИАНТ 01
TBORD02	ЩИТОК ПРИБОРОВ ВАРИАНТ 02
TBORD03	ЩИТОК ПРИБОРОВ ВАРИАНТ 03
TBORD04	ЩИТОК ПРИБОРОВ ВАРИАНТ 04
TELIN	ВСТРОЕННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
TEMP	МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ СТРАН С УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ
TETA	С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ
THA	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ТАЙЛАНДА
THEPLG	ПОГРУЖНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
TIR	С ИК СИСТЕМОЙ ДУ (РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ)
TKO	ТАКСИ
TN	ОБЫЧНАЯ КРЫША
TO	КРЫША С ЛЮКОМ
TOEC	СДВИГАЮЩИЙСЯ И ПРИОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ЛЮК КРЫШИ
TQELEC	ЛЮК КРЫШИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
TOLE1	ГРУЗОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЗ ОСТЕКЛЕНИЯ ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
TOMANU	ЛЮК КРЫШИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
TРОКА	С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА
TR4X2	ТРАНСМИССИЯ С ПРИВОДОМ НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ
TR4X4	ПОЛНОПРИВОДНАЯ ТРАНСМИССИЯ
TTРОК	С СИГНАЛЬНОЙ ЛАМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА
TUNCKD	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ТУНИСА
TUR	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ТУРЦИИ
TURB	С ТУРБОНАДДУВОМ
U40	ЭКСПРЕСС (ПИКАП)
UKR	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ УКРАИНЫ
URS	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ РОССИИ
URU	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ УРУГВАЯ

Список сокращений

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
V25	«MEGANE» УНИВЕРСАЛ В ГРУЗОПАССАЖИРСКОМ ВАРИАНТЕ
VECOLE	УЧЕБНАЯ МОДИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
VEN	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ВЕНЕСУЭЛЫ
VERLOG	ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
VERROU	ТОЛЬКО СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
VNECOL	УЧЕБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
VITRE1	ГРУЗОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ С ОСТЕКЛЕНИЕМ ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
VOLDIF	БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

Перечень элементов электрооборудования

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
1	Блок учебного автомобиля
2	Устройство отключения аккумуляторной батареи
3	Тахограф
4	Переключатель блокировки замка правой двери
5	Переключатель блокировки замка левой двери
6	Электронный модуль электро-вентилятора кондиционера
7	Блок резистора управления модулем
8	Датчик давления в напорной магистрали АКП
9	Электромагнитный клапан ограничения крутящего момента
10	Выключатель 1-ой передачи
11	Выключатель включения полного привода
12	Реле «массы» фар дневного движения
13	Выключатель охранной сигнализации
14	Выключатель блокировки задних дверей
15	Сигнальная лампа блокировки задних дверей
16	Реле электромагнитного клапана регулирования момента опережения впрыска
17	Термовыключатель электромагнитного клапана регулирования момента опережения впрыска
18	Датчик температуры нагнетаемого воздуха
19	Электронный термостат
20	Лампа освещения передней пепельницы
21	Сигнальная лампа охранной сигнализации
22	Газонаполненный упор двери задка
23	Реле разблокировки открывающихся элементов кузова
24	Датчик поперечного ускорения
25	Электродвигатель привода замка правой двери
26	Электродвигатель привода замка левой двери
27	Реле выключения электро-вентиляторов системы охлаждения двигателя
28	Реле правого замка
29	Реле левого замка
30	Сигнальная лампа состояния открывающихся элементов кузова
31	Сигнальная лампа противотуманных фар
32	Сигнальная лампа адсорбера
33	Реле времени электронного блока датчика уровня топлива
34	Фонарь на крыше
35	Датчик высоты кузова
36	Компрессор системы поддержания высоты кузова
37	Электрический модуль управления вспомогательным электрооборудованием
38	ЭБУ убирающихся фар

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
39	Электродвигатель привода правой убирающейся фары
40	Электродвигатель привода левой убирающейся фары
41	ЭБУ системы поддержания высоты кузова
42	ЭБУ электромагнитным клапаном СРОГ
43	Сигнальная лампа запуска холодного двигателя
44	Сигнальная лампа сидений с обогревом
45	ЭБУ запуском холодного двигателя
46	Электромагнитный клапан пускового устройства (подача дизельного топлива)
47	Электронный блок указателя уровня масла
48	Правая фара дальнего света
49	Левая фара дальнего света
50	Правая фара ближнего света
51	Левая фара ближнего света
52	Электронный ключ охранной сигнализации
53	Диод группы электро-вентиляторов системы охлаждения двигателя
54	Помехоподавительный фильтр электродвигателя стеклоочистителя
55	Реле убирающихся фар
56	Реостат освещения приборов
57	Реле группы электро-вентиляторов через центральный коммутационный блок дополнительного оборудования
58	Концевой выключатель
59	Электродвигатель привода заслонки воздухораспределения
60	Электродвигатель системы антиобледенения
62	Микровыключатель 1 СРОГ для последующего подогрева 1
63	Микровыключатель 1 СРОГ для последующего подогрева 2
64	Термовыключатель прекращения подачи топлива 110/115
65	Электромагнитный клапан рециркуляции воздуха
66	Реле люка крыши
67	Реле электропитания системы управления вентиляцией салона
68	Реле 4-ой скорости вентилятора системы вентиляции салона
69	Датчик забортной температуры
70	Электронный блок датчика наличия воды в дизтопливе
71	Электродвигатель блокировки распашной двери
72	Электродвигатель блокировки сдвижной двери
73	Светодиод системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
74	Реле включения плафона освещения
75	Ченджер компакт — дисков
76	Контрольный разъем
77	Главное реле системы дизельного впрыска

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
78	Электромагнитный клапан высокого давления
79	Триггерное реле кислородного датчика
80	Реле запуска холодного двигателя
81	Кнопка запуска холодного двигателя
82	Переключатель видов топлива бензин/газ
83	Выключатель обогрева ветрового стекла
84	Узел электронасоса опрокидывающегося кузова
85	Дистанционное управление опрокидыванием кузова
86	Реле управления опрокидыванием кузова
87	Электромагнитный клапан опускания опрокидывающегося кузова
88	Сигнальная лампа реле давления подъема опрокидывающегося кузова
89	Электродвигатель подъема опрокидывающегося кузова
90	Электро-вентилятор испарителя кондиционера пассажирского отделения
91	Электро-вентилятор конденсора кондиционера
92	Реле конденсора кондиционера 1
93	Реле испарителя кондиционера 2
94	Реле разрешения включения указателей поворота аварийной сигнализации 1
95	Реле разрешения включения указателей поворота аварийной сигнализации 2
96	Выключатель блокировки задних дверей
97	Плафон освещения со стороны пассажира
98	Фонарь освещения подножки
99	Реле фонарей освещения подножек
1А	Реле фонарей освещения через габаритный огонь
2А	Реле отключения блока управления отоплением
3А	Реле электро-вентилятора системы охлаждения автономного отопителя № 1
4А	Реле электро-вентилятора системы охлаждения автономного отопителя № 2
5А	Реле отключения аккумуляторной батареи
6А	Реле временной задержки отключения аккумуляторной батареи
7А	Реле электромагнитного клапана остановки двигателя
8А	Выключатель приведения в рабочее положение устройства отключения аккумуляторной батареи
101	Прикуриватель
102	Распределитель зажигания
103	Генератор

Перечень элементов электрооборудования

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
104	Охранная сигнализация
105	Главный электромагнитный звуковой сигнал
106	Электропневматический звуковой сигнал
107	Аккумуляторная батарея
108	Катушка зажигания
109	Бортовой компьютер
110	Блок регулирования давления АБС
111	Силовой модуль зажигания
112	Реле-прерыватель заднего стеклоочистителя
113	Реле-прерыватель переднего стеклоочистителя
114	Блок двухтонального звукового сигнала
115	Блок регулирования узла электронасоса
116	Реле времени омывателя фары
117	Звуковой сигнализатор о невыключенном наружном освещении/ звуковой сигнализатор учебного автомобиля
118	ЭБУ АБС
119	ЭБУ АКП
120	ЭБУ системы впрыска
121	Выключатель задних противотуманных фонарей
122	Выключатель противотуманных фар
123	Переключатель блокировки замков дверей
124	Переключатель вентилятора отопителя
125	Выключатель аварийной сигнализации
126	Переключатель вентилятора нагнетания холодного воздуха
127	Переключатель очистителя заднего стекла
128	Выключатель обогрева заднего стекла
129	Переключатель выбора программ движения
130	Переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
131	Переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
132	Переключатель электростеклоподъемника двери водителя
133	Переключатель электростеклоподъемника двери пассажира
134	Переключатель наружного зеркала заднего вида
135	Выключатель блокировки электростеклоподъемника задней двери
136	Выключатель пускового устройства
137	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
138	Электродвигатель привода замка правой задней двери
139	Электродвигатель привода замка левой задней двери
140	Электродвигатель привода замка двери водителя
141	Электродвигатель привода замка двери пассажира

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
142	Электродвигатель привода замка крышки багажника
143	Датчик уровня жидкости в баке омывателя ветрового стекла
144	Датчик уровня охлаждающей жидкости
145	Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя
146	Датчик детонации 1
147	Датчик атмосферного давления
148	Датчик давления масла
149	Датчик ВМТ
150	Датчик скорости вращения правого заднего колеса
151	Датчик скорости вращения левого заднего колеса
152	Датчик скорости вращения правого переднего колеса
153	Датчик скорости вращения левого переднего колеса
154	Выключатель крышки багажника
155	Выключатель света заднего хода
156	Выключатель стояночного тормоза
157	Концевой выключатель педали тормоза
158	Выключатель полной нагрузки
159	Выключатель холостого хода
160	Выключатель стоп-сигнала
161	Выключатель освещения вещевого ящика
162	Расходомер
163	Стартер
164	Вентилятор нагнетания холодного воздуха
165	Фонарь освещения багажного отделения
166	Фонарь освещения номерного знака, правый
167	Фонарь освещения номерного знака, левый
168	Фонарь освещения вещевого ящика
169	Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов
170	Электромагнитный клапан рулевого управления с усилителем
171	Электромагнитная муфта компрессора кондиционера
172	Правый задний фонарь
173	Левый задний фонарь
174	Правый задний противотуманный фонарь
175	Левый задний противотуманный фонарь
176	Правая противотуманная фара
177	Левая противотуманная фара
178	Концевой выключатель правой задней двери
179	Концевой выключатель левой задней двери
180	Концевой выключатель двери водителя
181	Концевой выключатель двери пассажира
182	Правый задний фонарь заднего хода
183	Левый задний фонарь заднего хода
184	Правый габаритный фонарь
185	Левый габаритный фонарь

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
186	Узел электронасоса рулевого управления с усилителем
187	Вентилятор отопителя
188	Электровентилятор системы охлаждения
189	Правый задний громкоговоритель
190	Левый задний громкоговоритель
191	Громкоговоритель в передней правой двери
192	Громкоговоритель в передней левой двери
193	Форсунка 1-го цилиндра
194	Форсунка 2-го цилиндра
195	Форсунка 3-го цилиндра
196	Форсунка 4-го цилиндра
197	Форсунка 5-го цилиндра
198	Форсунка 6-го цилиндра
199	Датчик уровня топлива
200	Заднее стекло с обогревом
201	Электродвигатель привода стеклоподъемника задней правой двери
202	Электродвигатель привода стеклоподъемника задней левой двери
203	Электродвигатель привода стеклоподъемника двери водителя
204	Электродвигатель привода стеклоподъемника двери пассажира
205	Датчик давления
206	Трехфункциональный датчик давления кондиционера
207	Датчик уровня тормозной жидкости
208	Силовой модуль зажигания
209	Рычажный переключатель
210	Часы с аналоговой или цифровой индикацией
211	Электродвигатель очистителя заднего стекла
212	Электродвигатель очистителя ветрового стекла
213	Передний плафон освещения
214	Правый задний плафон освещения
215	Левый задний плафон освещения
216	Датчик износа тормозных колодок правого переднего колеса
217	Датчик износа тормозных колодок левого переднего колеса
218	Топливный насос
219	Насос омывателя фары
220	Насос омывателя заднего стекла
221	Насос омывателя ветрового стекла
222	Потенциометрический датчик положения дроссельной заслонки
223	Потенциометр регулирования холостого хода
224	Реле давления гидроусилителя рулевого управления
225	Диагностический разъем
226	Правая фара
227	Левая фара
228	Регулятор холостого хода

Перечень элементов электрооборудования

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ	ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ	ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
229	Реле звукового сигнала	270	Термодатчик изменения УОЗ на 8°	310	Силовой модуль системы впрыска 1
230	Реле задних противотуманных фонарей	271	Терморезистор	311	Реле времени плафонов освещения
231	Реле противотуманных фар	272	Датчик температуры воздуха системы впрыска	312	Реле отключения потребителей электроэнергии
232	Реле стартера	273	Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя	313	Реле включения топливного насоса
233	Реле нагнетания холодного воздуха	274	Электромагнитный клапан кондиционера	314	Реле очистителя фар
234	Реле электровентилятора системы охлаждения двигателя	275	Реле времени подкачивающего топливного насоса	315	Реле 2-ой скорости очистителя ветрового стекла
235	Реле включения обогрева заднего стекла	276	Переключатель импульсного электростеклоподъемника	316	Реле изменения угла опережения зажигания на 4°
236	Реле топливного насоса	277	ЭБУ контроля исправности ламп	317	Переключатель люка крыши
237	Реле спаренной фары	278	Датчик детонации 2	318	Подогреватель корпуса дроссельных заслонок карбюратора
238	Реле блокировки впрыска	279	Реле защиты двигателя от перегрева	319	Панель управления кондиционером
239	Наружное зеркало заднего вида с электроприводом и электрообогревом со стороны водителя	280	Реле отключения электронной системы зажигания со статическим распределением высоковольтного напряжения	320	Электровентилятор системы охлаждения двигателя и кондиционера
240	Наружное зеркало заднего вида с электроприводом и электрообогревом со стороны пассажира	281	Реле ближнего света фар	321	Резистор электровентилятора и кондиционера
241	Реостат освещения приборов	282	Выключатель электродвигателя привода замка крышки люка наливной горловины	322	Диод кондиционера и рулевого управления с усилителем
242	Нижний кислородный датчик	283	Дополнительный топливный насос	323	Диод электромагнитного клапана кондиционера и рулевого управления с усилителем
243	Датчик уровня масла	284	Электродвигатель правого фароочистителя	324	Реле превышения заданной скорости
244	Датчик температуры охлаждающей жидкости системы впрыска	285	Электродвигатель левого фароочистителя	325	ПДУ аудиосистемы
245	Датчик наружной температуры	286	Выключатель омывателя заднего стекла	326	Сигнализатор превышения заданной скорости
246	Электромагнитный клапан останова дизельного двигателя	287	Реле балластной обмотки	327	ЭБУ датчика уровня топлива
247	Щиток приборов	288	Главное реле света дневного движения	328	Левый передний плафон освещения
248	Датчик включения электровентилятора системы охлаждения двигателя	289	Реле габаритных огней дневного движения	329	Правый передний плафон освещения
249	Инфракрасный передатчик	290	Реле постоянного ближнего света фар	330	Задний прикуриватель
250	Датчик скорости движения автомобиля	291	Электромагнитный запорный клапан карбюратора	331	Выключатель регулятора скорости движения
251	Двухфункциональный датчик температуры охлаждающей жидкости	292	Реле реостата освещения приборов	332	Переключатель импульсного стеклоподъемника
252	Фильтр радиотелефона	293	Источник питания основного оборудования	333	Выключатель сигнальной лампы незастегнутого ремня безопасности водителя
253	Правый передний громкоговоритель	294	Блок временной задержки обогрева заднего стекла	334	Термовыключатель
254	Левый передний громкоговоритель	295	Блок сигнальных ламп	335	Реле 1-ой скорости группы электровентиляторов системы охлаждения двигателя
255	Правый передний указатель поворота	296	Реле шунтирования цепи противотуманных фар	336	Реле 2-ой скорости группы электровентиляторов системы охлаждения двигателя
256	Левый передний указатель поворота	297	Шунт цепи противотуманных фар	337	Реле 3-ой скорости группы электровентиляторов системы охлаждения двигателя
257	Блок предварительного подогрева	298	Отопитель	338	Регулятор давления наддува
528	Свечи предпускового подогрева	299	Плата вспомогательных реле	339	Пусковая форсунка
259	Датчик температуры	300	Плафон освещения на задней балке	340	Термовыключатель с временной задержкой
260	Блок предохранителей и реле в салоне	301	Реле узла электронасоса АБС	341	Клапан регулирования холостого хода
261	Аудиосистема	302	Реле рулевого управления с адаптивным усилителем	342	Защитное реле давления наддува
262	Электровентилятор системы охлаждения двигателя и кондиционера	303	Фонарь освещения рычага селектора АКП	343	Датчик температуры масла
263	Переключатель очистителя и обогрева заднего стекла	304	Люк крыши	344	Пневмонасос регулятора
264	Реле времени блокировки замков дверей	305	Электромагнитный регулятор момента опережения	345	Предохранительный электромагнитный клапан системы регулирования
265	Консоль фонаря направленного освещения	306	Датчик температуры регулятора момента опережения	346	Электромагнитный клапан насоса регулирования
266	Выключатель холостой ход — полная нагрузка	307	Шунт замыкания на «массу» платы вспомогательных реле		
267	Повторитель указателя поворота, правый	308	Реле времени дегазации		
268	Повторитель указателя поворота, левый	309	Многофункциональный звуковой сигнал		
269	Выключатель холостого хода				

Перечень элементов электрооборудования

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
347	Разъем электропитания аудиосистемы
348	Переключатель импульсного стеклоподъемника
349	Распределитель зажигания
350	Датчик износа тормозных колодок левого заднего колеса
351	Датчик износа тормозных колодок правого заднего колеса
352	Электродвигатель 1 наклона спинки левого переднего сиденья
353	Электродвигатель 2 наклона спинки левого переднего сиденья
354	Электродвигатель регулировки по высоте левого переднего сиденья
355	Электродвигатель регулировки в продольном направлении левого переднего сиденья
356	Электродвигатель 1 наклона спинки правого переднего сиденья
357	Электродвигатель 2 наклона спинки правого переднего сиденья
358	Электродвигатель подъема подушки правого переднего сиденья
359	Электродвигатель регулировки в продольном направлении правого переднего сиденья
360	Переключатель синтезатора речи
361	Гидравлический блок АБС
362	Плата с зажимами, «+» аккумуляторной батареи
363	ЭБУ синтезатора речи
364	Громкоговоритель синтезатора речи
365	Правый высокочастотный громкоговоритель
366	Левый высокочастотный громкоговоритель
367	Правый концевой выключатель капота
368	Левый концевой выключатель капота
369	Водяной насос охлаждения подшипников турбокомпрессора
370	Резистор двухтонального звукового сигнала
371	Адсорбер паров бензина
372	ЭБУ открыванием/закрыванием багажного отделения
373	ЭБУ регулятора скорости движения
374	Переключатель регулировки спинки левого переднего сиденья
375	Переключатель регулировки спинки правого переднего сиденья
376	Переключатель регулировки левого переднего сиденья
377	Переключатель регулировки правого переднего сиденья
378	Переключатель регулировки по высоте подушки левого переднего сиденья
379	Реле ускоренного холостого хода

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
380	Преобразовательный блок бортового компьютера
381	Карбюратор
382	Реле подогрева впускного коллектора
383	Датчик температуры воздуха на впуске
384	Подогреватель коллектора
385	Сиденье водителя с подогревом
386	Сиденье пассажира с подогревом
387	Датчик давления масла
388	Выключатель сигнальной лампы включения полного привода
389	Центральный громкоговоритель
390	Шунт цепи задних противотуманных фонарей
391	Реле-прерыватель заднего стеклоочистителя
392	Кнопка вывода информации на дисплей бортового компьютера
393	Электромагнитный клапан кондиционера и рулевого усилителя с усилителем
394	Антенна с электроприводом
395	Выключатель стоп-сигнала АКП А4
396	Выключатель полной нагрузки
397	Электровентилятор системы предотвращения перегрева двигателя
398	Электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов
399	Реле системы контроля уплаты налоговых сборов
400	Диод регулировки УОЗ силового модуля зажигания
401	Электромагнитный клапан системы контроля уплаты налоговых сборов
402	Датчик температуры масла
403	Вспомогательный электромагнитный звуковой сигнал
404	Электромагнитный клапан опережения впрыска пускового устройства дизельного двигателя
405	Выключатель рычага нагрузки на ТНВД
406	Датчик температуры предварительного подогрева
407	Электродвигатель привода заслонки рециркуляции воздуха
408	Датчик испарителя
409	Реле узла электронасоса рулевого управления с усилителем
410	Реле принудительного холостого хода
411	Реле давления кондиционера
412	Электромагнитный клапан ускоренного холостого хода
413	Блок идентификации сидений с обогревом
414	Датчик наличия воды в дизтопливе
415	Электромагнитный клапан очистителей фар
416	Конденсатор принудительного холостого хода
417	Реле рециркуляции кондиционера

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
418	Электровентилятор обдува датчика температуры в салоне
419	Блок управления кондиционером
420	Смесительная заслонка
421	Концевой выключатель педали сцепления, АБС полноприводных автомобилей
422	Выключатель 1 скорости движения под рулевым колесом
423	Выключатель 2 скорости движения под рулевым колесом
424	Реле превышения заданной частоты вращения коленчатого вала регулятора скорости движения
425	Плата АБС
426	Электромагнитный клапан ограничения давления наддува
427	ЭБУ охранной сигнализации
428	Главное реле АБС (Bosch)
429	Вспомогательное реле АБС (Bosch)
430	Коробка диодов АБС (Bosch)
431	Выключатель инициализации щитка приборов
432	Главный электромагнитный клапан АБС
433	Ультразвуковой датчик охранной сигнализации
434	Реле давления отсечки АБС
435	Блок электромагнитных клапанов АБС
436	Электромагнитный клапан регулирования давления наддува
437	Подогреватель блока дроссельной заслонки
438	Концевой выключатель капота
439	Реле ЭБУ АБС
440	Выключатель обогрева сидений
441	АКП
442	Сирена системы охранной сигнализации с автономным питанием
443	Электромагнитный клапан управления АКП
444	Передний плафон направленного освещения
445	Балластный резистор топливного насоса
446	Лампа подсветки ручки корректора фар
447	Реле запрета включения заднего противотуманного фонаря
448	Соединительная плата «+» после замка зажигания
449	Резистор подогревателя дизтоплива
450	Реле подогревателя дизтоплива
451	Датчик температуры подогревателя дизтоплива
452	ЭБУ с датчиком периметрической защиты
453	ЭБУ с датчиком объемной защиты
454	Передатчик/приемник сигналов объемной защиты
455	Диод электромагнитного клапана системы снижения токсичности отработавших газов
456	Балластное реле топливного насоса
457	Однопозиционный выключатель правой задней двери

Перечень элементов электрооборудования

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
458	Фонарь заднего противотуманного света и света заднего хода
459	Реле-прерыватель заднего стеклоочистителя
460	Выключатель заднего моста
461	Реле защиты цепи АБС от броска напряжения
462	Фонарь освещения номерного знака, дверь задка/по центру
463	Плафон на боковине кузова
464	Выключатель освещения
465	Реле времени водяного насоса охлаждения подшипников турбокомпрессора
466	Блок шунтов
467	Реле ближнего света/габаритных огней
468	Диод ближнего света фар учебного автомобиля
469	Выключатель монитора
470	Реле высокой скорости работы стеклоочистителя учебного автомобиля
471	Реле управления электростеклоподъемником
472	Реле отключения аудиосистемы
473	Выключатель проверки синтезатора речи
474	Реле управления компрессором кондиционера
475	Электродвигатель привода заслонки рециркуляции
476	ЭБУ полноприводной трансмиссией
477	Насос ускорения прогрева дизельного двигателя
478	Выключатель полного привода
479	Датчик температуры охлаждающей жидкости системы ускоренного подогрева
480	Датчик включения вентилятора нагнетания горячего воздуха
481	Вентилятор нагнетания горячего воздуха
482	Электромагнитный клапан включения полного привода
483	Датчик ускорения
484	Электромагнитный клапан полноприводной трансмиссии
485	Многофункциональный переключатель
486	Выключатель сигнальной лампы незастегнутого ремня безопасности пассажира
487	Электромагнитный клапан экономайзера мощностных режимов
488	Датчик температуры экономайзера мощностных режимов
489	Однопозиционный выключатель левой задней двери
490	Однопозиционный выключатель правой передней двери
491	Однопозиционный выключатель левой передней двери
492	ЭБУ радиотелефоном
493	Левое заднее сиденье
494	Правое заднее сиденье
495	Правое переднее сиденье
496	Левое переднее сиденье
497	Акселерометр АБС полноприводных автомобилей

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
496	Датчик вертикального ускорения
499	Датчик углового ускорения
500	Датчик поперечного ускорения
501	ЭБУ системы запоминания положения сидений/наружных зеркал заднего вида
502	ЭБУ рулевого управления с адаптивным усилителем
503	ЭБУ декодера
504	Правый задний плафон направленного освещения
505	Левый задний плафон направленного освещения
506	Розетка для подключения дополнительного оборудования
507	Переключатель противотуманных фар, задних противотуманных фонарей и аварийной сигнализации
508	Правый фонарь освещения багажного отделения
509	Левый фонарь освещения багажного отделения
510	Датчик системы запоминания положения сиденья
511	Выключатель освещения
512	Выключатель плафона направленного освещения
513	Выключатель надувания карманов сиденья с запоминанием положения
514	Насос надувания карманов сиденья с запоминанием положения
515	ЭБУ системы запоминания положения сиденья
516	ЭБУ системы запоминания положения сиденья
517	Клавиши регулировки положения и запоминания положения сиденья
518	Генератор импульсов
519	Лампа подсветки передней левой двери
520	Лампа подсветки передней правой двери
521	Лампа подсветки задней правой двери
522	Лампа подсветки задней левой двери
523	Лампа освещения двери водителя
524	Лампа освещения передней двери пассажира
525	Лампа освещения задней правой двери
526	Лампа освещения задней левой двери
527	Переключатель электростеклоподъемника задней двери на двери водителя
528	Переключатель электростеклоподъемника задней двери на двери водителя
529	Центральный плафон
530	Выключатель регулятора скорости движения
531	Концевой выключатель педали сцепления регулятора скорости движения
532	Переключатель электростеклоподъемника двери переднего пассажира на двери водителя

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
533	Выключатель системы поддержания высоты кузова
534	Выключатель амортизаторов с изменяемой жесткостью
535	Сигнальная лампа экономичной/спортивной программы переключения передач
536	Розетка для подключения наушников
537	Электродвигатель корректора левой фары
538	Электродвигатель корректора правой фары
539	Выключатель лампы освещения моторного отсека
540	Электродвигатель рулевого управления с адаптивным усилителем
541	Лампа подсветки зеркала в противосолнечном козырьке
542	ЭБУ системы поддержания высоты кузова
543	ЭБУ амортизаторов с изменяемой жесткостью
544	Реле узла поддержания высоты кузова
545	Реле защиты системы поддержания высоты кузова
546	Узел компрессора системы поддержания высоты кузова
547	Электромагнитный клапан левого заднего амортизатора
548	Электромагнитный клапан правого заднего амортизатора
549	Электромагнитный клапан левой передней амортизаторной стойки
550	Электромагнитный клапан правой передней амортизаторной стойки
551	Правый передний датчик высоты кузова
552	Левый передний датчик высоты кузова
553	Правый задний датчик высоты кузова
554	Левый задний датчик высоты кузова
555	Электрклапан системы поддержания высоты кузова
556	Датчик положения двери задка
557	Электродвигатель закрытия двери задка
558	Выключатель закрытия двери задка
559	ЭБУ системы закрытия двери задка
560	Выключатель открытия двери задка
561	Компрессор звукового сигнала
562	Корректор фар
563	Реле воздушного масла охлаждающего
564	Электровентилятор воздушного масла охлаждающего
565	Блок дроссельной заслонки
566	Тепловое реле времени системы предотвращения перегрева двигателя
567	Водяной электронасос
568	Реле времени водяного электронасоса
569	Включатель режима кик-даун 4-ступенчатой АКП

Перечень элементов электрооборудования

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
570	Реле электромагнитного клапана 1-ой ступени рулевого управления с усилителем
571	Реле электромагнитного клапана 2-ой ступени рулевого управления с усилителем
572	Диод рулевого управления с усилителем
573	Реле водяного электронасоса
574	Диод водяного электронасоса
575	Вывод для регулировки двигателя E5F
576	Реле разрешения включения системы предотвращения перегрева двигателя
577	ЭБУ радиотелефона
578	Электромагнитный клапан системы снижения токсичности отработавших газов карбюратора Pierburg
579	Выключатель электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов
580	Реле разрешения включения водяного насоса охлаждения подшипников турбокомпрессора
581	Делительный диод компрессор/водяной насос
582	Датчик температуры водяного насоса
583	Датчик угла поворота рулевого колеса
584	Реле включения муфты компрессора кондиционера
585	Датчик давления в шинах
586	Выключатель аварийной сигнализации
587	Датчик продольного ускорения АБС
588	Лампа подсветки зеркала в противосолнечном козырьке водителя
589	ТНВД
590	Выключатель охранной сигнализации
591	Датчик температуры каталитического нейтрализатора
592	ЭБУ обработки данных о температуре каталитического нейтрализатора
593	Реле защиты рулевого управления с адаптивным усилителем
594	Диод сигнальной лампы температуры каталитического нейтрализатора
595	Реле разрешения включения узла электронасоса
597	Коробка предохранителей и реле в моторном отсеке
596	Электромагнитный клапан уменьшения крутящего момента
599	Самоудерживающееся реле водяного насоса
600	Электродвигатель регулятора отопителя
601	Датчик температуры охлаждающей жидкости в радиаторе отопителя
602	Реле света заднего хода
603	Выключатель регулировки рулевой колонки с запоминанием положения

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
604	Электродвигатель рулевой колонки с запоминанием положения
605	Реле разрешения подогрева основания карбюратора
606	Реле подогрева основания карбюратора
607	Датчик температуры подогрева основания карбюратора
608	Датчик электровентилятора системы предотвращения перегрева двигателя
609	ЭБУ температурой охлаждающей жидкости
610	Диагностический выключатель АБС
611	Левое ветровое стекло с электрообогревом
612	Реле обогрева левого ветрового стекла
613	Выключатель обогрева ветрового стекла
614	Переключатель импульсного электростеклоподъемника
615	Выключатель обогрева водительского сиденья
616	Выключатель обогрева пассажирского сиденья
617	Горящий резистор
618	Кнопка ввода кода транспондера
619	Приемник сигнала управления открывающимися элементами кузова
620	Двухдорожечный потенциометрический датчик положения дроссельной заслонки
621	Реле шунта выключателя системы охлаждения двигателя
622	Реле времени системы предотвращения перегрева двигателя
623	Электромагнитный клапан вентиляции (заслонка)
624	Разъем электродвигателя регулировки наклона заднего правого сиденья
625	Разъем электродвигателя регулировки наклона заднего левого сиденья
626	Блок ламп подсветки АКП
627	Выключатель регулятора скорости движения
628	Датчик скорости движения рулевого управления с адаптивным усилителем
629	Реле обогрева правого ветрового стекла
630	Правое ветровое стекло с электрообогревом
631	Модуль температуры наружного воздуха
632	Свечи предварительного подогрева 1 и 3
633	Свечи предварительного подогрева 2 и 4
634	Датчик положения педали сцепления
635	Реле времени запрещения включения компрессора кондиционера
636	Разъединяющий диод стоп-сигнала
637	Разъединяющий диод стоп-сигнала/сцепление

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
638	Реле звукового сигнала/сигнальная лампа (учебный автомобиль)
639	Дополнительный стоп-сигнал
640	Вспомогательное реле/реле блокировки впрыска
641	Разъединяющий диод/система охлаждения/цепь временной задержки
642	Разъединяющий диод/кондиционер/система предварительного подогрева
643	Резистор системы предотвращения перегрева двигателя
644	ЭБУ регулируемой подвески
645	Центральный электронный коммутационный блок в салоне
646	Реле обогрева ветрового стекла
647	Обогреватель ветрового стекла
648	Диод системы впрыска
649	Шаговый электродвигатель
650	Сигнальная лампа сидений с обогревом
651	Жидкокристаллический щиток приборов
652	Реле управления кондиционером
653	Комбинация приборов часы/указатель температуры наружного воздуха/дисплей радиотелефона
654	Ключ сигнализации
655	Датчик halex/halmo
658	Узел пневмопривод — электромагнитный клапан регулятора скорости движения
659	Делительный диод кондиционер/система охлаждения двигателя
660	Датчик температуры отключения кондиционера
661	Реле времени управления выключением кондиционера
662	ЭБУ навигационной системы
663	Катушка зажигания 1 с двумя выводами
664	Катушка зажигания 2 с двумя выводами
665	Катушка зажигания 3 с двумя выводами
666	Катушка зажигания 4 с двумя выводами
667	Датчик хода педали тормоза
668	Левый передний датчик вертикального ускорения
669	Правый передний датчик вертикального ускорения
670	Левый задний датчик вертикального ускорения
671	Правый задний датчик вертикального ускорения
672	Блок резисторов
673	Выключатель блокировки электростеклоподъемника
674	Сдвоенный выключатель заднего противотуманного света и обогрева заднего стекла
675	Концевой выключатель педали сцепления
676	Концевой выключатель педали акселератора
677	Насос двухстороннего действия омывателей ветрового и заднего стекол

Перечень элементов электрооборудования

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
678	Датчик температуры электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов
679	Помехоподавительный конденсатор
680	Свеча предпускового подогрева 1-го цилиндра
681	Свеча предпускового подогрева 2-го цилиндра
682	Свеча предпускового подогрева 3-го цилиндра
683	Свеча предпускового подогрева 4-го цилиндра
684	Лазерный проигрыватель
685	Электромагнитный клапан регулятора скорости движения
686	Реле электромагнитного клапана рулевого управления с усилителем
687	Блок диодов
688	Датчик уровня и датчик температуры масла
689	Выключатель регулятора скорости и подушки безопасности
690	Реле электронного термостата
691	Дисплей навигационной системы
692	Трубка радиотелефона
693	Громкоговоритель радиотелефона
694	Левый обогреваемый жиклер омывателя ветрового стекла
695	Правый обогреваемый жиклер омывателя ветрового стекла
696	Шунт
697	Изолирующий диод «+» после замка зажигания/дополнительное оборудование
698	Изолирующий диод дополнительное оборудование/«+» после замка зажигания
699	Шунт регулятора скорости на автомобилях с АКП
700	Реле малой скорости электро-вентилятора/система предотвращения перегрева двигателя
701	Самоблокирующееся реле насоса системы предотвращения перегрева двигателя
702	Реле 18-минутной временной задержки водяного насоса системы предотвращения перегрева двигателя
703	Реле электростеклоподъемника
704	Звуковой сигнализатор складной крыши
705	Реле электровентилятора обдува заднего стекла складной крыши
706	Выключатель складной крыши
707	Концевой выключатель крыши отделения для складной крыши
706	Электровентилятор обдува заднего стекла складной крыши
709	Диод компенсации боковых колебаний рулевого управления с усилителем и узла электро-насоса
710	Отдельный предохранитель
711	Топливный насос дизельного двигателя

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
712	Радиатор системы охлаждения двигателя в сборе с конденсором
713	Разъем для подключения электрооборудования жилого прицепа
714	Делительный диод системы снижения токсичности отработавших газов двигателя F8Q/кондиционер
715	Коммуникационный интерфейс радиотелефона
716	Правая передняя амортизаторная стойка
717	Левая передняя амортизаторная стойка
718	Правый задний амортизатор
719	Левый задний амортизатор
720	Реле отключения кондиционера
721	Узел: ЭБУ АБС + гидроблок АБС
722	Сдвоенный выключатель ветрового и заднего стекол
723	Диод автоматического сцепления
724	Узел электронасоса автоматического сцепления
725	Электромагнитный клапан автоматического сцепления
726	Датчик включенной передачи
727	Датчик положения сцепления
728	Датчик положения рычага переключения передач
729	Датчик положения педали акселератора
730	ЭБУ автоматического сцепления
731	Реле времени ветрового стекла с электрообогревом
732	Выключатель задания порога скорости
733	ЭБУ звукового сигнализатора превышения заданной скорости и невыключенного наружного освещения
734	Переключатель импульсного электростеклоподъемника двери водителя
735	Звуковой сигнализатор о незастегнутых ремнях безопасности
736	Магнитометр
737	Датчик скорости движения автомобиля (автомобили с двигателем N7Q)
738	Датчик подъема иглы форсунки
739	Датчик уровня жидкости в бачке омывателя фар
740	Разъединяющий диод цепей «+» аккумуляторной батареи/«+» дополнительного оборудования
741	Высотный корректор
742	Электромагнитный клапан изменения в сторону запаздывания момента подачи топлива
743	Реле высотного корректора
744	Реле питания ЭБУ/система рециркуляции отработавших газов
745	Реле управления подогревом дизтоплива
746	Датчик положения распределительного вала
747	Переключатель левого заднего сиденья

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
748	Переключатель правого заднего сиденья
749	Переключатель подголовника левого переднего сиденья
750	Реле системы обеспечения безопасности детей
751	Реле «+» после замка зажигания №1
752	Реле «+» после замка зажигания №2
753	Реле насоса омывателя фар
754	Интерфейс электро- и гидравлической систем
755	Выключатель противобуксовочной системы
756	ЭБУ подушки безопасности/преднатяжители ремней безопасности
757	Преднатяжитель ремня безопасности водителя
758	Преднатяжитель ремня безопасности пассажира
759	Однопозиционный выключатель крышки багажника
760	Выключатель обогрева заднего и ветрового стекол
761	Реле разгрузки генератора
762	Реле узла электронасоса автоматического сцепления
763	Звуковой сигнализатор неисправности автоматического сцепления
764	Реле питания поршневого компрессора и электромагнитного клапана поршневого компрессора
765	Электродвигатель поршневого компрессора
766	Электромагнитный клапан поршневого компрессора
767	Реле ЭБУ АКП
768	Электромагнитный клапан регулирования длины впускного трубопровода
769	Термовыключатель выключения кондиционера
771	Модуль сигнализации о незакрытых дверях и непристегнутом ремне безопасности
772	Реле подогревателя
773	Отопитель
774	Реле питания преднатяжителя ремня безопасности
775	АКП Volvo Aisin Warner
776	Вспомогательное реле/реле блокировки
777	Плата предохранителей защиты цепей питания
778	Модуль катушки зажигания с четырьмя выводами
779	Многофункциональный переключатель АКП
780	Датчик скорости движения автомобиля с АКП
781	Датчик относительного давления АКП
782	Датчик частоты вращения коленчатого вала АКП
783	Блок 2-х силовых реле
784	Блок 2-х реле управления
785	Реле питания фазорегулятора

Перечень элементов электрооборудования

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
786	Электромагнитный клапан 1-го фазорегулятора
787	Электромагнитный клапан 2-го фазорегулятора
788	Электромагнитный клапан сообщения топливного бака с атмосферой
789	Микрофон свободные руки радиотелефона
790	Электромагнитный клапан 2 регулирования длины впускного трубопровода
791	Катушка зажигания 1-го цилиндра
792	Катушка зажигания 2-го цилиндра
793	Катушка зажигания 3-го цилиндра
794	Катушка зажигания 4-го цилиндра
795	Катушка зажигания 5-го цилиндра
796	Катушка зажигания 6-го цилиндра
797	Кислородный датчик
798	Двухрежимный электромагнитный клапан
799	Датчик расхода воздуха системы впрыска
800	Реле управления импульсного модулятора
801	Выпрямительный диод цепи заряда
802	Выпрямительный диод ЭБУ системы впрыска двигателя N7U/реле топливного насоса
803	Выпрямительный диод ЭБУ системы впрыска двигателя N7U/реле бензонасоса
804	Реле защиты (x54)
805	Реле обогрева ветрового стекла
806	Система охлаждения автомобиля с однообъемным кузовом
807	Реле времени электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов
806	Реле питания силового модуля зажигания или электронной системы зажигания со статическим распределением высоковольтного напряжения
809	Подушка безопасности пассажира
810	Правое заднее обогреваемое окно боковины кузова
811	Левое заднее обогреваемое окно боковины кузова
812	ЭБУ складывающихся наружных зеркал заднего вида
813	Каскад усиления мощности системы зажигания № 1
814	Каскад усиления мощности системы зажигания № 1
815	Левый воспламенитель подушки безопасности пассажира
816	Правый воспламенитель подушки безопасности пассажира
817	Плата 2-х реле обогрева ветрового стекла
818	Реле разрешения включения водяного насоса системы ускоренного подогрева

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
819	Электромагнитный клапан пускового устройства
820	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации + звуковой сигнализатор невыключенного наружного освещения и/или превышения заданной скорости
821	Выключатель блокировки заднего открывающегося стекла
822	Выключатель заднего открывающегося стекла
823	Правый громкоговоритель 3-го ряда сидений
824	Левый громкоговоритель 3-го ряда сидений
825	Выключатель противобуксовочной системы и программ переключения передач экономичная/спортивная
826	Считывающее устройство системы К7
827	Электродвигатель привода заслонки распределения потоков воздуха со стороны водителя
828	Электродвигатель привода заслонки распределения потоков воздуха со стороны пассажира
829	Электродвигатель привода заслонки со стороны пассажира
830	Электродвигатель привода заслонки смешения воздушных потоков со стороны пассажира
831	Панель управления отоплением и вентиляцией со стороны пассажира
832	Панель управления климатической установкой со стороны пассажира
833	Датчик уровня топлива и топливный насос
834	ЭБУ компрессором системы поддержания высоты кузова
835	Реле давления автоматического сцепления
836	Выпрямительный диод обмотки стартера
837	Реле отключения сигнальной лампы зарядки аккумуляторной батареи
838	Реле отключения обмотки возбуждения регулятора напряжения
839	Выпрямительный диод ЭБУ системы впрыска/ЭБУ автоматического сцепления/электродвигателя регулятора холостого хода
840	Реле времени отключения сигнальной лампы заряда аккумуляторной батареи
841	Электродвигатель открывания/закрывания левого окна боковины кузова
842	Электродвигатель открывания/закрывания правого окна боковины кузова
843	Переключатель электростеклоподъемника окна боковины кузова
844	Электродвигатель блокировки замка крышки люка горловины топливного бака
845	Подушка безопасности пассажира № 2

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
846	Электродвигатель наклона передней части подушки сиденья переднего пассажира
847	Электродвигатель наклона задней части подушки сиденья переднего пассажира
848	Электродвигатель наклона передней части подушки сиденья водителя
849	Электродвигатель наклона задней части подушки сиденья водителя
850	Датчик крутящего момента электроусилителя рулевого управления
851	ЭБУ системы контроля давления в шинах
852	Реле времени электростеклоподъемника
853	Реле «+» после замка зажигания, «+» до замка зажигания
854	Выключатель одновременного включения электростеклоподъемников
855	Электромагнитный клапан останова дизельного двигателя с кодом кодированного электромагнитного клапана
856	Блок управления задним стеклом и дверью задка
857	Реле ИК-системы дистанционного управления
858	Электронный реостат освещения
859	Зуммер системы управления задним стеклом и дверью задка
860	Контактный диск
861	Подушка безопасности пассажира
862	Реле запрета включения регулятора скорости при положении Р и N рычага селектора
863	Реле электропитания двухфункциональной антенны
864	Регулятор подачи топлива и датчик температуры топлива
865	Регулятор опережения впрыска топлива
866	ЭБУ дизельного впрыска
867	Задний противотуманный фонарь и правый задний фонарь заднего хода
868	Задний противотуманный фонарь и левый задний фонарь заднего хода
869	Изолирующий диод концевого выключателя левой передней двери/системы поддержания высоты кузова
870	Изолирующий диод правого концевого выключателя правой передней двери/системы поддержания высоты кузова
871	Изолирующий диод концевого выключателя задней двери/системы поддержания высоты кузова
872	Декодер RDS
873	Электродвигатель привода правой заслонки распределения потоков воздуха
874	Электродвигатель привода левой заслонки распределения потоков воздуха

Перечень элементов электрооборудования

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
875	Электродвигатель привода правой заслонки воздухозабора
876	Электродвигатель привода левой заслонки воздухозабора
877	Электродвигатель привода правой заслонки смещения воздушных потоков
878	Электродвигатель привода левой заслонки смещения воздушных потоков
879	Плата реле стеклоподъемника левой задней двери
880	Плата реле стеклоподъемника правой задней двери
881	Плата реле стеклоподъемника двери переднего пассажира
882	Выключатель блокировки крышки отделения для уборки складной крыши
883	Замок крышки отделения для уборки складной крыши
884	Розеточная часть модуля для подключения дополнительного оборудования
885	Складная крыша с электроприводом
886	Антенный усилитель
887	Верхний кислородный датчик
888	Приемный блок навигационной системы Carminat
889	ЭБУ магнитометра
890	Реле электромагнитного клапана форсунки-воспламенителя
891	Реле форсунки-воспламенителя
892	Электромагнитный клапан форсунки-воспламенителя
893	Форсунка-воспламенитель
894	Насос обнаружения утечек
895	ЭБУ двухрежимной системой выпуска отработавших газов
896	Двухрежимный моторедуктор
897	Блок резисторов противотуманных фар
898	Дополнительная свеча подогрева
899	Подушка безопасности водителя (x06)
900	Электроклапаны контейнера аккумуляторных батарей
901	ЭБУ прибора для проверки изоляции
902	Контактный выключатель крышки контейнера для аккумуляторных батарей
903	Электромагнитный переключатель
904	Тяговый электродвигатель
905	Электроклапан обдува тягового электродвигателя
906	Выключатель сигнальной лампы минимального остатка топлива в баке отопителя
907	Вакуумный насос
908	Датчик падения тормозного усилия 0,5 бар
909	Дозирующий насос отопителя
910	Реле электроклапанов контейнера для аккумуляторных батарей
911	Реле отключения цепи зарядки
912	Термовыключатель зарядки цепи

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
913	Датчик температуры в контейнере для аккумуляторных батарей
914	Реле управления электромагнитными выключателями
915	Реле неисправности в контейнере для аккумуляторных батарей
916	Зарядная вилка
917	Контроллер
918	Выключатель аварийной остановки
919	Переключатель направления движения вперед/назад
920	Потенциометр торможения
921	Потенциометр акселератора
922	Реле электроклапана обдува тягового электродвигателя
923	Выключатель отопителя
924	Сигнальная лампа отопителя
925	Автономный отопитель
926	Дисплей электрического модуля управления
927	Датчик удара (инерционный датчик)
928	Датчик тока аккумуляторных батарей
929	Бортовое вентилируемое зарядное устройство
930	Статический преобразователь
931	Громкоговоритель аварийной сигнализации электрического модуля управления
932	Потенциометр цепи управления направлением движения
933	Реле давления вакуумного насоса
934	Реле принудительного включения на малую скорость электроклапана салона
935	Реле программирования режима обогрева
936	Кронштейн зарядной вилки
937	Электроклапан преобразователя
938	Тяговая аккумуляторная батарея
939	ЭБУ автономным отопителем
940	Интерфейс датчика уровня топлива
941	Высоковольтный предохранитель
942	Микровыключатель высоковольтного предохранителя
943	Реле тестирования сигнальных ламп
944	Термовыключатель тягового двигателя
946	Электрический модуль электрооборудования
947	Сигнальная лампа зарядки
948	Концевой выключатель гидроцилиндра уборки складной крыши
949	Концевой выключатель гидроцилиндра 5-й дуги
950	Концевой выключатель главного гидроцилиндра
951	Узел электронасоса складной крыши с электроприводом
952	Электромагнитный клапан остановки двигателя + электромагнитный клапан регулирования опережения впрыска

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
953	Блок управления скоростью вращения колеса
954	ЭБУ модуля управления системы предупреждения об отклонениях высоты кузова
955	Реле давления определения перегрузки системы поддержания высоты кузова
956	Электромагнитный клапан для удаления воздуха из системы поддержания высоты кузова
957	Приемоответчик
958	Диод цепи звукового сигнализатора невыключенного наружного освещения/реле повторной инициализации задних противотуманных фонарей
959	Диод цепи звукового сигнализатора невыключенного наружного освещения/щиток приборов
960	Реле повторной инициализации задних противотуманных фонарей
961	Устройство отключения аккумуляторной батареи (X70)
962	Реле защиты генератора
963	Диод цепи обнаружения неисправности цепи малой скорости электроклапана системы охлаждения двигателя
964	Диод цепи обнаружения неисправности цепи большой скорости электроклапана системы охлаждения двигателя
965	Выпрямительный диод цепи малой скорости работы электроклапана/датчик включения электроклапана на 1-й скорости
966	Выпрямительный диод системы впрыска/реле системы предотвращения перегрева двигателя
967	Электромагнитный звуковой сигнал
968	Реле блокировки рычага селектора
969	Рычаг переключения передачи, электромагнит блокировки рычага при включении 3-й передачи
970	Замок ремня безопасности
971	ЭБУ АКП DP0
972	Пульт управления навигационной системой Carminat
973	Блок управления спутниковой системы навигации
974	Антенна спутниковой системы навигации
975	Проигрыватель компакт-дисков
976	Блок управления интерфейсом пользователя
977	Цепь включения водяного насоса от аккумуляторной батареи
978	Электродвигатель блокировки лючка зарядного разъема
979	Подогреватель трубопровода системы вентиляции картера
980	Коробка реле свечей предпускового подогрева дизельного двигателя
981	Форсунка с встроенным датчиком подъема иглы
982	Реле управления задними плафонами освещения

Перечень элементов электрооборудования

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
983	Реле питания ЭБУ системы впрыска дизельного топлива
984	ЭБУ степенью зарядки аккумуляторных батарей электрооборудования
989	ЭБУ ксеноновых фар
990	Правый передний потенциометрический датчик
991	Правый задний потенциометрический датчик
992	Мульти-selector АКП
993	Сигнальная лампа включения охранной сигнализации (j66)
994	Выключатель отключения объемной защиты (j66)
995	Электронный тахометр (j66)
996	Имитатор форсунок двигателя, работающего на сжиженном газе
997	ЭБУ системы питания сжиженным газом
996	Серводвигатель управления расходом газа системы питания сжиженным газом
999	Переходник системы зажигания для работы на сжиженном газе
1001	Датчик количества сжиженного газа
1002	Электромагнитный клапан системы питания сжиженным газом на баллоне
1003	Переключатель питания двигателя газ/бензин
1004	Реле управления сигналом кислородного датчика
1006	Реле отключения электромагнитного клапана продувки адсорбера при работе двигателя на сжиженном газе
1006	Переходник системы питания сжиженным газом
1007	Выключатель зарядного отделения
1006	Переключатель вентилятора
1009	Электродвигатель зарядного отделения
1010	Электродвигатель вентилятора на задней перегородке
1011	Коммутационный блок навигационной системы
1012	Громкоговоритель навигационной системы
1013	Фазорегулятор распределительного вала
1014	Резистор малой скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя
1015	Реле времени системы предупреждения остановки двигателя
1016	Коробка предохранителей в салоне автомобиля
1017	Датчик частоты вращения турбины АКП
1018	Реле обратной связи (блокировка открывающихся элементов кузова)
1019	Электромагнитный клапан блокировки охладителя
1020	Выключатель включения пониженной передачи
1021	Выключатель блокировки рычага селектора
1022	Выключатель блокировки ключа в замке зажигания

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
1023	Силовой модуль электровентилятора кондиционера (j64)
1024	Указатель уровня топлива (автомобиль с системой питания сжиженным газом)
1025	Усилитель сигнала частоты вращения коленчатого вала двигателя
1026	Боковая подушка безопасности водителя
1027	Боковая подушка безопасности пассажира
1028	Боковой пульт дистанционного управления водителя
1029	Боковой пульт дистанционного управления пассажира
1090	Резистор
1031	Отключаемый плунжер высокого давления
1032	Датчик давления в топливораспределительной рампе
1033	Аккумуляторная батарея с предохранителем положительного вывода
1034	Кронштейн реле постоянного ближнего света фар
1035	Главный электромагнитный клапан системы питания сжиженным газом
1036	Предохранительный электромагнитный клапан и электромагнитный клапан холостого хода двигателя системы питания сжиженным газом
1037	Усилитель сигнала частоты вращения коленчатого вала двигателя
1038	Шунт программирования (ЭБУ системы питания сжиженным газом)
1039	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
1040	Реле очистителя ветрового стекла
1041	Реле очистителя заднего стекла
1042	Реле блокировки замков дверей с электроприводом
1043	Реле разблокировки замков дверей с электроприводом
1044	Реле подъема стекол импульсными стеклоподъемниками
1045	Реле опускания стекол импульсными стеклоподъемниками
1046	Диод впрыска 2
1047	Реле впрыска
1048	ЭБУ двери задка
1049	Реле погружного подогревателя
1050	Электромагнитный клапан сцепления
1051	Электромагнитный клапан 1 включения передач
1052	Электромагнитный клапан 2 включения передач
1053	Электромагнитный клапан 1 последовательности переключения передач
1054	Электромагнитный клапан 2 последовательного переключения передач
1055	Датчик включенной передачи
1056	Датчик положения селектора передач

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
1057	Датчик положения сцепления
1058	Выключатель на рычаге селектора передач
1059	Датчик давления МКП с автоматическим управлением
1060	Датчики скорости на входе АКП
1061	Реле датчика уровня топлива
1062	Диод ЭБУ/концевой выключатель двери водителя
1063	Инвертор кондиционера
1064	Дополнительный топливный бак
1065	Переключатель на подачу топлива из дополнительного бака
1066	Датчик температуры топлива
1067	Реле дополнительного подогрева 1
1068	Реле дополнительного подогрева 2
1069	Реле дополнительного подогрева 3
1070	Интерфейс регулятора скорости движения
1071	Датчик давления наддува
1072	Свеча дополнительного подогрева 2
1073	Свеча дополнительного подогрева 3
1074	Свеча дополнительного подогрева 4
1075	Электромагнитный клапан управления пневмоприводом заслонки завихрения воздуха
1076	Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
1077	Катушка зажигания 1-го цилиндра
1078	Катушка зажигания 2-го цилиндра
1079	Катушка зажигания 3-го цилиндра
1060	Катушка зажигания 4-го цилиндра
1081	Выключатель регулятора и ограничителя скорости движения
1082	Считывающее устройство карточки автомобиля без ключа
1083	Датчик присутствия в наружной ручке правой передней двери автомобиля без ключа
1084	Датчик присутствия в наружной ручке левой передней двери автомобиля без ключа
1065	Датчик присутствия в наружной ручке правой задней двери автомобиля без ключа
1086	Датчик присутствия в наружной ручке левой задней двери автомобиля без ключа
1087	Кнопочный выключатель запуска и остановки двигателя автомобиля без ключа
1068	Электрозамок рулевой колонки
1069	Форсунка системы питания сжиженным газом
1090	Датчик температуры и расхода сжиженного газа
1091	Датчик давления в контуре 1 тормозной системы с диагональным разделением контуров
1092	Датчик давления в контуре 2 тормозной системы с диагональным разделением контуров

Перечень элементов электрооборудования

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
1093	Микровыключатель усилителя тормозного усилия
1094	ЭБУ АБС/Системы стабилизации траектории
1095	Преднатяжитель поясной лямки ремня безопасности водителя
1096	Преднатяжитель поясной лямки ремня безопасности пассажира
1097	Преднатяжитель левого заднего ремня безопасности
1098	Преднатяжитель правого заднего ремня безопасности
1099	Боковая подушка безопасности, левая задняя
1100	Боковая подушка безопасности, правая задняя
1101	Боковая подушка безопасности на уровне головы водителя
1102	Боковая подушка безопасности на уровне головы пассажира
1103	Боковая подушка безопасности на уровне груди водителя
1104	Боковая подушка безопасности на уровне груди пассажира
1105	Регулятор подачи топлива
1106	Выключатель системы стабилизации траектории
1107	Датчик ускорения системы стабилизации траектории
1108	Датчик наличия детского кресла на сиденье переднего пассажира
1109	Датчик нейтрального положения рычага переключения передач механической КПП/включения света заднего хода
1110	Дисплей системы контроля давления в шинах
1111	Датчик интенсивности солнечного излучения
1112	Датчик загрязненности воздуха
1113	Дополнительный обогреватель салона

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
1114	Электродвигатель привода заслонки обогрева ветрового и бокового стекол
1115	Электродвигатель привода заслонки подачи воздуха от кондиционера к ногам
1116	ЭБУ системы контроля давления в шинах информация о проколах шин
1117	Датчик давления в шине
1118	Лампа подсветки ниши для ног переднего пассажира
1119	Лампа подсветки ниши для ног водителя
1120	Лампа подсветки со стороны правого заднего пассажира
1121	Лампа подсветки со стороны левого заднего пассажира
1122	ЭБУ мультимплексной сети двери водителя
1123	ЭБУ мультимплексной сети двери пассажира
1124	ЭБУ датчика дождя
1125	Центральный коммуникационный блок
1126	ПУ системы дистанционной передачи данных
1127	Дисплей
1128	Антенна спутниковой системы навигации
1129	Индикатор положения рычага селектора АКП
1130	Датчик положения сиденья водителя
1131	Датчик положения сиденья переднего пассажира
1132	Правый задний высокочастотный громкоговоритель
1133	Левый задний высокочастотный громкоговоритель
1134	Датчик положения распределительного вала ряда цилиндров А

ОБОЗН.	ЭЛЕМЕНТ
1135	Датчик положения распределительного вала ряда цилиндров В
1136	Фазорегулятор распределительного вала ряда цилиндров А
1137	Фазорегулятор распределительного вала ряда цилиндров В
1138	Нижний кислородный датчик ряда цилиндров В
1139	Верхний кислородный датчик ряда цилиндров А
1140	Датчик скорости на выходе из КП
1141	Левый задний потенциометрический датчик
1142	Топливораспределительная рампа
1143	Выключатель аварийной остановки
1144	Модуль отключения аккумуляторной батареи
1145	Датчик температуры испарителя быстродействующей системы отопления
1146	Датчик температуры хладагента
1147	Реле давления быстродействующей системы отопления
1148	Электромагнитный клапан изменения тока хладагента
1149	Электромагнитный клапан перепуска хладагента
1150	Компрессор с изменяемой холодопроизводительностью
1151	Фиксатор замка двери задка
1152	Сигнальная лампа блокировки открывающихся элементов кузова
1153	Выключатель открытия заднего открывающегося стекла
1154	Электродвигатель привода замка крышки
1155	Реле «+» потребителей электроэнергии

Перечень разъемов жгутов проводов

ОБОЗН.	РАЗЪЕМ
R1	Приборная панель/правая задняя часть автомобиля
R2	Приборная панель/левая задняя часть автомобиля
R3	Приборная панель/дверь водителя
R4	Приборная панель/дверь пассажира
R5	Приборная панель/воздуховод системы отопления
R6	Приборная панель/скоба
R7	Приборная панель/аудиосистема
R8	Приборная панель/правая часть крыши
R9	Приборная панель/передняя панель кузова
R10	Приборная панель/правый лонжерон
R11	Приборная панель/левый лонжерон
R12	Правая задняя часть кузова/правая задняя дверь
R13	Левая задняя часть кузова/левая задняя дверь
R14	Правая задняя часть кузова/правая дверь задка
R15	Левая задняя часть кузова/левая дверь задка
R16	Левая задняя часть кузова/задняя поперечина
R17	Воздуховод системы отопления/двигатель
R18	Воздуховод системы отопления/«+» аккумуляторной батареи
R19	Воздуховод системы отопления/масса двигателя
R20	Двигатель/система зажигания
R21	Двигатель/электроventильатор системы охлаждения
R22	Двигатель/АКП
R23	Двигатель/система снижения токсичности отработавших газов
R24	Двигатель/система впрыска
R25	Двигатель/«+» аккумуляторной батареи
R26	Двигатель/«масса» двигателя
R27	Двигатель/правый лонжерон
R28	Двигатель/левый лонжерон
R29	Двигатель/система предотвращения перегрева двигателя
R30	Скоба/правое переднее сиденье
R31	Скоба/левое переднее сиденье
R32	Передняя панель/омыватель фар
R33	Передняя панель/бампер
R34	Двигатель/приборная панель
R35	Педальный узел/приборная панель
R36	АБС/приборная панель
R37	Двигатель/система впрыска
R38	Приборная панель/левая часть крыши
R39	Левая задняя часть кузова/задняя поперечина
R40	Правая задняя часть кузова/задняя поперечина
R41	Задняя поперечина/дверь задка
R42	Передняя панель/указатель правого поворота
R43	Передняя панель/указатель левого поворота

ОБОЗН.	РАЗЪЕМ
R44	Приборная панель/«массовая» шина правой стороны кузова
R45	Приборная панель/«массовая» шина левой стороны кузова
R46	Двигатель/масса кузова
R47	Передняя панель/«массовая» шина правой стороны кузова
R48	Передняя панель/«массовая» шина левой стороны кузова
R49	Правая задняя часть кузова/масса правой задней части кузова
R50	Правая задняя часть кузова/«масса» левой задней части кузова
R51	Двигатель/«масса» двигателя
R52	Кузов/«масса» двигателя
R53	Кузов/«масса» кузова
R54	Воздуховод системы отопления/механическая КП
R55	Концевой выключатель капота/воздуховод системы отопления
R56	Капот/двигатель
R57	Несущее основание кузова/приборная панель
R58	Электроventильатор системы охлаждения двигателя/правый лонжерон
R59	Воздуховод системы отопления/система впрыска
R60	АБС/правый лонжерон
R61	Регулятор скорости движения/правый лонжерон
R62	Система впрыска/регулятор скорости
R63	Левый лонжерон/система впрыска
R64	Система впрыска/плата АКП
R65	Система впрыска/воздуховод системы отопления
R66	Система впрыска/правый лонжерон
R67	Передняя часть двигателя/двигатель
R68	Система впрыска/датчики температуры
R69	Кузов автомобиля/АБС
R70	Система впрыска/водяной насос охлаждения подшипников турбокомпрессора
R71	Регулятор скорости движения/воздуховод системы отопления
R72	Приборная панель/антенна с электроприводом
R73	Электроventильатор системы охлаждения двигателя/электронная система зажигания со статическим распределением высоковольтного напряжения
R74	Двигатель/двухфункциональный датчик давления масла
R75	«Масса» электроventильатора системы охлаждения двигателя/электроventильатор
R76	Левый боковой повторитель указателя поворота/левая фара
R77	Правый боковой повторитель указателя поворота/правая фара
R78	Дополнительная фара/левый лонжерон
R79	Форсунки/система впрыска
R80	Воздуховод системы отопления/АБС

ОБОЗН.	РАЗЪЕМ
R81	Воздуховод системы отопления/левый лонжерон
R82	Двигатель/кондиционер
R83	Дополнительная фара/правый лонжерон
R84	Система вентиляции салона/система впрыска
R85	Двигатель/фонари заднего хода
R86	Воздуховод системы отопления/балластная катушка
R87	Воздуховод системы отопления/очистители фар
R88	Левый лонжерон/диод стартера
R89	Приборная панель/датчик износа тормозных колодок
R90	Воздуховод системы отопления/система вентиляции салона
R91	Воздуховод системы отопления/отопитель
R92	Воздуховод системы отопления/нагнетательный ventильатор системы вентиляции салона
R93	Воздуховод системы отопления/кондиционер
R94	Воздуховод системы отопления/реле балластной катушки
R95	Воздуховод системы отопления/АКП
R96	Правая задняя часть кузова/подкачивающий топливный насос
R97	Воздуховод системы отопления/омыватель ветрового стекла
R98	Правый лонжерон/очистители и омыватели фар
R99	Приборная панель/отопитель
R100	АБС/левый лонжерон
R101	Правый лонжерон/правая фара
R102	Левый лонжерон/левая фара
R103	Крышка багажника/цель управления крышкой багажника
R104	Воздуховод системы отопления/катушка зажигания
R105	Шунт обогревателя заднего стекла/кузов автомобиля
R106	Передняя часть двигателя/бампер
R107	Приборная панель/передняя часть двигателя
R108	Приборная панель/консоль
R109	Правая задняя часть кузова/фонарь освещения номерного знака
R110	Двигатель/навесное оборудование передней части двигателя
R111	Приборная панель/навесное оборудование передней части двигателя
R112	Передняя часть двигателя/кузов
R113	«Массовая» шина: двигатель — аккумуляторная батарея — кузов/кузов
R114	«Массовая» шина: двигатель — аккумуляторная батарея — кузов/двигатель
R115	Двигатель/электропроводка двигателя
R116	Двигатель/топливный насос
R117	Правая задняя часть кузова/левая задняя дверь
R118	Правая задняя часть кузова/кузов автомобиля

Перечень разъемов жгутов проводов

ОБОЗН.	РАЗЪЕМ
R119	Передняя левая часть кузова/охранная сигнализация люка крыши
R120	Ниша воздухозабора/охранная сигнализация такси
R121	Передняя правая часть кузова/люк крыши
R122	Приборная панель/противотуманные фары
R123	Скоба/аудиоустановка
R124	Приборная панель/шунт аудиоустановки
R125	Радиоустановка/шунт аудиоустановки
R126	Электровентилятор системы охлаждения двигателя/реле отключения кондиционера
R127	Система впрыска/реле отключения кондиционера
R128	Кузов/«масса» электровентилятора системы охлаждения двигателя
R129	Кузов/компрессор звукового сигнала
R130	Левый лонжерон/компрессор
R131	Электропроводка двигателя/компрессор
R132	Приборная панель/постоянный ближний свет фар
R133	Левая передняя часть кузова/электромагнитный клапан продувки адсорбера
R134	Приборная панель/дополнительная электропроводка для прицепа
R135	Дополнительная электропроводка в задней правой части кузова/приборная панель
R136	Задняя левая дверь/дополнительная электропроводка в правой задней части кузова
R137	Правая задняя дверь/дополнительная электропроводка в правой задней части кузова
R138	Воздуховод системы отопления/АБС
R139	Двигатель/АБС
R140	Плата АКП/АКП
R141	Плафон освещения/передняя часть двигателя
R142	Двигатель/ТНВД
R143	Правый боковой повторитель указателя поворота/правый лонжерон
R144	Левый боковой повторитель указателя поворота/левый лонжерон
R145	Плата АКП/балластная катушка
R146	Приборная панель/переднее сиденье
R147	Бампер/левое переднее крыло
R148	Электровентилятор системы охлаждения/левое переднее крыло
R149	Двигатель/левое переднее крыло
R150	Салон/левое переднее крыло
R151	Двигатель/правое переднее крыло
R152	Салон/левое переднее крыло
R153	Салон/дверь водителя
R154	Салон/дверь пассажира
R155	Салон/левая задняя дверь

ОБОЗН.	РАЗЪЕМ
R156	Салон/правая задняя дверь
R157	Салон/дверь задка
R158	Салон/правая часть крыши
R159	Салон/скоба
R160	Разъем АКП/система впрыска
R161	Система впрыска/масляно-воздушный охладитель
R162	Сиденье с запоминанием положения/датчики
R163	Система впрыска/разъем датчика положения дроссельной заслонки
R164	Электровентилятор системы охлаждения двигателя/приборная панель
R165	Электровентилятор системы охлаждения двигателя/топливный насос
R166	Двигатель/датчик износа тормозных колодок
R167	Воздуховод системы отопления/система зажигания
R168	Двигатель/фонари заднего хода
R169	Фонари заднего хода/регулятор тормозных сил
R170	Фонари заднего хода/фонари освещения номерного знака
R171	Стояночный тормоз/воздуховод системы отопления
R172	Стеклоомыватель/приборная панель
R173	Приборная панель/консоль
R174	Воздуховод системы отопления/аудиоустановка
R175	Воздуховод системы отопления/промежуточная электропроводка АКП
R176	Приборная панель/вещевой ящик
R177	Левая задняя часть кузова/разъем воздуховода системы отопления
R178	Разъем воздуховода системы отопления/крышка багажника
R179	АБС/левое переднее крыло
R180	Салон/электропроводка рулевого управления с усилителем и регулируемой подвески
R181	Салон/педальный узел
R182	Салон/аудиоустановка
R183	Салон/АБС
R184	Система регулирования обогащения смеси на холостом ходу/двигатель
R185	Фонари освещения номерного знака/промежуточная электропроводка к фонарям освещения номерного знака
R186	Приборная панель/разъем противотуманных фар
R187	Салон/центральный плафон
R188	Карбюратор/двигатель
R189	Бампер/левое переднее крыло
R190	Правое переднее крыло/система круиз-контроля
R191	Передняя панель/омыватели фар
R192	Разъем электровентилятора предотвращения перегрева двигателя/двигатель
R193	Разъем крышка багажного отделения/правое заднее крыло
R194	Подкачивающий топливный насос/правое заднее крыло

ОБОЗН.	РАЗЪЕМ
R195	Разъем очистителя заднего стекла
R196	Разъем датчика уровня тормозной жидкости
R197	Выключатель обогрева сидений/приборная панель
R198	Разъем потолочной консоли
R199	Передняя поперечина/правое крыло
R200	Дверь задка/электродвигатель привода двери задка
R201	Салон/фонарь освещения вещевого ящика
R202	Правая задняя часть кузова/разъем третьего стоп-сигнала
R203	Салон/прикуриватель
R204	Двигатель/шунт кислородного датчика
R205	Шунт насоса омывателя фар/передняя поперечина
R206	Салон/фонарь освещения моторного отсека
R207	Левая фара/дополнительная фара
R208	Левое переднее крыло/ветровое стекло с электрообогревом
R209	Разъем электромагнитного клапана регулируемой подвески
R210	Приборная панель/бампер
R211	Педальный узел/воздуховод системы отопления
R212	Двигатель/салон (автомобиль с однообъемным кузовом)
R213	Датчик скорости рулевого управления с адаптивным усилителем/салон
R214	Скоба/разъем скобы
R215	Разъем скобы/сиденья с обогревом
R216	Левая задняя часть кузова/разъем датчика уровня топлива
R217	Разъем датчика уровня топлива/салон
R218	Топливный насос/разъем топливного насоса
R219	Приборная панель/левая задняя дверь
R220	Приборная панель/правая задняя дверь
R221	Приборная панель/салон автомобиля с однообъемным кузовом
R222	Правая задняя часть кузова/амортизаторы с изменяемой жесткостью
R223	Разъем датчика положения дроссельной заслонки
R224	Соединение с «массой» цепи регулирования УОЗ по признаку детонации
R225	Приборная панель/педальный узел инструктора учебного автомобиля
R226	Разъем электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов и пускового устройства дизельного двигателя
R227	Передняя панель/разъем омывателей фар
R228	Салон/выключатель режима кик-даун
R229	Приборная панель/разъем жиклера с обогревом
R230	Разъем радиотелефона

Перечень разъемов жгутов проводов

ОБОЗН.	РАЗЪЕМ
R231	Плафоны освещения/зеркало в противосолнечном козырьке
R232	Левая задняя часть кузова/ правая задняя часть кузова
R233	Разъем для подключения электрооборудования жилого прицепа
R234	Приборная панель/датчики ускорения
R235	Приборная панель/АКП
R236	Левая задняя часть кузова/ освещение номерного знака
R237	АБС в моторном отсеке/АБС под днищем автомобиля
R238	Левая задняя часть кузова/дверь водителя
R239	Левая задняя часть кузова/дверь пассажира
R240	Ветровое стекло с электро-обогревом/приборная панель
R241	Левая задняя часть кузова/третий стоп-сигнал
R242	Разъем приборной панели/амортизатор с изменяемой жесткостью
R243	Правая задняя дверь/электро-проводка в задней левой части кузова
R244	Левая задняя часть кузова/ крышка багажника
R245	Дверь задка/заднее стекло с электрообогревом
R246	Дверь задка/третий стоп-сигнал
R247	Амортизатор с изменяемой жесткостью/промежуточный разъем
R248	Левая задняя часть кузова/компрессор системы поддержания высоты кузова
R249	АКП А4/датчик давления в магистрали
R250	Дверь задка/фонарь освещения номерного знака
R251	Приборная панель/радиотелефон
R252	Приборная панель/кабель-удлинитель ключа охранной сигнализации
R253	Разъем системы поддержания высоты кузова/система поддержания высоты кузова (К 56)
R254	Приборная панель/ниша воздухозабор
R255	АБС/ниша воздухозабор
R256	Ветровое стекло с электро-обогревом/ниша воздухозабор
R257	Приборная панель/АКП
R258	АКП/левое переднее крыло
R259	Салон/задний бампер
R260	Салон/левая часть крыши
R261	Салон/воздуховод системы отопления
R262	Салон/двигатель
R263	Салон/АКП
R264	Салон/правая дверь задка
R265	Салон/передняя панель
R266	Салон/бампер
R267	Салон/система поддержания высоты кузова
R268	Салон/разъем датчиков износа тормозных колодок

ОБОЗН.	РАЗЪЕМ
R269	Разъем датчика уровня топлива/ устройства АБС под днищем автомобиля
R270	Салон/правое переднее сиденье
R271	Салон/левое переднее сиденье
R272	Двигатель/система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
R273	Разъем системы поддержания высоты кузова/жилой прицеп
R274	Система поддержания высоты/ промежуточный разъем системы поддержания высоты кузова
R275	Салон/электровентилятор
R276	Салон/прицеп
R277	Салон/преднатяжитель ремня безопасности водителя
R278	Салон/преднатяжитель ремня безопасности пассажира
R279	Салон/разъем дисплея аудиоустановки
R280	Задняя часть автомобиля/ складная крыша
R281	Разъем правая дверь задка/ электродвигатель привода двери задка
R282	Двигатель/автономный отопитель
R283	Двигатель/контейнер для аккумуляторных батарей
R284	Двигатель/зарядная вилка
R285	Приборная панель/переключатель направления движения
R286	Разъем каталитический нейтрализатор/приборная панель
R287	Разъем ЭБУ
R288	Распределение высоковольтного напряжения/электрический модуль управления
R289	Распределение высоковольтного напряжения/преобразователь
R290	Разъем электропроводки двигателя/педальный узел
R291	Салон/цепь воспламенения
R292	Салон/подушка безопасности пассажира
R293	Разъем зарядного гнезда
R294	Разъем вилки светящейся линии
R295	Правая задняя часть кузова/днище автомобиля
R296	Салон/правая задняя часть кузова
R297	Салон/левая задняя часть кузова
R298	Салон/дополнительное радиооборудование
R299	Разъем электропроводки: оборудование передней/задней части автомобиля
R300	Свечи предварительного подогрева/двигатель
R301	Приборная панель/плафон освещения
R302	Разъем воздуховод системы отопления/крыша
R303	Система навигации/салон
R304	Дополнительный резервуар с сжиженным газом/салон
R305	Двигатель/втягивающее реле стартера
R309	АБС/разъем АБС
R326	Двигатель/система питания сжиженным газом
R442	Сирена/правое переднее крыло

ОБОЗН.	РАЗЪЕМ
R495	Салон/преднатяжитель ремня безопасности пассажира
R496	Салон/сигнальная лампа незастегнутого ремня безопасности
R618	Крыша/консоль крыши
R620	Левая задняя часть автомобиля/ разъем левой двери задка
R621	Разъем левой двери задка/левая дверь задка
R622	Двигатель/высоковольтная электропроводка
R715	Приборная панель/радиотелефон
R757	Салон/преднатяжитель ремня безопасности водителя
R758	Салон/преднатяжитель ремня безопасности пассажира
R900	Приборная панель/воздуховод дополнительной системы отопления
R980	Правый лонжерон/омыватель фар
R981	Салон/регулятор скорости движения
R982	Регулятор скорости движения/ задние датчики
RA	Передняя часть двигателя/приборная панель
RB	Передняя часть двигателя/датчик положения распределительного вала
RC	Передняя панель/омыватели фар
RD	Передняя часть двигателя/ аттенуатор ближнего света фар
RE	Приборная панель/электро-вентилятор
RF	Пульт управления/электро-вентилятор
RG	Приемник инфракрасного излучения/электропроводка дополнительной охранной сигнализации
RH	Двигатель/электромагнитный клапан регулирования опережения впрыска
RI	Левый лонжерон/электро-проводка электромагнитного клапана продувки адсорбера
RJ	Правый лонжерон/дополнительная охранная сигнализация
RK	Приборная панель/охранная сигнализация
RI	ЭБУ системой поддержания высоты кузова/узел компрессора
RM	Приборная панель/дополнительная электропроводка по правому борту салона для системы поддержания высоты кузова
RN	Задняя левая часть кузова/ разъем третьего стоп-сигнала
RP	Салон/система впрыска
RQ	Салон/двигатель
RS	Передняя панель/правая фара
RT	Передняя панель/левая фара
RU	Двигатель/генератор
RV	Топливный насос/датчик уровня топлива
RW	Правая сторона салона/крышка люка наливной горловины
RX	Моторный отсек/разъем правого датчика износа тормозных колодок

Перечень разъемов жгутов проводов

ОБОЗН.	РАЗЪЕМ
RY	Моторный отсек/разъем левого датчика износа тормозных колодок
RZ	Моторный отсек/дополнительный разъем прицепа
RBA	Потолочная консоль/люк крыши
RBC	Автономный отопитель/двигатель
RBD	Передняя часть кузова/крышка зарядного разъема
RBE	Блок дроссельной заслонки/двигатель
RBH	Кислородный датчик/двигатель
RBG	Силовой модуль зажигания/двигатель
RBH	Приборная панель/дополнительная электропроводка 16-местного автобуса № 1
RBI	Приборная панель/дополнительная электропроводка 16-местного и 9-местного автобуса № 2
RBJ	Дополнительная электропроводка 16-местного автобуса № 2/плафон пассажира
RBK	Правая боковая подушка безопасности/салон
RBL	Левая боковая подушка безопасности/салон
RBM	Дополнительная подушка безопасности водителя/салон
RBN	Дополнительная подушка безопасности пассажира/салон

Перечень соединений на «массу»

ОБОЗН.	СОЕДИНЕНИЕ НА «МАССУ»
M1	«Масса» правой передней стороны автомобиля
M2	«Масса» левой передней стороны автомобиля
M3	«Масса» коробки передач
M4	«Масса» кузова автомобиля
M5	«Масса» двери задка
M6	«Масса» правого заднего фонаря
M7	«Масса» левого заднего фонаря
M8	«Масса» системы впрыска
M9	«Масса» правой передней стойки
M10	«Масса» левой передней стойки
M11	«Масса» приборной панели
M12	«Масса» кронштейна крепления рулевого механизма
M13	«Масса» скобы
M14	«Масса» держателя звукового сигнала
M15	«Масса» воздуховода системы отопления
M16	Двигатель/«масса» кузова
M17	Кузов/«масса» двигателя
M18	«Масса» АБС
M19	Электронная «масса» АБС
M20	«Масса» элемента обогрева заднего стекла
M21	Электронная «масса» электронной системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения при увеличении УОЗ в сторону опережения
MA	Электрическая «масса» правой передней стороны автомобиля
MAA	Электрическая «масса» корпуса ЭБУ
MAB	Электрическая «масса» на заднем мосту
MAC	«Масса» верхнего кронштейна крепления КП
MAD	«Масса» датчика уровня топлива и топливного насоса
MAE	Электрическая «масса» пассажирского прицепа
MAG	Электрическая «масса» кронштейна узла АБС
MAH	«Масса» АБС
MAJ	«Масса» электровентилятора
MAK	Электрическая «масса» сигнальной лампы предподогрева
MAL	«Масса» подушки безопасности пассажира
MB	Электрическая «масса» левой передней стороны автомобиля
MC	«Масса» АКП
MD	Электрическая «масса» задней полки
ME	«Масса» кузова (общая)
MF	Электрическая «масса» правой задней стороны автомобиля
MG	Электрическая «масса» задней левой стороны автомобиля
MH	Электрическая «масса» двигателя
MJ	Электрическая «масса» передней правой стойки
MJQ	Радиатор/«масса» кузова
MK	Электрическая «масса» передней левой стойки
ML	Электрическая «масса» аккумуляторной батареи
MM	Электрическая «масса» кронштейна крепления рулевой колонки
MN	Электрическая «масса» скобы

ОБОЗН.	СОЕДИНЕНИЕ НА «МАССУ»
MP	Электрическая «масса» держателя звукового сигнала
MQ	Электрическая «масса» воздуховода системы отопления
MR	Электронная «масса» КП
MS	«Масса» кронштейна крепления узла электронасоса
MT	Электрическая «масса» аудиосистемы
MU	«Масса» решетки
MV	«Масса» аудиосистемы
MW	Электрическая «масса» передней части автомобиля
MX	«Масса» радиотелефона
MY	Электрическая «масса» заднего багажного отделения
MYH	«Масса» левой двери задка
MZ	Электрическая «масса» левой задней панели задка
MZA	«Масса» ветрового стекла с электрообогревом
MZB	Электронная «масса» ТУР щитка приборов
NA	Электронная «масса» правой передней стойки
NAC	Электронная «масса» верхнего кронштейна крепления КП
NB	Электронная «масса» воздуховода системы отопления
NC	Электронная «масса» левой передней стойки
ND	Электронная «масса» АБС
NE	Электронная «масса» левой задней стороны автомобиля
NF	Электронная «масса» двигателя
NH	Электронная «масса»
NG	Электронная «масса» ТРР
NJ	Электронная «масса» правой передней стойки
NK	Электронная «масса» двигателя
NL	Электронная «масса» аудиосистемы
NQ	Электронная «масса» воздуховода системы отопления
NR	Электронная «масса» двигателя
NS	Электронная «масса» правой задней стороны двигателя
NT	Электронная «масса» левого переднего лонжерона 1
NU	Электронная «масса» левого переднего лонжерона 2